

WIRELESS TV
HEADPHONE SET
Model No.: BTTC-5150

User Manual	EN
Bedienungsanleitung	DE
Mode d'emploi	FR
Manuale di Istruzioni	IT
Manual de Usuario	ES

READ FIRST!

IMPORTANT NOTICE



*Please watch **step-by-step video tutorial** from <https://avantree.com/ht5150/video> before installation.




Support.avantree.com



What's in the box?



Product Overview & Basic Operation

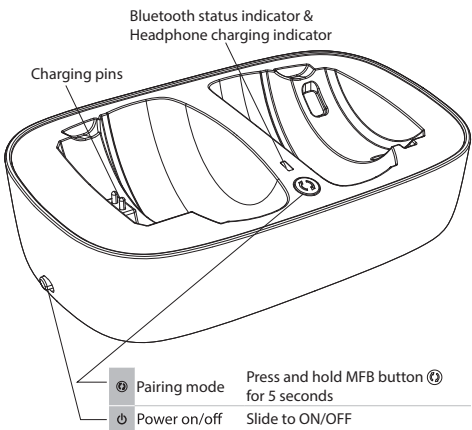

- Pairing mode: Press and hold MFB button (Ⓢ) for 5 seconds
- Power on/off: Slide to ON/OFF

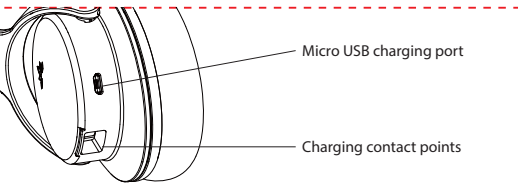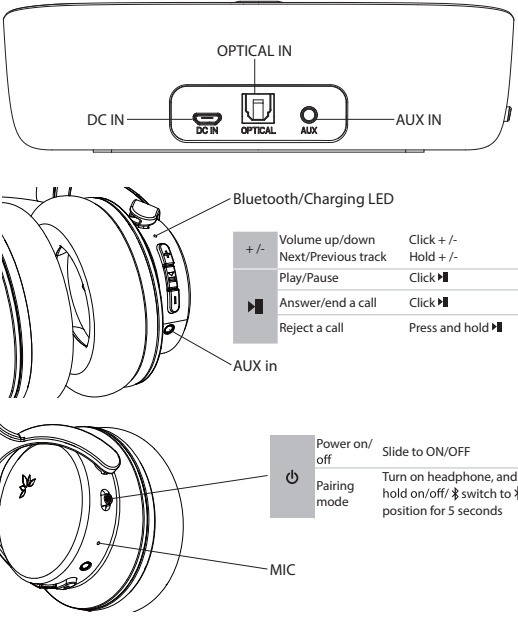

Headphone Charging

Option 1 – Using the transmitter dock for recharging after each use.

- Hold BOTH sides of the headphones when placing into charging dock.
- Headphones should be placed angled back slightly and NOT vertically to charge.
- LED light on the transmitter dock lights up **RED** during charging, if not, it means the headphone is not correctly placed into the charging dock. Once charging is complete, the LED on transmitter dock will turn solid **GREEN**.

Option 2 - Using a phone charger (5V/500mA-2A output), PC USB port, TV USB port or any other USB outlet using the included USB cable. Charging indicator on headphone lights up **RED** during charging and turn off once charging is complete.

English User Guide

Turn on & connect the transmitter and headphone

- Powering up transmitter**
Connect the transmitter to a power source. The power source can be either a TV USB port (TV must be ON to provide power) or any 5V/500mA-2A rated USB charger.
- Turn on the transmitter and the headphone**
Turn on the transmitter - Slide the power switch to ON, the LED indicator will light up **BLUE** and start flashing quickly.
Turn on the headphone - Slide the power switch on the headphone to ON. The LED indicator will start flashing **RED** and **BLUE** alternately. Now, keep the transmitter and headphone close and wait for connection. Once connected, LED on both the devices will turn **SOLID BLUE**.

The headphone automatically turns on/off when taken out of/placed back into the charging dock. For next use, simply take the headphone out of the charging dock, it'll automatically reconnect to the transmitter.

Connect transmitter to your TV/audio source

Check your audio source output options before connecting

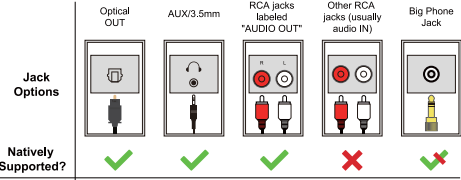


Fig1-1

If your TV has Digital Optical Out

Please use the Optical cable to connect the transmitter to TV. Ensure your TV's Sound Out/Speaker setting is set to "External Speaker" or "Optical audio out", e.g.: Samsung > Audio Out/Optical; LG > Optical Out. Various on other TV brands. Ensure your TV's Audio Format/Digital Sound Out setting is set to "PCM" or set the Dolby/DTS Digital setting to "OFF". Now you can stream audio from your TV.
Note:
If you don't know how to change the settings on your TV, or if you cannot hear anything through the headphone after changing the settings, please contact your TV manufacturer for support.
Unplug any device from the 3.5mm AUX jack while using the OPTICAL out. (If anything is plugged into the AUX jack, the transmitter will prioritize the AUX signal).

If your TV has Headphone (3.5mm) Out

Please use the AUX cable to connect the transmitter to TV. Now you can stream audio from your TV.
Note: If there is no sound playing from headphone, please set the **Sound Out/ Speaker** setting on your TV to "Wired headphones" or "Headset".

If your TV has Red/White Audio Out (RCA- only for TV)

Please use AUX cable&3.5mm to RCA Audio adapter (both provided in the package) to connect the transmitter to TV. Now you can stream audio from your TV.
Note:
If there is no sound playing from headphone, please set the **Sound Out/ Speaker** setting on your TV to "External Speaker". Ensure that you use the Red/White ports labeled "AUDIO OUT", other Red/White ports will NOT work.

If your Receiver has 6.35mm phone jack at front

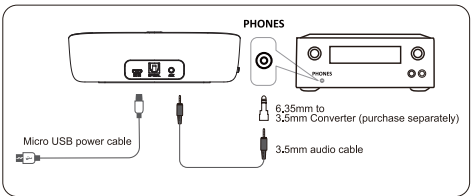


Fig1-2

Please do NOT use the RED/WHITE ports on the back of your AV receiver, they may permanently damage the transmitter. Please **ONLY** use the BIG 6.35MM PHONE OUT on front side of your AV Receiver with the 6.35mm to 3.5mm adapter. Plug any wired headphone into the converter plug, lower the volume on the Receiver for safety precautions, and test to see if there is audio coming through to your headphone. Lowering the volume beforehand is a safety measure to prevent damaging your ears.

Tips & Troubleshooting

Fail to reconnect

Normally, the headphone automatically reconnects to the transmitter each time they are turned on. If not, hold on/off/Ⓢ switch on headphone to Ⓢ position for 2 seconds to manually activate reconnection. If it still does not work, you need to **manually pair the headphone to the transmitter**:
Enter the transmitter into PAIRING mode – Press and hold MFB button (Ⓢ) for 5 seconds, Ⓢ LED indicator starts flashing **RED & BLUE**.
Enter the headphone into PAIRING mode – Turn on headphone, hold the on/off/Ⓢ switch to Ⓢ position for 5 seconds, the LED indicator will start flashing **RED & BLUE**.
Keep them close to each other. once connected, the Ⓢ LED indicator on both devices will turn **SOLID BLUE**.

Clear paired history

Headphone AS50 - After power on, press volume button + and - for 10 seconds, LED lights light up **PINK** for 2 seconds, now all paired history of the headphone is cleared. Then it will automatically enter pairing mode.
Transmitter - Enter the transmitter into pairing mode, now **DOUBLE** click the MFB button (Ⓢ) to clear all paired history of the transmitter.

Dutch Bedienungsanleitung

Einschalten & verbinden des Transmitters und der Kopfhörer

- Einschalten des Transmitters**
Verbinden Sie den Transmitter mit einer Stromquelle. Bei der Stromquelle kann es sich entweder um einen TV USB-Anschluss (der Fernseher muss **EINGESCHALTET** sein, um Strom zu liefern) oder ein 5V/500mA-2A USB-Ladegerät (z.B. Ihr Handy-Ladegerät) handeln.
- Schalten Sie den Transmitter und die Kopfhörer ein**
Schalten Sie den Transmitter ein - Schieben Sie den AN/AUS-Schalter auf AN, die LED-Anzeige leuchtet 5 Sekunden lang **BLAU** auf, dann blinkt die LED-Anzeige schnell **BLAU** auf.
Schalten Sie die Kopfhörer ein - Schieben Sie den Schalter auf EIN, die LED-Anzeige blinkt nun abwechselnd **ROT** und **BLAU** auf.
Halten Sie den Transmitter und die Kopfhörer nun dicht beieinander und warten Sie, bis eine Verbindung besteht. Sobald die Verbindung besteht, leuchten die LED-Anzeigen auf dem Transmitter und an den Kopfhörern **DURCHGEHEND BLAU** auf.

Nach der Verwendung müssen Sie die Kopfhörer nicht ausschalten, legen Sie die Kopfhörer einfach zurück in das Transmitter-Dock, um diese aufzuladen. Stellen Sie sicher, dass die LED-Anzeige an den Kopfhörern während des Ladevorgangs **ROT** aufleuchtet, falls nicht, liegen die Kopfhörer nicht richtig im Ladedock. Bei der nächsten Verwendung nehmen Sie die Kopfhörer einfach aus dem Ladedock heraus, diese verbinden sich dann automatisch.

Verbinden Sie den Transmitter mit Ihrem TV/ Tonquelle

Überprüfen Sie die Output-Optionen an Ihrem TV/ Tonquelle (Fig 1-1)

Soweit Ihr TV über einen optischen Output verfügt

Bitte nutzen Sie das optische Kabel, um den Transmitter mit Ihrem Fernseher zu verbinden.

Stellen Sie sicher, dass die Ton-/ Lautsprecherereinstellungen an Ihrem Fernseher auf „externe Lautsprecher“ oder „Optical Audio Out“ eingestellt sind, z.B.: Samsung>Audio Out/ Optical; LG>Optical Out. Bei anderen Fernsehmarken kann dies variieren.

Stellen Sie sicher, dass das Tonformat/ Digital Sound Out auf „PCM“ eingestellt ist, oder die digitale Einstellung für Dolby/ DTS auf „AUS“ eingestellt ist.

Jetzt können Sie Audio von Ihrem Fernseher streamen.

Hinweis:

Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie Sie die Einstellungen an Ihrem Fernseher ändern können, oder wenn Sie nichts über Ihre Kopfhörer hören, nachdem Sie die Einstellungen geändert haben, kontaktieren Sie bitte den Hersteller Ihres Fernsehers für weitere Unterstützung.

Ziehen Sie jegliche Geräte aus dem 3,5mm AUX-Anschluss, während Sie den OPTICAL Out Anschluss nutzen. (Sollten Geräte am AUX-Anschluss angeschlossen sein, geht der Transmitter automatisch zum AUX Signal und ignoriert OPTICAL Anschlüsse).

Soweit Ihr Fernseher über einen Kopfhöreranschluss verfügt

Bitte nutzen Sie das AUX-Kabel, um den Transmitter mit dem Fernseher zu verbinden. Jetzt können Sie Audio von Ihrem Fernseher streamen.

Hinweis: Sollten Sie keinen Ton über die Kopfhörer hören, ändern Sie die **Sound Out/ Lautsprecher** Einstellungen Ihres Fernsehers auf „**verkabelte Kopfhörer**“ oder „**Headset**“.

Soweit Ihr Fernseher über rot/ weiß Audio Out Anschlüsse verfügt (RCA- nur für TV)

Bitte nutzen Sie das AUX-Kabel & 3,5mm auf RCA Audiokabel, um den Transmitter mit dem Fernseher zu verbinden. Jetzt können Sie Audio von Ihrem Fernseher streamen.

Hinweis:

Sollten Sie keinen Ton über die Kopfhörer hören, ändern Sie die **Sound Out/ Lautsprecher** Einstellungen Ihres Fernsehers auf „**externe Lautsprecher**“.

Stellen Sie sicher, dass Sie die roten/ weißen TV-Anschlüsse namens „AUDIO OUT“ nutzen, da die anderen roten/ weißen Anschlüsse nicht funktionieren.

Sollte Ihr Receiver einen 6,35mm Kopfhöreranschluss an der Vorderseite haben (Fig 1-2)

Der Transmitter ist NICHT mit ALLEN RCA (L/R) Anschlüssen an der Rückseite Ihres AV-Receiver kompatibel, benutzen Sie NUR den GROSSEN 6,35mm PHONE OUT Anschluss vorne an Ihrem AV-Receiver mit dem 6,35mm auf 3,5mm Adapter. Schließen Sie verkabelte Kopfhörer mit dem Adapter an, ändern Sie die Lautstärke am Receiver auf ein passendes Level und testen Sie, ob Sie über Ihre Kopfhörer den Ton hören können. Stellen Sie sicher, dass die Lautstärke auf einem angenehmen Level eingestellt ist. Wenn die Lautstärke zu laut eingestellt ist, könnte das dem Hörvermögen schaden und der Transmitter verhält sich eventuell nicht so wie erwartet.

Tipps & Troubleshooting

Keine erneute Verbindung

Normalerweise verbinden sich die Kopfhörer automatisch wieder mit dem Transmitter, sobald sie eingeschaltet werden. Falls nicht, halten Sie den an/Aus/⌂ Schalter an den Kopfhörern auf der ⌂ Position 2 Sekunden lang gedrückt, um die erneute Verbindung manuell zu aktivieren.

Sollte dies immer noch nicht funktionieren, müssen Sie **die Kopfhörer und den Transmitter manuell paaren**:

Setzen Sie den Transmitter in den PAARUNGSMODUS – Halten Sie die MFB-Taste 5 Sekunden lang gedrückt, die ⌂ LED-Anzeige blinkt abwechselnd **ROT** und **BLAU**.

Setzen Sie die Kopfhörer in den Paarungsmodus –Schalten Sie die Kopfhörer ein und halten Sie den an/Aus/⌂ Schalter auf der ⌂ Position 5 Sekunden lang gedrückt, die LED-Anzeige leuchtet abwechselnd **ROT** und **BLAU** auf.

Halten Sie die Geräte dicht beieinander und warten Sie ein paar Sekunden, die ⌂ LED-Anzeige am Transmitter und an den Kopfhörern leuchtet durchgehend **BLAU**, wodurch angedeutet wird, dass diese erfolgreich miteinander verbunden sind.

sul l'émetteur et le casque reste **BLEU** fixe.

Après chaque utilisation, pas besoin d'éteindre le casque, remettez-le simplement sur la station de l'émetteur pour le recharger. Assurez-vous que le voyant LED du casque s'allume en **ROUGE** pendant la charge, sinon, cela signifie que le casque n'est pas correctement placé sur la station. Pour la prochaine utilisation, ôtez le casque de la station de charge, il se connectera automatiquement au transmetteur.

Connecter le transmetteur à votre TV/source audio

Veuillez vérifier les options de sortie audio sur votre TV/source audio (Fig 1-1)

Si votre TV dispose d'une sortie optique

Veuillez utiliser le câble optique pour connecter le transmetteur et le téléviseur.

Assurez-vous que le paramètre Sortie audio / haut-parleur de votre téléviseur est réglé sur «Haut-parleur externe» ou «Sortie audio optique» (ex. Samsung> Sortie audio / optique; LG> Sortie optique ; Ce réglage peut varier suivant les modèles de téléviseurs).

Assurez-vous que le paramètre Format audio / Sortie audio numérique de votre téléviseur est réglé sur «PCM» ou définissez le paramètre Dolby / DTS numérique sur «NON» ou «désactivé».

Vous pouvez désormais diffuser du son depuis votre téléviseur.

Note:

Si vous ne savez pas comment modifier les paramètres de votre téléviseur ou si vous n'entendez rien dans le casque après avoir modifié ces paramètres, veuillez contacter le fabricant de votre téléviseur pour obtenir de l'aide.

Débranchez tous les appareils de la prise AUX 3,5 mm si vous utilisez la sortie OPTIQUE. (Si quelque chose est branché dans la prise AUX, le transmetteur sera réglé par défaut sur l'entrée du signal AUX et ignorera toute entrée OPTIQUE).

Si votre TV dispose d'une sortie casque

Veuillez utiliser le câble AUX pour connecter l'émetteur et le téléviseur. Vous pouvez désormais diffuser du son depuis votre téléviseur.

Note: S'il n'y a aucun son dans le casque, veuillez régler la **sortie son / haut-parleur** de votre téléviseur sur «**Casque filaire**» ou «**Casque**».

Si votre TV dispose d'une sortie ROUGE/BLANC (RCA)

Veuillez utiliser le câble AUX et le câble audio 3,5 mm vers RCA pour connecter l'émetteur et le téléviseur. Vous pouvez désormais diffuser du son depuis votre téléviseur.

Note: S'il n'y a aucun son dans le casque, veuillez régler le paramètre **Sortie audio / Haut-parleur** de votre téléviseur sur «**Haut-parleur externe**».

Assurez-vous d'utiliser les ports TV ROUGE/BLANC identifiés «AUDIO OUT». Les autres ports ROUGE/ BLANC («AUDIO IN») sont incorrects.

Si votre récepteur AV/source audio dispose d'une sortie 6,35mm en façade(Fig 1-2)

Le transmetteur est INCOMPATIBLE avec les ports RCA (L / R) à l'arrière de votre récepteur AV, utilisez UNIQUEMENT la sortie casque 6,35mm en façade de votre récepteur AV avec l'adaptateur 6,35mm vers 3,5 mm. Branchez n'importe quel casque filaire sur le convertisseur, réglez le volume du récepteur à un niveau acceptable, puis vérifiez qu'il y a du son sur votre casque. Assurez-vous que le volume est réglé sur un niveau d'écoute confortable. Si réglé trop fort, il peut endommager votre audition et provoquer un comportement inattendu de l'émetteur.

Astuces&Dépannage

Reconnexion en échec

Normalement, le casque se reconnecte automatiquement à l'émetteur chaque fois qu'il est allumé. Sinon, maintenir le bouton on/off/⌂ sur le casque vers la position ⌂ durant 2 secondes pour activer la reconnexion manuelle.

Si cela ne fonctionne pas, il faut **appairer manuellement le casque et le transmetteur**:

Mettre le transmetteur en appairage – Maintenir appuyé le bouton MFB pour 5 secondes, la LED ⌂ clignote **ROUGE** et **BLEU** en alternance.

Mettre le casque en appairage – Allumer le casque, maintenir appuyé le bouton on/off/⌂ sur la position ⌂ durant 5 secondes, la LED clignote **ROUGE** et **BLEU** en alternance.

Gardez vos équipements proches et patientez quelques secondes, la LED ⌂ des deux équipements passera au **BLEU**, indiquant qu'ils sont connectés correctement.

sul trasmettitore sia sulla cuffia rimarrà **BLU** fisso.

Dopo ogni utilizzo, non c'è bisogno di spegnere le cuffie, basta metterle di nuovo nel dock del trasmettitore per la ricarica. Assicurarsi che la luce LED sulle cuffie si accendain **Rosso** durante la ricarica, se non lo fa, significa che non è posizionata correttamente, quindi riposizionarla fino a quando il LED si accende in rosso. Per l'utilizzo successivo, prendete le cuffie dal dock di ricarica, ed esse si collegheranno automaticamente al trasmettitore.

Collegare il trasmettitore alla sorgente TV/audio

Controllare le opzioni di output TV/Sorgente audio(Fig 1-1)

Se il televisore è dotato di uscita ottica

Utilizzare il cavo ottico per collegare il trasmettitore e la TV.

Verificare che l'impostazione Audio/Altoparlante del televisore sia impostata su "Altoparlante esterno" o "Audio ottico in uscita", ad esempio: Samsung > Audio Out/Optical;LG > Uscita ottica. Varié impostazioni su altri marchi televisivi.

Verificare che l'impostazione Formato audio/Digital Sound Out del televisore sia impostata su "PCM" o impostare l'impostazione Dolby/DTS Digital su "OFF".

Ora è possibile riprodurre l'audio dal televisore.

Note:

Se non sai come cambiare le impostazioni sul televisore, o se non riesci a sentire nulla attraverso la cuffia dopo aver cambiato l'impostazione, si prega di contattare il produttore del televisore per il supporto.

Scollegare tutti i dispositivi dal jack AUX da 3,5 mm durante l'utilizzo dell'uscita OPTICAL. (Se qualcosa è collegato al jack AUX, il trasmettitore da la preferenza predefinita al segnale AUX e ignora qualsiasi ingresso OPTICAL).

Se il televisore ha l'RCA bianco/rosso (solo per TV)

Utilizzare il cavo AUX per collegare il trasmettitore e la TV. Ora è possibile riprodurre l'audio dal televisore.

Note: Se non c'è alcun suono in riproduzione dalle cuffie, si prega di regolare l'impostazione **Sound Out / Speaker** sul televisore a "Cuffie cablate" o "Cuffia".

Se il televisore ha l'RCA bianco/rosso (solo per TV)

Si prega di utilizzare il collegamento AUX via cavo & il jack 3.5mm a RCA per collegare il trasmettitore e la TV. Ora è possibile riprodurre l'audio dal televisore.

Note:

Se non c'è alcun suono in riproduzione dalle cuffie, si prega di settare l'impostazione **Sound Out / Altoparlante** sul vostro TV a "**Altoparlante esterno**".

Assicurarsi di utilizzare le porte TV Rosse e Bianche etichettate " AUDIO OUT ", altre porte rosso/ bianco non sono corrette.

Se il ricevitore ha un jack telefonico da 6,35 mm(Fig 1-2)

Il Trasmittitore NON è compatibile con qualsiasi porta RCA (L/R) sul retro del ricevitore AV, utilizzare SOLO il jack da 6,5mm sul lato anteriore del ricevitore AV con l'adattatore da 6,35mm a 3,5mm.

Collegare qualsiasi cuffia cablata alla spina del convertitore, regolare il volume sul ricevitore per un livello adatto e quindi verificare che ci sia il suono proveniente dalla cuffia. Assicurarsi che il volume è impostato su un livello di ascolto confortevole. Se è troppo forte, potrebbe danneggiare l'udito e anche causare danni al trasmettitore.

Suggerimenti e risoluzione dei problemi

Mancata connessione

Normalmente, la cuffia si riconnette automaticamente al trasmettitore ogni volta che viene acceso. In caso contrario, tenere l'interruttore ON/OFF (⌂) sulla la cuffia nella posizione ⌂ per 2 secondi per attivare manualmente la riconnessione.

Se ancora non funziona, è necessario accoppiare manualmente la cuffia al trasmettitore:

Entrare nel trasmettitore in modalità PAIRING – Premere e tenere premuto il pulsante MFB per 5 secondi, l'indicatore LED ⌂ lampeggerà **Rosso** e **BLU** alternativamente.

Inserire la cuffia in modalità PAIRING – Accendere le cuffie, e tenere premuto l'interruttore ⌂ per 5 secondi, l'indicatore LED ⌂ lampeggerà **Rosso** e **BLU** alternativamente.

Tenerli vicini e attendere per alcuni secondi, quando gli indicatori LED ⌂ sul trasmettitore e cuffia diventeranno **BLU**, significa che si sono collegati con successo.

Enciendi los auriculares–Deslice el interruptor a ON,el indicador LED parpadea **ROJO** y **AZUL** alternativamente.

Ahora, mantenga el transmisor y los auriculares cerca y espere la conexión, una vez conectados, el LED en el transmisor y los auriculares permanece **AZUL** fijo.

Después de cada uso, no hay necesidad de apagar los auriculares, simplemente vuelva a colocar los auriculares en la base del transmisor para recargar. Asegúrese de que la luz LED de los auriculares se encienda ROJA durante la carga, si no, significa que los auriculares no están colocados correctamente en la base de carga. Para el próximo uso, coja los auriculares de la base de carga, se conectarán automáticamente entre sí.

Conecte el transmisor a su Fuente de TV/audio

Compruebe las opciones de salida de TV/Fuente de audio(Fig 1-1)

Si su TV tiene salida óptica

Por favor, utilice el cable óptico para conectar el transmisor y el televisor.

Asegúrese de que la configuración de salida de sonido/altavoz de su televisor esté establecida en "Altavoz externo" o "Salida de audio óptico", por ejemplo: Samsung > Salida de audio/óptica; LG > Salida óptica. Varías en otras marcas de televisión.

Asegúrese de que el ajuste Formato de audio/Salida de sonido digital del televisor esté ajustado en "PCM" o establezca el ajuste Dolby/DTS Digital en "OFF".

Ahora puede transmitir audio desde su televisor.

Note:

Si no sabe cómo cambiar la configuración del televisor, o si no puede oír nada a través de los auriculares después de cambiar la configuración, póngase en contacto con el fabricante del televisor para obtener asistencia.

Desconecte cualquier dispositivo de la toma AUX de 3,5 mm mientras utiliza la salida ÓPTICA. (Si algo está conectado a la toma AUX, el transmisor no captará preferentemente por defecto la señal AUX e ignorará cualquier entrada ÓPTICA).

Si su TV tiene salida de auriculares

Por favor, utilice el cable AUX para conectar el transmisor y el televisor. Ahora puede transmitir audio desde su televisor.

Note: Si no hay reproducción de sonido desde los auriculares, ajuste la salida de sonido/altavoz del televisor en "**Auriculares con cable**" o "**Auriculares**".

Si su TV tiene salida de audio roja/blanca (RCA- solo para TV)

Por favor, utilice el cable AUX de 3,5 mm a RCA Audiocable para conectar el transmisor y el televisor. Ahora puede transmitir audio desde su televisor.

Note:

Si no se reproduce sonido desde los auriculares, ajuste la **salida de sonido/altavoz** de su TV en "**Altavoz externo**".

Asegúrese de utilizar los puertos TV rojo/blanco etiquetados como "SALIDA DE AUDIO", otros puertos rojos/blancos son incorrectos.

Si su receptor tiene una toma de teléfono de 6,35 mm en la parte delantera(Fig 1-2)

El transmisor NO es compatible con ningún puerto RCA (L / R) en la parte posterior de su receptor AV, utilice solo la SALIDA DE TELÉFONO GRANDE 6.35MM en la parte frontal de su receptor AV con el adaptador 6.35mm a 3.5mm.

Enchufe los auriculares con cable en el enchufe del convertidor, ajuste el volumen del receptor para un nivel adecuado y luego compruebe que hay sonido proveniente de los auriculares. Asegúrese de que el volumen se establezca en un nivel de escucha cómodo. Si se hace demasiado alto, puede dañar la audición y también hacer que el transmisor se comporte de manera inesperada.

Consejos y solución de problemas

No se vuelve a conectar

Normalmente, los auriculares se reconectan automáticamente al transmisor cada vez que se encienden. Si no es así, mantenga pulsado el interruptor on/off/⌂ en los auriculares a la posición ⌂ durante 2 segundos para activar manualmente la reconexión.

Si lo anterior sigue sin funcionar, debe **emparejar manualmente los auriculares con el transmisor**:

Ponga el transmisor en modo de EMPAREJAMIENTO – Presione y mantenga pulsado el botón MFB durante 5 segundos, el indicador LED ⌂ parpadea **ROJO** y **AZUL** alternativamente.

Ponga los auriculares en modo de EMPAREJAMIENTO – Encienda los auriculares y mantenga pulsado el interruptor on/off/⌂ a la posición ⌂ durante 5 segundos, el indicador LED parpadea **ROJO** y **AZUL** alternativamente.

Manténgalos juntos y espere unos segundos, el indicador LED ⌂ en el transmisor y los auriculares se volverá **AZUL** fijo, lo que indica que se han conectado correctamente.

Français	Mode d'emploi
Mise en marche & connexion du casque et transmetteur 1. Alimenter le transmetteur Connectez l'émetteur à une source d'alimentation. La source d'alimentation peut être un port USB du téléviseur (le téléviseur doit être allumé pour fournir de l'énergie) ou tout chargeur USB de 5 V / 500 mA-2A (par exemple, le chargeur de votre téléphone devrait fonctionner). 2. Mettre en marche le transmetteur et le casque Mettre en marche le transmetteur – Glissez l'interrupteur ON/OFF sur ON, la LED s'allume en BLEU durant 5 secondes, puis clignote rapidement BLEU . Mettre en marche le casque – Glissez l'interrupteur sur ON, la LED clignote ROUGE et BLEU en alternance. Gardez l'émetteur et le casque à proximité et attendez la connexion. Une fois connectés, la LED	

Italiano	Manuale dell'utente
Accendere e collegare il trasmettitore e le cuffie 1. Alimentazione del trasmettitore Collegare il trasmettitore a una fonte di alimentazione. La fonte di alimentazione può essere una porta USB TV (la TV deve essere attivata per fornire alimentazione) o qualsiasi caricabatteria USB con classificazione 5V/500mA-2A (ad esempio, il caricabatteria del telefono dovrebbe funzionare). 2. Accendere il trasmettitore e le cuffie Accendere il trasmettitore – Far scorrere l'interruttore ON/OFF su ON, l'indicatore LED si accenderà di colore BLU per 5 secondi, quindi il LED lampeggerà di BLU rapidamente. Accendere le cuffie – Mettere l'interruttore a scorrimento su ON, l'indicatore LED lampeggerà di Rosso e BLU alternativamente. Ora, tenere il trasmettitore e cuffia vicino e attendere il collegamento, una volta collegato, il LED sia	

Español	Guía del usuario
Encienda y conecte el transmisor y los auriculares 1. Encendido del transmisor Conecte el transmisor a una fuente de alimentación. La fuente de alimentación puede ser un puerto USB de TV (el televisor debe estar encendido para proporcionar energía) o cualquier cargador USB con clasificación 5V/500mA-2A (por ejemplo, el cargador del teléfono debería funcionar). 2. Encienda el transmisor y los auriculares Encienda el transmisor –Deslice el interruptor ON/OFF a ON, el indicador LED se ilumina AZUL durante 5 segundos, entonces el LED parpadea AZUL rápidamente.	



Dispose of the packaging and this product in accordance with the latest provisions.

Z-PKG-HTS150-BLK-V2

编号: Z-PKMN-W-V0

材质：80g书纸+四色印刷+正反印刷

尺寸: 300 x 360 mm 折后: 75 x 120 mm

[illegible]