

# Latitude 5175/5179


## Quick Start Guide

Guia de iniciação rápida  
Hızlı Başlangıç Kılavuzu  
מדריך התחלה מהירה




### 1 Connect the power cable and press the power button for 1 second

Ligar o cabo de alimentação e premir o botão Ligar durante 1 segundo  
Güç kablosunu takın ve 1 saniye boyunca güç düğmesine basın  
חבר את כבל החשמל ולחץ על לחצן ההפעלה במשך שנייה אחת

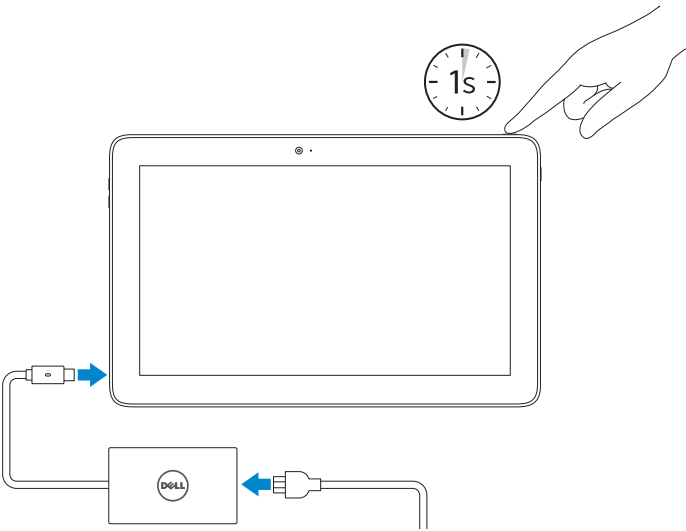


### 2 Finish Windows setup

Concluir a configuração do Windows  
Windows kurulumunu tamamlayın  
הגדרת Windows הסתיימה

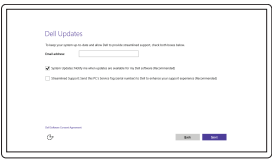

#### Enable Dell updates

Ativar as atualizações Dell  
Dell güncellemelerini etkinleştirin  
הפעל עדכוני Dell

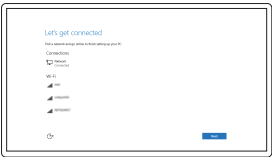

#### Connect to your network


Estabelecer ligação à rede  
Ağınıza bağlanın  
התחבר לרשת

**NOTE:** If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

**NOTA:** Se estiver a estabelecer ligação a uma rede sem fios protegida, quando for solicitado, introduza a palavra-passe de acesso à rede sem fios.

**NOT:** Güvenli bir kablolu ağa bağlanıyorsanız, sorulduğunda kablolu ağ erişimi parolasını girin.

**הערה:** אם אתה מתחבר לרשת אלחוטית מאובטחת, הזן את סיסמת הגישה אל הרשת האלחוטית כאשר תתבקש לעשות זאת.

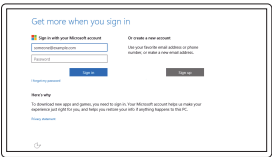

#### Sign in to your Microsoft account or create a local account

Iniciar sessão numa conta Microsoft ou criar uma conta local

Microsoft hesabınıza oturum açın veya yerel bir hesap oluşturun

היכנס לחשבון Microsoft שלך או צור חשבון מקומי

### Create recovery media

Criar suporte de dados de recuperação | Kurtarma ortamı oluştur  
צור מדיית שחזור

In Windows search, type **Recovery**, click **Create a recovery media**, and follow the instructions on the screen.

Na procura do Windows, escreva **Recuperação**, clique em **Criar suporte de dados para recuperação**, e siga as instruções no ecrã.

Windows'un arama alanına, **Kurtarma** yazın, **Kurtarma ortamı oluştur** ögesine tıklayın ve ekrandaki talimatları izleyin.

בחיפוש של Windows, הקש **שחזור**, לחץ על **צור מדיה לשחזור**, ופעל לפי ההוראות המופיעות על המסך.

### Locate Dell apps

Localizar aplicações Dell | Dell uygulamalarını bulun  
אתר יישומי Dell




#### Register your computer

Registrar o computador | Bilgisayarınızı kaydettirin  
רשום את המחשב שלך



#### Dell Help & Support

Ajuda e Suporte Dell | Dell Yardım ve Destek  
העזרה והתמיכה של Dell

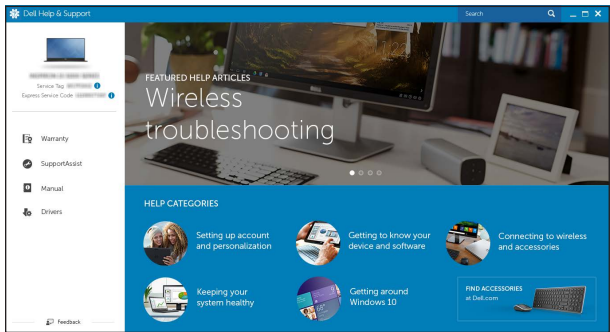

#### SupportAssist Check and update your computer

Verificar e actualizar o computador  
Bilgisayarınızı kontrol edin ve güncellemeleri yapın  
בדוק ועדכן את המחשב שלך

#### Product support and manuals

Suporte de produtos e manuais  
Ürün desteği ve kılavuzlar  
תמיכה ומדריכים למוצר

[Dell.com/support](https://dell.com/support)

[Dell.com/support/manuals](https://dell.com/support/manuals)

[Dell.com/support/windows](https://dell.com/support/windows)

#### Contact Dell

Contactar a Dell | Dell'e başvurun  
פנה אל Dell

[Dell.com/contactdell](https://dell.com/contactdell)

#### Regulatory and safety

Regulamentos e segurança | Mevzuat ve güvenlik  
תקנות ובטיחות

[Dell.com/regulatory\\_compliance](https://dell.com/regulatory_compliance)

#### Regulatory model

Modelo regulamentar | Yasal model numarası  
דגם תקינה

**T04E**

#### Regulatory type

Tipo regulamentar | Yasal tür  
סוג תקינה

**T04E001**

#### Tablet model

Modelo tablet | Tablet modeli  
מצב מחשב לוח

**Latitude 5175/5179**




## Inserting micro-SIM card and microSD card — optional

Inserir o cartão micro SIM e cartão micro SD — opcional

Micro-SIM kart ve microSD kartı takma — isteğe bağlı

הכנסת כרטיס micro-SIM וכרטיס microSD — אופציונלי

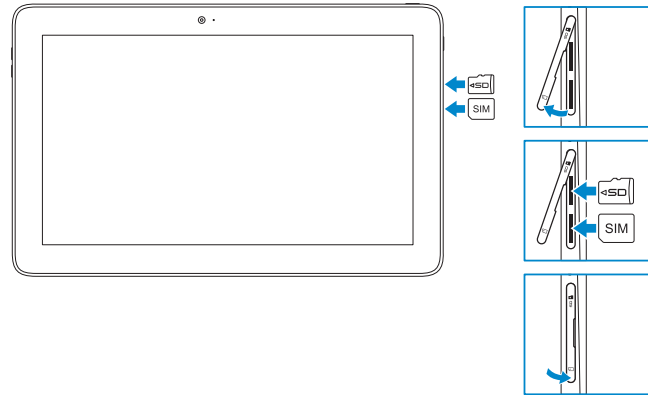


## Connecting to your network — optional

Ligar à rede — opcional

Ağınıza bağlanma — isteğe bağlı

התחברות לרשת — אופציונלי

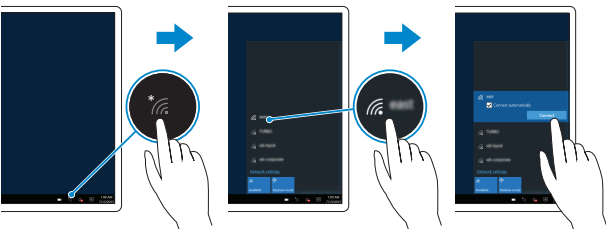

In the system tray, tap the wireless icon , select your network, and tap **Connect**.

No tabuleiro do sistema, toque no ícone Sem Fios , selecione a rede e toque em **Ligar**.

Sistem tepsisinde kablosuz simgesine dokunun , ağınızı seçin ve **Bağlan** öğesine dokunun.

במגש המערכת, הקש על הגדרות , בחר את הרשת שלך והקש על **התחבר**.

**NOTE:** For mobile broadband connection, you may need to activate your network service before connecting.


**NOTA:** Para ligações móveis de banda larga, poderá precisar de ativar o seu serviço de rede antes de se ligar à rede.

**NOT:** Mobil geniş bant bağlantısı için bağlanmadan önce ağ servisinizi etkinleştirmeniz gerekebilir.

**הערה:** בחיבור פס רחב נייד, ייתכן שתצטרך להפעיל את שירות הרשת לפני ההתחברות.

## Features

Funcionalidades | Özellikler | תכונות

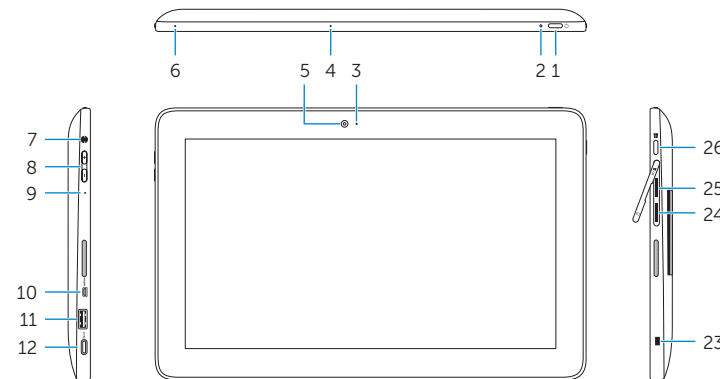

- Power button
- Power and battery-charge status light
- Camera-status light
- Microphone
- Front camera
- Microphone
- Headset port
- Volume-control buttons (2)
- Microphone
- Micro-HDMI port
- USB 3.0 port
- USB 3.0 and power-adaptor port (USB-C)
- Microphone
- NFC-sensor area (Latitude 5175 only)

- Fingerprint reader (Latitude 5179 only)
- Smart-card reader (Latitude 5179 only)
- Docking connector
- Docking pins (2)
- Docking slots (2)
- Service Tag label
- NFC-sensor area (Latitude 5179 only)
- Rear camera
- Security-cable slot
- Micro-SIM card slot
- MicroSD-card slot
- Windows button

- Botão de alimentação
- Luz de energia e do estado da bateria
- Luz de estado da câmara
- Microfone direito
- Câmara frontal
- Microfone esquerdo
- Porta de auscultadores
- Botões de controlo do volume (2)
- Microfone
- Entrada micro-HDMI
- Porta USB 3.0
- Porta USB 3.0 e de adaptador de alimentação (USB-C)
- Microfone
- Área do sensor NFC (apenas para o Latitude 5175)

- Leitor de impressão digital (apenas no Latitude 5179)
- Leitor de cartões inteligentes (apenas no Latitude 5179)
- Conector de ancoragem
- Pinos de ancoragem (2)
- Ranhras de ancoragem (2)
- Etiqueta de serviço
- Área do sensor NFC (apenas para o Latitude 5179)
- Câmara posterior
- Ranhrura do cabo de segurança
- Ranhrura para cartões micro SIM
- Ranhrura para cartões micro SD
- Botão do Windows

- Güç düğmesi
- Güç ve pil şarj durum ışığı
- Kamera durum ışığı
- Sağ mikrofon
- Ön kamera
- Sol mikrofon
- Mikrofonlu kulaklık bağlantı noktası
- Ses denetimi düğmeleri (2)
- Mikrofon
- Micro-HDMI bağlantı noktası
- USB 3.0 bağlantı noktası
- USB 3.0 ve güç adaptörü bağlantı noktası (USB-C)
- Mikrofon
- NFC-sensör alanı (Sadece Latitude 5175)

- Parmak izi okuyucu (sadece Latitude 5179)
- Akıllı kart okuyucu (sadece Latitude 5179)
- Takma birimi konnektörü
- Bağlantı pimleri (2)
- Bağlantı yuvaları (2)
- Servis Etiket
- NFC-sensör alanı (Sadece Latitude 5179)
- Arka kamera
- Güvenlik kablosu yuvası
- Micro-SIM kart yuvası
- MicroSD-card yuvası
- Windows tuşu

- קורא כרטיסים חכמים (Latitude 5179 בלבד)
- מחבר עגינה
- פיני עגינה (2)
- חריצי עגינה (2)
- תווית תג שירות
- אזור חיישן NFC (Latitude 5179 בלבד)
- מצלמה אחורית
- חריץ כבל אבטחה
- חריץ כרטיס Micro-SIM
- חריץ לכרטיס microSD
- לחצן Windows

- לחצן הפעלה
- נורית מצב חשמל וטעינת סוללה
- נורית מצב מצלמה
- מיקרופון ימני
- מצלמה קדמית
- מיקרופון שמאלי
- יציאת אוזנייה
- לחצני בקרת עוצמת קול (2)
- מיקרופון
- יציאת Micro-HDMI
- יציאת USB 3.0
- יציאת USB 3.0 ומתאם חשמל (USB-C)
- מיקרופון
- אזור חיישן NFC (Latitude 5175 בלבד)
- קורא טביעות אצבע (Latitude 5179 בלבד)