3.1101.621982.0000000


原材料 机乐堂 JR-W020 Mini 20W 磁吸无线充移动电源5000mAh 说明书 V1.0

尺寸: 70x90mm

材质: 128g铜版纸+正反单色印刷+风琴折

封面



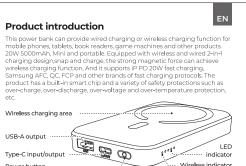

Capacity	5000mAh 3.7V(18.5Wh)
Rated Capacity	3000mAh (5V== 2.4A)
Type-C Input	5V == 3A,9V == 2A
Type-C Output	5V == 2.4A,9V == 2.22A,12V == 1.67A
USB-A Output	5V == 2.4A,9V == 2A,12V == 1.5A
Wireless Output	5W/7.5W/10W/15W(Max)
Multi-port Output	5V == 2.4A (Max)
Size	101*63*15mm
Material	PC+ABS fireproof material
Net weight	135g



Charging User Manual/ Power bank x1 cable x1 Warranty Card x1



product will automatically turn off 2. Viewing the battery power: Press the power button once to turn the power output 50 % • • • 0 breast in bower of the power of the power of the power bank. The digital display screen will automatically turn off after about 30 seconds.

75 %

90 0

100 %

90 0

3. Recharge the power bank:

Packing list


Use the Type-C cable to connect the input of the power bank with the charger. The LED light keeps flashing which means the power bank is being recharged. When it is fully recharged, the LED light will stop flashing and be constant 4. Wired charging operation:

Connect the charging cable to the corresponding output port of the bank, and it will start to output automatically. Due to compatibility

issues, certain smart phones need to press power button to turn on the power output function.

5. Wireless charging operation:

it detects any phone placed on, it will automatically start charging. Due to compatibility issues, certain smart phones need to press power button to turn on the power output function. The wireless charging mobile phone should be for wireless charging. The wireless charging distance is within 5mm. If the the wireless charging distance within the wireless charging range.





Using environment Using ambient temperature: 0°C to 35°C, non-tropical area Storage ambient temperature: 0°C to 40°C

Warm reminders

- Please pull out the charging cable in time after fully charged to avoid

4. Do not drop, impact, disassemble the product or try to repair

- yourself.

 Do not store the product in a wet place or immerse it in water. 5. Do not expose or store the product near a heat source or flammable
- 7. Do not leave this product in the car. The high temperature of sunlight Do not leave this product in the car. The high temperature of sunlight will damage the product.

 Please keep it out of the reach of children to avoid improper use.

 Do not put any foreign object into the USB/Type-C input/output ports of the product to avoid short circuit or damage.

 Please charge the power bank fully at least once every four months to
- Please stop using the product in case of swelling, leakage, deformation
- of battery and other abnormalities. Do not disassemble the product by yourself. Any shortened service life o

damage caused by improper use or storage of the product by customer will not be borne by our company.

Avoid using chargers with excessive output current or load.

SUMMARY DECLARATION OF EU CONFORMITY

declares that the product JR-W020 Mini

- meets the requirements of Directive 2014/53/EU of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014, on the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making available on the market of radio equipment and repealing Directive 1999/5/EC.
- The full text of the declaration of conformity is available at

waste from the household. The user is obliged to hand it over to waste electrical and electronic equipment collectors. Collection leaders, including

After-sale service regulations:

1. Consulting service: Please read the User Manual carefully before using the

2. Replacement service: The company undertakes that if there is product 2. Replacement service: The company undertakes that if there is product failure within 7 days from the date of purchase that is not caused by human error, the customer can choose between replacement and repair freely (if the appearance is in good condition, it will be repaired) provided that the product, its accessories and packaging are complete and in good condition. The customer can ask the local authorized dealer to deal with it.

3. Warranty service: In case of product failure within the warranty period that is not caused by human error, free warranty service will be provided charge for relevant repairing.

4. Charged repairing service: In case of product failure within one to three years from the date of purchase, charged repairing service will be provided. Users need to pay for the components, transportation and labor costs.

5. Warranty exceptions (you need to pay for relevant service):

inconsistent with the product itself;


3 Product damage caused by accidents or human error (e.g.: customer fails ncorrect installation, improper power supply, water intrusion, etc.) Failure to provide Warranty Card and valid invoice (except that you can

\$ Product damage caused by force majeure, such as earthquake, fire disaster, flood, thunderstroke, etc.

⑥ Product damage caused by disassembling, repairing or refitting the

Warranty Card Date of purchase: Customer: Name: Address:

Opis produktu



odel	JR-W020 Mini
ateria	Bateria litowo-polimerowa
ojemność	5000mAh 3.7V(18.5Wh)
jemność znamionowa	3000mAh (5V == 2.4A)
ejście typu C	5V == 3A,9V == 2A
yjście typu C	5V == 2.4A,9V == 2.22A,12V == 1.67A
yjście USB-A	5V == 2.4A,9V == 2A,12V == 1.5A
yjście bezprzewodowe	5W/7.5W/10W/15W(maks.)
yjście Multiport	5V == 2.4A (maks.)
ozmiar	101*63*15mm
ateriał	materiał ogniotrwały PC+ABS
aga netto	135q

Zawartość opakowania

Kabel do Instrukcia obskiru Kabel do Instrukcja obsługi/ Powerbank x1 ładowania x1 Karta gwarancyjna :

Instrukcja

1. Włączanie/wyłączanie: Naciśnij ten przycisk, aby włączyć urządzenie. Podłącz urządzenie, aby właczyło się automatycznie. мицьую зік анклітакуслінг. ② Dwukrotnie naciśnij ten przycisk, aby wyłączyć urządzenie. Jeśli żadne urządzenie nie zostanie podłączone w ciągu 30 sekund, produkt wyłączy się automatycznie.

2. Podgląd mocy baterii:

Naciśnij przycisk zasilania raz, aby włączyć funkcję 50 % ● ○ ○ przesyłania mocy i sprawdzić moc pozostałą w powerbanku. Wyświetlacz cyfrowy wyłączy się automatycznie po około 30 sekundach.

3. Ładowanie powerbanku:

5. Ładowanie bezprzewodowe:

S. Catowanie powerbanku.
Podlącz kabel USB typu C do wejścia powerbanku oraz ładowarki. Migający wskaźnik LED świadczy o ładowaniu powerbanku. Po pełnym naładowaniu wskaźnik LED przestanie migać i pozostanie podświetlony.

4. Ładowanie przewodowe: Podłacz kabel do ładowania do odpowiedniego złacza wyiściowego

 W pełni naładuj powerbank przed pierwszym użyciem.
 Wyciągnij kabel do ładowania na czas po pełnym naładowaniu, aby uniknąć utraty energii.
 Używaj odpowiednich kabli i akcesoriów, aby powerbank działał normalnie. powerbanku, aby automatycznie rozpoczać przesyłanie mocy. Z powodu

Środowisko użytkowania

Temperatura przechowywania: 0°C do 40°C

Warto pamiętać

emperatura pracy: 0°C do 35°C, obszar nietropikalny

↑ 警告 / Warning / Uwaga

请遵守安全说明,否则会导致起火、触电、损坏或其他伤害

Please follow the above safety instructions, otherwise it will cause fire, electric shock, damage or other injuries

Nie upuszczai, nie uderzai, nie demontui produktu ani nie próbui

przypadku niektórych smartfonów moc będzie przesyłana dopiero po

naciśnieciu przycisku przesyłania mocy. Aby naładować bezprzewodowo telefon

komórkowy, odłóż go na obszar ładowania bezprzewodowego produktu (jak na



- Nie przechowuj produktu w wilgotnym miejscu ani nie zanurzaj
 go w wodzie.
 Nie wystawiaj ani nie przechowuj produktu w pobliżu źródła ciepła lub
 materiałow latwopalnych.
 Nie zostawiaj tego produktu w samochodzie. Wysoka temperatura
 światła słonecznego uszkodzi produkt.
 Przechowuj go w miejscu niedostepnym dla dzieci, aby uniknąć
 niewłaściwego użytkowania.
 Aby uniknąć zwarcia lub uszkodzenia nie wkładaj żadnych obcych
 przedmiotów do portów wejścia/knyjścia USB/wejścia typu C produktu.
 Laduj powerbank do peha co najmniej raz na cztery miesiące, aby
 przedłużyć jego żywotność.
 Przestań korzystać z produktu w przypadku spuchnięcia, wycieku,
 deformacji baterii i innych nieprawidłowości.
 Nie demontuji samodzielnie urządzenia. Firma nie ponosi konsekwencji
 za skrócony okres użytkowania lub za uszkodzenia spowodowane
 niewłaściwym użytkowaniam albo przechowywaniem produktu przez
 klienta.
- Unikaj używania ładowarek o nadmiernym prądzie wyjściowym lub obciążeniu.

SKRÓCONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Niniejszym, Shenzhen Nito Power Source Technology Co., Ltd.

Pełny tekst deklaracji zgodności jest dostępny pod adresem internetowym https://www.joyroom.com/

zużytym sprzęcie elektl)lcznym i elektronicznym symbolem

pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie użytęgo sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu. Właściwe postępowanie ze użytym sprzętem elektrozym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzii niebezpiecznych tj., substancji, mieszanin oraz części składowych, oraz

Regulamin usług posprzedażowych:

1. Usługi konsultingowe: Zanim zaczniesz korzystać z produktu, dokładnie przeczytaj niniejszą Instrukcję Obsługi i zachowaj ją do wglądu.

2. Usługi wymiany: Firma zobowiązuje się, że w przypadku niespowodowanej błędem ludzkim awarii produktu w ciągu 7 dni od daty zakupu, klient może swobodnie wybierać między wymianą a naprawą (jeśli wizualnie urządzenie jest w dobrym stanie, zostanie naprawione) pod warunkiem, że produkt, jego akcesoria i opakowanie są kompletne i w dobrym stanie. Klient może poprosić lokalnego autoryzowanego dystrybutora o podjęcie czynności.

3. Serwis gwarancyjny: W przypadku niespowodowanej błędem ludzkim

jednego do trzech lat od daty zakupu, zostanie wykonana odpłatna naprawa. Użytkownicy muszą zapłacić za komponenty, transport i koszty

5. Wyjatki gwarancyjne (za odpowiednia usługe trzeba zapłacić): Okres awarancii upłynał:


© Na natuce gwariacyjnej nasupina zimiana udu minie seryjin yesi, niezgodny z samym produktem; ③ Uszkodzenie produktu spowodowane wypadkiem lub blędem ludzkim (np. klient nie używa, nie konserwuje i nie przechowuje produktu zgodnie z instrukcją obsługi; nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe zasilanie,

wypadku, w którym możesz udowodnić, że produkt jest w okresie (9) Uszkodzenie produktu spowouowane зад жудод, каку уок седаний ziemi, pożar, powódź, uderzenie pioruna itp.
 (6) Uszkodzenie produktu spowodowane demontażem, naprawą lub ponownym zamontowaniem produktu bez autoryzacji.

Karta Gwarancvina

Data zakupu: Klient: Dystrybutor: Adres: Numer serii:

产品介绍



型号	JR-W020 Mini
电芯类型	聚合物锂电池
电池容量	5000mAh 3.7V(18.5Wh)
额定容量	3000mAh (5V== 2.4A)
Type-C输入	5V3A, 9V2A
Type-C输出	5V== 2.4A, 9V== 2.22A, 12V== 1.67A
USB-A输出	5V == 2.4A, 9V == 2A, 12V == 1.5A
无线充输出	5W/7.5W/10W/15W(Max)
多口输出	5V == 2.4A(Max)
产品尺寸	101*63*15mm
材质	PC+ABS防火料
净重	135g

本产品是一款能为手机,平板,电子书阅读器,游戏机等产品提供有线充电 或无线充电的移动电源: 20W 5000mAh, Mini小巧便携: 产品具有有线充 电和无线充电二合一充电功能,强力磁吸,一贴即充;支持iP PD 20W快 充,三星AFC,QC,FCP等多种品牌快充协议;本产品内置智能芯片,具有过



规格参数

型 号	JR-W020 Mini
电芯类型	聚合物锂电池
电池容量	5000mAh 3.7V(18.5Wh)
额定容量	3000mAh (5V== 2.4A)
Type-C输入	5V==3A, 9V==2A
Type-C输出	5V== 2.4A, 9V== 2.22A, 12V== 1.67A
USB-A输出	5V == 2.4A, 9V == 2A, 12V == 1.5A
无线充输出	5W/7.5W/10W/15W(Max)
多口输出	5V== 2.4A(Max)
产品尺寸	101*63*15mm
材质	PC+ABS防火料
净重	135g

包装清单

使用说明

1. 开关机:

移动电源X1 充电线X1 说明书&保修卡X1

① 按键—次、即可开机:接入设备、自动开机: ② 双击按键,即可关机;若30秒无设备接入,自动关机; 50 % ● ● ○ ○

2 杏看由量时: 按键1次启动电源输出功能,可查看电源剩余电量,电量 75% ●●●○ 指示灯亮起约30秒后会自动熄灭。 100 % • • • •

使用充电器连接Type-C数据线,插入本移动电源对应端口 LED闪烁常亮表示 正在为移动电源充电,充满电后停止闪烁,LED常亮。

使用充电线连接本电源对应输出端口,电源将自动开启输出,个别手机因兼容

性问题,需要按键开启电源输出功能;

4 有线充输出说明:

本产品具有自动唤醒无线充电功能,放上手机自动开启充电,个别手机因兼容 性问题,需要按键开启电源输出功能;无线充电手机需放置在本产品无线充电

区域(如图所示)进行无线充。本无线充电距离为5mm内,如进行无线充电



使用环境

使用环境温度: 0°C至35°C非热带地区 储存环境: 0°C至40°C

温馨提示

Batch number:

- 为保证产品的正常使用,请务必使用正确的线材和配件。
- 请将移动电源放置在儿童无法拿取的地方,避免儿童不当使用。). 勿将任何异物摄入产品USB/Type-c输入输出端口孔位,以免造成短路或
- 11. 如出现电池膨胀,漏液,变形等异常时,请停止使用。
- 13. 避免使用超出本产品输出电流的充电器或负载。

- 1. 第一次使用本产品请将电量完全充满。
- . 本产品充电完成后,请及时拔掉充电线,避免损耗。 4. 严禁摔打、撞击、拆卸或尝试自行修复此产品。
- 请勿将移动电源放置在潮湿处及用水浸泡此产品。 6. 严禁将此产品放置在热源易燃处。 7. 请勿将此产品遗放在汽车中,阳光照射的高温会导致此产品损坏。
- 10. 为避免长时间搁置损耗使用寿命,请至少每四个月对移动电源充一次完
- 2. 请勿自行拆机,不正确操作会导致本产品寿命减低或损坏,因此带来的影

响不属于保修责任或厂家责任,敬请谅解。

产品中有害物质的名称及含量

 部件名称
 田東
 東國
 大价格
 多溴联苯
 多溴苯醚

 (Pb)
 (Hg)
 (Cd)
 (Cr(VII))
 (PBDE)

 电芯
 X
 O
 O
 O
 O

 PCB板
 X
 O
 O
 O
 O

O:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572 标准 规定的限量要求以下。 X·表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T

26572规定的限量要求, 日目前业界没有成熟的替代方案, 符合欧盟RoHS

售后服务条例:

指令环保要求。

- 1、咨询服务:用户在使用产品前,请仔细阅读本产品的使用说明书。
- 2 句换服务·句换期内(白胸机之日起七日内), 正堂使田出现了非人为故障, 请 保持产品,配件和包装的完整(若外观不损坏、做保修处理)经检查确认故障后, 可选择换货或维修,用户可到当地授权经销商处联系并处理。 3、保修服务:保修期内,正常使用出现的非人为故障,均可享受免费保修服务(主
- 机一年内免费保修,若人为损坏,做收费维修处理)。 4、收费维修服务:产品自购机之日起一年到三年内,出现故障可收费维修,用户 需支付维修所产生的元器件费、运输费及人工费。

5. 以下情况不在三包范围内, 本公司提供有偿服务:

- ① 超过三包期限。 ② 涂改三包凭证,或序列号与产品本身不符。
- ③ 意外因素或人为导致的产品损坏(如:未按便用说明书操作、维护或保管、安 装错误造成的故障,接入不合适的电源、进水、植坏等)。
- ④ 无效三包凭证和有效发票(能证明产品确属服务期内者除外)。
- ⑤ 因不可抗拒如地震、火灾、水灾、雷击等导致的产品故障或损坏 ⑥ 未经本公司许可,自拆卸、修理或改装。

25% • 0 0 0

100 % • • • •

75 % ● ● ● ○

产品保修卡 购买日期: 购买商号: 姓名: 电话: 地址:

QC PC SEED FC CA GO GO GO C C CA

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- -Reorient or relocate the receiving antenna.
- -Increase the separation between the equipment and receiver.
- -Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- -Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

"The FCC certification of this device refers to RF exposure testing performed in typical operating conditions, where a person is no closer than 0cm centimeters from the device surface at all times, except for non-repetitive patterns with transient time intervals in the order of a second. Only in the stated conditions, the device is shown to fully comply with the FCC RF Exposure requirements of KDB 447498."