

tora a vypnutý diaľkovým ovládaním, stráca pripojený akumulátor svoje dočasné spojenie s mobilným vysávačom. Následne sa akumulátor pripojí znovu.

- ❗ Spojenie vytvorené medzi diaľkovým ovládaním a mobilným vysávačom zostane pretrvávať aj po manuálnom vypnutí mobilného vysávača.

### **Výmena batérie diaľkového ovládania [5]**

- ❗ Diaľkové ovládanie sa prevádzkuje s batériou typu CR 2032.
  - ❗ Keď sa otvorí priečinok batérie, odporúčame vymeniť tesnenie (20 x 1,3 mm).
- 1 Otvorte uzáver priečinku batérie.

- 2 Vymeňte batériu.

- 3 Zatvorte priečinok batérie.

## **6.3 Akumulátor**

### **Spojenie akumulátora s mobilným vysávačom**

- ▶ Aktivujte režim automatiky mobilného vysávača (pozri návod na obsluhu mobilného vysávača).
- ▶ Ak už bolo akumulátorové elektrické náradie v prevádzke, uistite sa, aby indikátor kapacity akumulátora zhasol, aby bolo spojenie možné (v ojedinelých prípadoch to môže trvať niekoľko sekúnd).

- Jedenkrát stlačte spájacie tlačidlo na mobilnom vysávači **[2-1]** alebo na diaľkovom ovládaní **[1-1]**.

*LED na prijímacom module dovybavenia pomaly bliká rotujúco namodro a mobilný vysávač je na 60 sekúnd pripravený na pripojenie.*

- Zapnite akumulátorové elektrické náradie.

*Mobilný vysávač beží a akumulátor je pripojený až do manuálneho vypnutia mobilného vysávača.*

- i** Ak sa s mobilným vysávačom spojí druhý akumulátor, spojenie s prvým akumulátorom sa preruší.

## **Odpojenie akumulátora od mobilného vysávača**

Na odpojenie akumulátora a mobilného vysávača vykonajte nasledujúce kroky:

- Odpojte mobilný vysávač od napájania
- Vložte akumulátor do nabíjačky
- Spojte akumulátor s iným mobilným vysávačom

## 7 Údržba a ošetrovanie



### VAROVANIE


#### Nebezpečenstvo poranenia, zásah elektrickým prúdom

- Pred všetkými údržbovými prácami a prácami spojenými so starostlivosťou o náradie vždy vyberte akumulátor z elektrického náradia!
- Akékoľvek údržby a opravy, ktoré si vyžadujú otvorenie krytu motora, smie vykonávať iba autorizovaný zákaznícky servis.



**Zákaznícky servis a opravy** smie vykonávať len výrobca alebo servisné miesta – najbližší servis nájdete na: [www.festool.com/service](http://www.festool.com/service)

## 8 Životné prostredie

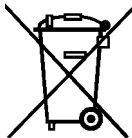

**Náradie nevyhadzujte do domáceho odpadu!** Náradie, príslušenstvo a obaly odovzdajte na recykláciu v súlade s ochranou životného

prostredia. Dodržiavajte platné národné predpisy.

**Len EÚ:** Podľa európskej smernice o odpade z elektrických a elektronických zariadení a jej presadení v národnom práve sa musia použité elektrické prístroje separovať a odovzdávať na recykláciu v súlade s predpismi na ochranu životného prostredia.

### **Informácie o nariadení REACH:**

[www.festool.com/reach](http://www.festool.com/reach)

Značka a logo Bluetooth® sú ochranné známky Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek použitie tejto značky spoločnosťou Festool sa uskutočňuje na základe licencie.

a prevádzkových údajov. Uložené údaje neobsahujú priame osobné údaje.

Údaje sa dajú prečítať bezkontaktné špeciálnymi zariadeniami a firma Festool ich použije výlučne na diagnostiku chýb, vybavenie opráv a záruk, ako aj na zlepšenie kvality, prípadne ďalší vývoj elektrického náradia. Údaje sa nebudú používať na iné účely bez výslovného súhlasu zákazníka.

---

### **Informácie o ochrane údajov**

Elektrické náradie má čip na automatické ukladanie údajov o náradí

## 9 Odstraňovanie porúch

| Problém                                                                               | Možné príčiny                                           | Náprava                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mobilnému vysávaču je pridelené diaľkové ovládanie, na ktoré už nie je možný prístup. | Rôzni majitelia, resp. používatelia mobilného vysávača. | <p><b>Reset prijímacieho modulu dovybavenia</b></p> <p>Aktivujte režim automatiky mobilného vysávača (pozri návod na obsluhu mobilného vysávača) a následne 10 sekúnd držte stlačené tlačidlo na spojenie <b>[2-1]</b> , kým rotujúca LED nezhasne.</p> <p>Všetky uložené zariadenia v prijímacom module dovybavenia sa vymažú.</p> |

| Problém                                                            | Možné príčiny                                                                      | Náprava                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mobilný vysávač neprijíma signály pripojeného diaľkového ovládania | Spájacie parametre diaľkového ovládania a mobilného vysávača sa prestali zhodovať. | <p><b>Reset diaľkového ovládania</b></p> <p>10 sekúnd podržte spájacie tlačidlo <b>[1-1]</b> a tlačidlo MAN <b>[1-3]</b> na diaľkovom ovládaní.</p> <p>Po vykonaní resetu bliká LED purpurovo.</p> <p>Diaľkové ovládanie je možné znovu spojiť s mobilným vysávačom (pozri kapitolu 6.2 Diaľkové ovládanie)</p> |

| Problém                                                                                         | Možné príčiny                                                                                                                                                                                                       | Náprava                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Predtým úspešne pripojený akumulátor už nie je možné ovládať pomocou mobilného vysávača.</p> | <p>Mobilný vysávač bol zapnutý pomocou akumulátora a vypnutý diaľkovým ovládaním. Signál vypnutia diaľkovým ovládaním má prednosť pred práve pripojeným akumulátorom, takže sa spojenie s akumulátorom zrušilo.</p> | <p><b>Spojenie akumulátora s mobilným vysávačom</b><br/>pozri kapitolu 6.3</p> |

# Instrucțiuni de utilizare originale

## 1 Simboluri

| Simboluri                                                                        |                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|  | Avertizare contra unui pericol general |
|  | Avertizare contra electrocu-<br>tării  |
|  | Citiți manualul/indicațiile!           |
|  | Nu aruncați în gunoiul mena-<br>jer.   |

## 2 Instrucțiuni de ordin general privind securitatea și protecția muncii



**Avertizare! Citiți toate instrucțiunile de protecție a muncii și indicațiile.** Nerespectarea indicațiilor de securitate și a instrucțiunilor poate cauza electrocutări, incendii și/sau vătămări grave.

**Păstrați toate instrucțiunile de protecție a muncii și manualele pentru consultări ulterioare.**



### 3 Date tehnice

|                                                |                     |
|------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Sistem de comandă de la distanță</b>        | <b>CT-F I</b>       |
| <b>Modul de recepție post-echipare</b>         | <b>CT-F I/M</b>     |
| Frecvența                                      | 2402 Mhz – 2480 Mhz |
| Putere de radiație izotropă echivalentă (EIRP) | < 10 dBm            |

### 4 Utilizarea conform destinației

Sistemul de comandă de la distanță, precum și un acumulator Bluetooth în combinație cu o sculă electrică cu acumulator

pot porni și opri automat un aspirator mobil dacă la aspiratorul mobil este montat un modul de recepție post-echipare. Modulul de recepție post-echipare poate fi utilizat la toate aspiratoarele mobile cu locaș pentru module (CT 26/36/48).



În caz de utilizare neconformă, utilizatorul este răspunzător.

### 5 Elementele aparatului

#### Sistem de comandă de la distanță

- [1-1] Tastă de conectare
- [1-2] Afișaj cu LED-uri
- [1-3] Tastă MAN (pornire manuală)
- [1-4] Adaptor pentru benzile de fixare a sistemului de comandă de la distanță

- [1-5]** Benzi de fixare sistem de comandă de la distanță (Ø 27/Ø 36)

### **Modul de recepție post-echipare**

- [2-1]** Tastă de conectare

- [2-2]** Afișaj cu LED-uri  
Imaginile indicate\* se află la începutul instrucțiunilor de funcționare.

\* Imaginile pot diferi de original.

## **6 Funcționare**



## **AVERTISMENT**

### **Pericol de rănire, pornire bruscă a aspiratorului mobil**

- Înainte de a utiliza aspiratorul mobil, verificați care sistem de comandă de la distanță și care sculă electrică cu acumulator este conectat(ă) cu aspiratorul mobil!

## 6.1 Modul de recepție post-echipare



### ATENȚIONARE

#### Pericol de rănire și de electrocutare

- ▶ Înainte de efectuarea oricăror lucrări la mașină, scoateți întotdeauna fișa de rețea din priza de alimentare!
- ▶ Montarea modului de recepție post-echipare este permisă numai dacă este realizată de un electrician calificat autorizat.
- ▶ După montare, se va efectua o verificare electrică de securitate conform regulamentelor în vigoare.

#### Montarea [4]

- 1** Scoateți șuruburile cu cap hexagonal înecat din părțile superioară și inferioară ale măștii.
- 2** Demontați masca de la aspiratorul mobil.
- 3** Cuplați modulul de recepție post-echipare în mod corespunzător cu blocul electronic de la aspiratorul mobil.

**4** Strângeți ferm șuruburile cu cap hexagonal înecat din părțile superioară și inferioară ale modului de recepție post-echipare.

### Afișaj cu LED-uri

Afișajul cu LED-uri **[2-2]** indică funcționalitatea sistemului Bluetooth al modului de recepție post-echipare:

|                                                                                  |                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p><b>Aprindere intermitentă în albastru cu rotație lentă</b></p> <p>Pregătit pentru conectarea temporară a unei scule electrice cu acumulator</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                   |                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p><b>Aprindere intermitentă în albastru cu rotație rapidă</b></p> <p>Pregătit pentru conectarea permanentă a unui sistem de comandă de la distanță</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Conectarea unui dispozitiv terminal mobil

Disponibil de la jumătatea anului 2018.

Pentru a verifica dacă există o actualizare a softului, care extinde funcționalitatea modului de recepție post-echipare sau îmbunătățește funcțiile existente, se poate constitui o conexiune Bluetooth cu aplicația Festool.

► Apăsați tasta de conectare de la modulul de recepție post-echipare **[2-1]**,

până când afișajul cu LED-uri se aprinde intermitent cu rotație rapidă **[2-2]**.

*Modulul de recepție post-echipare este pregătit pentru conectare timp de 60 de secunde.*

- ▶ Urmați instrucțiunile din cadrul aplicației Festool.

## 6.2 Sistemul de comandă de la distanță

### Montarea

- ▶ Atașați sistemul de comandă de la distanță cu banda de fixare corespunzătoare **[1-5]** la furtunul de aspirare **[3]**.

### Afișaj cu LED-uri

Afișajul cu LED-uri de la sistemul de comandă de la distanță afișează starea de încărcare a sistemului de comandă de la

distanță, suplimentar la funcția Bluetooth:

|                                                                                   |                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p><b>1 aprindere intermitentă în albastru</b></p> <p>Acționarea tastei de conectare <b>[1-1]</b> sau tastei MAN <b>[1-3]</b> înregistrată.</p> |
|  | <p><b>1 aprindere intermitentă în magenta</b></p> <p>Resetarea sistemului de comandă de la distanță a reușit.</p>                               |



### Aprindere intermitentă în roșu

Bateria de la sistemul de comandă de la distanță este aproape descărcată și trebuie să fie înlocuită.

## Conectarea unui dispozitiv terminal mobil

Disponibil de la jumătatea anului 2018.

Pentru a verifica dacă există o actualizare a software-ului, care extinde funcționalitatea sistemului de comandă de la distanță sau optimizează funcțiile existente, se poate realiza o conexiune Bluetooth cu aplicația Festool.

- ▶ Apăsăți tasta de conectare de la sistemul de comandă de la distanță **[1-1]**,

până când afișajul cu LED-uri **[1-2]** se aprinde intermitent în albastru.

*Modulul de recepție post-echipare este pregătit pentru conectare timp de 60 de secunde.*

- ▶ Urmați instrucțiunile din cadrul aplicației Festool.

## Conectarea sistemului de comandă de la distanță cu aspiratorul mobil

- ❗ Dacă în pachetul de livrare este inclus sistemul de comandă de la distanță și modulul de recepție post-echipare, conexiunea dintre aparate este presetată și această etapă poate fi omisă.
- ❗ Pentru a putea conecta un sistem de comandă de la distanță cu un alt aspirator mobil, trebuie efectuată o re-

setare a sistemului de comandă de la distanță (consultați capitolul Remedierea defecțiunilor).

- ▶ Activați modul automat al aspiratorului mobil.
- ▶ Apăsăți tasta de conectare de la modulul de recepție post-echipare **[2-1]**, până când afișajul cu LED-uri se aprinde intermitent cu rotație rapidă **[2-2]**.

*Modulul de recepție post-echipare este pregătit pentru conectare timp de 60 de secunde.*

- ▶ Urmați instrucțiunile din cadrul aplicației Festool.

- ▶ Apăsăți tasta MAN **[1-3]** de la sistemul de comandă de la distanță.

*Sistemul de comandă de la distanță este salvat permanent în modulul de recepție post-echipare.*

- ❗ Aspiratorul mobil poate fi conectat concomitent cu până la cinci sisteme de comandă de la distanță.

## Pornirea/oprirea

După ce sistemul de comandă de la distanță a fost conectat cu aspiratorul mobil, acesta din urmă poate fi pornit și oprit cu sistemul de comandă de la distanță.

- ▶ Activați modul automat al aspiratorului mobil.
- ▶ Pentru pornire/oprire, apăsați tasta MAN de la sistemul de comandă de la distanță **[1-2]**.

**i** Dacă aspiratorul mobil a fost pornit inițial cu acumulatorul și este oprit de la sistemul de comandă de la distanță, legătura temporară dintre acumulator și aspiratorul mobil este pierdută. Ulterior, acumulatorul poate fi reconectat.

**i** O legătură stabilită între un sistem de comandă de la distanță și aspiratorul mobil se păstrează permanent și după oprirea manuală a aspiratorului mobil.

### **Înlocuirea bateriei sistemului de comandă de la distanță [5]**

**i** Sistemul de comandă de la distanță este acționat cu o baterie de tipul CR 2032.

**i** Dacă se deschide compartimentul bateriilor, se recomandă înlocuirea garniturii (20x1,3 mm).

**1** Deschideți blocatorul compartimentului bateriilor.

**2** Înlocuiți bateria.

**3** Închideți compartimentul bateriilor.

## **6.3 Acumulator**

### **Conectarea acumulatorului cu aspiratorul mobil**

► Activați modul automat al aspiratorului mobil (consultați manualul de utilizare al aspiratorului mobil).

► Dacă scula electrică cu acumulator a fost pusă deja în funcțiune, asigurați-vă că indicatorul de capacitate al acumu-



laturului este stins, pentru ca stabilirea legăturii să fie posibilă (în anumite cazuri, poate dura mai multe secunde).

- ▶ Apăsați o dată tasta de conectare de la aspiratorul mobil **[2-1]** sau de la sistemul de comandă de la distanță **[1-1]**.

*LED-ul de la aspiratorul mobil se aprinde intermitent în albastru cu rotație lentă și aspiratorul mobil este pregătit pentru conectare timp de 60 de secunde.*

- ▶ Porniți scula electrică cu acumulator.

*Aspiratorul mobil pornește și acumulatorul este conectat până la oprirea manuală a aspiratorului mobil.*



Dacă se conectează un al doilea acumulator cu aspiratorul mobil, se în-

trerupe legătura cu primul acumulator.

## **Separarea dintre acumulator și aspiratorul mobil**

Pentru a întrerupe legătura dintre acumulator și aspiratorul mobil, parcurgeți una dintre următoarele etape:

- Întrerupeți alimentarea electrică a aspiratorului mobil
- Amplasați acumulatorul pe încărcător
- Conectați celălalt acumulator la aspiratorul mobil

## 7 Întreținerea și îngrijirea



### ATENȚIONARE

#### Pericol de rănire și de electrocutare

- ▶ Înainte de efectuarea tuturor lucrărilor de întreținere și îngrijire, scoateți întotdeauna acumulatorul de la sula electrică!
- ▶ Toate lucrările de întreținere curentă și de reparații care necesită o deschidere a carcasei motorului trebuie efectuate numai într-un atelier autorizat al serviciului de asistență pentru clienți.



**Serviciul de asistență pentru clienți și reparația** numai prin intermediul producătorului sau al atelierelor de service: adresa de mai jos de la: [www.festool.com/](http://www.festool.com/)

service

## 8 Mediul înconjurător



**Nu aruncați aparatul în gunoiul menajer!**

Dirijați aparatele, accesoriile și ambalajul spre o reciclare conform prescripțiilor privind mediul. Respectați normele naționale în vigoare.

**Numai UE:** Conform directivei europene privind aparatele electrice și electronice uzate și transpunerea în legislația națională, sculele electrice uzate trebuie colectate separat pentru o revalorificare în conformitate cu prescripțiile de mediu.

**Informații de REACH:** [www.festool.com/reach](http://www.festool.com/reach)

Bluetooth®: Marca verbală și logourile sunt mărci depuse ale Bluetooth SIG, Inc. și orice utilizare a acestor mărci de către Festool GmbH se realizează sub licență.

---

## Informații privind protecția datelor

Scula electrică conține un cip pentru salvarea automată a datelor mașinii și a da-

RO Manual de utilizare original  
telor de lucru. Datele salvate nu conțin re-  
feriri directe la utilizator.

Datele pot fi exportate fără contact cu  
aparate speciale și sunt utilizate de Festo-  
ol exclusiv pentru diagnoza pe baza erori-  
lor, derularea reparațiilor și garanției,  
precum și pentru îmbunătățirea calității,  
respectiv perfecționarea sculei electrice.  
Fără aprobarea explicită a clientului, da-  
tele nu vor fi utilizate în afara acestui ca-  
dru.

## 9 Remedierea defecțiunilor

| Problemă                                                                                                   | Cauzele posibile                                                 | Mijloace de remediere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>La aspiratorul mobil este atribuit un sistem de comandă de la distanță la care nu mai există acces.</p> | <p>Posesori sau utilizatori diferiți ai aspiratorului mobil.</p> | <p><b>Resetați modulul de recepție post-echipare</b></p> <p>Activați modul automat al aspiratorului mobil (consultați manualul de exploatare al aspiratorului mobil), iar apoi mențineți apăsată tasta de conectare <b>[2-1]</b> timp de 10 secunde, până când LED-ul rotativ se stinge.</p> <p>Toate aparatele salvate în modulul de recepție post-echipare sunt șterse.</p> |

| Problemă                                                                                      | Cauzele posibile                                                                                      | Mijloace de remediere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aspiratorul mobil nu recepționează semnale de la un sistem de comandă de la distanță conectat | Parametrii de conectare de la sistemul de comandă de la distanță și aspiratorul mobil nu mai coincid. | <p><b>Resetați sistemul de comandă de la distanță</b></p> <p>Mențineți apăsată timp de 10 secunde tasta de conectare <b>[1-1]</b> și tasta MAN <b>[1-3]</b> de la sistemul de comandă de la distanță.</p> <p>Dacă resetarea a reușit, afișajul cu LED-uri se aprinde intermitent în magenta.</p> <p>Sistemul de comandă de la distanță poate fi conectat din nou cu aspiratorul mobil (consultați capitolul 6.2 Sistemul de comandă de la distanță)</p> |

| Problemă                                                                                              | Cauzele posibile                                                                                                                                                                                                                                                     | Mijloace de remediere                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Un pachet de acumulatori conectat în prealabil în mod reușit nu mai poate controla aspiratorul mobil. | Aspiratorul mobil a fost pornit cu acumulatorul și oprit de la sistemul de comandă de la distanță. Semnalul de oprire al sistemului de comandă de la distanță are prioritate față de acumulatorul tocmai conectat, astfel încât legătura acumulatorului se anulează. | <b>Conectarea acumulatorului cu aspiratorul mobil</b><br>consultați capitolul 6.3 |

# Orijinal kullanım kılavuzu

## 1 Semboller

| Sembol                                                                           | Anlamı                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|  | Genel tehlike ikazı                                              |
|  | Elektrik çarpma tehlikesi                                        |
|  | Kullanım Kılavuzu, Güvenlik uyarılarını okuyunuz!                |
|  | Kullanım ömrünü tamamlamış makineyi evsel atıklar içine atmayın. |

## 2 Genel Güvenlik Uyarıları



**Uyarı! Tüm güvenlik uyarılarını ve talimatları okuyun.** İş güvenliği ve talimatlara riayet edilme-  
mesi durumunda elektrik çarpabilir, yan-  
gın ve/veya ağır yaralanmalar meydana  
gelebilir.

**Tüm güvenlik uyarılarını ve talimatları  
ileriki zamanlar için saklayın.**

## 3 Teknik özellikler

**Uzaktan kumanda**

**CT-F I**

**Ek donanım alıcı  
modülü**

**CT-F I/M**

**Frekans**

**2402 Mhz – 2480  
Mhz**



|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| <b>Uzaktan kumanda</b>            | <b>CT-F I</b>   |
| <b>Ek donanım alıcı modülü</b>    | <b>CT-F I/M</b> |
| Eşdeğer izotrop ışıma gücü (EIRP) | < 10 dBm        |

#### 4 Amaca uygun kullanım

Uzaktan kumanda veya Bluetooth akü bir akülü elektrikli el aleti ile bağlantılı olarak bir mobil toz emiciyi otomatik olarak açabilir veya kapatabilir, ama bunun için mobil toz emicide bir ek donanım alıcı modülü mevcut olmalıdır. Ek donanım alıcı modülü, modül yuvasına sahip tüm mobil toz emicilere takılabilir (CT 26/36/48).



Orijinal kullanım kılavuzu TR  
Testerinin kullanım amacına uygun kullanılmamasından kaynaklanan hasarlardan kullanıcı sorumludur.

#### 5 Makine parçaları

##### Uzaktan kumanda

- [1-1] Bağlantı tuşu
- [1-2] LED gösterge
- [1-3] MAN tuşu (manuel açma)
- [1-4] Uzaktan kumanda sabitleme bantları için yuva
- [1-5] Uzaktan kumanda sabitleme bantları (Ø 27/Ø 36)

## Ek donanım alıcı modülü

**[2-1]** Bağlantı tuşu

**[2-2]** LED gösterge

Belirtilen şekiller\* kullanım kılavuzunun ilk sayfasında bulunur.

\* Şekiller orijinallerden farklı olabilir.

## 6 İşletim



# DIKKAT

**Yaralanma tehlikesi, mobil toz emicinin beklenmedik biçimde çalışması**

► Mobil toz emici ile yapılan tüm çalışmalardan önce, mobil toz emiciye hangi uzaktan kumandanın ve hangi akülü elektrikli el aletinin bağlı olduğunu kontrol edin!

## 6.1 Ek donanım alıcı modülü



### UYARI

#### **Yaralanma tehlikesi, elektrik çarpması**

- Makinede yapacağınız tüm çalışmalardan önce daima elektrik fişini prizden çekin!
- Ek donanım alıcı modülü montajı sadece yetkili bir elektrik teknisyeni tarafından yürütülebilir.
- Montaj sonrasında ilgili yönetmeliklere uygun olarak bir elektriksel güvenlik testi yürütülmelidir.

## Montaj [4]

- 1 Kapağın üstündeki ve altındaki iç altıgen vidaları sökün.
- 2 Mobil toz emici üzerindeki kapağı çıkarın.
- 3 Ek donanım alıcı modülünü, elektro-niğe uygun biçimde mobil toz emiciye takın.
- 4 Ek donanım alıcı modülünün üstündeki ve altındaki iç altıgen vidaları sıkın.

## LED gösterge

LED gösterge **[2-2]** ek donanım alıcı modülünün Bluetooth fonksiyonlarını gösterir:

|                                                                                  |                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p><b>Yavaşça dönen ve yanıp sönen mavi ışık</b></p> <p>Akülü elektrikli el aletiyle geçici olarak bağlantı kurmaya hazır</p> |
|  | <p><b>Hızlı dönen ve yanıp sönen mavi ışık</b></p> <p>Uzaktan kumanda ile kalıcı bağlantı kurmaya hazır</p>                   |

## Mobil uç cihaz bağlantısı

2018'in ortasından itibaren temin edilebilir.

Ek donanım alıcı modülü fonksiyonlitesini geliştiren veya mevcut fonksiyonları iyileştiren bir yazılım güncellemesi olup olmadığını kontrol etmek için Festool uygu-

laması ile bir Bluetooth bağlantısı kurulabilir.

- LED göstergesi hızla ve döner biçimde yanıp sönmeye başlayana kadar ek donanım alıcı modülündeki bağlantı tuşuna **[2-1]** basın **[2-2]**.

*Ek donanım alıcı modülü 60 saniye süreyle bağlantıya hazırdır.*

- Festool uygulamasındaki talimatlara uyun.

## 6.2 Uzaktan kumanda

### Montaj

- Uzaktan kumanda, uygun sabitleme bandıyla **[1-5]** emme hortumuna takılmalıdır **[3]**.

## LED gösterge

Uzaktan kumandanın LED göstergesi, Bluetooth fonksiyonlarına ek olarak uzaktan kumandanın şarj durumunu da gösterir:

|                                                                                  |                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p><b>1x mavi yanıp sönme</b><br/>Bağlantı tuşuna <b>[1-1]</b> veya MAN tuşuna <b>[1-3]</b> basıldığı kaydedildi.</p> |
|  | <p><b>1x mor yanıp sönme</b><br/>Uzaktan kumanda sıfırlaması yürütüldü.</p>                                           |
|  | <p><b>Kırmızı yanıp sönme</b><br/>Uzaktan kumanda pili neredeyse boşalmış ve değiştirilmesi gerekiyor.</p>            |

## Mobil uç cihaz bağlantısı

2018'in ortasından itibaren temin edilebilir.

Uzaktan kumanda fonksiyonalitesini geliştiren veya mevcut fonksiyonları iyileştiren bir yazılım güncellemesi olup olmadığını kontrol etmek için Festool uygulaması ile bir Bluetooth bağlantısı kurulabilir.

- LED gösterge **[1-2]** mavi renkte yanıp sönene kadar uzaktan kumanda **[1-1]** bağlantı tuşuna basın.

*Ek donanım alıcı modülü 60 saniye süreyle bağlantıya hazırdır.*

- Festool uygulamasındaki talimatlara uyun.

## **Mobil toz emici ile uzaktan kumanda arasında bağlantı kurulması**

- ❶ Teslimat kapsamında uzaktan kumanda ve ek donanım alıcı modülü mevcutsa cihazlar arasındaki bağlantı önceden ayarlanmıştır ve bu adım atlanabilir.
- ❷ Bir uzaktan kumanda ile bir başka mobil toz emici arasında bağlantı kurabilmek için uzaktan kumanda-nın sıfırlanması gereklidir (bkz. Hata giderme bölümü).
- Mobil toz emicinin otomatik modunu etkinleştirin.
- LED göstergesi hızla ve döner biçimde yanıp sönmeye başlayana kadar ek do-

nanım alıcı modülündeki bağlantı tuşuna **[2-1]** basın **[2-2]**.

*Ek donanım alıcı modülü 60 saniye süreyle bağlantıya hazırdır.*

- Festool uygulamasındaki talimatlara uyun.
- Uzaktan kumandadaki MAN tuşuna **[1-3]** basın.

*Uzaktan kumanda ek donanım alıcı modülünde kalıcı olarak kaydedilmiştir.*

- ❶ Mobil toz emici aynı anda maksimum beş uzaktan kumandaya bağlanabilir.

## **Açma/kapama**

Uzaktan kumanda mobil toz emiciye bağlandıktan sonra, mobil toz emici uzaktan kumanda ile açılabilir ve kapatılabilir.

► Mobil toz emicinin otomatik modunu etkinleştirin.

► Açmak/kapatmak için uzaktan kumanda **[1-2]** üzerindeki MAN tuşuna basın.

**i** Mobil toz emici eğer akü ile birlikte açılmış ve uzaktan kumanda ile kapatılmışsa bağlı olan akü ile mobil toz emici arasındaki geçici bağlantı kopar. Ardından akü ile yeniden bağlantı kurulabilir.

**i** Uzaktan kumanda ile mobil toz emici arasındaki bağlantı, mobil toz emici manuel olarak kapatılırsa aynen korunur.

### **Uzaktan kumanda pilini değiştirin [5]**

**i** Uzaktan kumanda CR 2032 tipi pille çalışır.

**i** Pil gözü açıldığında contayı (20x1,3mm) değiştirmeniz önerilir.

**1** Pil gözünün kilidini açın.

**2** Pili değiştirin.

**3** Pil gözünü kapatın.

### **6.3 Akü**

#### **Mobil toz emici ile akü arasında bağlantı kurulması**

► Mobil toz emicinin otomatik modunu etkinleştirin (bkz. Mobil toz emici kullanım kılavuzu).

► Akülü elektrikli el aleti zaten kullanımda ise akünün kapasite göstergesinin sönük olduğundan emin olun, ancak bu durumda bağlantı kurmak mümkün

olur (bazı durumlarda birkaç saniye sürebilir).

- Mobil toz emici **[2-1]** veya uzaktan kumanda **[1-1]** üzerindeki bağlantı tuşuna bir defa basın.

*Mobil toz emici üzerindeki LED ya-  
vaşça yanıp sönen ve dönen mavi ışık  
gösteriyor ve mobil toz emici 60 sa-  
niye süreyle bağlantıya hazır.*

- Akülü elektrikli el aletini açın.

*Mobil toz emici de çalışır ve akü,  
mobil toz emici manuel olarak kapa-  
tılana kadar bağlı kalır.*

- ❗ Mobil toz emiciye ikinci bir paket  
bağlandığında ilk akünün bağlantısı  
kesilir.

## **Akünün mobil toz emici bağlantısının ke- silmesi**

Akü ile mobil toz emici arasındaki bağlan-  
tayı kesmek için aşağıdaki adımlardan bi-  
rini gerçekleştirin:

- Mobil toz emiciyi akımsız hale getir-  
mek
- Aküyü şarj cihazına yerleştirmek
- Mobil toz emici ile başka bir akü ara-  
sında bağlantı kurmak



## 7 Bakım ve temizleme



### UYARI

#### Yaralanma tehlikesi, elektrik çarpması

- Tüm bakım ve onarım çalışmalarında aküyü elektrikli el aletinden çıkarın!
- Motor gövdesinin açılmasını gerektiren tüm bakım ve onarım çalışmaları sadece yetkili bir müşteri hizmetleri servisi tarafından gerçekleştirilmelidir.



**Müşteri hizmetleri ve onarım çalışmaları** sadece üretici firma veya yetkili servisler tarafından yapılacaktır. En yakın servisin adresi: [www.festool.com/](http://www.festool.com/)

service

## 8 Çevre



**Aletin evsel atıklar içine atılması yasaktır.** Aletleri, aksesuar ve ambalaj malzemelerini çevreye uygun geri dönüşüm sistemine teslim edin. Geçerli ulusal yönetmelikleri dikkate alınız.

**Sadece AB ülkeleri için geçerlidir:** Kullanılmış Elektrikli ve Elektronik Cihazlar ile ilgili Avrupa Birliği Direktifi ve ilgili ulusal yasaların uygulanması uyarınca, kullanım ömrünü tamamlamış elektrikli aletler ayrı olarak toplanacak ve çevreye uygun geri dönüşüm sistemine teslim edilecektir.

### **REACH yönetmeliği hakkında bilgiler:**

[www.festool.com/reach](http://www.festool.com/reach)

Bluetooth® marka ve logosu Bluetooth SIG, Inc. firmasının tescilli markasıdır ve markaların Festool GmbH tarafından her türlü kullanımı lisans altında gerçekleşir.

---

### **Veri korumasına yönelik bilgiler**

Elektrikli el aletinde makine ve işletim verilerinin otomatik kaydına yönelik bir çip mevcuttur. Kaydedilen verilerde doğrudan kişi referansı bulunmaz.

Bu veriler özel cihazlar aracılığıyla temassız şekilde okunabilir ve Festool tarafından sadece hata diyagnozu, onarım ve garanti işlemleri, kalite iyileştirmesi veya elektrikli el aletinin geliştirilmesi amaçlarıyla kullanılır. Bunun ötesinde bir veri kullanımı müşteri izni olmadan gerçekleşmez.

## 9 Arıza giderme

| Problem                                                                                 | Olası sebepleri                                   | Onarımı                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mobil toz emiciye bir uzaktan kumanda tayin edildi, ama uzaktan kumandaya erişilemiyor. | Mobil toz emici için farklı sahip veya kullanıcı. | <p><b>Ek donanım alıcı modülü sıfırlaması</b></p> <p>Mobil toz emicinin otomatik modunu etkinleştirin (bkz. Mobil toz emici kullanım kılavuzu) ve ardından dönen LED sönene kadar bağlantı tuşunu 10 saniye <b>[2-1]</b> basılı tutun.</p> <p>Ek donanım alıcı modülünde kaydedilen tüm cihazlar silindi.</p> |

| Problem                                                  | Olası sebepleri                                                             | Onarımı                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mobil toz emici, bağlı uzaktan kumandadan sinyal almıyor | Uzaktan kumanda ve mobil toz emici bağlantı parametreleri artık örtüşmüyor. | <p><b>Uzaktan kumandanın sıfırlanması</b></p> <p>Bağlantı tuşunu <b>[1-1]</b> ve uzaktan kumandadaki MAN tuşunu <b>[1-3]</b> 10 saniye basılı tutun.</p> <p>Sıfırlama başarılı olduğunda LED gösterge mor yanar.</p> <p>Uzaktan kumanda yeniden mobil toz emiciye bağlanabilir (bkz. Bölüm 6.2 Uzaktan kumanda)</p> |

| Problem                                                                            | Olası sebepleri                                                                                                                                                                                 | Onarımı                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Önceden başarıyla bağlanan bir akü, mobil toz emiciyi artık kumanda edemez.</p> | <p>Mobil toz emici akü ile birlikte açıldı ve uzaktan kumanda ile kapatıldı. Uzaktan kumandanın kapatma sinyali bağlı aküye göre önceliğe sahiptir ve bu nedenle akünün bağlantısı kesilir.</p> | <p><b>Mobil toz emici ile akü arasında bağlantı kurulması</b><br/>bkz. Bölüm 6.3</p> |

# Originalno uputstvo za rad

## 1 Simboli

| Simbol                                                                           | Značenje                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|  | Upozorenje na opštu opasnost                          |
|  | Upozorenje na električni udar                         |
|  | Uputstvo za upotrebu, pročitajte sigurnosne napomene! |
|  | Ne bacajte u kućni otpad.                             |

## 2 Opšte sigurnosne napomene



**Upozorenje! Pročitajte sva sigurnosna upozorenja i uputstva.** Propusti do kojih može doći

usled nepridržavanja sigurnosnih napomena i uputstava mogu uzrokovati električni udar, požar i/ili teške povrede.

**Čuvajte sve sigurnosne napomene i smernice za buduće korišćenje.**

## 3 Tehnički podaci

**Daljinski upravljač**

**CT-F I**

**Naknadno ugradiv  
prijemni modul**

**CT-F I/M**

Frekvencija

2402 Mhz – 2480  
Mhz

|                                              |                 |
|----------------------------------------------|-----------------|
| <b>Daljinski upravljač</b>                   | <b>CT-F I</b>   |
| <b>Naknadno ugradiv prijemni modul</b>       | <b>CT-F I/M</b> |
| Ekvivalentna izotropna izračena snaga (EIRP) | < 10 dBm        |

## 4 Namenska upotreba

Daljinski upravljač kao i Bluetooth baterijski paket u kombinaciji sa baterijskim električnim alatom automatski mogu da uključe i isključe usisivač, ukoliko je na usisivaču ugrađen naknadno ugradiv prijemni modul. Naknadno ugradiv prijemni modul se može primeniti za sve usisivače sa oknom za modul (CT 26/36/48).



Originalno uputstvo za rad SRB  
Korisnik je odgovoran u slučaju  
nepravilnog korišćenja.

## 5 Elementi uređaja

### Daljinski upravljač

- [1-1] Taster za povezivanje
- [1-2] LCD prikaz
- [1-3] MAN taster (manuelno uključivanje)
- [1-4] Prijem za trake za pričvršćivanje daljinskog upravljača
- [1-5] Trake za pričvršćivanje daljinskog upravljača (Ø 27/Ø 36)

### Naknadno ugradiv prijemni modul

- [2-1] Taster za povezivanje

## [2-2] LCD prikaz

Navedene ilustracije\* se nalaze na početku uputstva za upotrebu.

\* Ilustracije mogu odstupati od originala.

## 6 Upotreba



### CAUTION

#### **Opasnost od povređivanja, neočekivano pokretanje usisivača**

- ▶ Pre upotrebe usisivača proverite koji daljinski upravljač i koji baterijski električni alat su povezani sa usisivačem!

## 6.1 Naknadno ugradiv prijemni modul



### WARNING

#### **Opasnost od povređivanja, strujni udar**

- ▶ Pre svih radova na mašini izvucite utikač iz utičnice!
- ▶ Ugradnju naknadno ugradivog prijemnog modula sme da sprovede samo ovlašćeni stručni električar.
- ▶ Nakon ugradnje sprovedite električnu sigurnosnu proveru u skladu sa odgovarajućim propisima.



## Montaža [4]

- 1** Uklonite inbus vijke sa blende gore i dole.
- 2** Skinite blendu sa usisivača.
- 3** U usisivač ubacite naknadno ugradiv prijemni modul koji odgovara elektronici.
- 4** Zategnite inbus vijke na naknadno ugradivom prijemnom modulu gore i dole.

## LCD prikaz

LED prikaz **[2-2]** pokazuje Bluetooth funkciju naknadno ugradivog prijemnog modula:

|                                                                                   |                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p><b>plavo sporo rotirajuće treptenje</b></p> <p>spremno za privremeno povezivanje baterijskog električnog alata</p> |
|  | <p><b>plavo brzo rotirajuće treptenje</b></p> <p>spremno za trajno povezivanje daljinskog upravljača</p>              |

## Povezivanje mobilnog krajnjeg uređaja

Dostupno od sredine 2018. godine  
Kako biste proverili da li postoji ažuriranje softvera koje proširuje funkcije naknadno ugradivog prijemnog modula ili poboljšava postojeće funkcije, možete uspostaviti Bluetooth vezu sa Festool aplikacijom.

- ▶ Pritisnite taster za povezivanje na naknadno ugradivom prijemnom modulu **[2-1]** sve dok LED prikaz ne počne brzo rotirajući da treperi **[2-2]**.

*Naknadno ugradivi prijemni modul je 60 sekundi spreman za povezivanje.*

- ▶ Pratite uputstva Festool aplikacije.

## 6.2 Daljinski upravljač

### Montaža

- ▶ Postavite daljinski upravljač pomoću odgovarajuće trake za pričvršćivanje **[1-5]** za usisno crevo **[3]**.

### LCD prikaz

LED prikaz daljinskog upravljača pored Bluetooth funkcije prikazuje i stanje napunjenosti daljinskog upravljača:

|                                                                                   |                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | <p><b>1x plavo treperenje</b></p> <p>Registrovano aktiviranje tastera za povezivanje <b>[1-1]</b> ili MAN tastera <b>[1-3]</b>.</p> |
|  | <p><b>1x magenta treperenje</b></p> <p>Došlo je do resetovanja daljinskog upravljača.</p>                                           |
|  | <p><b>crveno treperenje</b></p> <p>Baterija daljinskog upravljača je skoro prazna i mora se zameniti.</p>                           |

### Povezivanje mobilnog krajnjeg uređaja

Dostupno od sredine 2018. godine

Kako biste proverili da li postoji ažuriranje softvera koje proširuje funkcije daljinskog upravljača ili poboljšava postojeće funkcije:

je, možete uspostaviti Bluetooth vezu sa Festool aplikacijom.

- ▶ Taster za povezivanje na daljinskom upravljaču **[1-1]** držite pritisnutim, dok LED prikaz **[1-2]** ne počne da pulsira plavo.

*Naknadno ugradivi prijemni modul je 60 sekundi spreman za povezivanje.*

- ▶ Pratite uputstva Festool aplikacije.

### **Povezivanje kompleta baterija sa usisivačem**

- ❗ Ukoliko se u pošiljci nalaze daljinski upravljač i naknadno ugradiv prijemni modul, veza između uređaja je unapred podešena i ovaj korak može biti preskočen.

Originalno uputstvo za rad SRB

- ❗ Da bi se daljinski upravljač povezao sa drugim usisivačem, neophodno je uraditi resetovanje daljinskog upravljača (videti poglavlje Otklanjanje grešaka).

- ▶ Aktiviranje automatskog režima usisivača.
- ▶ Pritisnite taster za povezivanje na naknadno ugradivom prijemnom modulu **[2-1]** sve dok LED prikaz ne počne brzo rotirajući da treperi **[2-2]**.

*Naknadno ugradivi prijemni modul je 60 sekundi spreman za povezivanje.*

- ▶ Pratite uputstva Festool aplikacije.

- ▶ Pritisnuti MAN taster **[1-3]** na daljinskom upravljaču.

*Daljinski upravljač je trajno memorisan u naknadno ugradivom prijemnom modulu.*

- ❶ Usisivač istovremeno može biti povezan sa do pet daljinskih upravljača.

### **Uključivanje/isključivanje**

Nakon što je daljinski upravljač povezan sa usisivačem, usisivač može biti uključen i isključen pomoću daljinskog upravljača.

- ▶ Aktiviranje automatskog režima usisivača.
- ▶ Za uključivanje/isključivanje pritisnuti MAN taster **[1-2]** na daljinskom upravljaču.

- ❶ Ukoliko je usisivač inicijalno uključen pomoću baterijskog paketa, a isključen pomoću daljinskog upravljača, povezani baterijski paket gubi privremenu vezu sa usisivačem. Potom se baterijski paket može iznova povezati.

- ❶ Uspostavljena veza između daljinskog upravljača i usisivača ostaje trajno zapamćena i nakon ručnog isključivanja usisivača.

### **Zamena baterije daljinskog upravljača [5]**

- ❶ Daljinski upravljač pokreće baterija tipa CR 2032.
- ❶ Kada se otvori pregrada za baterije, preporučuje se zamena zaptivka (20x1,3mm).

- ➊ Otvorite poklopac pregrade za baterije.
- ➋ Zamenite bateriju.
- ➌ Zatvorite pregradu za baterije.

### 6.3 Baterijski paket

#### Povezivanje daljinskog upravljača sa usisivačem

- ▶ Aktivirajte automatski režim usisivača (videti Uputstvo za upotrebu usisivača).
- ▶ Ukoliko je baterijski električni alat bio aktivan, uverite se da se isključio prikaz kapaciteta baterijskog paketa, kako bi povezivanje bilo moguće (u pojedinačnim slučajevima može trajati više sekundi).

- ▶ Jednom pritisnite taster za povezivanje na usisivaču **[2-1]** ili na daljinskom upravljaču **[1-1]**.

*LED na usisivaču treperi plavo, sporo rotirajući, i usisivač je spreman za povezivanje tokom 60 sekundi.*

- ▶ Uključite baterijski električni alat.

*Usisivač se uključuje, a baterijski paket je povezan sve do ručnog isključivanja usisivača.*

- ➊ Ukoliko je sa usisivačem povezan drugi baterijski paket, veza sa prvim baterijskim paketom će biće prekinuta.

## **Skidanje baterijskog paketa sa usisivača**

Da biste prekinuli vezu baterijskog paketa i usisivača, primenite jedan od sledećih koraka:

- Usisivač isključite iz struje
- Stavite baterijski paket na uređaj za punjenje
- Povežite drugi baterijski paket sa usisivačem

## **7 Održavanje i nega**



### **WARNING**


#### **Opasnost od povređivanja, strujni udar**

- Pre svih radova održavanja i nege uvek izvadite baterijski paket iz električnog alata!
- Sve radove održavanja i popravke, koji zahtevaju otvaranje kućišta motora, sme obavljati samo ovlašćena servisna radionica.



**Servisnu službu i popravku** vršite samo kod proizvođača ili servisnih radionica: najbliža adresa na: [www.festool.com/service](http://www.festool.com/service)

## 8 Životna sredina

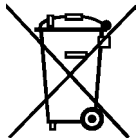

**Ne bacajte uređaj u kućni otpad!** Uređaje, opremu i ambalažu reciklirati na ekološki prihvatljiv način. Osigurajte usaglašenost sa važećim nacional-

nim propisima.

**Samo EU:** U skladu sa Direktivom EU o odlaganju električne i elektronske opre-

Originalno uputstvo za rad SRB  
me i transponovanju u nacionalno zakonodavstvo, propisano je da se elektronska oprema mora zasebno prikupljati i reciklirati na ekološki prihvatljiv način.

**Informacije o REACH:** [www.festool.com/reach](http://www.festool.com/reach)

"Bluetooth®" naziv marke kao i logoi su registrovane robne marke i vlasništvo Bluetooth SIG, Inc. i za svaku upotrebu ovih marki Festool GmbH poseduje licencu.

---

## Informacije o zaštiti podataka

Električni alat sadrži čip za automatsko memorisanje podataka o mašini i režimu rada. Memorisani podaci ne sadrže direktnu vezu ka osobama.

Podaci se mogu beskontaktno pročitati pomoću specijalnih uređaja, i od strane Festool-a se koriste isključivo za dijagnozu grešaka, sprovođenje popravki i garancije kao i poboljšanje kvaliteta odn. daljeg

razvoja električnog alata. Korišćenje podataka mimo toga – bez isključivog pristanka mušterija – neće uslediti.

## 9 Otklanjanje grešaka

| Problem                                                                     | Mogući uzroci                                   | Saveti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Usisivaču je dodeljen daljinski upravljač kojem se više ne može pristupiti. | Različiti vlasnici odnosno korisnici usisivača. | <p><b>Resetovanje naknadno ugradivog prijemnog modula</b></p> <p>Aktivirajte automatski režim usisivača (videti Uputstvo za upotrebu usisivača) i nakon toga držite taster za povezivanje <b>[2-1]</b> pritisnutim 10 sekundi, dok se ne isključi rotirajuća LED.</p> <p>Svi memorisani uređaji u naknadno ugradivom prijemnom modulu biće izbrisani.</p> |



| Problem                                                      | Mogući uzroci                                                           | Saveti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Usisivač ne prihvata signale povezanog daljinskog upravljača | Parametri veze daljinskog upravljača i usisivača više se ne podudaraju. | <p><b>Resetovanje daljinskog upravljača</b></p> <p>Taster za povezivanje <b>[1-1]</b> i MAN taster <b>[1-3]</b> na daljinskom upravljaču držite pritisnutim 10 sekundi.</p> <p>LED prikaz svetli magenta, ukoliko je došlo do resetovanja.</p> <p>Daljinski upravljač se iznova može povezati sa usisivačem (videti Poglavlje 6.2 Daljinski upravljač)</p> |

| Problem                                                                              | Mogući uzroci                                                                                                                                                                                                                                       | Saveti                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Prethodno uspešno povezano baterijsko pakovanje ne može više da upravlja usisivačem. | Usisivač je uključen pomoću baterijskog paketa, a isključen pomoću daljinskog upravljača. Signal za isključenje daljinskog upravljača ima prioritet u odnosu na upravo povezani baterijski paket, tako da se veza sa baterijskim paketom poništava. | <b>Povezivanje daljinskog upravljača sa usisivačem</b><br>videti Poglavlje 6.3 |

[www.festool.com](http://www.festool.com)

Festool GmbH

Wertstraße 20

D-73240 Wendlingen

---

[www.festool.com/REACH](http://www.festool.com/REACH)

---