

MIXX™

TRUE WIRELESS



StreamBuds™ ColourChroma 2

True Wireless Earbuds

HOW TO GUIDE

MIXX

THANKS!

Thank you for choosing to buy our MIXX StreamBuds ColourChroma 2 earbuds.

All of our products come with a 2 year warranty for peace of mind.

Feedback is welcome, email us on **support@mixx-io.com** for any comments or queries.

We hope you enjoy using your new earbuds.



CONTENTS

LET'S START	1
LET'S CONNECT	3
LET'S ASK GOOGLE OR SIRI	3
LET'S STAY CHARGED	4
LET'S PLAY	5
NEED EXTRA HELP?	7
TECHNICAL SPECS	8
CONTACT MIXX	8
LET'S BE SAFE	9
LET'S RECYCLE	10
SAFE USAGE INFO	41
(FR) GUIDE D'UTILISATION	12
(DE) BEDIENUNGSANLEITUNG	26


LET'S START

What's in the box?

A pair of earbuds



One portable charging case

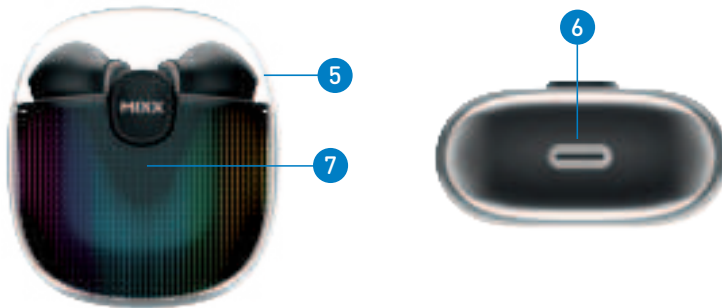

USB C charging cable



8

- 1 Left Touch Sensor
- 2 Earbud LED Lights
- 3 Right Touch Sensor
- 4 Microphones
- 5 Portable Charging Case
- 6 USB C Charging Port (Base)
- 7 LED Charge Indicator
- 8 USB C Charging Cable

FCC Warning

This device complies with Part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE 1: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

NOTE 2: Any changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

LET'S CONNECT

First Time Pairing

Remove both earbuds from the Portable Charging Case **5**.

They will automatically dual pair together; a voice will prompt 'Power on, pairing' and a 'Beep' will sound. One of the Earbud LED Lights **2** will flash WHITE to indicate pairing mode. If the earbuds do not automatically dual pair together, **tap each earbud** 4 times to power off and then place them both back into the case. Remove the earbuds and they should automatically dual pair together.

Go to the Bluetooth settings on your audio device and select 'MIXX ColourChroma 2' from the list. Once paired successfully you will hear 'Connected' and the Earbud LED Light **2** will turn off.

You can now enjoy your music, watch a video or take a call hands free.

The earbuds will automatically reconnect to the last device they were paired with, confirming 'Connected'.

Placing both earbuds back in the Portable Charging Case **5** will power them off.

LET'S ASK GOOGLE OR SIRI

Pair your Bluetooth device with your earbuds.

Triple tap either Touch Sensor **1** or **3** to activate Siri or Google Assistant.

Your Voice Assist familiar 'Beep' will sound to confirm connection.

You can now ask Siri or Google Assistant a question or state a command.

LET'S STAY CHARGED

The Earbuds

A voice prompt 'Battery low' allows for 2 minutes play time before the earbud(s) powers down stating 'Battery low, power off'. The Earbuds LED Light **2** will flash WHITE once and will then switch off. Charge the earbuds using the Portable Charging Case **5**.


While charging, each Earbud LED Light **2** will be WHITE and once fully charged the LED Lights will turn off. Secure the earbuds by closing the lid.

When the earbuds are placed inside the case and the lid is closed, the charge indicator light **7** will glow green until the earbuds inside are fully charged and the indicator light turns off.

The Portable Charging Case

Always connect the case to a suitable USB wall charger, computer USB port or a power bank using the USB C charging cable **8** supplied.

The charge light indicator **7** will blink RED, on and off, to show the case is charging.

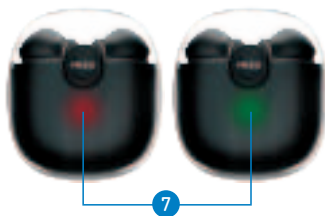

TIP: 15 MINUTE QUICK CHARGE

If you're running low on power, charge your earbuds for 15 minutes and get **2 hours extra play time** while on the go.

LET'S PLAY



First Time Pairing

Remove both earbuds from the charging case.

Go to the Bluetooth settings on your audio device to select 'MIXX ColourChroma 2' from the list.

Once paired successfully you will hear 'Connected'.

Play / Pause

Double tap either Touch Sensor **1** or **3**

Decrease Volume

Single tap LEFT Touch Sensor **1**

Increase Volume

Single tap RIGHT Touch Sensor **3**

Previous Track

Tap and hold **LEFT** Touch Sensor **1**

Skip Track

Tap and hold **RIGHT** Touch Sensor **3**

Answer / End Call

Double tap either Touch Sensor **1** or **3**.

Activate Siri or Google Assistant

Triple tap either Touch Sensor **1** or **3** to activate Siri or Google Assistant. Listen for the familiar Voice Assist 'Beep' then ask a question or state a command.

Power on

Remove both earbuds from the case. They will automatically turn on and dual pair together. A voice prompt will state 'Connected' as confirmation. To manually turn on, **long press** each Touch Sensor **for 3 seconds**.

Power off

Place both earbuds in the case and close the lid. This will automatically turn off the earbuds and the Bluetooth.

NEED EXTRA HELP?

Common solutions

If you are experiencing problems with your earbuds:

- Power on the earbuds (see page 6).
- Check the status on the LED Lights (see page 3).
- Charge the earbuds (see page 4).
- Move your device closer to the earbuds and away from any obstructions or interference.
- Try connecting to another device.

Question & Answers

Q. While pairing with my phone, I see two 'MIXX ColourChroma 2' in my Bluetooth menu listing?

A. One of the Earbud LED Lights will flash WHITE, wait approximately 4 seconds for the earbuds to connect to each other before pairing with your device.

If there is still no connection simply 'forget' or 'unpair' both earbuds in your Bluetooth settings, place them back in the case and start again.

Q. How do I turn on my earbuds without using the charging case?

A. **Long press for 3 seconds** both Touch Sensors to manually turn them on.

Q. Can I use the earbuds individually?

A. Yes, you can use one earbud while leaving the other in the case to charge. Swap them over when the earbud in use, loses its charge.

Q. What smartphone voice assist systems do these earbuds work with?

A. Connects with Siri, Google Assistant or Bixby (depending on your device).

LET'S VIEW TECHNICAL SPECS

Play time on a single charge:	Up to 4.5 hours
Play time with charging case:	Up to 18 hours
Bluetooth:	Version 5.1
Resistance:	IPX5, water and dust resistant
Supported profiles:	HSP, HFP, A2DP, AVRCP
Wireless range:	10m
Earbud capacity:	30mAh each side
Charge case capacity:	300mAh
Dynamic driver:	10mm
Frequency response:	20Hz – 20KHz
Weight including case:	Total 43.4g (earbuds 3g each)
Portable case dims:	59 x 52 x 24mm

Compatibility

Suitable for most Bluetooth audio supported smartphones, tablets, notebooks, laptops and computers.

CONTACT MIXX

Feedback is welcome simply email us on support@miox-io.com or visit mioxaudio.com for more information.

LET'S BE SAFE

It's important that you read this section completely, especially the '**Warning, Caution and Safe Usage**' instructions.

For your protection

Ensure the product is correctly connected using the manufacturer's original accessories included with the product.

Please keep the product out of reach from children and animals.

Do NOT listen to loud music for a long duration of time.

- We recommend turning down the volume before placing the device in or on your ears.
- Adjust the volume to a comfortable level before listening to avoid hearing damage.

Do NOT use the product while operating machinery, including cars, trucks or other vehicles.

Do NOT use noise cancelling mode or use your device in areas where the use of hearing is required for safety. e.g., while riding a bicycle, at a construction site or railroad etc.

Do NOT drop, short circuit, disassemble or continue to use this product and its portable charging case if damaged.

CAUTION!

Please remove your device from your ears immediately if:

- * They emit any loud unusual noise
- * You experience a warming sensation
- * There is loss of audio

Turn off your device and contact MIXX Limited on support@mixx-io.com.

IMPORTANT!

Do NOT use a non-certified PD or QC3 wall charger as this may damage the product. Only use the cable supplied to charge your device.

May contains small parts which may be a choking hazard. NOT suitable for children under age 6.

We recommend

To refer all servicing to qualified persons. Servicing may be required when the product has been damaged in any way, does not operate normally or has been dropped.

WARNING: The operating temperature range for this product is 5° - 40° celsius.

Please avoid exposing the product, charging case and cable connectors to prolonged rain, moisture, any splashing or liquid spills.

This may cause excessive heat or melting and may lead to fire damage or personal injury.

CAUTION: This product contains a Lithium battery. Incorrect disposal of this battery may result in an explosion.

LET'S RECYCLE

This product can be recycled.

Products bearing this symbol  must NOT be thrown away with normal household waste.

Take the product to a collection point designated for recycling of electronic devices.

Find out more about return and collection points through your local authority.



MIXX™

CHARGE

To view our wide range of
power banks, chargers, cables
and in-car products, visit us on
mixxcharge.com

MIXX™

TRUE WIRELESS



StreamBuds™ ColourChroma 2

Écouteurs True Wireless

GUIDE D'INSTRUCTION



MERCI!

Merci d'avoir choisi d'acheter nos
MIXX StreamBuds ColourChroma 2.

Tous les produits proposés par
MIXX Limited sont accompagnés
d'une garantie de 2 ans pour votre
tranquillité d'esprit.

Vos commentaires sont les
bienvenus, envoyez-nous un e-mail
à support@mixx-io.com pour tout
commentaire ou requête.

Nous vous souhaitons beaucoup
de joie avec votre nouveau produit.



CONTENU

DÉMARRAGE	15
CONNEXION	17
UTILISER L'ASSISTANT VOCAL	17
CHARGE	18
MISE EN MARCHÉ	19
BESOIN D'AIDE SUPPLÉMENTAIRE ?	21
SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES	22
CONTACTEZ MIXX	22
SÉCURITÉ D'UTILISATION	23
RECYCLAGE	24
INFORMATION DE SÉCURITÉ	41


DÉMARRAGE

Contenu de la boîte

Une paire d'écouteurs



Un étui de chargement portable

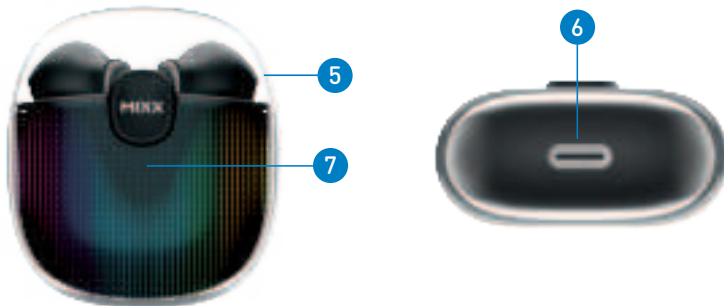

Câble de chargement USB C



- 1 Capteur tactile Gauche
- 2 Lumières LED de l'écouteur
- 3 Capteur tactile Droit
- 4 Microphones
- 5 Boîtier de charge portable
- 6 Port de charge USB C (La base)
- 7 Indicateurs de charge LED
- 8 Câble de chargement USB C

CONNEXION

Premier appairage

Retirez les deux écouteurs du boîtier de charge portable ❸.

Ils seront automatiquement jumelés ensemble ; une invite vocale «Power on, pairing» et un «Bip» retentira. Le voyant LED des écouteurs ❷ clignotera en BLANC pour indiquer le mode d'appairage. Si les écouteurs ne s'apparient pas automatiquement, **appuyez 4 fois sur chaque écouteur** pour l'éteindre, puis remettez-les tous les deux dans l'étui. Retirez les écouteurs et ils devraient automatiquement s'apparier ensemble.

Accédez aux paramètres Bluetooth de votre appareil et sélectionnez «MIXX ColourChroma 2» dans la liste. Une fois l'appairage réussi, vous entendrez «Connected» et les voyants lumineux ❷ s'éteindront.

Vous pouvez maintenant profiter de votre musique, regarder une vidéo ou prendre un appel mains libres.

Les écouteurs se connecteront automatiquement au dernier appareil utilisé et confirmeront leur appairage par «Connected». **Si vous remettez les deux** écouteurs dans le boîtier de charge portable ❺ ils s'éteindront.

UTILISER L'ASSISTANT VOCAL

Appairez votre appareil Bluetooth à vos écouteurs.

Appuyez trois fois sur le capteur tactile ❶ ou ❸ pour activer Siri ou Google Assistant.

Un «Bip» sonore retentira pour confirmer la connexion.

Vous pouvez maintenant formuler une demande à Siri ou à Google Assistant.

CHARGE

Écouteurs :

Une notification vocale : «Battery low» vous indique une autonomie de 2 minutes avant que l'écouteur ne s'éteigne, indiquant : «Battery low, power off». La lumière LED de l'écouteur **2** clignotera une fois en BLANC puis s'éteindra. Chargez vos écouteurs à l'aide du boîtier de charge portable **5**.


Pendant le chargement, chaque voyant LED des écouteurs **2** sera BLANC et une fois complètement chargé, les voyants LED s'éteindront. Sécuriser les écouteurs en fermant le couvercle.

Lorsque les oreillettes sont placées à l'intérieur de l'étui et que le couvercle est fermé, le voyant de charge **7** s'allume en vert jusqu'à ce que les oreillettes à l'intérieur soient complètement chargées et que le voyant s'éteigne.

Boîtier de charge portable

Connectez toujours le boîtier à un chargeur mural USB approprié, un port USB d'ordinateur ou une banque d'alimentation à l'aide du câble de charge USB C **8** fourni.

Le voyant de charge **7** clignotera en ROUGE, allumé et éteint, pour indiquer que le boîtier est en charge.

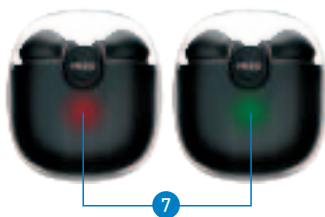

ASTUCE : CHARGE RAPIDE DE 15 MINUTES

Si vous êtes à court de batterie, chargez vos écouteurs pendant 15 minutes et bénéficiez de **2 heures d'autonomie** supplémentaires lors de vos déplacements.

MISE EN MARCHÉ



Premier appairage

Retirez les deux écouteurs du boîtier de charge.

Accédez aux paramètres Bluetooth de votre périphérique audio et sélectionnez «MIXX ColourChroma 2» dans la liste.

Une fois appairés, vous entendrez «Connected».

Lecture / Pause

Appuyez deux sur le capteur tactile **1** ou **3**.

Baisser le volume

Appuyez une fois sur le capteur tactile GAUCHE **1**.

Augmenter le volume

Appuyez une fois sur le capteur tactile DROIT **3**.

Piste précédente

Pressez et maintenir appuyé le capteur tactile **GAUCHE** ❶.

Saut Piste

Pressez et maintenir appuyé le capteur tactile **DROIT** ❸.

Répondre / Mettre fin à l'appel

Appuyez deux sur le capteur tactile ❶ ou ❸.

Activer Siri ou Google Assistant

Appuyez trois fois sur le capteur tactile ❶ ou ❸ pour activer Siri ou Google Assistant. Attendez d'entendre le «Bip» d'assistance vocale, puis formulez votre demande.

Allumer

Retirez les deux écouteurs de l'étui. Ils s'allumeront automatiquement et s'apparieront ensemble. Une invite vocale indiquera « Connected » comme confirmation. Pour allumer manuellement, appuyez longuement sur chaque capteur tactile pendant 3 secondes.

Éteindre

Placez les deux écouteurs dans le boîtier et fermez le couvercle. Cela désactivera automatiquement les écouteurs et le Bluetooth.

BESOIN D'AIDE SUPPLÉMENTAIRE ?

Solutions fréquentes

Si vous rencontrez des problèmes avec vos écouteurs :

- Allumez les écouteurs (voir page 20).
- Vérifiez le statut du voyant LED (voir page 17).
- Chargez les écouteurs (voir page 18).
- Rapprochez votre appareil des écouteurs et éloignez-les de toute obstruction ou interférence.
- Essayez de vous connecter à un autre appareil Bluetooth.

FAQ

- Q.** Pendant l'appairage avec mon téléphone, je vois deux «MIXX ColourChroma 2» dans la liste de mon menu Bluetooth, que dois-je faire ?
- R.** L'un des voyants LED des écouteurs clignotera en BLANC, attendez 4 secondes que les écouteurs se connectent entre eux avant de les associer à votre appareil.
- S'il n'y a toujours pas de connexion, il suffit «d'oublier» ou de «désappairer» les deux écouteurs dans les paramètres Bluetooth, de les replacer dans le boîtier de charge portable et de recommencer.
- Q.** Comment allumer mes écouteurs sans utiliser le boîtier de charge ?
- R.** **Appuyez longuement pendant 3 secondes** sur les deux capteurs tactiles pour les allumer manuellement.
- Q.** Puis-je utiliser les écouteurs individuellement ?
- R.** Oui, vous pouvez utiliser un écouteur tout en laissant l'autre dans l'étui pour le recharger. Échangez-les lorsque l'écouteur en cours d'utilisation est à court de charge.
- Q.** Avec quels systèmes d'aide vocale de téléphone les écouteurs fonctionnent-ils ?
- R.** Se connecte avec Siri, Google Assistant ou Bixby (selon votre appareil).

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

Autonomie sur une seule charge :	Jusqu'à 4.5 heures
Autonomie avec le boîtier de charge :	Jusqu'à 18 heures
Bluetooth :	Version 5.1
Résistance :	IPX5, résistant à l'eau et à la poussière
Profils supportés :	HSP, HFP, A2DP, AVRCP
Portée sans fil :	10m
Capacité de l'écouteur :	30mAh de chaque côté
Capacité du boîtier de charge :	350mAh
Haut parleur dynamique :	10mm
Fréquence de réponse :	20Hz – 20KHz
Poids incluant le boîtier de charge :	36g au total (dont 3g pour chaque écouteur)
Dimensions du boîtier de charge :	55mm Ø x 24mm (H)

Compatibilité

Convient à la plupart des smartphones, tablettes, notebooks ou ordinateurs portables avec prise en charge audio Bluetooth.

CONTACTEZ MIXX

Vos commentaires sont les bienvenus. Envoyez-nous simplement un e-mail à l'adresse **support@mixx-io.com** ou rendez-vous sur **mixxaudio.com** pour plus d'informations.

SÉCURITÉ D'UTILISATION

Il est important que vous lisiez cette section complètement, en particulier les instructions **« Avertissement, prudence et utilisation sûre »**.

Pour votre protection

Assurez-vous que le produit est correctement connecté à l'aide des accessoires d'origine du fabricant inclus avec le produit.

Veuillez garder le produit hors de portée des enfants et des animaux.

N'écoutez PAS de musique forte pendant une longue période.

- Nous vous recommandons de baisser le volume avant de placer l'appareil dans ou sur vos oreilles.
- Réglez le volume à un niveau confortable avant d'écouter pour éviter les dommages auditifs.

N'utilisez PAS le produit lorsque vous utilisez des machines, y compris des voitures, des camions ou d'autres véhicules.

N'utilisez PAS le mode de réduction du bruit ou n'utilisez pas votre appareil dans des zones où l'utilisation de l'ouïe est requise pour des raisons de sécurité. Par exemple., en faisant du vélo, sur un chantier de construction ou un chemin de fer, etc.

Ne pas laisser tomber, court-circuiter, démonter ou continuer à utiliser ce produit et son étui de charge portable s'il est endommagé.

PRUDENCE!

Veuillez retirer immédiatement votre appareil de vos oreilles si :

- * Ils émettent tout bruit fort inhabituel
- * Vous ressentez une sensation de réchauffement
- * Il y a perte d'audio

Éteignez votre appareil et contactez MIXX Limited sur **support@mixx-io.com**.

IMPORTANT!

N'utilisez PAS de chargeur mural ou QC3 non certifié, car cela pourrait endommager le produit.

Utilisez uniquement le câble fourni pour charger votre appareil. Le produit contient de petites pièces qui peuvent constituer un risque d'étouffement.

Ne convient PAS aux enfants de moins de 6 ans.

Nous recommandons

Référer tous les services à des personnes qualifiées. L'entretien peut être nécessaire lorsque le produit a été endommagé de quelque manière que ce soit, ne fonctionne pas normalement ou a été abandonné.

AVERTISSEMENT : La plage de température de fonctionnement de ce produit est comprise entre 5° et 40° Celsius.

Veuillez éviter d'exposer le produit, le boîtier de charge et les connecteurs de câble à la pluie prolongée, à

l'humidité, aux éclaboussures ou aux déversements de liquide. Cela peut causer une chaleur excessive ou une fonte et peut entraîner des dommages causés par le feu ou des blessures corporelles.

ATTENTION : Ce produit contient une batterie au lithium. Une élimination incorrecte de cette batterie peut entraîner une explosion.

RECYCLAGE

Ce produit peut être recyclé. Les produits portant ce symbole  ne doivent PAS être jetés avec les ordures ménagères normales. Amener le produit à un point de collecte désigné pour le recyclage des appareils électroniques.



MIXX™

CHARGE

Découvrez notre large gamme de batteries externes, chargeurs, câbles et produits embarqués. Rendez-vous sur

mixxcharge.com

Sehen Sie sich unsere große Auswahl an Powerbanks, Ladegeräten, Kabeln und Produkten im Auto an. Besuchen Sie uns auf

mixxcharge.com

MIXX™

TRUE WIRELESS



StreamBuds™ ColourChroma 2

True Wireless Earbuds

BEDIENUNGSANLEITUNG



VIELEN DANK!

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf MIXX StreamBuds ColourChroma 2 entschieden haben.

Alle Produkte von MIXX Limited werden mit einer 2-Jahres-Garantie geliefert.

Wir freuen uns über Ihr Feedback. Senden Sie uns eine E-Mail an **support@mixx-io.com**, wenn Sie Kommentare oder Fragen haben.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen Produkt.



INHALT

EINFÜHRUNG	29
KOPPELN	31
VERWENDUNG DES SPRACHASSISTENTEN	31
LADEVORGANG STARTEN	32
BEDIENUNG	33
BENÖTIGEN SIE WEITERE HILFE?	35
TECHNISCHE DATEN	36
KONTAKTIEREN SIE MIXX	36
SICHERHEIT	37
PRODUKTRECYCLING	38
SICHERE NUTZUNG	41


EINFÜHRUNG

Was ist im Lieferumfang enthalten?

Ein Paar Earbuds



Eine tragbare Ladebox

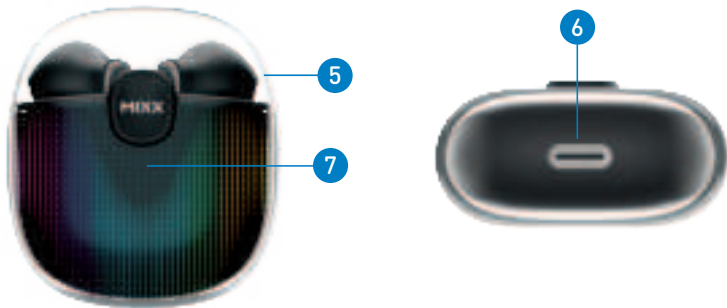

USB C-Ladekabel



- 1 Linker Touch Sensor
- 2 Earbud-LED-Lampe
- 3 Rechter Touch Sensor
- 4 Mikrofone
- 5 Tragbare Ladebox
- 6 USB C-Anschluss an Ladebox (die Boxunterseite)
- 7 Ladebox-LED-Lampen
- 8 USB C-Ladekabel

KOPPELN

Erstes Koppeln

Entnehmen Sie beide Earbuds aus der tragbaren Ladebox **5**.

Sie StreamBuds werden sich automatisch miteinander verbinden. Eine Sprachansage mit „Power on, pairing“ und ein „Signalton“ werden ertönen. Eine Earbud-LED-Lampe **2** wird WEISS blinken um den Kopplungsmodus zu bestätigen.

Sollten die Earbuds sich nicht automatisch miteinander verbinden, **tippen Sie jeden Earbud** vier mal an um sie auszuschalten. Anschliessend legen Sie beide zurück in die Ladebox. Entnehmen Sie die Earbuds wieder und sie sollten sich automatisch miteinander verbinden.

Gehen Sie auf Bluetooth-Einstellungen auf Ihrem Gerät und wählen Sie „MIXX ColourChroma 2“ aus der Liste. Nach erfolgreicher Kopplung ertönt „Connected“ und die Earbud-LED-Lampen **2** schalten sich ab.

Sie können jetzt Ihre Musik genießen, ein Video ansehen oder freihändige Anrufe annehmen. Die StreamBuds werden sich automatisch wieder mit dem zuletzt dafür verwendeten Gerät verbinden und dies mit „Connected“ bestätigen.

Werden die Earbuds zurück in die tragbare Ladebox **5** gelegt schalten sie sich automatisch aus.

VERWENDUNG DES SPRACHASSISTENTEN

Koppeln Sie Ihr Bluetooth-Gerät mit Ihren Earbuds.

Tippen Sie dreimal mal auf den Touchsensor **1** oder **3**, um Siri oder Google Assistant zu aktivieren. Zur Bestätigung der Verbindung ertönt der bekannte „Signalton“ Ihres Sprachassistenten.

Sie können jetzt Siri oder Google Assistant eine Frage stellen oder einen Befehl geben.

LADEVORGANG STARTEN

Earbuds:

Eine Sprachaufforderung „Battery low“ ertönt 2 Minuten, bevor der Earbud mit der Benachrichtigung „Battery low, power off“ ausgeschaltet wird. Die Earbud-LED-Lampe **2** blinkt einmal WEISS und schaltet sich dann aus. Die Earbuds werden mit der tragbaren Ladebox **5** aufgeladen.


Während des Ladevorgangs ist jedes Earbud-LED-Licht **2** WEISS und nach dem vollständigen Aufladen erlöschen die LED-Lichter. Sichern Sie die Ohrhörer durch schließen des Deckels.

Wenn die Ohrhörer in das Etui gelegt und der Deckel geschlossen wird, leuchtet die Ladeanzeige **7** grün, bis die Ohrhörer im Inneren vollständig aufgeladen sind und die Anzeige erlischt.

Tragbare Ladebox

Schließen Sie das Gehäuse immer mit dem mitgelieferten USB-C-Ladekabel **8** an ein geeignetes USB-Wandladegerät, einen Computer-USB-Anschluss oder eine Powerbank an.

Die Ladeanzeige **7** blinkt ROT, ein und aus, um anzuzeigen, dass das Etui aufgeladen wird.

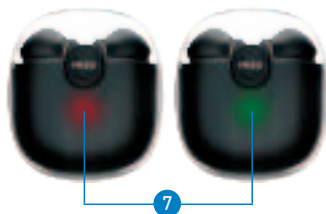

TIPP: 15 MINUTEN SCHNELLADUNG

Wenn Ihnen der Strom ausgeht, laden Sie Ihre Earbuds 15 Minuten lang auf und erhalten Sie für unterwegs **2 Stunden zusätzliche Spielzeit**.

BEDIENUNG



Erstes Koppeln

Entnehmen Sie beide Earbuds aus der Ladebox.

Gehen Sie auf Bluetooth-Einstellungen auf Ihrem Audiogerät und wählen Sie „MIXX ColourChroma 2“ aus der Liste. Nach dem Koppeln ertönt „Connected“.

Wiedergabe / Pause

Zweimal **einen** der beiden Touch Sensoren **1** oder **3** antippen.

Leiser

Einmal den **LINKEN** Touch Sensor **1** antippen

Lauter

Einmal den **RECHTEN** Touch Sensor **3** antippen

Vorheriger Track

Den **LINKEN** Touch Sensor **1** drücken und halten

Nächster Track

Den **RECHTEN** Touch Sensor **3** drücken und halten

Anruf annehmen / Anruf beenden

Zweimal einen der beiden Touch Sensoren **1** oder **3** antippen.

Aktivieren Siri oder Google Assistant

Tippen dreimal einen der beiden Touch Sensoren **1** oder **3** an, um Siri oder Google Assistant zu aktivieren. Warten Sie auf den bekannten „Signalton“ des Sprachassistenten und stellen Sie dann eine Frage oder geben Sie einen Befehl.

Einschalten

Entnehmen Sie beide Earbuds aus der Ladebox. Sie schalten sich automatisch ein und koppeln sich miteinander. Eine Sprachansage bestätigt mit „Connected“ die Verbindung. **Halten Sie** zum manuellen Einschalten jeden Touch Sensor **3 Sekunden** lang gedrückt.

Ausschalten

Legen Sie beide Earbuds in die Ladebox und schliessen Sie den Deckel um sie abzuschalten. Dadurch werden die Earbuds und das Bluetooth automatisch ausgeschaltet.

BENÖTIGEN SIE WEITERE HILFE?

Geläufige Lösungen

Wenn Sie Probleme mit Ihren Ohrhörern haben:

- Ohrhörer anschalten (siehe Seite 34).
- Überprüfen Sie den Status des Ladebox-LED-Lampe (siehe Seite 31).
- Laden Sie Ihre Ohrhörer (siehe Seite 32).
- Legen Sie Ihr Gerät näher an Ihre Ohrhörer und weg von anderen Störfaktoren oder Interferenzen.
- Versuchen Sie Ihre Ohrhörer mit einem anderen Bluetooth Gerät zu verbinden.

Fragen & Antworten

- F.** Ich sehe während des Kopplungsvorganges mit meinem Smartphone zwei „MIXX StreamBuds ColourChroma 2“ in meiner Bluetooth liste?
- A.** Einer der Ohrhörer-LED-Anzeigen blinkt WEISS. Warten Sie 4 Sekunden damit die Earbuds sich miteinander koppeln können bevor Sie sie mit Ihrem Gerät verbinden.
- Sollten die Earbuds sich immer noch nicht miteinander verbunden haben, löschen Sie einfach die Earbuds aus Ihrer Bluetooth Liste und legen Sie sie zurück in die Ladebox. Dann beginnen Sie den Vorgang von vorne.
- F.** Wie schalte ich meine Ohrhörer ein, ohne die Ladebox zu verwenden?
- A.** **Halten Sie beide** Touch Sensoren **3 Sekunden lang** gedrückt, um sie manuell einzuschalten.
- F.** Kann ich die Ohrhörer einzeln verwenden?
- A.** Ja, Sie können einen Ohrhörer verwenden, während Sie den anderen zum Aufladen im Etui lassen. Tauschen Sie sie aus, wenn der verwendete Ohrhörer seine Ladung aufgebraucht hat.
- F.** Welche Voice Assistant Systeme funktionieren mit diesen Earbuds?
- A.** Es verbindet sich mit Siri, Google Assistant oder Bixby (abhängig von Ihrem Gerät).

TECHNISCHE DATEN

Spielzeit bei einer Ladung:	Bis zu 4,5 Stunden
Spielzeit mit der Ladebox:	Bis zu 18 Stunden
Bluetooth:	Version 5.1
Beständigkeit:	IPX5, Wasser und Staub resistent
Unterstützte Formate:	HSP, HFP, A2DP, AVRCP
Reichweite der Funkverbindung:	10m
Earbud Kapazität:	30mAh Pro Seite
Ladeboxkapazität:	350mAh
Dynamischer Driver:	10mm
Frequenzspektrum:	20Hz – 20KHz
Gewicht inklusive Box:	Gesamt 36g (Earbuds je 3g)
Ladebox Dimensionen:	55mm Ø x 24mm (H)

Kompatibilität

Geeignet für die meisten Smartphones, Tablets, Notebooks oder Laptops mit Bluetooth-Audio-Unterstützung.

KONTAKTIEREN SIE MIXX

Wir freuen uns über Ihr Feedback. Für weitere Informationen schreiben Sie uns einfach eine E-Mail an **support@mixx-io.com** oder besuchen Sie uns auf **mixxaudio.com**.

SICHERHEIT

Dieser Abschnitt muss vollständig gelesen werden, insbesondere die Anweisungen „**Warnungen, Vorsicht und sichere Verwendung**“.

Für Ihren Schutz

Stellen Sie sicher, dass das Produkt mit dem Originalzubehör des Herstellers, das mit dem Produkt geliefert wurde, richtig angeschlossen ist.

Bitte bewahren Sie das Produkt ausserhalb der Reichweite von Kindern oder Tieren auf.

Laute Musik sollte NICHT über einen längeren Zeitraum gehört werden.

- Wir empfehlen, die Lautstärke zu senken, bevor Sie das Gerät in oder auf Ihre Ohren legen.
- Stellen Sie die Lautstärke vor dem Hören auf ein angenehmes Niveau ein, um Hörschäden zu vermeiden.

Wählen Sie vor dem Hören eine angenehme Lautstärke aus.

Verwenden Sie die Ohrhörer NICHT beim bedienen von Maschinen, einschließlich PKW, LKW oder andere Fahrzeuge.

Verwenden Sie NICHT den Geräuschunterdrückungsmodus oder verwenden Sie Ihr Gerät in Bereichen, in denen die Verwendung von Gehör aus Sicherheitsgründen erforderlich ist. z.B. beim Fahrradfahren, auf einer Baustelle oder Bahn etc.

Dieses Produkt darf NICHT fallen gelassen, kurzgeschlossen oder im beschädigten Zustand weiter verwendet werden.

VORSICHT!

Bitte entfernen Sie Ihr Gerät sofort von Ihren Ohren, wenn:

- * Sie emittieren jedes laute ungewöhnliche Geräusch
- * Sie erleben ein wärmendes Gefühl
- * Es gibt einen Audioverlust

Schalten Sie Ihr Gerät aus und kontaktieren Sie MIXX Limited auf **support@mixx-io.com**

WICHTIG!

Verwenden Sie KEIN Ladegerät von schlechter Qualität oder minderwertigem PD oder QC3-Ladegerät, um dieses Produkt aufzuladen, da dies das Produkt beschädigen kann. Verwenden Sie nur das mitgelieferte Kabel, um das Produkt aufzuladen.

Kann Kleinteile enthalten, die eine Erstickungsgefahr darstellen können.
NICHT geeignet für Kinder unter 6 Jahren.

Wir empfehlen

Alle Wartungen an qualifizierte Personen zu verweisen. Eine Wartung kann erforderlich sein, wenn das Produkt in irgendeiner Weise beschädigt wurde, nicht normal funktioniert oder fallen gelassen wurde.

WARNUNG:

Der Betriebstemperaturbereich dieses Gerät beträgt zwischen 5° und 40° Celsius.

Bitte vermeiden Sie es, das Produkt, das Ladecase und die Kabelanschlüsse längerem Regen, Feuchtigkeit, Spritzern oder verschüttendem Flüssigkeitsaustritt auszusetzen.

Dies kann zu übermäßiger Hitze oder Schmelzen führen und zu Brandschäden oder Personenschäden führen.

WICHTIG: Dieses Produkt enthält eine Lithium-Batterie. Eine fehlerhafte Verwendung dieser Batterie kann zu einer Explosion führen.

PRODUKTRECYCLING

Dieses Produkt kann recycelt werden.

Mit diesem Symbol  versehene Produkte dürfen NICHT über den Hausmüll entsorgt werden.

Entsorgen Sie dieses Produkt über eine Sammelstelle für das Recycling elektronischer Geräte.

Weitere Informationen über die Entsorgung und Sammelstellen erhalten Sie bei Ihrer örtlich zuständigen Behörde.





SAFE USAGE INFO

Do not crush, puncture or incinerate the charging case or the earbuds.
Only use certified or device manufacturer's charging cable.

INFORMATION DE SÉCURITÉ

Ne pas écraser, percer ou incinérer le boîtier de chargement ou les écouteurs. Utilisez uniquement un câble de charge certifié ou du fabricant du périphérique.

INFORMATIONEN ZUR SICHEREN NUTZUNG

Brachen, durchstechen und verbrennen Sie die Ohrhörer nicht. Benutzen Sie nur zertifizierte oder vom Hersteller mitgelieferte Ladekabel.

MIXX



support@mixx-io.com



mixxaudio.com

MIXX Limited
5 The Pavilions, Brighton Road, Pease Pottage,
West Sussex, RH11 9BJ. United Kingdom

SBCC2-HTG01