

Matières

| | |
|--|-----|
| 1. Consignes de sécurité - - - - - | 92 |
| 2. Liste de colisage - - - - - | 97 |
| 3. Paramètres de base - - - - - | 98 |
| 4. Présentation du produit - - - - - | 99 |
| 5. Préparation - - - - - | 101 |
| 6. Mode d'emploi - - - - - | 102 |
| 7. Entretien courant - - - - - | 111 |
| 8. Problèmes courants - - - - - | 116 |
| 9. Dépannage - - - - - | 118 |
| 10. Instructions de garantie - - - - - | 120 |

1. Consignes de sécurité

Restrictions d'utilisation

Veuillez lire le manuel avant utilisation.

Avertissement: Pour éviter de vous blesser ou de blesser autrui, ainsi que d'éviter des dommages matériels inutiles, lisez attentivement avant d'utiliser le produit et observez les " Consignes de sécurité " suivantes. Les consignes de sécurité sont divisées en deux sections, " Avertissement " et " Attention ". Les sections " Avertissement " et " Attention " contiennent des informations importantes pour une utilisation en toute sécurité du produit et doivent être respectées.

 **Avertissement:** Importanti istruzioni di sicurezza per prevenire morte o lesioni gravi dovute a operazioni errate.

 **Attention:** Consignes de sécurité importantes pour éviter des blessures mineures ou des dommages à l'appareil dus à un fonctionnement incorrect.

Avertissement

- N'utilisez pas ce produit dans des endroits humides tels que des salles de bains ou à proximité de sources d'eau.
- Ne l'utilisez pas pour nettoyer des liquides, des allumettes et des déchets humides.
- Ne retirez pas/n'insérez pas la fiche du cordon d'alimentation et ne touchez pas la prise avec les mains mouillées.
- N'utilisez pas de fiches d'alimentation endommagées ou de prises desserrées.
- N'utilisez pas l'unité principale pour nettoyer des liquides inflammables tels que du kérosène, de l'essence, des objets contenant des étincelles, des cartouches de toner, du toner et d'autres poussières combustibles, n'utilisez pas l'appareil à proximité des éléments ci-dessus ou dans des environnements contenant des gaz inflammables et explosifs pour éviter les feux.
- Ne démontez pas, ne réparez pas ou ne modifiez pas le produit vous-même afin d'éviter un incendie, des blessures ou des dommages, à l'exception du remplacement des consommables conformément au manuel.
- Ne chargez pas de piles non rechargeables. Veuillez utiliser une alimentation CA avec une tension nominale plutôt qu'un générateur ou une alimentation CC pour éviter les risques d'incendie et de chocs électriques.

- Veuillez utiliser un chiffon sec pour nettoyer régulièrement la poussière sur la fiche afin d'éviter tout risque d'incendie causé par une mauvaise isolation ou d'autres raisons.
- Veuillez vous assurer d'insérer fermement la fiche pour éviter les chocs électriques, les courts-circuits et les incendies.
- Veuillez couper immédiatement l'alimentation et cesser d'utiliser l'appareil en cas de dysfonctionnement pour éviter la fumée, un incendie ou un choc électrique.
- Si l'appareil se déforme, surchauffe anormalement, émet une odeur de brûlé ou fait un bruit inhabituel pendant le chargement ou l'utilisation, débranchez immédiatement l'alimentation électrique et débranchez l'appareil. Placez-le dans une zone ouverte et non inflammable pour garantir la sécurité. Les produits défectueux doivent être remplacés et réparés par le fabricant ou son spécialiste de maintenance pour éviter tout danger.
- Assurez-vous de débrancher la fiche de la prise de courant avant d'effectuer tout nettoyage et entretien afin d'éviter les chocs électriques et les blessures.
- Si la brosse roulante fonctionne mal pendant l'utilisation, veuillez d'abord éteindre le bouton d'alimentation et vérifier immédiatement si la brosse roulante est emmêlée avec des cheveux ou d'autres fibres longues, et nettoyez-la rapidement.
- Ne vaporisez pas d'eau sur le corps et le bouchon du produit, et ne les plongez pas dans l'eau.
- Lorsque vous retirez la fiche, assurez-vous de tenir la partie isolée du cordon d'alimentation et de ne pas tirer directement sur le cordon d'alimentation.
- La batterie est une unité scellée et il n'y a aucun risque pour la sécurité dans des circonstances normales. Si du liquide s'échappe de la batterie dans des cas extrêmes, cela peut provoquer une irritation ou des brûlures. Si vous entrez accidentellement en contact avec le liquide, suivez les instructions suivantes : ① contact cutané - laver à l'eau savonneuse, ② contact oculaire - rincer immédiatement à l'eau pendant au moins 15 minutes et consulter un médecin.
- Cet appareil ne convient pas aux enfants ou aux personnes ayant de faibles capacités physiques, sensorielles et mentales ou à celles qui manquent d'expérience et de connaissances pertinentes. Veuillez assurer une surveillance pendant l'utilisation.
- Veuillez garder le robot aspirateur et la vadrouille à l'écart des équipements électromagnétiques dans les hôpitaux, demandez aux enfants de ne pas jouer avec l'appareil comme un jouet, l'appareil ne doit être utilisé qu'avec les accessoires d'origine fournis.
- Ce cordon d'alimentation ne peut être utilisé qu'avec le robot aspirateur et le nettoyeur à vadrouille tel que spécifié par le commerçant.
- Avant de charger l'appareil, vérifiez si les spécifications du cordon d'alimentation correspondent à la tension d'alimentation requise.
- L'appareil doit être utilisé uniquement avec le bloc d'alimentation fourni avec l'appareil.

- Cet appareil contient des piles qui ne peuvent être remplacées que par des personnes qualifiées.
- Avertissement : La Station de Charge contre la recharge de batteries non rechargeables.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger.

Prudence

- N'utilisez pas cet appareil à l'extérieur, sur des surfaces non planes ou dans des environnements commerciaux ou industriels.
- N'utilisez pas le produit dans des environnements sans clôture de protection (tels que sols en duplex, balcons ouverts, dessus de meubles).
- Ne l'utilisez pas dans des environnements au-dessus de 35 °C , en dessous de 0 °C ou là où il y a un liquide ou une substance collante sur le sol.
- Ne bloquez pas la sortie d'air pour éviter toute déformation, dysfonctionnement ou incendie causé par une surchauffe.
- Ne faites pas glisser l'appareil pour éviter de rayer le sol.
- Ne balancez pas l'appareil et ne laissez pas de jeunes enfants jouer avec pour éviter des blessures ou des dommages à l'appareil.
- Ne laissez pas tomber l'appareil, ne le heurtez pas avec d'autres objets et n'appliquez pas de pression dessus pour éviter les incendies ou les chocs électriques provoqués par des dysfonctionnements.
- Assurez-vous d'installer la brosse roulante et le filtre avant d'utiliser l'appareil pour éviter d'endommager le moteur et l'appareil.
- Vérifiez si le cordon d'alimentation est intact avant de charger.
- Avant d'utiliser le robot aspirateur et vadrouille pour la première fois ou de remplacer le filtre désigné, coupez l'alimentation principale et assurez-vous que le filtre est correctement installé.
- Les packs de piles usagés doivent être correctement éliminés. Ne les jetez pas au hasard.
- Avant d'utiliser le produit, disposez soigneusement les bureaux, les chaises, les articles ménagers, les objets au sol, etc. et dégagez les cordons d'alimentation et les petits objets posés sur le sol pour éviter que le produit ne soit bloqué pendant le nettoyage.
- Lorsque la machine est en marche, éloignez les rideaux et les nappes du sol et gardez le tapis plat, afin d'éviter que le produit ne soit bloqué pendant le fonctionnement et n'endommage vos objets de valeur.
- Avant la première utilisation, assurez-vous que toutes les portes de la pièce sont ouvertes pour que l'appareil puisse créer un plan complet de la maison.

- Ne vous tenez pas devant l'appareil pendant qu'il fonctionne pour éviter d'empêcher l'appareil d'identifier la zone à nettoyer.
- S'il n'est pas utilisé pendant une longue période, le robot aspirateur et vadrouille doit être complètement chargé avant d'être éteint. Il est recommandé de charger l'appareil au moins une fois tous les 3 mois pour éviter tout dommage à la batterie.
- N'utilisez pas et ne conservez pas l'appareil dans des conditions extrêmement défavorables, telles que des températures extrêmes. Il est recommandé de l'utiliser dans un environnement intérieur et de le conserver dans un endroit frais et sec.

Élimination correcte de ce produit



Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les autres déchets ménagers dans toute l'UE. Pour éviter tout dommage possible à l'environnement ou à la santé humaine dû à une élimination incontrôlée des déchets, recyclez-les de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte ou contacter le détaillant où le produit a été acheté. Ils peuvent apporter ce produit pour un recyclage respectueux de l'environnement.

DÉCLARATION FCC

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles FCC. L'exploitation est soumise aux deux conditions suivantes :

(1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et

(2) Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

⚠ Attention: Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

⚠ Remarque: Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère des utilisations et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, rien ne garantit que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en allumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences en prenant une

ou plusieurs des mesures suivantes:

Réorientez ou déplacez l' antenne de réception.

Augmentez la séparation entre l'équipement et le récepteur.

Connectez l'équipement à une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.

Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Déclaration de la FCC sur l'exposition aux radiations

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements de la FCC établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps.





Déclaration IC

Cet appareil contient des émetteurs/récepteurs sans licence qui sont conformes aux RSS sans licence d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada. L'exploitation est soumise aux deux conditions suivantes :

(1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences.

(2) Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable de l'appareil. Cet équipement est conforme aux limites d'exposition IC établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et la carrosserie.

2. Liste de colisage
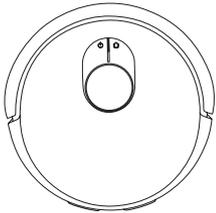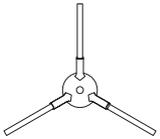
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |
| Robot Aspirateur | Support de Chargement | Poubelle et Réservoir d'eau 2-en-1 | Brosse Latérale | Filtre |
|  |  |  |  |  |
| Brosse Principale | Brosse de Nettoyage | Support de chiffon de nettoyage et chiffon de nettoyage | Manuel de l'Utilisateur | Guide Rapide |

Prudence


- Brosse principale et filtre à haute efficacité déjà installés dans la machine.

3.Paramètres de base


| | |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| Nom du produit | V8 Pro Aspirateur-robot |
| Tension nominale | 14.4 V \equiv |
| Capacité de la batterie | 2600 mAh |
| Poids net | 2.8 kg |
| Capacité du bac à poussière | 260 ml |
| Capacité du réservoir d'eau | 290 ml |
| Modèle du produit | V8 Pro |
| Puissance nominale | 40 W |
| Entrée nominale | 20 V \equiv 0.6 A |
| Dimensions du produit | 325*325*97 mm |
| Type de batterie | Batterie rechargeable au lithium-ion |

4. Présentation du produit

Unité principale

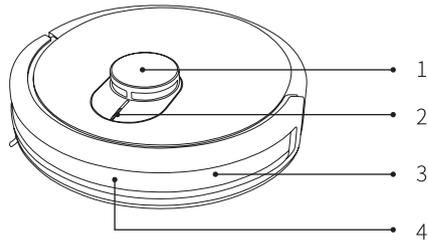

1. Capteur de distance laser
2. Indicateur
3. Capteur de collision (x2)
4. Lentille infrarouge

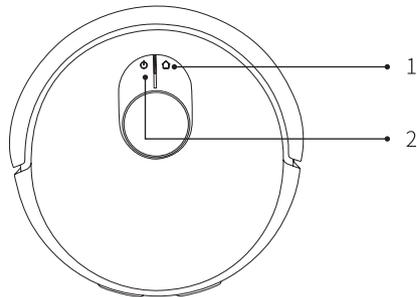

1. Bouton de recharge


- Appuyez sur le bouton pour faire une pause pendant le fonctionnement
- Appuyez sur le bouton pour revenir à la recharge pendant la pause
- Appuyez et maintenez le bouton enfoncé pendant 5 secondes jusqu'à ce que vous entendiez un message, puis appuyez et maintenez enfoncé pendant encore 5 secondes pour une réinitialisation d'usine

2. Bouton d'alimentation


- Appuyez et maintenez enfoncé le bouton pour allumer/éteindre l'appareil
- Appuyez sur le bouton pour démarrer/mettre en pause le nettoyage

Bouton d'alimentation + bouton de recharge

- Appuyez simultanément sur les deux boutons et maintenez-les enfoncés pendant 3 secondes pour réinitialiser le Wi-Fi et accéder aux paramètres réseau

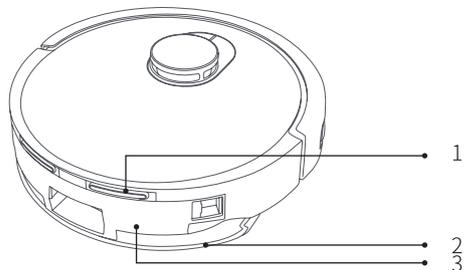



1. Plaque d'électrode de charge (x2)
2. Porte-vadrouille
3. Réservoir d'eau deux en un

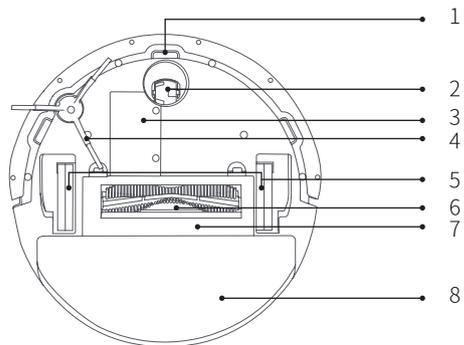



1. Capteur de falaise (x3)
2. Roue omnidirectionnelle
3. Batterie
4. Brosse latérale
5. Roue
6. Brosse roulante
7. Couvercle de brosse roulante
8. Vadrouille

5.Préparation

Précautions

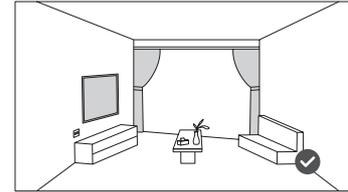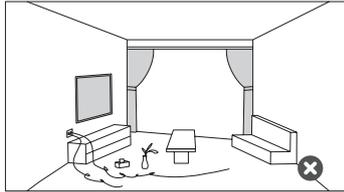

Avant de démarrer le robot aspirateur, veuillez nettoyer les fils et objets divers éparpillés sur le sol et retirer les objets faciles à tomber, fragiles, précieux et potentiellement dangereux. Évitez que le robot ne soit emmêlé, coincé, traîné ou renversé ; sinon, des blessures corporelles ou des dommages matériels pourraient être causés.

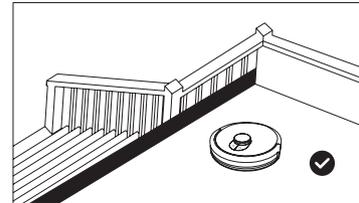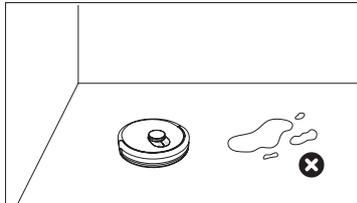


N'utilisez pas le robot pour aspirer du liquide. sinon cela endommagerait le ventilateur et affecterait les performances du robot.

Lorsqu'il est utilisé en suspension, il doit être protégé par des rails pour éviter toute chute accidentelle ou pousser d'autres articles à tomber.


6. Mode d'emploi

Installation de la borne de recharge

Étape 1: Trouvez un emplacement approprié contre le mur pour placer la station de charge et branchez-la à l'alimentation électrique.

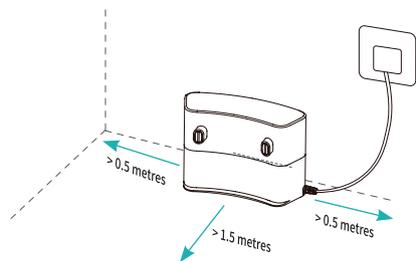

Étape 2: Lorsque vous utilisez l'appareil pour la première fois, appuyez et maintenez enfoncé le bouton  pour l'allumer, puis placez manuellement l'unité principale contre la station de charge pour la recharger.

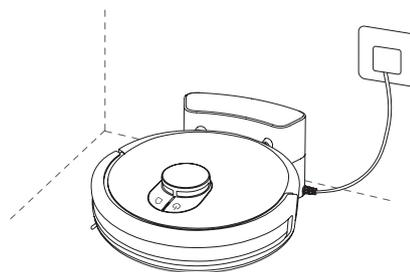

Prudence

- La station de recharge ne doit pas être placée sur le tapis pour éviter d'affecter le chargement de l'ordinateur central.
- Avant utilisation, veuillez retirer les bandes de protection anti-collision des deux côtés de l'unité principale, le film protecteur sur la lentille de collision avant et le film protecteur de la lentille infrarouge.
- Pendant le chargement, n'installez pas le module de vadrouille pour éviter que les vadrouilles humides ne coulent et n'endommagent le sol.
- Veuillez ranger le cordon d'alimentation, sinon il pourrait être traîné par le robot, provoquant le déplacement ou la mise hors tension de la


station de charge.

- N'utilisez pas cet appareil dans une pièce avec des nourrissons et de jeunes enfants et tenez-le éloigné d'eux.
- Lorsque l'unité principale est en charge sur la station de charge, les enfants ou les animaux domestiques ne doivent pas être autorisés à s'approcher ou à entrer en collision avec l'unité principale, pour éviter tout danger.
- Afin de faciliter le retour en douceur de l'unité principale à la station de charge après le nettoyage, il est recommandé de démarrer l'appareil à partir de la station de charge et de ne pas déplacer la station de charge pendant le processus de nettoyage.
- Ne placez pas la station de recharge dans un endroit exposé à la lumière directe du soleil pour éviter une recharge due à des facteurs environnementaux.

Installation du module de nettoyage


Étape 1: Installez la vadrouille

Insérez la vadrouille humide et essorée dans le support de vadrouille et collez-la sur le Velcro.

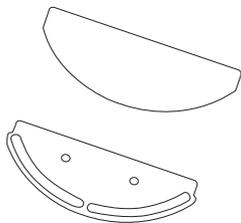


Étape 2: Remplissez le réservoir d'eau deux en un avec de l'eau

Ouvrez le capuchon en caoutchouc de l'entrée du réservoir d'eau deux en un, versez de l'eau propre dans le réservoir, puis fixez le capuchon en caoutchouc.

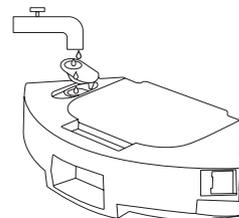


Étape 3: Installez le module de nettoyage

Installez le module de nettoyage au fond du réservoir d'eau deux-en-un selon la direction indiquée sur le schéma.

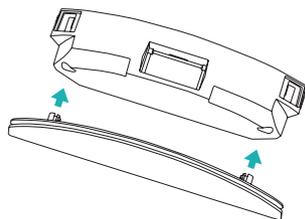

Étape 4: Installez le réservoir d'eau deux en un

Installez le réservoir d'eau deux en un dans l'unité principale selon la direction indiquée sur le schéma, jusqu'à ce que vous entendiez un "clac".

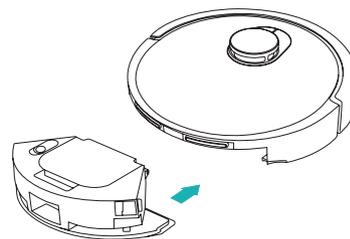

⚠ Prudence

- **N'utilisez pas de détergents, de désinfectants, de détergents solides et d'autres produits de nettoyage pour éviter la corrosion et le blocage du réservoir d'eau deux en un.**
- Ne versez pas d'eau chaude dans le réservoir d'eau deux en un pour éviter la déformation du réservoir d'eau ; ne rincez pas et ne faites pas tremper le réservoir d'eau deux-en-un.
- Pour des raisons de tests de production, il peut y avoir une petite quantité de résidus d'eau dans le réservoir d'eau deux en un, ce qui est un phénomène normal.
- Lorsque vous nettoyez le sol, installez des murs virtuels ou une zone interdite dans les zones recouvertes de moquette ; n'utilisez pas la fonction de nettoyage sur le tapis.
- Lorsque l'appareil est en charge ou n'est pas utilisé, retirez le module de vadrouille, versez l'excès d'eau dans le réservoir d'eau et nettoyez la vadrouille pour éviter la moisissure ou les odeurs.
- Il est recommandé de nettoyer la vadrouille après chaque utilisation pour garantir la vitesse de sortie de l'eau et l'effet de nettoyage. Si nécessaire, la vadrouille peut être remplacée par une nouvelle.
- Lorsque l'unité principale est en charge sur un plancher en bois, retirez le module de nettoyage à temps pour éviter que la vadrouille ne coule et n'endommage le sol.

Connexion à l'application

Téléchargement de l'application

Scannez le code QR ci-dessous ou recherchez l'application nommée " Honysmart " dans Google Play ou APP Store.




Compatible avec iOS 10.0 et supérieur




Compatible avec Android 8.0 et supérieur

Remarque: le routeur, le téléphone portable et le robot aspirateur doivent être aussi proches que possible pour garantir une connexion fluide.

1. Ajouter un appareil V8 Pro
2. Connectez-vous au Wi-Fi 2,4 GHz
3. Réinitialiser le Wi-Fi
4. Connectez le point d'accès "Honiture-XXXX"
5. Ajoutez l'appareil
6. Connexion réussie

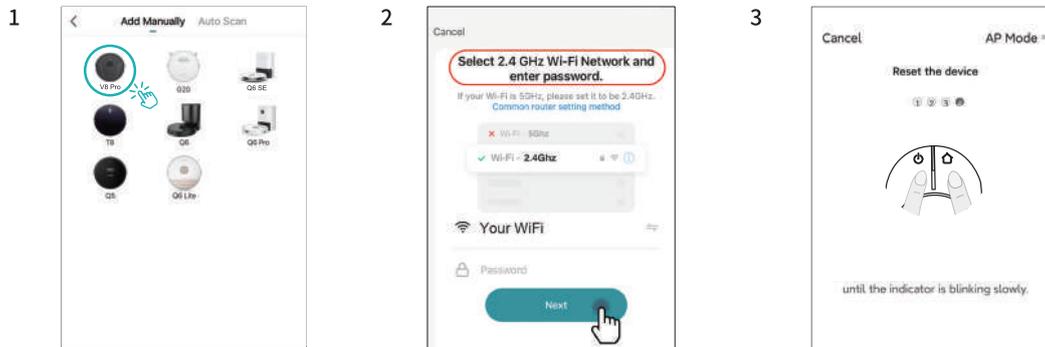

Remarque: Le réseau doit être de 2,4 GHz. Assurez-vous que le compte Wi-Fi et le mot de passe sont complètement corrects.

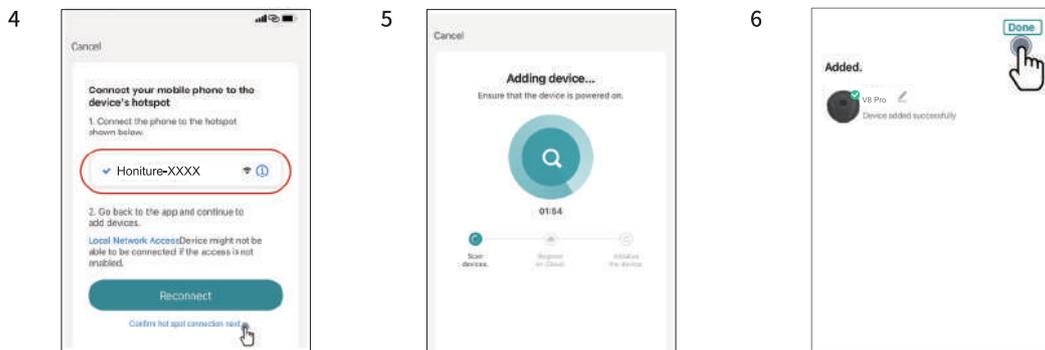

Activer/désactiver les modes de nettoyage

1. Allumer/Éteindre

Appuyez et maintenez le bouton d'alimentation pendant 3 secondes. Le voyant du bouton d'alimentation s'allume et l'unité principale passe en mode veille. Lorsque l'unité principale est à l'arrêt, maintenez enfoncé le bouton d'alimentation pour l'éteindre et le voyant s'éteindra.

Lorsque l'unité principale est en fonctionnement, appuyer sur n'importe quel bouton mettra l'unité principale en pause. Après une pause, appuyez à nouveau sur le bouton d'alimentation pour continuer le nettoyage.

2. Retourner pour recharger

En mode veille, appuyez sur le bouton de recharge et l'unité principale reviendra à la station de charge pour se recharger. Lorsque l'unité principale a fini de nettoyer, elle retourne automatiquement à la station de charge pour se recharger et l'indicateur clignote en blanc. Si la batterie est faible pendant le nettoyage, elle retournera automatiquement à la station de charge pour se recharger.

3. Création rapide de cartes

Lorsque l'unité principale est allumée pour la première fois, il n'y a pas de carte dans l'application. Placez l'unité principale dans la station de recharge, sélectionnez la création rapide d'une carte dans l'application et l'unité principale construira une carte avec un nettoyage complet. Une fois que l'unité principale revient automatiquement à la station de charge, la carte sera complétée et enregistrée automatiquement.

4. Carte mémoire

Une fois que l'unité principale a terminé avec succès une création ou un nettoyage rapide de la carte et est revenue à la station de recharge pour se recharger, l'application enregistre et met à jour automatiquement la carte. Une fois la carte créée avec succès, vous pouvez diviser, fusionner des zones ou personnaliser les noms des pièces dans l'application.

5. Nettoyage complet de la maison

Commencez le nettoyage complet de la maison via l'application ou en appuyant sur le bouton d'alimentation. L'unité principale effectuera d'abord un nettoyage complet de la maison le long d'un chemin défini, puis effectuera un nettoyage des bords et retournera automatiquement à la station de charge pour se recharger une fois le nettoyage terminé.

6. Nettoyage des bords

Sélectionnez Edge Cleaning dans l'application, et l'unité principale reconnaîtra automatiquement la zone de nettoyage et effectuera un nettoyage des bords, et retournera automatiquement à la station de charge pour se recharger une fois le nettoyage terminé.

7. Nettoyage de la zone

Après avoir défini la zone de nettoyage dans l'application, l'unité principale nettoiera en fonction de la zone planifiée et retournera automatiquement à la station de charge pour se recharger une fois le nettoyage terminé.

8. Nettoyage en point fixe

Sélectionnez le nettoyage à point fixe dans l'application, puis définissez le point cible sur la carte. L'unité principale planifiera automatiquement l'itinéraire jusqu'au point cible et nettoiera dans une zone carrée de 2×2 m avec le point cible comme centre. L'unité principale retournera automatiquement à la station de charge pour se recharger une fois le nettoyage terminé.

9. Nettoyage programmé

Utilisez l'application pour définir l'heure du nettoyage programmé, et l'unité principale commencera automatiquement le nettoyage à l'heure spécifiée et reviendra automatiquement à la station de charge une fois le nettoyage terminé.

Si le mode Ne pas déranger est activé, le nettoyage programmé ne sera pas exécuté pendant la période Ne pas déranger.

10. Ajoutez de l'eau ou nettoyez la vadrouille pendant le fonctionnement

Pendant le processus de nettoyage, si vous devez ajouter de l'eau ou nettoyer la vadrouille, mettez l'appareil en pause en appuyant sur le bouton d'alimentation, retirez le réservoir d'eau et le module de nettoyage deux en un, ajoutez de l'eau ou nettoyez la vadrouille, puis installez les deux. Réservoir d'eau et module de nettoyage tout-en-un. Enfin, appuyez sur le bouton d'alimentation pour continuer à travailler.

11. Mode veille

Si l'unité principale ne se charge pas et qu'il n'y a aucune opération pendant plus de 5 minutes, elle entrera automatiquement en mode veille. S'il reste en mode veille pendant plus de 6 heures, il s'éteindra automatiquement. Pour réveiller l'unité principale, appuyez sur n'importe quel bouton ou utilisez l'application.

12. Reprendre le nettoyage

Pendant le processus de nettoyage, si la batterie est faible, l'unité principale retournera automatiquement à la station de charge pour se recharger. Après la recharge, l'unité principale reviendra automatiquement là où elle s'était arrêtée et poursuivra le processus de nettoyage. Si vous arrêtez manuellement le nettoyage, puis déplacez ou faites fonctionner l'unité principale pendant le processus de charge, la reprise du nettoyage sera annulée.

13. Mur virtuel/zone interdite

Dans l'application, vous pouvez configurer des murs virtuels ou des zones interdites pour empêcher l'unité principale d'entrer dans des zones qui n'ont pas besoin d'être nettoyées.

Avant d'utiliser la fonction mur virtuel/zone interdite, vous devez enregistrer la carte dans l'application. Le déplacement de l'unité principale ou des changements majeurs dans l'environnement peuvent rendre la carte originale invalide et entraîner la perte de murs virtuels/zones interdites.

14. Mode Ne pas déranger

Pendant la période Ne pas déranger, l'unité principale n'exécutera pas de reprise du nettoyage ni de nettoyage programmé ni ne diffusera activement d'invites vocales. Le mode Ne pas déranger est activé par défaut de 23h00 à 9h00. Vous pouvez activer/désactiver le mode Ne pas déranger ou définir la période de temps du mode.

Pendant la période de non-déranger, l'indicateur s'éteindra une fois que l'unité principale aura été chargée pendant une minute.

15. Réinitialiser le Wi-Fi

Lorsque le téléphone mobile ne parvient pas à se connecter à l'unité principale après avoir réinitialisé le mot de passe ou pour d'autres raisons, réinitialisez la connexion Wi-Fi en suivant les actions décrites dans le téléchargement de l'application de ce manuel.

16. Réinitialisation d'usine

Appuyez et maintenez enfoncé le bouton de recharge pendant 5 secondes jusqu'à ce que vous entendiez une invite, puis appuyez et maintenez enfoncé pendant encore 5 secondes pour une réinitialisation d'usine. L'unité principale doit se reconnecter à l'application et tous les paramètres associés dans l'application seront effacés.

17. Mise à niveau du micrologiciel

Le micrologiciel de l'appareil peut être mis à niveau via l'application. Pendant le processus de mise à niveau, l'unité principale doit être dans la station de charge ou avoir une charge de batterie supérieure à 30 %. Il n'est pas autorisé de lancer le nettoyage pendant le processus de mise à niveau.

Prudence

- Il est recommandé de placer l'unité principale en position de charge de la station de charge avant de commencer le nettoyage.
- Avant d'utiliser le produit, disposez soigneusement les bureaux, les chaises, les articles ménagers, les objets au sol, etc. et dégagez les cordons d'alimentation et les petits objets posés sur le sol pour éviter que le produit ne soit bloqué pendant le nettoyage.
- Ne vous tenez pas devant l'appareil pendant qu'il fonctionne pour éviter d'empêcher l'appareil d'identifier la zone à nettoyer.
- Il est recommandé de ne pas éteindre l'unité principale une fois qu'elle a fini de fonctionner, mais de la maintenir en état de charge pour de meilleures performances lors du prochain nettoyage.

Description de l'état de l'indicateur

Description de l'état de l'indicateur de l'unité principale

| État de l'indicateur | Description des performances |
|-------------------------------|---|
| Blanc uni | Mise sous tension terminée/fonctionnement/charge terminée/veille |
| Blanc clignotant | Recharge/Réinitialisation du Wi-Fi/Mise à niveau du firmware |
| Lumière respirante en blanc | Mise sous tension/Charge (100 % > puissance de la batterie \geq 20 %) |
| Jaune uni | Non connecté au réseau |
| Jaune clignotant | Connexion au réseau/état anormal |
| Lumière respiratoire en jaune | Chargement (puissance de la batterie < 20 %) |
| Lumière éteinte | Mode mise hors tension/veille/ne pas déranger |


7. Entretien courant

Veillez effectuer les étapes de nettoyage suivantes lorsque l'alimentation est coupée !

Brosse roulante (fréquence de nettoyage recommandée: une fois par semaine)


Étape 1: Démontez la brosse roulante

Retournez l'unité principale, soulevez la boucle et retirez le couvercle de la brosse roulante, puis retirez la brosse roulante.

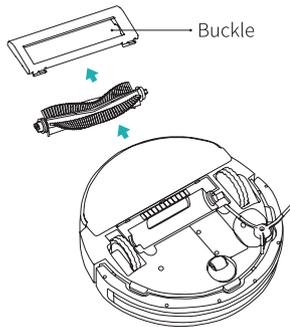

Étape 2: Nettoyer la brosse roulante

Utilisez une brosse de nettoyage pour ramasser et couper les cheveux et les fibres attachés à la brosse roulante, séparez-les de la brosse roulante et nettoyez la saleté de surface. Il est recommandé de remplacer la brosse roulante tous les 6 à 12 mois.

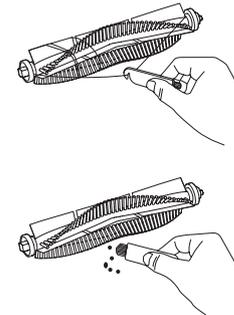


Prudence

- Coupez l'alimentation avant de remplacer la brosse roulante.
- La brosse de nettoyage est dotée de lames tranchantes utilisées pour couper les débris emmêlés difficiles à nettoyer. Gardez la brosse de nettoyage hors de portée des enfants.

Brosse latérale (fréquence de nettoyage recommandée: une fois par semaine)


Étape 1: Démontez la brosse latérale

Retournez l'unité principale, utilisez un tournevis pour retirer les vis et retirez la brosse latérale.

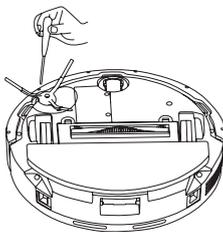

Étape 2: Nettoyer la brosse latérale

Utilisez une brosse de nettoyage pour ramasser et couper les cheveux et les fibres attachés à la brosse latérale, séparez-les de la brosse latérale et nettoyez la saleté de surface. Il est recommandé de remplacer la brosse latérale tous les 3 à 6 mois.

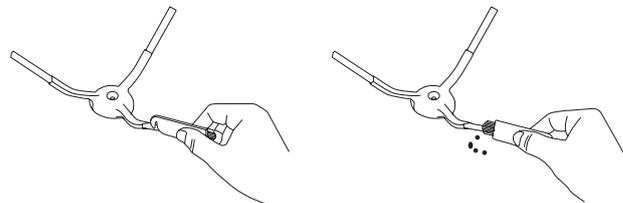


Prudence

- Veuillez remplacer la brosse latérale par une brosse d'origine pour éviter d'endommager l'unité principale en raison des différences de produits.
- Soyez prudent lorsque vous utilisez un tournevis pour remplacer la brosse latérale afin d'éviter de vous rayer.

Réservoir d'eau (fréquence de nettoyage recommandée: une fois par semaine)


Étape 1: Démontez le réservoir d'eau deux en un

Appuyez sur le bouton de déverrouillage du réservoir d'eau deux en un pour retirer le réservoir d'eau.

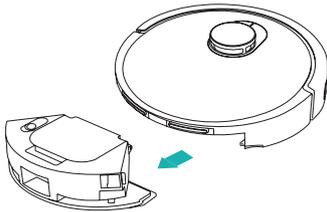

Étape 2 : Jetez les déchets dans le réservoir d'eau deux en un


Ouvrez le couvercle de la poubelle du réservoir d'eau deux en un et jetez les déchets. Utilisez une brosse de nettoyage pour nettoyer le bac à poussière.

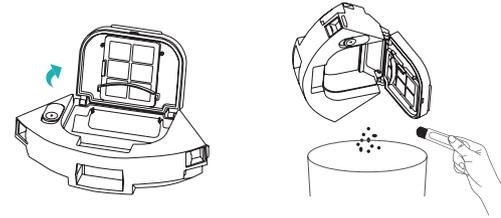

Filter (fréquence de nettoyage recommandée : après le nettoyage)


Étape 1: Démontez le filtre

Retirez le porte-filtre, retirez le filtre et nettoyez-le avec une brosse de nettoyage.

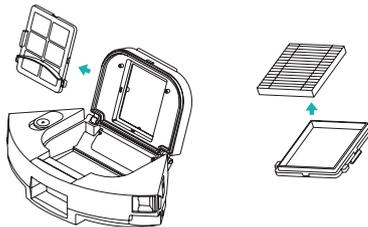

Étape2 : Nettoyer le filtre

Rincez le filtre à l'eau claire et laissez-le sécher à l'air avant de le réutiliser pour éviter l'agglomération de poussière.

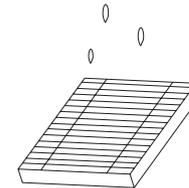


Réservoir d'eau 2 en 1 (fréquence de nettoyage recommandée: une fois par mois)

Rincez le bac à poussière du réservoir d'eau deux en un avec de l'eau propre et laissez-le sécher à l'air pendant 24 heures avant de le réutiliser pour éviter l'agglutination de la poussière.

Prudence


- Ne rincez pas et ne trempez pas le réservoir d'eau deux en un pendant le nettoyage du bac à poussière du réservoir d'eau deux en un.
- Il est recommandé de remplacer le filtre par un filtre d'origine tous les 3 à 6 mois pour garantir la propreté.

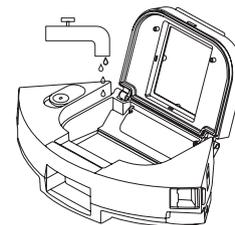

Vadrouille de nettoyage (fréquence de nettoyage recommandée : après chaque vadrouille)


Étape 1: Retirez la vadrouille

Retirez le module de vadrouille du réservoir d'eau deux-en-un et retirez la vadrouille du support de vadrouille.

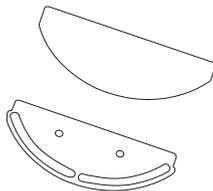

Étape 2: Nettoyer la vadrouille

Rincez la vadrouille à l'eau claire et laissez-la sécher à l'air libre avant de la réutiliser pour éviter l'agglomération de poussière.

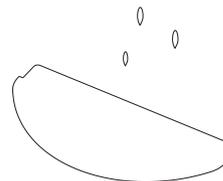


⚠ Prudence


- Veuillez remplacer la vadrouille par une vadrouille d'origine pour éviter d'affecter l'effet de nettoyage en raison de différences de produits.
- Il est recommandé de remplacer la vadrouille par une originale tous les 3 à 6 mois pour garantir la propreté.

Nettoyage des composants**Étape 1: Nettoyer les capteurs de l'unité principale**


Utilizzare un panno morbido e pulito per pulire il sensore di distanza laser, la lente a infrarossi, le piastre degli elettrodi di carica e i sensori di dislivello dell'unità principale.

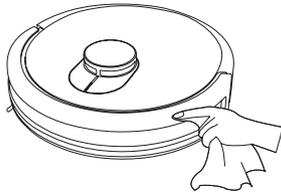

Capteur d'évitement d'obstacles

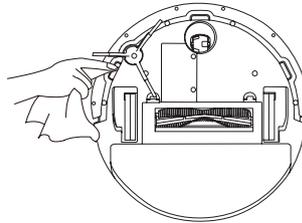

Capteur de falaise

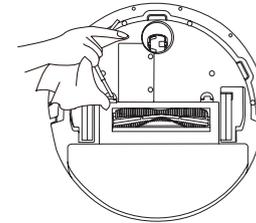

Contact de charge

⚠ Prudence

- N'utilisez pas de lingettes humides, de détergents, de sprays ou d'autres produits chimiques pour nettoyer les capteurs, les capteurs de recharge infrarouge ou les plaques d'électrodes de charge de l'unité principale.
- Soyez prudent lorsque vous utilisez un tournevis pour remplacer des composants afin d'éviter de vous rayer.
- Si l'appareil ne doit pas être utilisé pendant une longue période ou doit être stocké, l'appareil doit être complètement chargé avant de l'éteindre. Nous recommandons de charger tous les 1,5 mois pour éviter de trop décharger la batterie.

8.Problèmes courants

1.Échec de la mise sous tension de la machine

La puissance de la batterie est insuffisante. Veuillez placer la machine sur la station d'accueil et aligner avec l'électrode de charge. La machine sera automatiquement allumée.

La température ambiante est inférieure à 0 °C ou supérieure à 40 °C . Veuillez utiliser la machine lorsque la température ambiante est comprise entre 0 °C et 40 °C .

2.Échec du chargement de la machine

Éloignez la machine de la station d'accueil et vérifiez si le voyant de la station d'accueil est allumé. Assurez-vous que les deux extrémités de l'adaptateur secteur sont correctement connectées.

La station d'accueil n'est pas correctement en contact avec la machine. Veuillez nettoyer les éclats de la station d'accueil et le contact de charge sur la machine, ou pousser la brosse latérale d'un côté.

3.Échec du retour à la station d'accueil

La machine est trop éloignée de la station d'accueil. Essayez de placer la machine à proximité de la station d'accueil.

4.Comportement anormal

Éteignez la machine, puis rallumez-la.

5.Il y a un bruit anormal pendant le nettoyage

La brosse à rouleau, les brosses latérales ou les roues peuvent être empêtrées dans des corps étrangers. Veuillez les nettoyer après avoir arrêté la machine.

6. Les performances de nettoyage sont dégradées ou des cendres tombent

La poussière est bloquée. Nettoyez ou remplacez le filtre.

Le rouleau x est plein. Nettoyez le bac à poussière.

Le filtre et la brosse sont empêtrés dans des corps étrangers. Nettoyez la brosse rotative.

7. Le réseau Wi-Fi ne peut pas être connecté

Le signal Wi-Fi n'est pas bon. Assurez-vous que la machine est située dans un endroit avec de bons signaux Wi-Fi.

La connexion Wi-Fi est anormale. Réinitialisez les paramètres Wi-Fi, téléchargez l'application de la dernière version et essayez à nouveau de vous connecter au réseau Wi-Fi. Le mot de passe est incorrect.

Cette machine prend en charge uniquement la bande 2,4 GHz.

8. Le nettoyage programmé ne peut pas être effectué

La puissance est insuffisante. Le nettoyage programmé ne démarrera que lorsque la puissance restante sera de 15 % ou plus.

9. De l'énergie est-elle consommée si la machine reste toujours à la station d'accueil ?

La consommation électrique est extrêmement faible lorsque la machine reste toujours à la station d'accueil. Cela permet de maintenir la batterie dans les meilleures performances.

10. Est-il nécessaire de charger la batterie pendant 16 heures lors des trois premières utilisations de la machine ?

La batterie au lithium n'a pas d'effet mémoire. Il peut être utilisé instantanément une fois complètement chargé. Il n'est pas nécessaire d'attendre.

9. Dépannage

| Invite de dysfonctionnement | Solution |
|---|---|
| <p>Veillez vous assurer que le capteur de distance laser n'est pas obstrué avant de commencer</p> | <p>Veillez vérifier si le capteur de distance laser est bloqué ou obstrué par des corps étrangers. Supprimer les obstacles ou les corps étrangers</p> |
| | <p>Veillez ne pas utiliser l'unité principale à l'extérieur, sous la lumière directe du soleil ou sous une lumière intense. Déplacez l'unité principale à l'intérieur pour l'utiliser</p> |
| | <p>Si les méthodes ci-dessus sont inefficaces, déplacez l'unité principale vers un nouvel emplacement pour démarrer</p> |
| | <p>S'il y a toujours une invite anormale, veuillez contacter notre centre de service aer-sales</p> |
| <p>Veillez placer l'unité principale sur une surface plane avant de commencer</p> | <p>Si les roues sont suspendues, veuillez déplacer l'unité principale vers un nouvel emplacement avant de commencer</p> |
| <p>Batterie faible, veuillez charger l'appareil</p> | <p>La puissance de la batterie est faible et l'unité principale ne peut pas démarrer normalement. Veuillez charger l'unité principale avant utilisation</p> |
| <p>Veillez vous assurer que le réservoir d'eau deux en un est correctement installé</p> | <p>Veillez remettre le réservoir d'eau deux en un et vous assurer qu'il est correctement installé</p> |
| <p>Essayez les capteurs de falaise et déplacez l'unité principale vers un nouvel emplacement avant de commencer</p> | <p>Si l'unité principale est suspendue, veuillez déplacer l'unité principale vers un nouvel emplacement avant de commencer</p> |
| | <p>Les capteurs d'escarpement sont trop sales et bloqués par de la poussière ou d'autres débris. Veuillez essuyer les capteurs de falaise</p> |

| | |
|---|--|
| Veuillez vérifier les capteurs de collision pour détecter la présence de corps étrangers et les effacer | Veuillez vérifier si les capteurs de collision sont bloqués et éliminer tout objet étranger autour d'eux |
| | S'il n'y a aucun corps étranger, veuillez déplacer l'unité principale vers un nouvel emplacement avant de commencer |
| | S'il y a toujours une invite anormale, veuillez contacter notre centre de service après-vente |
| Veuillez remettre l'unité principale dans la station de charge | Si l'unité principale ne parvient pas à retourner au siège de chargement pour se recharger, veuillez remettre l'unité principale dans la station de chargement |
| Veuillez éliminer les obstacles autour de l'unité principale et réessayer | Veuillez vérifier si l'unité principale est coincée ou coincée par des obstacles et éliminez les obstacles autour d'elle |
| Batterie faible. Veuillez attendre la fin du chargement | L'unité principale a une batterie faible et est en train de se charger dans la station de charge. Veuillez attendre la fin du chargement avant de redémarrer |
| Veuillez vous assurer que la vadrouille est correctement installée | Veuillez remettre la serpillière et vous assurer que le support de serpillière est correctement installé |
| L'unité principale s'est éteinte en raison d'une batterie faible | L'unité principale s'éteint automatiquement lorsque sa tension est inférieure à 12 V. Veuillez remettre l'unité principale dans la station de charge pour la recharger |
| La brosse latérale présente un dysfonctionnement. Veuillez vérifier et nettoyer la brosse latérale | Veuillez vérifier si la brosse latérale est emmêlée avec des corps étrangers et nettoyez-la |
| Les roues fonctionnent mal. Veuillez vérifier et nettoyer les roues | Veuillez vérifier si les roues sont coincées et éliminer tout corps étranger |
| La brosse roulante présente un dysfonctionnement. Veuillez vérifier et nettoyer la brosse roulante | Veuillez vérifier si la brosse roulante est emmêlée avec des corps étrangers et nettoyez-la |
| Un mur virtuel ou une zone interdite est détecté. Veuillez éloigner l'unité principale de cette zone | Veuillez redémarrer l'unité principale après l'avoir éloignée du mur virtuel ou de la zone interdite |

10. Instructions de garantie

La période de garantie

- Dans les 30 jours suivant la livraison du produit, si le produit présente une défaillance de performance, vous pouvez bénéficier d'un service de remplacement ou de maintenance gratuit après le test.
- Dans les 31 à 90 jours à compter du lendemain de la livraison du produit, si le produit présente une défaillance de performance, vous pouvez bénéficier d'un service de remplacement ou de maintenance gratuit après le test.
- Dans un délai de 2 ans à compter du lendemain de la livraison du produit, si le produit présente une défaillance de performance, vous pouvez bénéficier d'un service de maintenance gratuit.

Règlement hors garantie

- Entretien non autorisé, mauvaise utilisation, collision, négligence, abus, cas, col, injection de liquide, accident, altération, utilisation incorrecte d'accessoires non liés au produit, ou déchirure, altération des étiquettes, marques anti-contrefaçon.
- Dépassement de la période de validité de trois forfaits.
- Dommages causés par une force excessive.
- Non-conformité en cas d'échec de performance.
- La défaillance des performances du produit est causée par des raisons personnelles.

Contenu de la garantie

| Taper | Le contenu de la garantie | Le délai de garantie |
|---|---|----------------------|
| Aspirateur-robot | Pièces de la machine elle-même robot aspirateur | 2 ans |
| L'attachement | Pièces de la machine elle-même robot aspirateur | 2 ans |
| Boîte à poussière, réservoir d'eau, support de vadrouille | Parties du corps | 90 jours |

Remarque: la brosse principale, la brosse latérale, le couvercle de la brosse principale, le tamis filtrant, le support de vadrouille, le couteau de nettoyage, la vadrouille jetable et le sac à poussière jetable sont des produits de consommables aléatoires, sans période de garantie.