


### ③ Entretien de la brosse principale et de la brosse latérale

#### Remarque :


- Découvrez plus d'accessoires sur l'application ECOVACS HOME ou sur <https://www.ecovacs.com>.

#### Nettoyer la brosse rotative


1. Ouvrez le couvercle.

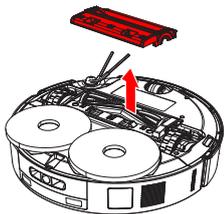


2. Retirez et nettoyez la brosse principale.

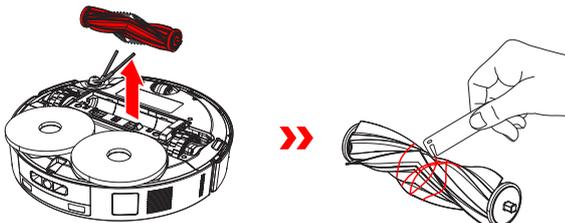

3. Retirez le peigne-brosse, nettoyez-le, puis essuyez-le.

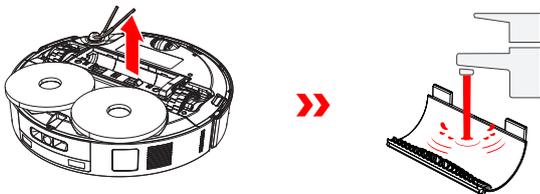


4. Installez le peigne-brosse, la brosse principale et le couvercle de la brosse principale.

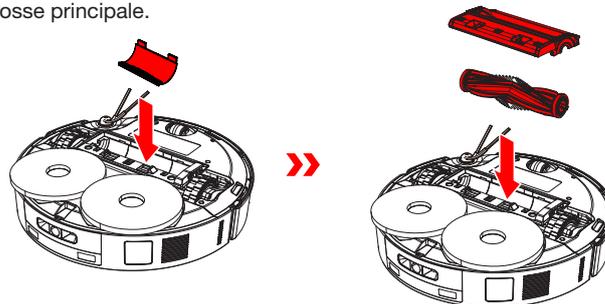

#### Nettoyez la brosse latérale

1. Retirez et nettoyez la brosse latérale.

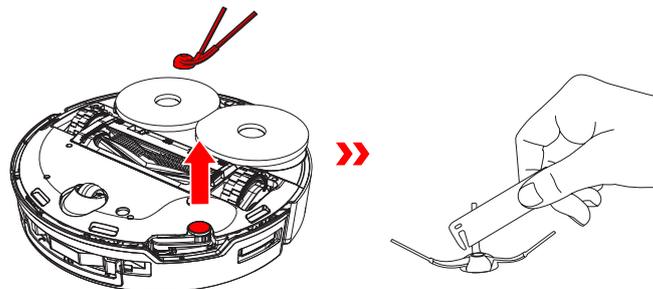


#### 4 Entretien d'autres composants


**Remarque :** Découvrez plus d'accessoires sur l'application ECOVACS HOME ou sur <https://www.ecovacs.com>.

- Essuyez les composants avec un chiffon propre et sec. N'utilisez jamais de chiffon humide. N'utilisez pas de vaporisateur de nettoyage ou de détergent.
- Les contacts de charge contiennent des composants électroniques sensibles. Nettoyez-les avec un chiffon sec. N'utilisez pas un chiffon humide pour éviter les dégâts causés par l'eau.


##### Nettoyez le module d'évitement d'obstacles

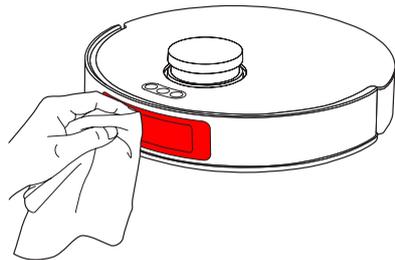


##### Nettoyez le pare-chocs

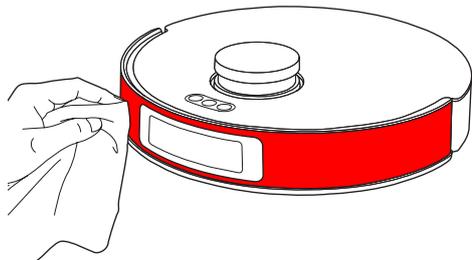


##### Nettoyez le module de navigation

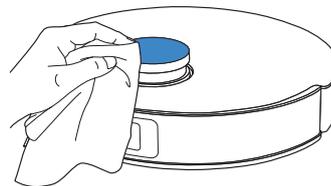


##### Nettoyez les contacts de charge

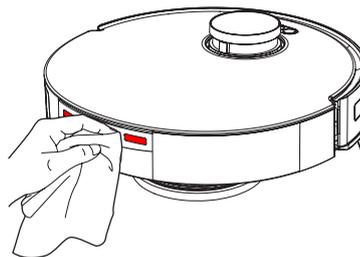


##### Nettoyez le capteur de bord

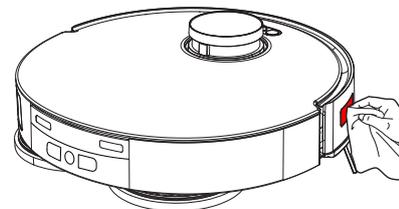

## Nettoyez les capteurs anti-chute

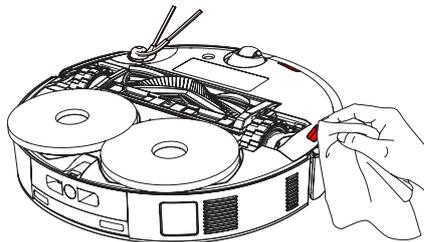


## Nettoyez la roue universelle et les roues motrices

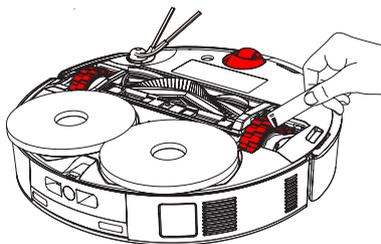


## 5 Entretien du bac à poussière

1. Jetez le sac à poussière.

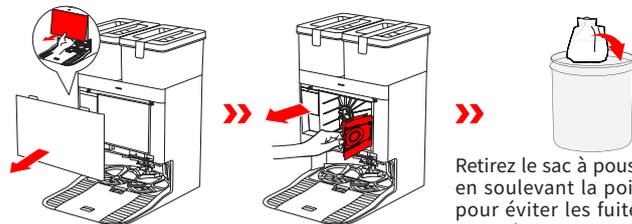


Retirez le sac à poussière en soulevant la poignée pour éviter les fuites de poussière.

2. Nettoyez la cabine de dépoussiérage avec un chiffon sec et insérez un nouveau sac à poussière.

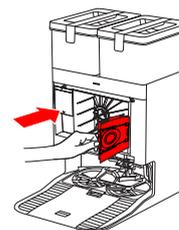


3. Insérez le haut du couvercle de la cabine de dépoussiérage dans la rainure et appuyez dessus pour vous assurer qu'il est fermé.

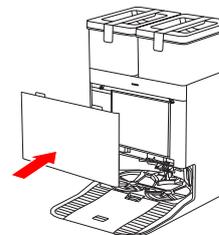


## 6 Entretien le bac de lavage de la vadrouille

1. Retirez le socle et le bac de lavage pour vadrouille et nettoyez-les.

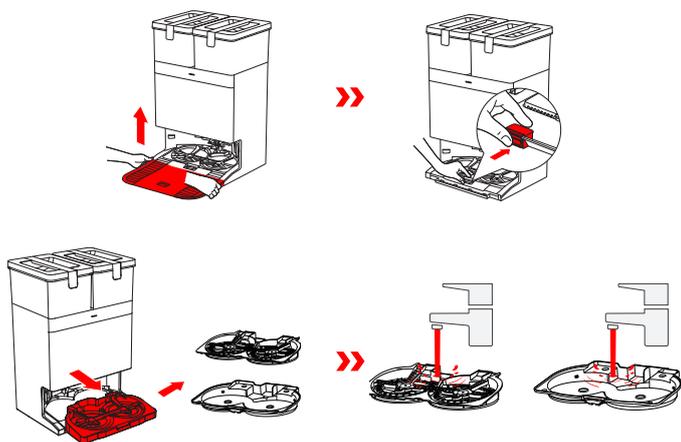

2. Installez la base nettoyée et le bac de lavage pour vadrouille.

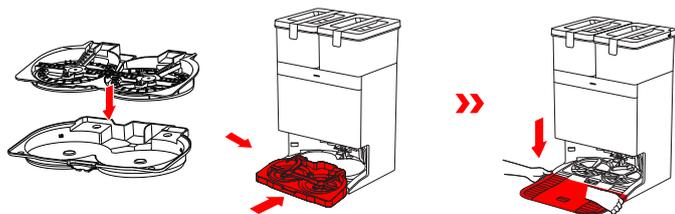

Remarque :

## 7 Rangement

Veillez charger complètement et arrêter le robot avant de le ranger. Ramenez le robot à la station avant d'appuyer et de maintenir [icône] pendant 3 s pour éteindre le robot. Veuillez le recharger tous les mois et demi pour éviter que la batterie ne se décharge excessivement.



! Le robot ne peut pas être chargé lorsque l'alimentation est coupée.

\* Lorsque le robot ne fonctionne pas, il est recommandé de le laisser sous tension et en charge.

\* Si la batterie est trop déchargée ou n'est pas utilisée pendant une longue période, le robot risque de ne pas être chargé. Veuillez contacter le soutien à la clientèle pour obtenir de l'aide. Ne le démontez pas vous-même.

## DÉPANNAGE

Si vous éprouvez les problèmes suivants lors de l'utilisation de l'appareil, veuillez vous référer au tableau ci-dessous pour trouver des solutions.