




CR3036D

Tribute

Instruction Manual

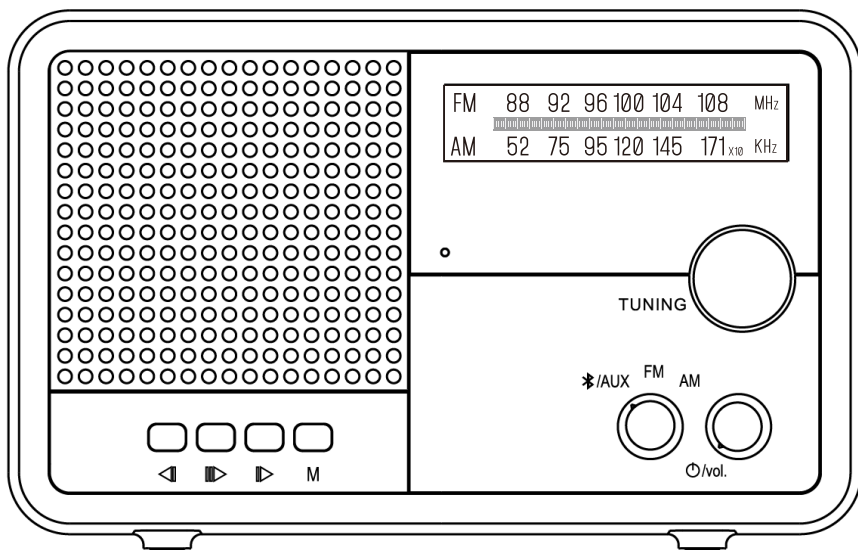

Questions, problems, missing parts?
Before returning to the store, call Customer Service
8 a.m. – 6 p.m., EST, Monday – Friday
1-888-CROSLEY
www.crosleyradio.com

Safety Instructions

Read and understand this entire manual before using this product. Keep these instructions for future reference.

1. Do not use this product near water.
2. This product should be operated only by the type of power source indicated on the marking label or in this instruction manual.
3. Do not defeat the safety purpose of the polarized plug. A polarized plug has two blades with one blade wider than the other. This plug will fit into the power outlet only one way. If you are unable to insert the plug fully into the outlet try reversing the plug. If the plug should still fail to fit, contact your electrician.
4. Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the product.
5. Do not overload wall outlets, extension cords, or integral convenience receptacles as this can result in a risk of fire or electric shock.
6. Never push objects of any kind into this product through openings as they may touch dangerous voltage points or short-out parts that could result in a fire or electric shock. Never spill liquid of any kind on the product.
7. Do not attempt to service this product yourself as opening or removing covers may expose you to dangerous voltage or other hazards. Refer all servicing to qualified service personnel.
8. Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
9. Do not use attachments not recommended by the product manufacturer as they may cause hazards.
10. A product and cart combination should be moved with care. Quick stops, excessive force, and uneven surfaces may cause the product and cart combination to overturn.
11. Slots and openings in the cabinet are provided for ventilation and to ensure reliable operation of the product and to protect it from overheating. Do not block or cover these openings.
12. Unplug the product during lightning storm or when unused for long periods of time.

Items in this package

Before throwing away any packaging materials, please check thoroughly and make sure you find the following items that come along with this package:

- Radio
- USB Cable

Please contact Crosley Customer Service if there is any accessory missing from the package. **Retain the original packaging materials for exchange or return purposes.**


Specifications

Power	DC Input 5V
Power consumption	5W
Speaker	4Ω
Frequency Range	FM 88 – 108 MHz AM 520 – 1710 KHz

Note:

- *Design and specifications are subject to change without notice.*
- **To help save power consumption, some models will comply with ERP energy saving standard. When there is no audio input for 20 minutes, their powers will automatically cut-off. To turn power back on and resume playing, you will need to turn off the power and turn it on again.**

Product Description

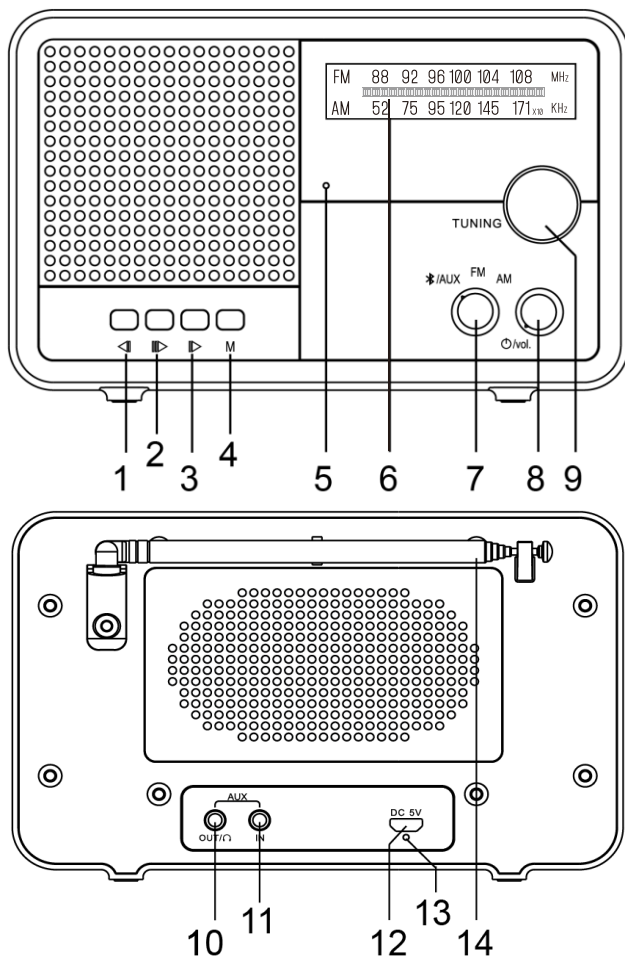

1. Backward Skip Button
2. Play/Pause Button
3. Forward Skip Button
4. Mode Button
5. Function Indicator
6. Tuner Dial
7. Function Knob

8. On/Off Volume Knob
9. Tuning Knob
10. Headphone Jack
11. Aux In Jack
12. Power Jack
13. Charging Indicator
14. FM Antenna

Initial Setup

Essential Setup

1. Place the unit on a flat and level surface. The selected location should be stable and free from vibration.
2. Connect the USB Cable to the Power Jack of the unit.

Charging/Power Source

1. This unit has a built in rechargeable battery.
2. Connect to a PC, Laptop or 5V USB adaptor with the provided USB cable.
3. The Charging Indicator will be red when charging, and change to green when fully charged.

Aux Input Connection

You can connect an audio device to this unit and play your music through its speakers. To do this, turn on the unit, set the Function Knob to Aux mode, connect a 3.5 mm auxiliary cable between your audio device to the Aux In Jack of this unit and start playing the music.

Note:

- *Press the Mode Button to switch from Aux to Bluetooth.*
- *When in Aux Mode, the Function Indicator will be green.*

Bluetooth Operation

1. Set the Function Knob to Bluetooth mode 
2. Turn on the Bluetooth feature of your audio device, search for “CROSLEY CR3036D” and pair.
3. Once your device is successfully paired with the unit.
4. Play and stream music from your device to the unit.
5. During the playback, press the Play/Pause Button to suspend and resume playback.
6. During the playback, press the Backward Skip Button or the Forward Skip Button for the previous or next song.

Note:

- *Press the Mode Button to switch from Bluetooth to Aux.*
- *When in Bluetooth Mode, the Function Indicator will blink blue.*
- *If the cable is inserted during Bluetooth Mode, AUX will take priority.*

Radio Operation

1. Set the Function Knob to the desired radio band AM or FM position.
2. Rotate the Tuning Knob for desired radio station.

Note:

- *The AM antenna is built inside the unit. If AM reception is poor, try to rotate the unit for better reception.*
- *If the FM reception is poor, extend the FM Antenna on the back of the unit for better reception.*

Troubleshooting

There is no power

- No power at the power outlet.
- The battery needs to be charged.

There is no sound

- Headphones are plugged in.
- Make sure the volume is turned up.
- Function Knob is in the Bluetooth position.
- Make sure the volume on your third party device is turned up.

FCC Statements

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.


Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause harmful interference, and
2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.



CR3036D
Tribute
Manual de instrucciones

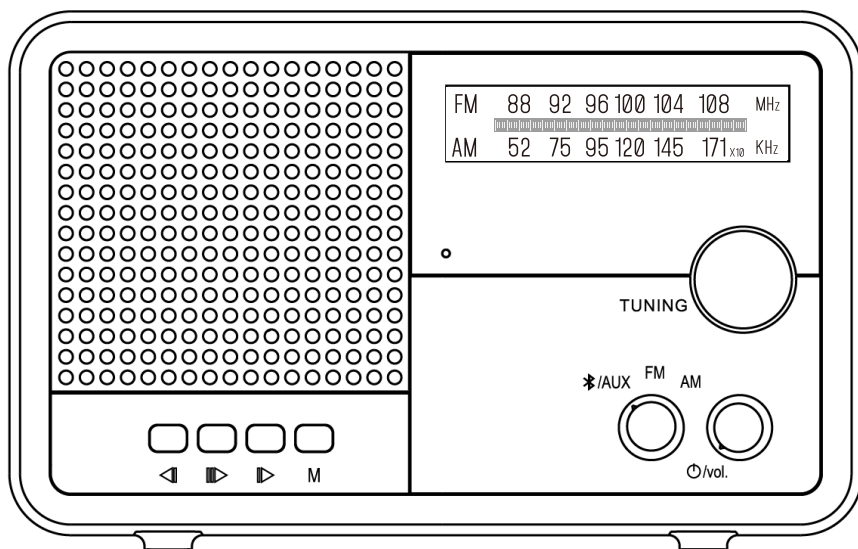

¿Tiene preguntas, ha tenido problemas o hay piezas faltantes?
Antes de devolver el producto a la tienda, comuníquese con nuestro Servicio al Cliente
de 8 a. m. a 6 p. m., hora del este, de lunes a viernes
1-888-CROSLEY
www.crosleyradio.com

Instrucciones de seguridad

Lea y comprenda este manual en su totalidad antes de usar este producto. Conserve estas instrucciones para consultarlas en el futuro.

1. No use este producto cerca del agua.
2. Este producto debe ser utilizado solo con el tipo de fuente de alimentación indicado en la etiqueta o en este manual de instrucciones.
3. No subestime el propósito de seguridad del enchufe polarizado. Un enchufe polarizado posee dos hojas; una de ellas es más ancha que la otra. Este enchufe encajará en el tomacorriente en un solo sentido. Si no logra insertar completamente el enchufe en el tomacorriente, pruebe invirtiendo el enchufe. Si aún así el enchufe no encaja, comuníquese con su electricista.
4. Proteja el cable de alimentación de ser pisado o pinzado, en especial en los enchufes, los tomacorrientes y en el punto donde el cable sale del producto.
5. No sobrecargue los tomacorrientes de pared, cables de alargue, o receptáculos integrales, ya que puede generar un riesgo de incendio o descarga eléctrica.
6. No introduzca objetos de ningún tipo en el producto a través de las ranuras, ya que pueden hacer contacto con puntos de alto voltaje o provocar un cortocircuito que ocasione fuego o una descarga eléctrica. No derrame líquidos de ningún tipo sobre el producto.
7. No intente realizar tareas de mantenimiento por su cuenta, ya que abrir o remover la cubierta puede exponerlo a un voltaje peligroso y a otros riesgos. Deje toda tarea de mantenimiento en manos de un técnico de servicio calificado.
8. Los cambios o las modificaciones que no tengan la aprobación expresa de la parte responsable del cumplimiento pueden anular el permiso del usuario para utilizar el equipo.
9. No utilice accesorios que no son recomendados por los fabricantes del producto porque pueden ser peligrosos.
10. Cualquier combinación de carro y producto debe moverse con cuidado. Las paradas súbitas, el uso de fuerza excesiva y las superficies irregulares pueden causar que el producto y el carro se vuelquen.
11. Las ranuras de ventilación y las aberturas del gabinete son provistas para la ventilación y para asegurar el correcto funcionamiento del producto y evitar el recalentamiento. No bloquee ni cubra estas aberturas.
12. Desconecte el producto durante las tormentas eléctricas o cuando no se utilice durante períodos extendidos.

Artículos en este empaque

Antes de deshacerse de cualquier material del empaque, revíselo con atención y asegúrese de encontrar los siguientes artículos que se incluyen en este paquete:

- Radio
- Cable USB

Comuníquese con el Servicio al Cliente de Crosley en caso de que faltara algún accesorio en el empaque. **Conserve el material de embalaje original para realizar cambios o devoluciones.**


Especificaciones

Fuente de energía	Entrada DC 5 V
Consumo de energía	5 W
Potencia del altavoz	4 Ω
Gama De Frecuencias	FM (GO) 88 – 108 MHz AM (PO) 520 – 1710 KHz

Nota:

- *El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.*
- **Con el fin de ahorrar en el consumo de energía, algunos modelos cumplirán con el estándar de ahorro de energía ERP (productos relacionados con la energía). En el caso de que no se produzca la entrada de audio durante 20 minutos, estos equipos se desactivarán automáticamente. Para volver a encenderlos y reanudar la reproducción, deberá apagar la unidad primero y luego volver a encenderla.**

Descripción del producto

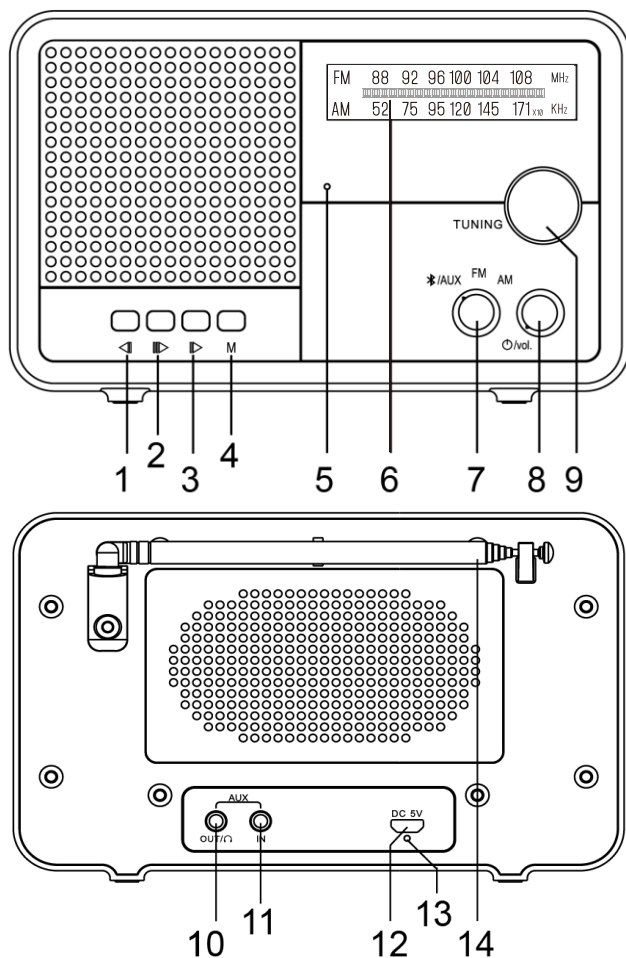

- | | |
|---------------------------------|----------------------------------|
| 1. Botón de salto hacia atrás | 8. Perilla de volumen |
| 2. Botón de reproducción/pausa | Encendido/Apagado |
| 3. Botón de salto hacia delante | 9. Perilla de sintonización |
| 4. Botón de modo CD | 10. Conector de auriculares |
| 5. Indicador de función | 11. Conector de entrada auxiliar |
| 6. Dial de Sintonía | 12. Conector de alimentación |
| 7. Perilla de funciones | 13. Indicador de carga |
| | 14. Antena FM |

Instalación inicial

Instalación indispensable

1. Coloque la unidad en una superficie plana y nivelada. El lugar seleccionado debe ser estable y estar libre de vibraciones.
2. Conecte el Cable USB al conector de alimentación de la unidad.

Cargando/Funcionamiento con fuente de alimentación

1. Esta unidad tiene una batería recargable incorporada.
2. Conecte a una PC, computadora portátil o adaptador USB de 5V con el cable USB provisto.
3. El indicador de carga estará rojo cuando se esté cargando y cambiará a verde cuando esté completamente cargado.

Conexión de entrada auxiliar

Puede conectar un dispositivo de audio a esta unidad y reproducir su música a través de los parlantes. Para hacerlo, encienda la unidad, poner la perilla de función en modo auxiliar, conecte un cable auxiliar de 3.5 mm entre su dispositivo de audio y el conector de entrada auxiliar de esta unidad y comience a reproducir la música.

Nota: Si el cable se inserta durante el Modo Bluetooth, AUX tendrá prioridad.

- *Presione el botón de Modo para cambiar de Aux a Bluetooth.*
- *Cuando está en el modo Aux, el indicador de función será verde.*

Funcionamiento de Bluetooth

1. Coloque la perilla de funciones en modo Bluetooth X .
2. Active la conexión de Bluetooth en el dispositivo de audio, busque “CROSLEY CR3036D” y conéctelo.
3. Una vez que el dispositivo quede conectado correctamente.
4. Reproduzca música en forma inalámbrica desde el dispositivo hacia la unidad.
5. Durante la reproducción, presione el botón Reproducir / Pausa para suspender y reanudar la reproducción.
6. Durante la reproducción, presione el botón de salto hacia atrás o el botón de salto hacia adelante para la canción anterior o siguiente.

Nota:

- *Presione el botón de Modo para cambiar de Bluetooth a Aux.*
- *En el modo Bluetooth, el indicador de función parpadeará en azul.*
- *Si el cable se inserta durante el Modo Bluetooth, AUX tendrá prioridad.*

Funcionamiento de la radio

1. Ajuste la perilla de función en la banda de radio deseada en la posición AM o FM.
2. Gire la Perilla de sintonización para elegir la estación de radio deseada.

Nota:

- *La antena AM está incorporada dentro de la unidad. Si la recepción AM no fuera buena, intente girar la unidad para lograr una mejor recepción.*
- *Si la recepción de FM es deficiente, extienda la antena de FM en la parte posterior de la unidad para una mejor recepción.*

Solución de problemas

No hay poder

- No hay corriente en la toma de corriente.
- La batería necesita ser cargada.

No hay sonido

- Los auriculares están enchufados.
- Asegúrese de que el volumen esté alto.
- El mando de función está en la posición de Bluetooth.
- Asegúrese de que el volumen de su dispositivo de terceros esté activado.

Declaraciones de la FCC

NOTA: Este equipo se verificó y se comprobó que cumple con los límites para un dispositivo digital clase B, conforme a la Sección 15 de las reglas de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC). Estos límites están diseñados para brindar una protección razonable frente a interferencia perjudicial en un establecimiento residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza siguiendo las instrucciones, puede causar interferencia perjudicial a las radiocomunicaciones. Sin embargo, no existe garantía de que la interferencia no ocurrirá en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencia perjudicial a las radiocomunicaciones o a la recepción televisiva, lo que se puede determinar al encender y apagar el equipo, se recomienda que el usuario intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Orientar o reubicar la antena de recepción.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma en un circuito diferente del circuito en el que está conectado el receptor.
- Consultar al proveedor o a un técnico con experiencia en radio/TV para obtener ayuda.


Los cambios o modificaciones que no tengan la aprobación expresa de la parte responsable del cumplimiento pueden anular el permiso del usuario para utilizar el equipo.

Este dispositivo cumple con la Sección 15 de las reglas de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC). El uso de este equipo está sujeto a las dos condiciones siguientes:

1. Este dispositivo no causa interferencia perjudicial y
2. Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluso interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado.



CR3036D
Tribute Radio
Manuel d'utilisation

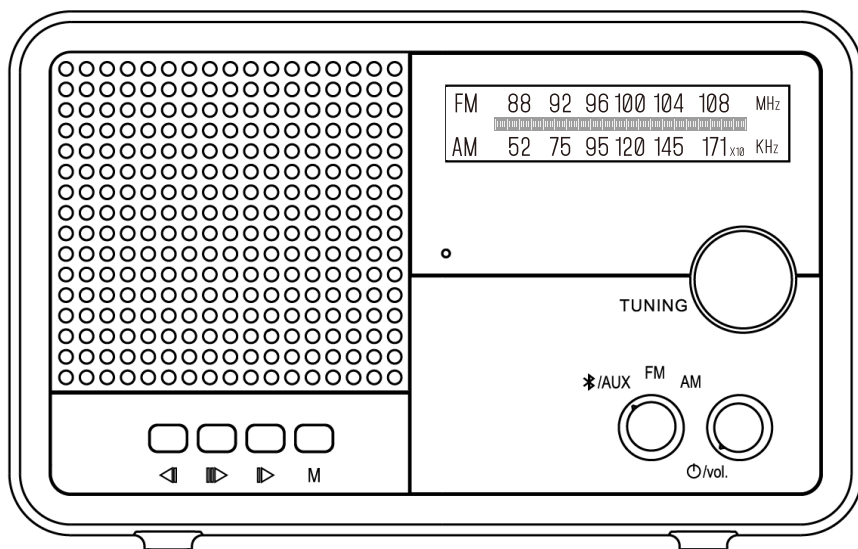

Des questions, problèmes, pièces manquantes?
Avant de retourner au magasin, appelez le service à la clientèle
De 8 h à 18 h, HNE, du lundi au vendredi
1-888-CROSLEY
www.crosleyradio.com

Instructions de sécurité

Veillez lire et comprendre l'intégralité de ce manuel avant d'utiliser ce produit. Conservez ces instructions pour pouvoir les consulter ultérieurement.

1. Ne pas utiliser ce produit près de l'eau.
2. Ce produit doit être alimenté uniquement par le type de source d'alimentation indiqué sur l'étiquette ou dans le présent manuel d'utilisation.
3. Ne pas tenter de modifier le dispositif de sécurité que constitue la fiche polarisée. Une fiche polarisée a deux lames, l'une étant plus large que l'autre. Cette fiche peut être insérée dans une prise électrique d'une seule façon. S'il est impossible d'insérer la fiche complètement dans la prise, inverser la fiche. Si la fiche ne peut toujours pas s'insérer entièrement, contacter un électricien.
4. Faire en sorte que personne ne marche sur le cordon d'alimentation ou que ce dernier ne soit pas pincé, notamment au niveau des fiches, des prises murales et du point de sortie du produit.
5. Ne pas surcharger les prises murales, cordons de rallonge ou prises de courant intégrales, car cela pourrait entraîner un risque d'incendie ou de décharge électrique.
6. Ne jamais pousser d'objets, quelle que soit leur nature, dans les ouvertures, car ils pourraient toucher des points de tension dangereux ou court-circuiter des pièces, ce qui pourrait entraîner un incendie ou une décharge électrique. Ne jamais renverser de liquide, quelle qu'en soit la nature, sur le produit.
7. Ne pas tenter de réparer ce produit vous-même, car couvrir ou ôter des couvercles pourrait vous exposer à une tension dangereuse ou à d'autres dangers. Faire appel à une personne qualifiée pour toutes les réparations.
8. Les changements ou les modifications non approuvés expressément par la partie responsable de la conformité pourraient annuler le droit de l'utilisateur de faire fonctionner le matériel.
9. Ne pas utiliser d'accessoires non recommandés par le fabricant du produit, car ils pourraient causer des dommages.
10. Il est important de déplacer avec prudence le produit s'il se trouve sur un chariot. Les arrêts brusques, une force excessive et les surfaces inégales peuvent entraîner le retournement du produit sur un chariot.
11. Des fentes et ouvertures sont présentes dans le boîtier pour la ventilation, pour assurer un fonctionnement fiable du produit et pour le protéger d'une surchauffe. Ne pas bloquer ou couvrir ces ouvertures.
12. Débrancher le produit pendant un orage ou lorsqu'il est inutilisé pendant une période prolongée.

Contenu de la trousse

Avant de jeter les emballages, veuillez les passer en revue minutieusement et vérifier que vous avez les éléments suivants fournis dans cette trousse :

- Radio
- Câble USB

Veuillez contacter le service à la clientèle de Crosley s'il manque des accessoires dans la trousse. **Conservez les emballages d'origine pour procéder à un échange ou à un retour.**


Spécifications

Alimentation	Sortie CC 5V
Consommation électrique	5 W
Haut-parleur	4Ω
Gamme de fréquences	FM (GO) 88 – 108 MHz
	AM (PO) 520 – 1710 KHz

Remarque :

- *La conception et les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.*
- **Pour contribuer à économiser de l'énergie, ce modèle se conformera à la norme d'économie d'énergie ERP (Energy-Related Products). En l'absence d'entrée audio pendant 20 minutes, l'alimentation se coupera automatiquement. Pour rétablir l'alimentation en courant et reprendre la lecture, éteignez l'appareil en appuyant sur l'interrupteur d'alimentation principal, puis rallumez-le.**

Description du produit

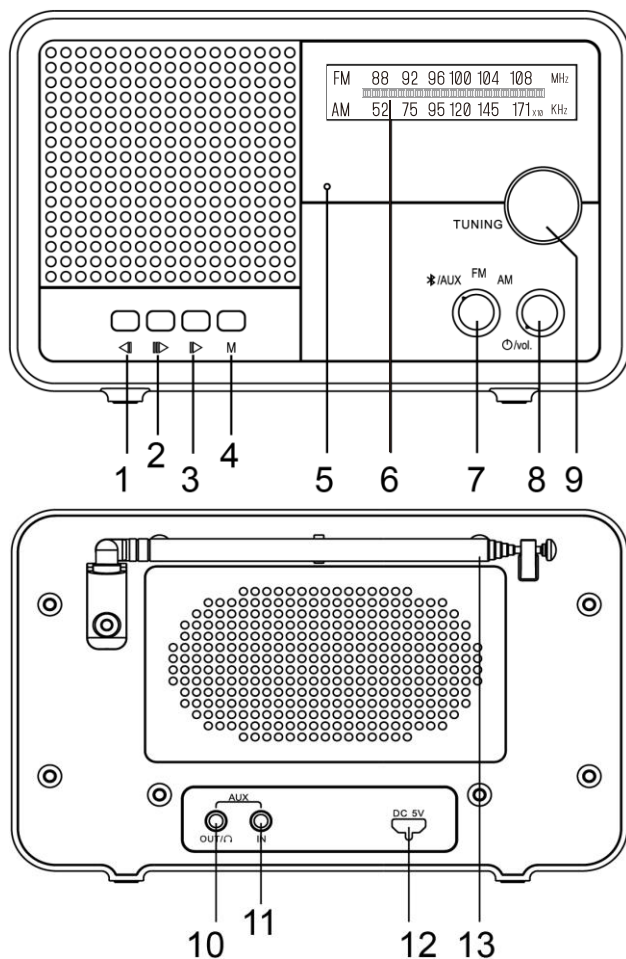

- | | |
|-------------------------|--------------------------------|
| 1. Bouton Précédent | 8. Bouton ON/OFF du volume |
| 2. Bouton Lecture/Pause | 9. Bouton de syntonisation |
| 3. Bouton Suivant | 10. Prise pour casque d'écoute |
| 4. Bouton Mode CD | 11. Prise d'entrée aux |
| 5. Voyant de fonction | 12. Prise d'alimentation |
| 6. Synoniseur à cadran | 13. Antenne FM |
| 7. Bouton de fonction | |

Configuration initiale

Configuration de base

1. Placez l'appareil sur une surface plane. L'emplacement choisi doit être stable et sans vibration.
2. Connectez le câble USB à la prise d'alimentation de l'appareil.

Charger/Source d'alimentation

1. Cet appareil a une batterie rechargeable intégrée.
2. Connectez un ordinateur, un ordinateur portable ou un adaptateur USB 5V avec le câble USB fourni.
3. Un voyant rouge s'allume lors sous la prise d'alimentation lors de chargement et passe au vert lorsqu'il est complètement chargé.

Branchement de l'entrée Aux

Vous pouvez brancher un périphérique audio à cet appareil afin d'écouter de la musique avec vos écouteurs. Pour cela, allumez l'appareil, mettez le Sélecteur de fonction sur le mode Aux, branchez un câble auxiliaire de 3,5 mm entre votre périphérique audio et la prise d'entrée auxiliaire de cet appareil et lancez la lecture de la musique.

Remarque:

- Appuyez sur le bouton Mode pour passer de Aux à Bluetooth.
- En mode Aux, l'indicateur de fonction sera vert

Utilisation du Bluetooth

1. Mettez le Sélecteur de fonction sur le mode Bluetooth .
2. Activez la fonction Bluetooth de votre appareil audio, recherchez « CROSLEY CR3036D » et associez l'appareil.
3. Une fois votre appareil associé à l'unité.
4. Lire et diffuser de la musique en continu de votre appareil sur l'unité.
5. Pendant la lecture, appuyez sur le bouton Lecture / Pause pour suspendre et reprendre la lecture.
6. Pendant la lecture, appuyez sur le bouton de saut en arrière ou sur le bouton de saut en avant pour la chanson précédente ou suivante.

Remarque:

- Appuyez sur le bouton Mode pour passer de Bluetooth à Aux.
- En mode Bluetooth, l'indicateur de fonction clignotera en bleu.
- Si le câble est inséré en mode Bluetooth, la priorité est AUX.

Utilisation de la radio

1. Réglez le bouton de fonction sur la position AM ou FM de la bande radio souhaitée.
2. Tournez le bouton de syntonisation de la station de radio souhaitée.

Remarque :

- *L'antenne AM est intégrée à l'appareil. Si la réception AM est faible, essayer de faire pivoter l'appareil pour obtenir une meilleure réception.*
- *Si la réception FM est mauvaise, déployez l'antenne FM à l'arrière de l'appareil pour améliorer la réception.*

Dépannage

Il n'y a pas de pouvoir

- Pas d'alimentation à la prise de courant.
- La batterie doit être chargée.

Il n'y a pas de son

- Les écouteurs sont branchés.
- Assurez-vous que le volume est augmenté.
- Le bouton de fonction est en position Bluetooth.
- Assurez-vous que le volume de votre appareil tiers est augmenté.

Déclarations relatives à la FCC

REMARQUE: Ce matériel a été testé et jugé en conformité avec les limites pour un appareil numérique de Classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites ont été établies pour offrir une protection raisonnable contre l'interférence nuisible dans une installation résidentielle. Cet appareil produit, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut provoquer de l'interférence nuisible aux communications radio. Toutefois, il n'existe aucune garantie qu'il n'y aura pas d'interférence dans une installation particulière. Si ce matériel cause de l'interférence nuisible à la réception radio ou de télévision, qui peut être déterminée en allumant et en éteignant le matériel, il est conseillé à l'utilisateur de tenter de remédier à l'interférence par l'un ou plusieurs des moyens suivants :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre le matériel et le récepteur.
- Brancher le matériel à une prise sur un circuit différent de celui du récepteur.
- Consulter le détaillant ou un technicien de radio ou de télévision qualifié pour obtenir de l'aide.

Les changements ou les modifications non approuvés expressément par la partie responsable de la conformité pourraient annuler le droit de l'utilisateur de faire fonctionner le matériel.

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est assujéti aux deux conditions suivantes:

1. cet appareil ne peut causer des interférences nuisibles, et
2. cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris celles susceptibles de causer un fonctionnement indésirable.