



18000140_IS

Designer: DF

Docket: 12-037-22

Factory: ZNT

PRINTING SPECIFICATIONS FOR SKU:

印刷品颜色要求

K

PANTONE 0C

PANTONE 0C

PANTONE 0C

PANTONE 0C

CARD DIMENSION

卡片尺寸

h

w

w (width): 297 mm

h (height): 210 mm

正面

FRONT


反面

BACK



Wireless

SMART DOORBELL KIT

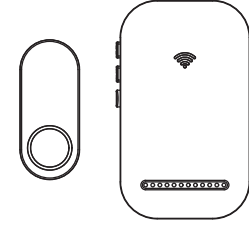

Illustrations may vary from actual unit.

Before returning to the store, please contact our support team for assistance at 1-888-543-1388

SAFETY INFORMATION

⚠ **WARNING:** To prevent possible serious injury or death, never allow small children near batteries. If a battery is swallowed, seek immediate medical attention.

⚠ **WARNING:** Do not dispose of batteries in fire. Batteries may explode or leak.

⚠ **WARNING:** Risk of fire. Do not plug the chime into a power inverter.

PACKAGE CONTENTS


Illustrations may vary from actual unit.






adhesive tape





TOOLS REQUIRED














1

INSTALLATION

1 Installing the smart chime

Plug the chime in the desired location.

2 Powering the push-button

- Remove the back by pushing in the tab on the bottom with a small flat-head screwdriver
- Rotate the battery cover LEFT and remove it
- Insert the battery POSITIVE POLE facing outward. Refer to figure below.

4 Mounting the push-button

Option 1 - Double-sided tape

Remove the paper from both sides of the tape, apply it to the back of the button and mount onto a clean surface.

Option 2 - Screws

- Remove the back by pushing in the tab on the bottom with a small flat-head screwdriver
- Place the back on the door jamb and mark the two screw holes. Drill holes where you marked.
- Align the back, fasten screws and snap the front of the push-button back on.

3 Testing

Temporarily position the push-button where it will be mounted. Press it to verify if the smart chime rings. If not, move the chime to a closer outlet and test again.

NOTE: Do not permanently mount the push-button until it is working properly. The chime and push-button are already synced. The range can vary with location, temperature, and battery condition.

3 Troubleshooting

Chime doesn't ring when a push-button is pressed

A) Push-button battery is not installed correctly

B) Make sure batteries are installed according to the diagram inside the push-button.

A) Push-button battery is dead

B) Check the charge of the push-button battery and replace if necessary.

A) Chime is not receiving power

B) Make sure the plug-in chime has power.

A) Chime and push-button are not synced.

B) Follow the steps:

- Press and hold the function button on the chime until it sounds a "Beep-Beep".
- Press the push-button within 10 seconds. The chime will sound a "Beep-Beep" tone to indicate the push-button is synced.
- Press the push-button to ensure operation.

A) The transmission codes of the push-button and chime don't match.

B) Ensure the code of push-button and chime is consistent. Refer to "Code conversion" instructions.

2

CONNECTING INSTRUCTIONS

1 Download the Globe Suite™ app from the iOS or Android store

Create an account and log in. Ensure your mobile device is running iOS 9.0/watchOS 2.0/Android™ 4.4 or higher.

2 Connect

Ensure the doorbell kit is powered and all requested permissions are enabled on your mobile device: Wi-Fi, Bluetooth, Location Services.

On the app's home screen, select the  in the top-right corner and select "Add a device". The app will detect it within a few seconds. When discovered, select "Add" beside the chime icon.

4 Setup

Name your chime and choose which room to place it in. You can now control it directly from the app.

4 Voice assistance

On the app's home screen, select "Profile," and select "Integration." Choose your voice assistant and follow the instructions within the app.

Need help?

Select the "How do I set device into pairing mode" link on the "Scan" page and follow the in-app instructions.

SMART CHIME INDICATOR LIGHT

Light	State	Description
RED (solid)	Booting up or Wi-Fi error	May display until connected to Wi-Fi
RED (flashing)	Pairing mode	Will display until paired to the app
BLUE (flashing)	Connecting	Displays when attempting to connect to the app
BLUE (solid)	Successfully connected	Displays as long as the chime is connected to the app
OFF	Not connected	Cannot connect to the Wi-Fi or app after 20 minutes
PINK (solid)	Someone's ringing	Lights up for 10 seconds after a push-button is pressed

CONTROLLING THROUGH THE APP

A = cause B = solution

Chime doesn't ring when a push-button is pressed

A) Push-button battery is not installed correctly

B) Make sure batteries are installed according to the diagram inside the push-button.

A) Push-button battery is dead

B) Check the charge of the push-button battery and replace if necessary.

A) Chime is not receiving power

B) Make sure the plug-in chime has power.

A) Chime and push-button are not synced.

B) Follow the steps:

- Press and hold the function button on the chime until it sounds a "Beep-Beep".
- Press the push-button within 10 seconds. The chime will sound a "Beep-Beep" tone to indicate the push-button is synced.
- Press the push-button to ensure operation.

A) The transmission codes of the push-button and chime don't match.

B) Ensure the code of push-button and chime is consistent. Refer to "Code conversion" instructions.

CONTROL

Volume

4-step: 25% - 50% - 75% - 100%

Mute options

Mute / Unmute

DEVICE SETTINGS

History

Access full ring history.

Indicator light

Customize how the chime indicator light behaves.

Notifications

Customize how you would like to be alerted when the doorbell is rung.

GENERAL SETTINGS

Delete or restore device

Restore factory settings to the device or remove it.

ROUTINES

Timer

The chime will be muted until the timer runs out.

Add a new schedule

The chime can be scheduled to mute at specific times throughout the day or week.

PUSH-BUTTONS

Tune selection

10 available tunes that can be assigned to any push-button connected to the chime.

Naming

Assign a unique name to each push-button that will display when you are notified.

Add/Remove

Connect up to 10 wireless push-buttons.

Low battery

Get notified when a battery needs to be replaced.

MANUAL CONTROL

No Wi-Fi. No problem. Continues operating as a regular doorbell if internet connection is lost.

Volume

4-step: 25% - 50% - 75% - 100%

Unmute

Press either of the volume buttons to unmute the chime.

Tune selection

Press the function button to play the next tune. The last tune played will be assigned.

Low battery

If a push-button is pressed and the chime rings "Dingdong" 3 times + the indicator light stays on for 10 seconds, the push-button battery is low.

NOTE: Push-button default pattern is front door. While the desired tune is playing, press the push-button to lock in selected tune. If the push-button is in rear door pattern, the doorbell will only ring as "Ding".

Chime

12E - After the power is turned on for about 3 seconds, the chime prompts "Ding", meaning the doorbell code is 100M. Within one minute, press and hold the "+" volume button and "function button" of the chime at the same time for about 10 seconds. You will hear the prompt sound "beep-beep", then release the buttons, the chime will prompt "Ding Dong" which indicates that it has been converted to the 12E code. In this pattern, we should use 12E code push-button to sync and pairing.

100M - After the power is turned on for about 3 seconds, the chime prompts "Ding Dong", meaning the doorbell code is 12E. Within one minute, press and hold the "+" volume button and "function button" of the chime at the same time for about 10 seconds. You will hear the prompt sound "beep-beep", after release the buttons, the chime will prompt "Ding" which indicates that it has been converted to the 100M code. In this pattern, we should use 100M code push-button to sync and pair.

正面

FRONT


反面

BACK



Sans fil

KIT SONNETTE INTELLIGENTE

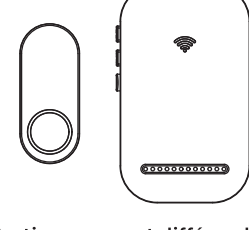

Les illustrations peuvent différer de l'unité réelle.

Avant de retourner au magasin, veuillez contacter notre équipe de service à la clientèle pour obtenir de l'aide au 1-888-543-1388

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

⚠ **AVERTISSEMENT:** Afin d'éviter tout risque de blessure grave ou blessures graves ou la mort, ne laissez jamais de jeunes enfants atteindre les piles. En cas d'ingestion d'une pile, consultez immédiatement un médecin.

⚠ **AVERTISSEMENT:** Ne jetez pas les piles au feu. Les piles peuvent exploser ou fuir.

⚠ **AVERTISSEMENT:** Risque d'incendie. Ne pas brancher le carillon sur un convertisseur continu-alternatif.

CONTENUS DE L'EMBALLAGE


Les illustrations peuvent différer de l'unité réelle.





ruban adhésif





OUTILS NÉCESSAIRES














1

INSTALLATION

1 Installation du carillon intelligent

Branchez le carillon à l'endroit souhaité.

2 Alimentation du bouton-poussoir

- Retirez le dos en poussant la languette située sur le fond à l'aide d'un petit tournevis à tête plate.
- Tournez le couvercle de la pile vers la GAUCHE et le retirer.
- Insérer la pile POINT POSITIF orienté vers l'extérieur. Voir la figure ci-dessous.

4 Montage du bouton-poussoir

Option 1 - Ruban adhésif double face

Retirez le papier des deux côtés du ruban adhésif, l'appliquer au dos du bouton et le fixer sur une surface propre.

Option 2 - Vis

- Retirez le dos du bouton en poussant la languette située sur le fond à l'aide d'un petit tournevis à tête plate.
- Placez le dos sur le montant de la porte et marquez les deux trous de vis. Percez les trous à l'endroit indiqué.
- Alignez le dos, fixez les vis et enclenchez l'avant du bouton-poussoir.

3 Test

Positionnez temporairement le bouton-poussoir à l'endroit où il sera monté. Appuyez dessus pour vérifier si le carillon intelligent sonne. Si ce n'est pas le cas, déplacez le carillon vers une prise de courant plus proche et testez à nouveau.

REMARQUE : Ne pas installer le bouton-poussoir de façon permanente tant qu'il ne fonctionne pas correctement. Le carillon et le bouton-poussoir sont déjà synchronisés. La portée peut varier en fonction du lieu, de la température et de l'état de la pile.

3 Troubleshooting

Le carillon ne sonne pas lorsqu'on appuie sur un bouton-poussoir.

A) La pile du bouton-poussoir n'est pas installée correctement.

B) Assurez-vous que les piles sont installées conformément au schéma à l'intérieur du bouton-poussoir.

A) Le carillon et/ou le bouton-poussoir ne sont pas synchronisés.

B) Suivez les étapes suivantes:

- Appuyez sur le bouton de fonction du carillon et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce qu'il émette un « bip-bip ».
- Appuyez sur le bouton-poussoir dans les 10 secondes qui suivent. Le carillon émettra un « bip-bip » pour indiquer que le bouton-poussoir est synchronisé.
- Appuyez sur le bouton-poussoir pour vous assurer qu'il fonctionne.

A) Les codes de transmission du bouton-poussoir et du carillon ne correspondent pas.

B) Assurez-vous que le code du bouton-poussoir et du carillon est cohérent. Consultez les instructions de « Conversion des codes ».

2

INSTRUCTIONS DE CONNEXION

1 Téléchargez l'application Globe Suite™ à partir de la boutique iOS ou Android

Créez un compte et connectez-vous. Assurez-vous que votre appareil mobile fonctionne sous iOS 9.0/watchOS 2.0/Android™ 4.4 ou une version plus récente.

2 Connectez

Assurez-vous que le kit sonnette est alimenté et que toutes les autorisations requises sont activées sur votre appareil mobile : Wi-Fi, Bluetooth, services de localisation.

Sur l'écran d'accueil de l'application, sélectionnez le  dans le coin supérieur droit et choisissez « Ajouter un appareil ». L'application le détectera en quelques secondes. Lorsque l'appareil est détecté, sélectionnez « Ajouter » à côté de l'icône du carillon.

4 Configuration

Nommez votre carillon et choisissez la pièce dans laquelle le placer. Vous pouvez maintenant le contrôler directement à partir de l'application.

4 Assistance vocale

Sur l'écran d'accueil de l'application, sélectionnez « Profil », puis sélectionnez « Integration ». Choisissez votre assistant vocal et suivez les instructions de l'application.

Besoin d'aide ?

Sélectionnez le lien « Comment mettre l'appareil en mode d'appairage » sur la page « Scan » et suivez les instructions in-app.

VOYANT LUMINEUX DU CARILLON INTELLIGENT

Lumière	État	Description du produit
ROUGE (solide)	Démarrage ou erreur Wi-Fi	Peut s'afficher jusqu'à ce que connecté au Wi-Fi
ROUGE (clignotant)	Mode d'appairage	S'affichera jusqu'à ce qu'il soit couplé à l'application
BLEU (clignotant)	Connexion	S'affiche lors d'une tentative de se connecter à l'application
BLEU (solide)	Connexion réussie	S'affiche tant que le carillon est connecté à l'application
ÉTEINT	Pas de connexion	Impossible de se connecter au Wi-Fi ou à l'application après 20 minutes
ROSE (solide)	Quelqu'un sonne	S'allume pendant 10 secondes après qu'un bouton-poussoir est appuyé

CONTRÔLE PAR L'APPLICATION

A = cause B = solution

Le carillon ne sonne pas lorsqu'on appuie sur un bouton-poussoir.

A) La pile du bouton-poussoir n'est pas installée correctement.

B) Assurez-vous que les piles sont installées conformément au schéma à l'intérieur du bouton-poussoir.

A) Le carillon et/ou le bouton-poussoir ne sont pas synchronisés.

B) Suivez les étapes suivantes:

- Appuyez sur le bouton de fonction du carillon et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce qu'il émette un « bip-bip ».
- Appuyez sur le bouton-poussoir dans les 10 secondes qui suivent. Le carillon émettra un « bip-bip » pour indiquer que le bouton-poussoir est synchronisé.
- Appuyez sur le bouton-poussoir pour vous assurer qu'il fonctionne.

A) Les codes de transmission du bouton-poussoir et du carillon ne correspondent pas.

B) Assurez-vous que le code du bouton-poussoir et du carillon est cohérent. Consultez les instructions de « Conversion des codes ».

CONTRÔLE

Volume

4 niveaux : 25% - 50% - 75% - 100%

Options de sourdine

Sourdine / rétablir le son

PARAMÈTRES DE L'APPAREIL

Historique

Accéder à l'historique complet des sonneries.

Voyant lumineux

Personnalisez le comportement du voyant du carillon.

Notifications

Personnalisez la façon dont vous souhaitez être alerté lorsque la sonnette est activée.

PARAMÈTRES GÉNÉRAUX

Supprimer ou restaurer l'appareil

Réinitialisez les paramètres d'usine de l'appareil ou supprimez-le.

ROUTINES

Minuterie

Le carillon est mis en sourdine jusqu'à ce que la minuterie soit terminée.

Ajouter un nouvel horaire

Le carillon peut être programmé pour être mis en sourdine à des heures précises de la journée ou de la semaine.

BOUTONS-POUSSOIRS

Sélection de la mélodie

10 mélodies disponibles qui peuvent être assignées à n'importe quel bouton-poussoir connecté au carillon.

Attribution d'un nom

Attribuez un nom unique à chaque bouton-poussoir qui s'affichera lorsque vous serez notifié.

Ajouter / supprimer

Connectez jusqu'à 10 boutons-poussoirs sans fil.

Pile faible

Soyez averti lorsqu'une pile doit être remplacée.

CONTRÔLE MANUEL

Pas de Wi-Fi. Pas de problème. Continue à fonctionner comme une sonnette normale connexion Internet est perdue.

Volume

4 niveaux : 25% - 50% - 75% - 100%

Désactiver la sourdine

Appuyez sur l'un des boutons de volume pour rétablir le son du carillon.

Sélection de la mélodie

Appuyez sur le bouton de fonction pour faire retentir la mélodie suivante. La dernière mélodie émise sera attribuée.

Pile faible

Si un bouton-poussoir est appuyé et que le carillon sonne « Ding dong » 3 fois + le voyant reste allumé pendant 10 secondes, cela signifie que la pile du bouton-poussoir est faible.

Porte avant et porte arrière

Appuyez sur le bouton en silicone à l'arrière pendant 1 seconde et le relâchez, le bouton-poussoir sera converti entre la porte avant et la porte arrière.

REMARQUE : Le bouton-poussoir est par défaut configuré pour la porte d'entrée. Pendant que la mélodie souhaitée est en cours de jouer, appuyez sur le bouton-poussoir pour enregistrer la mélodie sélectionnée. Si le bouton-poussoir est configuré pour la porte arrière, le carillon ne sonnera que comme un « Ding ».

Carillon

12E - Lorsque le carillon est alimenté pendant environ 3 secondes, il émet un « Ding », ce qui signifie que le code de la sonnette est 100M. Dans la minute qui suit, appuyez simultanément sur le bouton de volume « + » et sur le bouton de fonction du carillon pendant environ 10 secondes. Vous entendrez le son « bip-bip », puis relâchez les boutons, le carillon émettra « Ding Dong », ce qui indique qu'il a été converti au code 12E. Dans la configuration, il faut utiliser le bouton-poussoir à code 12E pour la synchronisation et l'appairage.

100M - Lorsque le carillon est alimenté pendant environ 3 secondes, il émet un « Ding Dong », ce qui signifie que le code de la sonnette est 12E. Dans la minute qui suit, appuyez simultanément sur le bouton de volume « + » et sur le bouton de fonction du carillon pendant environ 10 secondes. Vous entendrez le son « bip-bip », puis relâchez les boutons, le carillon émettra « Ding », ce qui indique qu'il a été converti au code 100M. Dans la configuration, il faut utiliser le bouton-poussoir à code 100M pour la synchronisation et l'appairage.