

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

SUITABLE FOR HOUSEHOLD USE ONLY.

WARNING

TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK, OR INJURY: READ ALL THESE INSTRUCTIONS BEFORE USE.

1. Do not incinerate battery cells. Consult your local waste authority for information regarding available recycling and/or disposal options.
2. This appliance comes with a remote control that contains (2) AAA batteries. Dispose of batteries properly. Always keep batteries away from children (choke hazard). Even used batteries can cause injury.
3. To reduce the risk of an electric shock, connect only to an outlet provided with a Residual Current Device (RCD).
4. The fan should be used on a stable and level surface.
5. Never use this fan near pools, bathtubs, showers, basins, or other vessels containing water.
6. Do not operate any unit with a damaged wire. Discard the unit or return to an authorized service facility for examination and/or repair.
7. Do not run cord under carpeting. Do not cover charge cord with throw rugs, runners, or similar coverings. Do not route charger cord under furniture or appliances. Keep charger cord away from high-traffic areas. Place charger in an area where the cord will not be tripped over.
8. If the charger cord is damaged, it should be replaced.
9. This appliance is not intended for use by anyone (including children) with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
10. Children should be supervised to ensure that they DO NOT play with the appliance.
11. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
12. Prior to cleaning or other maintenance, the appliance must be unplugged from the electrical outlet.
13. Only use Shark™ branded accessories.
14. Do not use if appliance is not working as it should, or has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped into water.
15. Turn off all controls before plugging in or unplugging the appliance.
16. Unplug from electrical outlet when not in use and before any maintenance or cleaning.
17. Hand wash exterior/hard plastic/non-electronic parts with water only. Do not immerse. Cleaning with chemicals could damage the unit.
18. Do not attempt to repair or adjust any electrical or mechanical functions of this appliance, as this may cause danger and void the warranty.
19. Remove and immediately recycle or dispose of used batteries according to local regulations and keep away from children. Do NOT dispose of batteries in household trash or incinerate.
20. Even used batteries may cause severe injury or death.
21. Call a local poison control center for treatment information.
22. Compatible battery type is AAA.
23. The nominal battery voltage is 3V.
24. Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
25. Do not force discharge, recharge, disassemble, heat above 60°C, or incinerate. Doing so may result in injury due to venting, leakage, or explosion resulting in chemical burns.
26. Ensure the batteries are installed correctly according to polarity (+ and -).
27. Do not mix old and new batteries, different brands or types of batteries, such as alkaline, carbon-zinc, or rechargeable batteries.

28. Remove and immediately recycle or dispose of batteries from equipment not used for an extended period of time according to local regulations.
29. Always completely secure the battery compartment. If the battery compartment does not close securely, stop using the product, remove the batteries, and keep them away from children.

 **WARNING: Not suitable for use with solid-state speed controls.**

BATTERY REMOVAL AND DISPOSAL

This remote control uses a AAA battery. When the remote battery no longer has a charge, it should be removed from the remote and recycled. DO NOT incinerate or compost the product with its integral battery or the remote battery. When your remote battery needs to be replaced, dispose of it or recycle it in accordance with local ordinances or regulations. In some areas, it is illegal to place spent batteries in the trash or in a municipal solid waste stream. Return spent battery to an authorized recycling center or to retailer for recycling. Contact your local recycling center for information on where to drop off the spent battery.

POWER SUPPLY SAFETY

1. Read and follow all instructions that are on the product or provided with the product.
2. Do not use an extension cord.
3. Do not use within 10 feet of pool and do not use in a bathroom.

FCC WARNINGS

Note: This equipment has been tested and complies with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

To see if this equipment interferes with radio or television reception, try turning the equipment off and on.

To correct any interference:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the distance between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment to a different outlet than the receiver.
- Consult the dealer or an experienced technician for help.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to two conditions:

1. This device may not cause harmful interference, and
2. this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Caution: Any changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

IC statement:

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause interference.
2. This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.


READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

Please be sure to read and save the warnings on other side prior to using your unit.

QUICK START GUIDE


SETTING UP YOUR FAN

Includes:

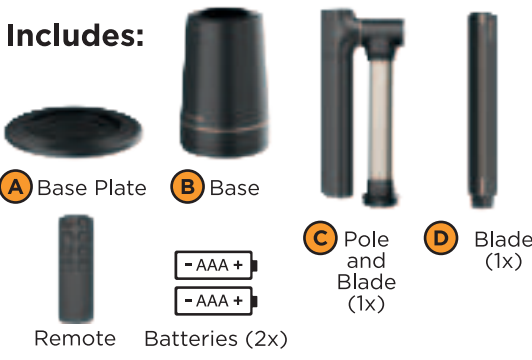


A Base Plate B Base
C Pole and Blade (1x) D Blade (1x)
Remote Batteries (2x)

1

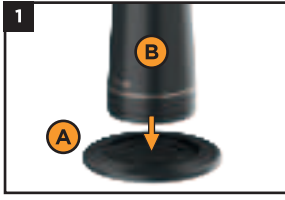


1. Use assembly stickers to align the **Base** onto the **Base Plate**. Rotate the base clockwise until it clicks into place.

2

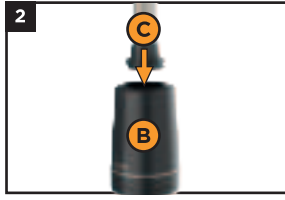

2. Use assembly stickers to align the red arrow printed on the **Pole** with the red arrow printed on the **Base**. Twist the **Pole** clockwise to lock it into the **Base**. Remove tape after assembly has been completed.

3

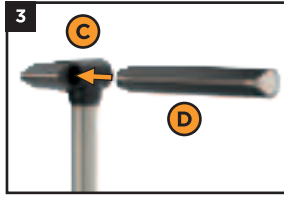

3. Remove assembly tape and cardboard from **Pole**. Line up the printed red circle on the **Blade** with the red circle on the inner **Pole**. Press the **Blade** firmly into the **Pole** until it clicks into place.

FEATURES



PIVOT left or right to increase horizontal coverage (manual)



TILT the nozzles to direct airflow (manual)



TELESCOPE the fan to adjust the height (manual)





Magnetically store **REMOTE** on back of the fan.




DUST DEFENSE panel collects dust to make cleaning easier.

CUSTOMIZABILITY

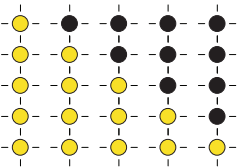	Power On <i>Press button on base or remote</i>	Press  to turn the unit on or off.
	Fan Speeds <i>Press and hold button on base or press on remote</i>	Press the  fan icon on the remote or hold down the power button on the unit to switch between fan speeds 1-10. LED lights will indicate selected fan speed.
	Specialty Modes <i>BreezeBoost™ / Sleep Mode</i>	Press the  specialty mode icon on the remote to toggle through specialty modes: BreezeBoost™: Select for a burst of powerful airflow. When BreezeBoost mode is activated, the LED lights will cycle from left to right. Sleep Mode: Select Sleep mode to mute chimes, dim lights, and switch to a fan speed optimized for sleep. When Sleep mode is activated, the LED lights will cycle from right to left.
	Oscillation <i>Remote only</i>	 Setting 1: 45 degrees Setting 2: 90 degrees Setting 3: 180 degrees Press the  oscillation icon on the remote to toggle between oscillation angles. LED lights will indicate which angle is selected.  If you'd like to oscillate the unit when it is horizontal, make sure to place it somewhere where it will not hit any walls or objects.
	Timer <i>Remote only</i>	 Setting 1: 1 Hour Setting 2: 2 Hours Setting 3: 4 Hours Setting 4: 8 Hours Setting 5: 12 Hours Press the  timer icon on the remote to switch between timer settings of 1-12 hours. LED lights will indicate how many hours the timer is set for. LEDs will switch off after 20 seconds. To check how long is left on your timer, press the  timer icon and LED lights will appear.
	Horizontal Angle Adjust <i>Remote only</i>	Press the  angle adjust arrows on the remote to change the horizontal angle of the fan From a distance.

TO DISABLE CHIME: Hold down the timer  and oscillation  buttons on the remote at the same time for 3 seconds to disable chiming. Repeat to re-enable.

CARRYING POSITION: Carry the unit by the handle on the base while supporting the air duct.

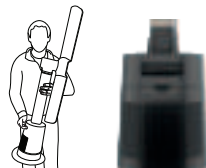

FOR MORE INFORMATION

visit qr.sharkclean.com/TF200series or



SCAN HERE

USING YOUR SMARTPHONE CAMERA
FOR FULL INSTRUCTIONS OR
TO PURCHASE ACCESSORIES.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

CONÇU POUR UN USAGE DOMESTIQUE

⚠️ AVERTISSEMENT

POUR RÉDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE, DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE OU DE BLESSURES : LISEZ TOUTES CES INSTRUCTIONS AVANT TOUTE UTILISATION.

1. N'incinerez pas les cellules de la pile. Consultez votre organisme de gestion des déchets local pour connaître les façons de recycler ou de jeter les piles.
2. Pour réduire les risques de décharge électrique, branchez l'appareil uniquement dans une prise munie d'un disjoncteur différentiel de fuite à la terre (DDFT).
3. Le ventilateur doit être utilisé sur une surface stable et de niveau.
4. N'utilisez jamais ce ventilateur près d'une piscine, d'une baignoire, d'une douche, d'un bassin ou de tout autre récipient contenant de l'eau.
5. N'utilisez jamais un appareil dont le câble d'alimentation. Mettez l'appareil au rebut ou retournez-le à un centre de service agréé pour examen et/ou réparation.
6. Ne passez pas le cordon sous un tapis. Ne couvrez pas le cordon de recharge avec une carpe, un tapis ou tout autre revêtement similaire. Ne faites pas passer le cordon de recharge sous des meubles ou des électroménagers. Gardez le cordon du chargeur à l'écart des zones très fréquentées. Placez le chargeur à un endroit où son cordon ne se causera pas de trébuchement.
7. Si le cordon du chargeur est endommagé, il doit être remplacé.
8. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles sont réduites, ou par des personnes manquant d'expérience ou de connaissances, à moins que ces personnes ne soient sous surveillance ou qu'elles aient reçu d'une personne responsable de leur sécurité des instructions en matière d'utilisation de l'appareil.
9. Veillez à ce que les enfants NE JOUENT PAS avec l'appareil.
10. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
11. Avant le nettoyage ou tout entretien, l'appareil doit être débranché de la prise électrique.
12. Utilisez uniquement des accessoires de la marque Shark.
13. N'utilisez pas l'appareil s'il ne fonctionne pas comme prévu, ou s'il a été échappé sur le sol, endommagé, laissé à l'extérieur ou plongé dans l'eau.
14. Éteignez toutes les commandes avant de brancher ou de débrancher l'appareil.
15. Débranchez-le de la prise électrique lorsqu'il n'est pas utilisé et avant tout entretien ou nettoyage.
16. Laver à la main les pièces extérieures, en plastique rigide et non électroniques avec de l'eau seulement. N'immergez pas l'appareil. L'utilisation de produits de nettoyage chimiques peut endommager l'appareil.
17. N'essayez pas de réparer ou de régler toute fonction électrique ou mécanique de cet appareil, car cela pourrait causer un danger et annuler la garantie.

⚠️ AVERTISSEMENT : L'appareil ne convient pas à une utilisation avec des commandes de vitesse transistorisées.

1. Retirez les piles usagées et recyclez-les immédiatement ou mettez-les au rebut conformément aux réglementations locales et tenez-les hors de portée des enfants. NE jetez PAS les piles dans les ordures ménagères et NE les incinerez PAS. Même les batteries usagées peuvent causer des blessures graves ou la mort.
2. Appelez un centre antipoison local pour obtenir des renseignements sur le traitement.
3. La pile compatible est de type AAA.
4. La tension nominale de la pile est de 3 V.
5. Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées.
6. Ne forcez pas la décharge, ne rechargez pas, ne démontez pas, ne chauffez pas au-delà de la température 60°C. Une telle pratique peut entraîner des blessures dues à la ventilation, à des fuites ou à une explosion provoquant des brûlures chimiques.

7. Assurez-vous que les piles sont installées correctement en respectant la polarité (+ et -).
8. Ne mélangez pas des piles usagées et des piles neuves, ni des marques ou des types de piles différents, tels que des piles alcalines, des piles au carbone-zinc ou des piles rechargeables.
9. Retirez et recyclez ou mettez au rebut immédiatement les piles des équipements non utilisés pendant une période prolongée, conformément aux réglementations locales.
10. Assurez-vous toujours de bien fermer le compartiment à piles. Si le compartiment à piles ne se ferme pas correctement, cessez d'utiliser le produit, retirez les piles et tenez-les hors de portée des enfants.

RETRAIT ET MISE AU REBUT DE LA PILE

Ce produit contient une pile au AAA (non remplaçable). Lorsque la pile de la télécommande est déchargée, elle doit être retirée et recyclée. N'incinerez PAS et ne compostez PAS le produit avec sa pile intégrée ou avec la pile de la télécommande. Lorsque la pile de votre télécommande doit être remplacée, jetez-la ou recyclez-la conformément à la réglementation locale. Dans certaines régions, il est illégal de jeter des piles au lithium à la poubelle ou d'en disposer par le biais du service de collecte de déchets municipal. Retournez la pile usée à un centre de recyclage agréé ou chez un détaillant afin qu'elle soit recyclée. Communiquez avec votre centre de recyclage local pour savoir où disposer de la pile usée.

SÉCURITÉ RELATIVE DU BLOC D'ALIMENTATION

1. Lisez et respectez toutes les directives affichées sur le produit ou qui sont fournies avec celui-ci.
2. N'utilisez pas de cordon prolongateur.
3. Ne l'utilisez pas à moins de 10 pieds d'une piscine et ne l'utilisez pas dans une salle de bain.

AVERTISSEMENTS DE LA FCC

Remarque : Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 du règlement de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio et, s'il n'est pas installé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio.

Pour voir si cet appareil interfère avec la réception de la radio ou de la télévision, essayez de l'éteindre et de le rallumer.

Pour corriger toute interférence :

- Réorientez ou déplacez l'antenne réceptrice.
- Augmentez la distance entre l'appareil et le récepteur.
- Branchez l'appareil dans une prise différente de celle du récepteur.
- Consultez le détaillant ou un technicien expérimenté pour obtenir de l'aide.

Cet appareil est conforme à la partie 15 du règlement de la FCC. Le fonctionnement est régi par deux conditions :

Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles.

Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

Attention : Tout changement ou modification à cet appareil qui n'est pas expressément approuvé par la partie responsable de la conformité peut annuler le droit de l'utilisateur d'opérer cet appareil.

LISEZ CES INSTRUCTIONS ET CONSERVEZ-LES.

Veuillez lire les consignes de sécurité au verso avant d'utiliser votre appareil, et les conserver.

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE



RÉGLAGE DE VOTRE VENTILATEUR

Comprend :





A Plaque de base
B Base
C Pied et pale (1x)
D Pale (1x)
Télécommande
Batteries (2x)


1. Utilisez des autocollants d'assemblage pour aligner la **base** sur la plaque de base. Faites pivoter la **base** dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

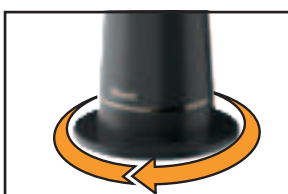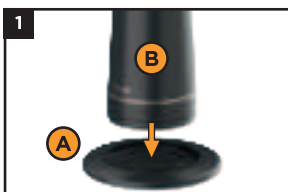

2. Utilisez les autocollants de montage pour aligner la flèche rouge imprimée sur le **pied** avec la flèche rouge imprimée sur la **base**. Tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour verrouiller le **pied** dans la **base**. Retirez le ruban adhésif une fois l'assemblage terminé.

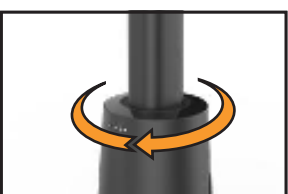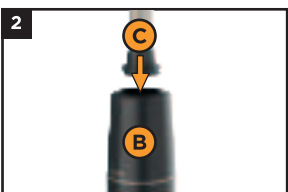

3. Retirez le carton et le ruban adhésif du **pied**. Alignez le cercle rouge imprimé sur la pale avec le cercle rouge situé sur le **pied** intérieur. Enfoncez la pale dans le **pied** jusqu'à entendre un clic. Retirez tout le ruban adhésif d'assemblage sur la **base** et le **pied**.

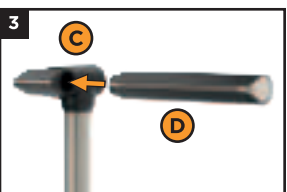

CARACTÉRISTIQUES



PIVOTEZ le ventilateur vers la gauche ou la droite pour augmenter la couverture horizontale (manuellement).



INCLINEZ les buses pour diriger le flux d'air (manuellement).



MONTEZ OU DESCENDEZ le ventilateur pour régler la hauteur (manuellement).





Rangerez la **TÉLÉCOMMANDE** magnétique à l'arrière du ventilateur.



Le panneau amovible **DUST DEFENCE** collecte la poussière pour faciliter le nettoyage du ventilateur.

PERSONNALISATION DES RÉGLAGES

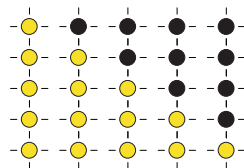	MISE SOUS TENSION Appuyez sur le bouton de la base ou de la télécommande	Appuyez sur le bouton pour allumer ou éteindre l'appareil.
	VITESSES DU VENTILATEUR Maintenez appuyé le bouton de la base ou appuyez sur la télécommande	Appuyez sur le bouton avec l'icône de ventilateur de la télécommande ou maintenez enfoncé le bouton d'alimentation de l'appareil pour naviguer entre les vitesses de ventilation (1 à 10). Les voyants LED indiquent la vitesse de ventilation sélectionnée.
	Modes spécialisés Uniquement avec la télécommande	Réglage 1 : Mode Sleep (Veille). Pendant 8 heures, le ventilateur s'ajuste aux meilleurs réglages pour le bruit ambiant, tout en atténuant les lumières et en coupant les sons de notification. Réglage 2 : Mode Boost (Boost). Le ventilateur crée un flux d'air à haute vitesse au-dessus de la vitesse 10.
	Oscillation Uniquement avec la télécommande	 Réglage 1 : 45 degrés Réglage 2 : 90 degrés Réglage 3 : 180 degrés Appuyez sur le bouton avec l'icône d'oscillation de la télécommande pour naviguer entre les angles d'oscillation. Des voyants LED indiquent l'angle sélectionné. ⚠ Si vous souhaitez faire osciller l'appareil lorsqu'il est à l'horizontale, veuillez le placer à un endroit où il ne risque pas de heurter des murs ou des objets.
	Minuteur Uniquement avec la télécommande	 Réglage 1 : 1 heure Réglage 2 : 2 heures Réglage 3 : 4 heures Réglage 4 : 8 heures Réglage 5 : 12 heures Appuyez sur le bouton avec l'icône de minuterie de la télécommande pour naviguer entre les réglages de minuterie (de 1 à 12 heures). Les voyants LED indiquent le nombre d'heures pour lequel le minuteur est réglé. Les voyants LED s'éteignent au bout de 20 secondes. Pour vérifier le temps restant sur le minuteur, appuyez sur le bouton avec l'icône de minuterie pour faire apparaître les voyants LED.
	Réglage horizontal de l'angle Uniquement avec la télécommande	Appuyez sur le bouton avec les flèches d'ajustement d'angle de la télécommande pour régler l'angle horizontal du ventilateur à distance.

POUR DÉSACTIVER LES SONS DE NOTIFICATION :

Maintenez appuyé simultanément les boutons de minuterie et d'oscillation de la télécommande pendant 3 secondes pour désactiver les sons. Répétez l'opération pour les réactiver.

TRANSPORT DE L'APPAREIL : La méthode recommandée pour transporter l'appareil est d'utiliser la poignée de la base tout en soutenant le pied.duct.



POUR PLUS D'INFORMATION



Visitez le site qr.sharkclean.com/TF200series ou

BALAYEZ CE CODE

AVEC L'APPAREIL PHOTO DE VOTRE CELLULAIRE
POUR OBTENIR LES DIRECTIVES COMPLÈTES OU
POUR ACHETER DES ACCESSOIRES.