


Tattoo Portable Bluetooth Printer

A46

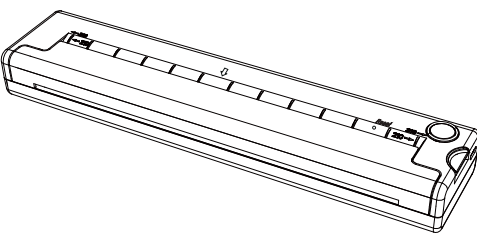

Instruction Manua

APP Download



ios



Android

Driver Download



https://www.luckjingle.com/
driverDetail?id=7

Product Information

Product name:	Tattoo Portable Bluetooth Printer
Product number:	APM46Y
Product weight:	516g
Product size:	266mm*59mm*31mm
Print type:	Thermal printing
Input voltage:	DC 5V/2A
Battery capacity:	1500mAh(7.4V)
Automatic shut-down:	30min
Standby time:	About 30 days
Charging time:	About 3 hours
Continuous printing:	90 sheets of tattoo printing paper
Paper width specifications:	210mm or 216mm
Charging port:	Type-C

EN

Product introduction

Power button Long press for 3 seconds to turn on/off

App download

Mobile Download

Search "Luck Jingle" in the App Store



Switch machine

Power on: Press and hold the power button for 3S until the indicator light is on.
Shutdown: Press and hold the power button for 3S until the indicator light goes out.

Connect application

After the device is turned on, open the APP, click the "Not Connected" button in the upper right corner, enter the "Add Device" list, click the device to connect to Bluetooth, and then print.

★Tips: When connecting, please make sure that the Bluetooth of the mobilephone is turned on, and the device is close to the mobile phone

Safety and precautions

- Do not charge or use the printer in high temperature, humid or dusty places.
- Please use 5V2A input to charge, you can use mobile phone power adapter to charge.
- After printing, do not touch the print head directly to prevent overheating and scaling.
- Please insert or pull out the charging cable gently to avoid damage to the interface due to excessive force.
- Improper charging may cause print head damage.
- Unplug the charging cable in time after charging is completed.
- Please use the machine on a firm and stable level to prevent the machine from slipping and being damaged.
- When not using the machine for a long time, please turn off the power of the machine.
- Prevent foreign matter from entering the machine, so as not to cause malfunction or other risks.

FCC Statement

1.This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to thefollowing two conditions:
(1)This device may not cause harmful interference.
(2)This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
2.Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.Note:This equipment has been tested and found to comply with the limits for a class Bdigital device,pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provideareasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and,not installed and used in accordance with the instructions,mayhamfulcauseinterference to radio communica-tions.However there is no guarantee that interferenceWll not occur ina particular installation! this equipment does cause hamfulinterference to radio or television reception,which can be determined by turning theequipment off and on,the user is encouraged to try to correct the interference by one ormore of the following measures.
• Reorientor relocate the receiveina antenna.
• Increase the separation between the equipment and receiver.
• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which thereceiver is connected.
Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement The device can be used in portable exposure condition without restriction.

Operating procedure



Note: Tattoo printer in the absence of paper, the indicator light will blink, this is a normalphenomenon.The quality of the transfer paper will affect the printing effect (the quality of the transfer paper is determined by the uniformity of the ink sheet)

Large multi-copy printing clipping function

Select image crop vertical plus 1, cross plus 1, you can print 4 pieces of Mosaic pattern



Présentation du produit

Bouton d'alimentation
Appuyez longuement sur le bouton pendant 3 secondes pour allumer/éteindre l'appareil

Téléchargement de l'application

Téléchargement mobile


Rechercher « Luck Jingle » dans l'App Store



Interrupteur

Allumer : Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes jusqu'à ce que le voyant lumineux s'allume.

Éteindre : Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes jusqu'à ce que le voyant lumineux s'éteigne.

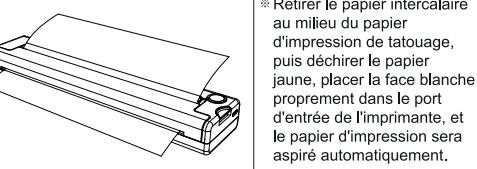

Connecter l'application


Une fois l'appareil allumé, ouvrez l'APP, cliquez sur le bouton « Non connecté » dans le coin supérieur droit, entrez dans la liste « Ajouter un appareil », cliquez sur l'appareil à connecter à Bluetooth, puis imprimez.

★Conseils: Lors de la connexion, assurez-vous que le Bluetooth du téléphone portable est activé et que l'appareil est proche du téléphone portable.

Sécurité et précautions

- Ne chargez pas et n'utilisez pas l'imprimante à des températures élevées, dans des endroits humides ou poussiéreux.
- Veuillez utiliser une entrée de 5V2A pour charger l'imprimante, vous pouvez utiliser l'adaptateur d'alimentation de votre téléphone portable pour charger l'imprimante.
- Après l'impression, ne touchez pas directement la tête d'impression afin d'éviter toute surchauffe ou brûlure.
- Insérez ou retirez doucement le câble de chargement pour éviter d'endommager l'interface en raison d'une force excessive.
- Une charge incorrecte peut endommager la tête d'impression.
- Débranchez le câble de chargement à temps après la fin de la charge.
- Placez l'appareil sur un support solide et stable pour éviter qu'il ne glisse et ne soit endommagé.
- Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une période prolongée, veuillez le mettre hors tension.
- Empêchez les corps étrangers de pénétrer dans la machine, afin de ne pas provoquer de dysfonctionnement ou d'autres risques.

Procédure d'utilisation

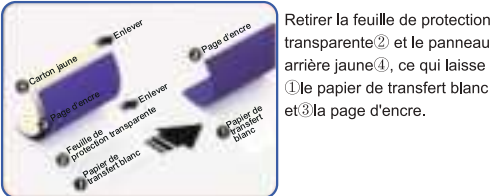

La qualité du papier de transfert affecte l'effet d'impression (la qualité du papier de transfert est déterminée par l'uniformité de la feuille d'encre).

Fonction de découpage pour l'impression de grandes copies multiples

Sélectionnez le rognage d'image vertical plus 1, croisé plus 1, vous pouvez imprimer 4 pièces de motif mosaïque.



Gerät einschalten

Einschalten: Halten Sie die Einschalttaste 3 Sekunden lang gedrückt, bis die Kontrollleuchte leuchtet.

App herunterladen

Handy-Download

Suchen Sie „Luck Jingle“ im App Store



Gerät einschalten

Einschalten: Halten Sie die Einschalttaste 3 Sekunden lang gedrückt, bis die Kontrollleuchte leuchtet.

Ausschalten: Halten Sie die Einschalttaste 3 Sekunden lang gedrückt, bis die Kontrollleuchte erlischt.



★Ziehen Sie das Zwischenlagenpapier in der Mitte des Tätowierpapiers heraus, reißen Sie das gelbe Papier ab und legen Sie die weiße Vorderseite in den Druckereingang, das Papier wird automatisch angesaugt.

Anwendung anschließen

Nachdem das Gerät eingeschaltet ist, öffnen Sie die APP, klicken Sie auf die Schaltfläche „Nicht verbunden“ in der oberen rechten Ecke, gehen Sie in die Liste „Gerät hinzufügen“, klicken Sie auf das Gerät, um es mit Bluetooth zu verbinden, und drucken Sie dann.

★Tips: Wenn Sie eine Verbindung herstellen, vergewissern Sie sich bitte, dass das Bluetooth des Mobiltelefons eingeschaltet ist und sich das Gerät in der Nähe des Mobiltelefons befindet.

Sicherheit und Vorsichtsmaßnahmen

- Laden Sie den Drucker nicht auf und verwenden Sie ihn nicht bei hohen Temperaturen, in feuchten oder staubigen Umgebungen.
- Bitte verwenden Sie zum Aufladen einen 5V2A-Eingang, Sie können zum Aufladen auch einen Handy-Netzadapter verwenden.
- Berühren Sie nach dem Drucken nicht direkt den Druckkopf, um Überhitzung und Verbürhungen zu vermeiden.
- Stecken Sie das Ladekabel vorsichtig ein oder ziehen Sie es heraus, um eine Beschädigung der Schnittstelle durch übermäßigen Kraftaufwand zu vermeiden.
- Unschonbares Aufladen kann zu Schäden am Druckkopf führen.
- Ziehen Sie das Ladekabel rechtzeitig ab, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist.
- Stellen Sie das Gerät auf eine feste und stabile Unterlage, um zu verhindern, dass das Gerät verrutscht und beschädigt wird.
- Wenn Sie das Gerät für längere Zeit nicht benutzen, schalten Sie es bitte aus.
- Verhindern Sie das Eindringen von Fremdkörpern in das Gerät, um Fehlfunktionen oder andere Risiken zu vermeiden.

Arbeitsablauf



Hinweis: Wenn der Tattoo-Drucker kein Papier hat, blinkt die Kontrollleuchte, dies ist ein normales Phänomen. Die Qualität des Transferpapiers beeinflusst den Druckeffekt (die Qualität des Transferpapiers wird durch die Gleichmäßigkeit der Tinte bestimmt).

Beschneidfunktion für große Mehrfachkopien

Wählen Sie Bildausschnitt vertikal plus 1, Kreuz plus 1, können Sie 4 Stücke von Mosaic-Muster drucken



Introduzione al prodotto

Pulsante di accensione Premere a lungo per 3 secondi per accendere/spegnere il prodotto

Download dell'app

Scaricamento mobile

Cercare "Luck Jingle" nell'App Store



Interruttore della macchina

Accensione: Tenere premuto il pulsante di accensione per 3S finché l'indicatore luminoso non si accende.

Spegnimento: Tenere premuto il pulsante di accensione per 3S fino a quando la spia si spegne.



★Suggerimenti: durante la connessione, assicurarsi che il Bluetooth del telefono cellulare sia acceso e che il dispositivo sia vicino al telefono cellulare.

Sicurezza e precauzioni

- Non caricare o utilizzare la stampante in luoghi ad alta temperatura, umidi o polverosi.
- Per la ricarica utilizzare un ingresso di 5 V2A; per la ricarica è possibile utilizzare l'adattatore di alimentazione del telefono cellulare.
- Dopo la stampa, non toccare direttamente la testina di stampa per evitare surriscaldamenti e scottature.
- Inserire o estrarre il cavo di ricarica con delicatezza per evitare di danneggiare l'interfaccia a causa di una forza eccessiva.
- Una carica impropria può causare danni alla testina di stampa.
- Scollare la tempestivamente il cavo di ricarica al termine della carica.
- Posizionare la macchina su un piano stabile per evitare che scivoli e si danneggi.

- Quando non si utilizza la macchina per un lungo periodo, spegnerla.
- Evitare che corpi estranei entrino nella macchina, per non causare malfunzionamenti o altri rischi.


Procedura operativa



Nota: in assenza di carta, la spia luminosa della stampante per tatuaggi lampeggia; si tratta di un fenomeno normale. La qualità della carta di trasferimento influisce sull'effetto di stampa (la qualità della carta di trasferimento è determinata dall'uniformità del foglio di inchiostro).

Funzione di ritaglio per stampa multicopia di grandi dimensioni

Selezionare il ritaglio dell'immagine verticale più 1, croce più 1, è possibile stampare 4 pezzi di modello Mosaic

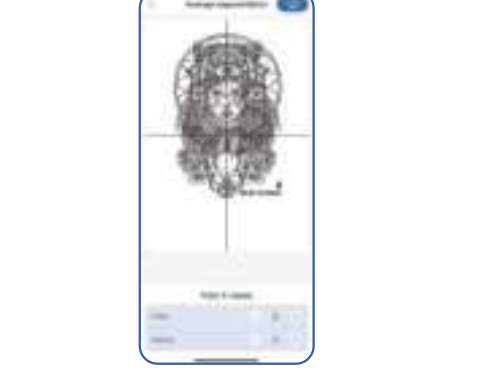

Presentación del producto

Botón de encendido Pulsación larga durante 3 segundos para encender/apagar

Descarga de la aplicación

Descarga para móvil


Buscar «Luck Jingle» en la App Store



Interruptor de la máquina

Encender: Mantén pulsado el botón de encendido durante 3S hasta que se encienda el indicador luminoso.

Apagar: Mantenga pulsado el botón de encendido durante 3 segundos hasta que la luz indicadora se apague.

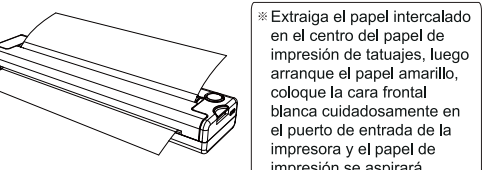

Conectar la aplicación

Después de encender el dispositivo, abra la aplicación, haga clic en el botón «No conectado» en la esquina superior derecha, entre en la lista «Añadir dispositivo», haga clic en el dispositivo para conectarlo a Bluetooth, y luego imprima.

★Consejos: Al realizar la conexión, asegúrese de que el Bluetooth del teléfono móvil está activado y de que el dispositivo está cerca del teléfono móvil.

Seguridad y precauciones

- No cargue ni utilice la impresora en lugares con altas temperaturas, húmedos o polvorientos.
- Por favor, utilice una entrada de 5V2A para cargar, puede utilizar el adaptador de corriente del teléfono móvil para cargar.
- Después de imprimir, no toque directamente el cabezal de impresión para evitar sobrecalentamientos y quemaduras.
- Por favor, inserte o extraiga el cable de carga suavemente para evitar daños en la interfaz debido a una fuerza excesiva.
- Una carga incorrecta puede dañar el cabezal de impresión.
- Desenchufe el cable de carga a tiempo una vez finalizada la carga.
- Coloque el aparato sobre una superficie firme y estable para evitar que se deslice y se dañe.
- Si no va a utilizar la impresora durante un periodo prolongado, apáguela.
- Evite que entren cuerpos extraños en la máquina, para no causar fallos de funcionamiento u otros riesgos.

Procedimiento de funcionamiento



Nota: Impresora de tatuajes en la ausencia de papel, la luz indicadora parpadeará, esto es un normalphenomenon.The calidad del papel de transferencia afectará el efecto de impresión (la calidad del papel de transferencia está determinada por la uniformidad de la hoja de tinta)

Función de recorte de impresión multicopia de gran tamaño

Seleccione el recorte de imagen vertical más 1, cruz más 1, puede imprimir 4 piezas de patrón de mosaico



Función de recorte de impresión multicopia de gran tamaño

Seleccione el recorte de imagen vertical más 1, cruz más 1, puede imprimir 4 piezas de patrón de mosaico



Představení produktu

Tlačítko napájení Dlouhým stisknutím na 3 sekundy zapnete/vypnete zařízení

Stažení aplikace

Stažení mobilního telefonu


Vyhledejte „Luck Jingle“ v App Store



Přepínač strojků

Zapnutí: Stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu 3 s, dokud se nerozsvítí kontrolka.

Vypnutí: Stiskněte a podržte tlačítko zapnutí: Stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu 3S, dokud kontrolka nezhasne.

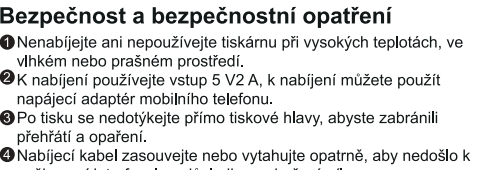

Připojení aplikace

Po zapnutí zařízení otevřete aplikaci APP, klikněte na tlačítko „Nepřipojeno“ v pravém horním rohu, vstupte do seznamu „Přidat zařízení“, klikněte na zařízení, které chcete připojit k Bluetooth, a poté tiskněte.

★Týp: Při připojování se ujistěte, že je Bluetooth mobilního telefonu zapnutý a zařízení je v blízkosti mobilního telefonu.

Bezpečnost a bezpečnostní opatření

- Nenabíjejte ani nepoužívejte tiskárnu při vysokých teplotách, ve vlhkém nebo prašném prostředí.
- K nabíjení používejte vstup 5 V2 A, k nabíjení můžete použít napájecí adaptér mobilního telefonu.
- Po tisku se nedotýkejte přímo tiskové hlavy, abyste zabránili přehřátí a opáření.
- Nabíjecí kabel zasouvajte nebo vytahujte opatrně, aby nedošlo k poškození interfacu v důsledku nadměrné síly.
- Nesprávné nabíjení může způsobit poškození tiskové hlavy.
- Po ukončení nabíjení vždy způsobit poškození tiskové hlavy.
- Umístěte stroj na pevnou a stabilní podložku, abyste zabránili jeho sklonutí a poškození.
- Pokud stroj delší dobu nepoužíváte, vypněte napájení stroje. Zabraňte vniknutí cizích těles do stroje, aby nedošlo k poruše nebo jiným rizikům.

Provozní postup

