



Air CD Pro

Quickstart Guide	English (3 – 15)
Guía de inicio rápido	Español (16 – 26)
Guide d'utilisation rapide	Français (27 – 37)
Appendix	English (43)

Quickstart Guide (English)

Introduction

Thank you for purchasing the Air CD Pro. At ION, your entertainment is as important to us as it is to you. That's why we design our products with one thing in mind—to make your life more fun and more convenient.

Box Contents

Air CD Pro

Power Adapter

Quickstart Guide

Safety & Warranty Manual

Support

For the latest information about this product (documentation, technical specifications, system requirements, compatibility information, etc.) and product registration, visit ionaudio.com.

For additional product support, visit ionaudio.com/support.

Setup

When setting up your Air CD Pro, please consider the following precautions:


- Make sure all items listed in [Introduction > Box Contents](#) are included in the box.
- Avoid positioning your Air CD Pro in areas where there is high humidity, high heat, poor ventilation, excessive dust, or where there will be excessive vibration (which can cause a CD to skip).
- If you are going to use headphones, lower the volume before you plug in your headphones and wear them.
- If you would like to use a diagram as a reference while connecting your devices to Air CD Pro, see the [Connection Diagram](#) on this page.

Using the Antenna

If you are using the built-in FM radio, the **Antenna** will help Air CD Pro obtain a strong signal.

To use the antenna:


1. Remove the **Antenna** from the clips that fasten it to the rear panel. Use two fingers to pull the antenna away from the rear panel; do not pull up or push down on the antenna while it is clipped in.
2. After removing the **Antenna** from the clips, bend it to the right so that it can stand up straight (as pictured in the [Connection Diagram](#)). Extend the **Antenna** by pulling the top of it upward.
3. While listening to the radio, adjust the **Antenna** to the left and right as needed for good reception.



When you are done with the radio, shorten the **Antenna** by pressing the top of it down as far as it will go. Then position the shortened **Antenna** so that it is lined up between the clips and push it toward the rear panel until it locks in between the clips.


Connection Diagram

Items not listed under [Introduction > Box Contents](#) are sold separately.

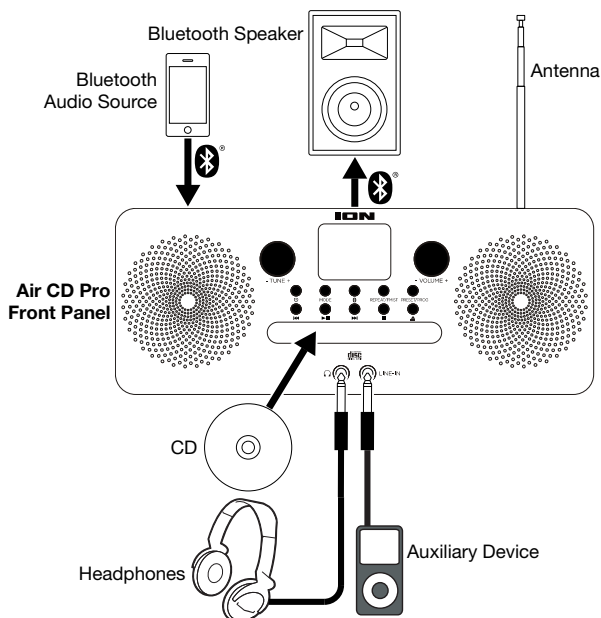

Features


Front Panel

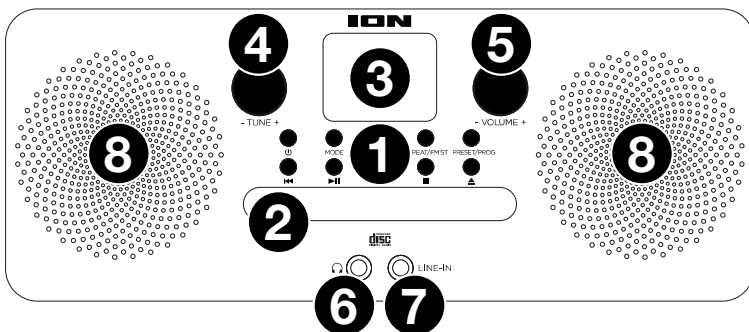

1. **Main Controls:** Use the buttons located here to operate Air CD Pro. The following buttons are included:
 - **Power (⏻):** Press this button to power on Air CD Pro or put it in standby. When in standby, a clock will show on the **Display**. To learn how to adjust the clock so that it shows the correct time, see [Setting the Clock](#).
 - **Mode:** Press this button to toggle between Air CD Pro's four audio input modes: Aux, Radio, Bluetooth, and CD. See [Selecting the Audio Input Mode](#) for more information.
 - **Bluetooth (📶):** Press this button to initiate pairing with a Bluetooth speaker. See [Pairing Air CD Pro with a Bluetooth Speaker](#) for more information.
 - **Repeat/FM ST:** In CD Mode, press this button to cycle through the Repeat options. See [Listening to a CD](#) for more information. In Radio Mode, use this button to switch the FM radio between stereo and mono. See [Listening to the Radio](#) for more information.
 - **Preset/Prog:** In CD Mode, use this button to create a custom playlist consisting of up to 20 tracks off the current CD. See [Listening to a CD](#) for more information. In Radio Mode, use this button to save the currently selected station as a preset. See [Listening to the Radio](#) for more information.
 - **Previous (⏮):** In CD Mode, press this button to go to the previous track or press and hold this button to rewind the current track. In Radio Mode, press this button to go to the previous preset station or press and hold this button to seek backward. In Bluetooth Mode, press this button to go to the previous track, genre, or playlist on your paired device.
 - **Play/Pause (▶⏸):** In CD Mode, press this button to play/pause a CD. In Bluetooth Mode, press this button to play/pause the currently selected track on your paired device or press and hold this button to restart the pairing process. See [Listening to a Bluetooth Device](#) for more information. In Radio Mode, press this button to initiate the preset auto-store process. See [Listening to the Radio](#) for more information.
 - **Next (▶⏭):** In CD Mode, press this button to go to the next track or press and hold this button to fast forward the current track. In Radio Mode, press this button to go to the next preset station or press and hold this button to seek forward. In Bluetooth Mode, press this button to go to the next track, genre, or playlist on your paired device.
 - **Stop (■):** In CD Mode, press this button to stop playing a disc. While Air CD Pro is in standby, press and hold this button to change the time. See [Setting the Clock](#) for more information.
 - **Eject (⏏):** In CD Mode, press this button to open or close the **Disc Tray**.

2. **Disc Tray:** Place a CD in this tray in order to listen to it when Air CD Pro is in CD Mode. Use the **Eject button** to open the tray when you want to insert a CD. Use the same button to close the tray before playing the CD.
3. **Display:** The central area of this screen indicates which audio input mode is currently selected as well as the status of the corresponding audio source. Additionally, a column of seven icons on the left side of the screen turn on and off according to Air CD Pro's current operation. From top to bottom, this column includes the following icons:
 - **Stereo Symbol:** This will illuminate when the radio is set to stereo.
 - **Play Symbol:** This will be solidly lit when a CD is playing, flash while a CD is paused, and turn off when a CD is stopped.
 - **Repeat Symbol:** This will be solidly lit when a CD is set to Repeat All, flash when a CD is set to Repeat One, and turn off when Repeat is deactivated.
 - **Aux Icon:** This will illuminate when Aux Mode is selected.
 - **CD Icon:** This will illuminate when CD Mode is selected.
 - **Prog Icon:** In Radio Mode, this will illuminate while saving a preset station. In CD Mode, this will be solidly lit after a custom playlist is programmed, flash while a custom playlist is in the process of being programmed, and turn off when there is no custom playlist.
4. **Tune Knob:** Rotate this knob to manually change the radio station number.
5. **Volume Knob:** Rotate this knob to adjust the Air CD Pro's volume (shown on the **Display** as **L - 00-30**).
6. **Headphone Output:** Connect headphones to this 1/8" / 3.5 mm output if you would like to listen to Air CD Pro through the headphones.
7. **Line-In:** If you would like to listen to an auxiliary device (such as an iPod or other MP3 player) through Air CD Pro, use a cable with a standard 1/8" / 3.5 mm connector to plug the device into this input. See [Listening to an Auxiliary Device](#) for more information.
8. **Internal Speakers:** These speakers produce Air CD Pro's audio output.

Rear Panel

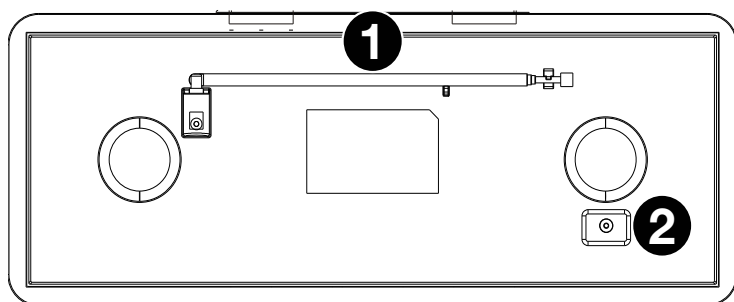


1. **Antenna:** When listening to the radio, adjust the **Antenna** for better reception as needed. When not using the antenna, keep it as pictured in the diagram above. See [Setup](#) for more details on using the **Antenna**.
2. **Power Input:** To power Air CD Pro, connect the included power adapter from this port to a power outlet. To turn off the unit, unplug the power adapter from the port or the power outlet.

Note: Powering off Air CD Pro will reset the clock that displays when the unit is in standby.

Remote Control

- **Power** (⏻): Press this button to power on Air CD Pro or put it in standby.
- **CD**: Press this button to enter Air CD Pro in CD mode.
- **Mute**: Press this button to mute Air CD Pro's audio output. When the audio is muted, the **Display** screen will flash **L - 00**. Pressing the mute button again or adjusting the volume will unmute the speaker. In Radio Mode, you will not be able to change stations while Air CD Pro is muted.
- **Bluetooth** (📶): Press this button to initiate pairing with a Bluetooth speaker. See [Pairing Air CD Pro with a Bluetooth Speaker](#) for more information.
- **FM**: Press this button to enter Air CD Pro in Radio Mode.
- **Aux/Line In**: Press this button to enter Air CD Pro in Aux Mode.
- **Previous / Tune -** (⏮): In CD Mode, press this button to go to the previous track or press and hold this button to rewind the current track. In Radio Mode, press this button to go to the previous preset station or press and hold this button to seek backward. In Bluetooth Mode, press this button to go to the previous track, genre, or playlist on your paired device.
- **Play/Pause / Pair** (▶||): In CD Mode, press this button to play/pause a CD. In Bluetooth Mode, press this button to play/pause the currently selected track on your paired device or press and hold this button to restart the pairing process. See [Listening to a Bluetooth Device](#) for more information.
- **Next / Tune +** (⏭): In CD Mode, press this button to go to the next track or press and hold this button to fast forward the current track. In Radio Mode, press this button to go to the next preset station or press and hold this button to seek forward. In Bluetooth Mode, press this button to go to the next track, genre, or playlist on your paired device.
- **Repeat**: In CD Mode, press this button to cycle through the Repeat options. See [Listening to a CD](#) for more information.
- **Stop** (■): In CD Mode, press this button to stop playing a disc. While Air CD Pro is in standby, press and hold this button to change the time. See [Setting the Clock](#) for more information.
- **Prog**: In CD Mode, use this button to create a custom playlist consisting of up to 20 tracks off the current CD. See [Listening to a CD](#) for more information.
- **Vol -**: Press this button to turn down Air CD Pro's volume.
- **Bass**: Press this button to toggle the bass boost on and off. Turning this feature on increases the bass frequencies output by Air CD Pro. When you turn the bass boost on, the **Display** will temporarily read **bASS**. When you turn the bass boost off, the **Display** will temporarily read **NOR**.
- **Vol +**: Press this button to turn up Air CD Pro's volume.

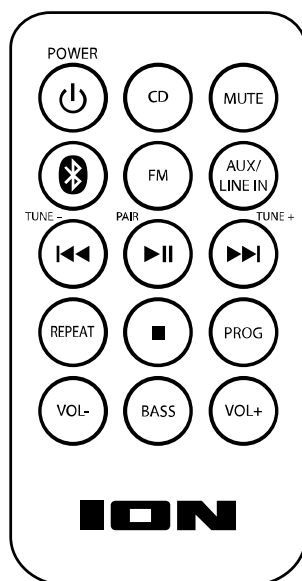

Operation

Selecting the Audio Input Mode

Air CD Pro comes with four audio input modes. When you change the mode, you determine the source of audio played by Air CD Pro. You can know which mode Air CD Pro is in by looking at the **Display**.

The four audio input modes are the following:

- **Aux:** In this mode, the audio source will be the **Line-In** jack on the front panel. The **Display** will read **AUX** when this mode is selected, and the **Aux Icon** will illuminate on the left side of the **Display**. See [Listening to an Auxiliary Device](#) to learn more about how to use this mode.
- **Radio:** In this mode, the audio source will be the built-in FM Radio. The **Display** will show the current station number when this mode is selected. See [Listening to the Radio](#) to learn more about how to use this mode.
- **Bluetooth:** In this mode, the audio source will be the Bluetooth device paired with Air CD Pro. The **Display** will read **BT** when this mode is selected. See [Listening to a Bluetooth Device](#) to learn more about how to use this mode.
- **CD:** In this mode, the audio source will be the built-in CD player. The **CD Icon** will illuminate on the left side of the **Display** when this mode is selected. See [Listening to a CD](#) to learn more about how to use this mode.

To change the audio input mode, press the **Mode button** on the front panel. Pressing this button will toggle through the modes, and you can look at the **Display** to see which mode is selected. Alternatively, you can change the audio input mode by pressing the button for the desired mode on the remote control.

Listening to a CD

The built-in CD player allows you to play a CD on Air CD Pro.

To begin playing a CD:

1. Make sure that Air CD Pro is in CD Mode (see [Selecting the Audio Input Mode](#) for more details if needed).
2. Open the **Disc Tray** by pressing the **Eject button**. The **Display** will temporarily show **OP**.
3. Place a CD in the tray.
4. Close the **Disc Tray** by pressing the **Eject button** again. The **Display** will show **CL** while the **Disc Tray** is closing, and then Air CD Pro will read the CD. After Air CD Pro reads the CD, the CD will be stopped and the total number of tracks will be shown on the **Display**.
5. Press the **Play/Pause button** to begin playing the CD. While a track is playing, the **Display** will show the track time in minutes and seconds.

To pause a track, press the **Play/Pause button** on the unit or remote control. The **Display** will flash to indicate that the track is paused.

To change the track, press and release the **Previous** or **Next button**. As you scroll through tracks with these buttons, the **Display** will update with the current track number.

To rewind or fast-forward a track, press and hold the **Previous** or **Next button**. As you rewind or fast-forward, the **Display** will update with the current track time.

To stop a CD, press the **Stop button** on the unit or remote control. When a CD is stopped, the **Display** will show its total track number, and the CD will start from the beginning when it is played again.

Programming a Custom Playlist

You can make a custom playlist of up to 20 tracks off the current CD, arranging the tracks in any order you would like.

To program and play a custom playlist:

1. Make sure that CD Mode is selected and that the **Disc Tray** is closed with a CD in it.
2. Make sure that the CD is stopped. You will know the disc is stopped if you can see the total track number on the **Display**. If the CD is not stopped, press the **Stop button**.
3. Press the **Preset/Prog button** on the front panel or the **Prog button** on the remote control to initiate the programming process. After you press it, the **Display** will flash **P01** (the first slot number in the playlist). The **Prog Icon** will also begin flashing on the left side of the **Display**.
4. After the playlist slot number starts flashing on the **Display**, use the **Previous** and **Next buttons** to scroll through the tracks on the CD. As you scroll through the tracks, the currently selected CD track number will update on the **Display**.
5. Once you've identified the CD track that you want to assign to the playlist slot number, press the **Preset/Prog button** on the front panel or the **Prog button** on the remote control.
6. The **Display** will now flash **P02**, and you can choose the second track for the playlist. Repeat steps 4–5 for **P02** and any subsequent playlist slot numbers. The playlist can contain up to 20 tracks, and you can assign the same CD track to multiple playlist slots if desired.
7. When you have finished assigning all tracks that you want in the playlist, press the **Play/Pause button** to play the customized list of tracks. The **Prog Icon** will be solidly lit on the left side of the **Display** to indicate that the playlist is programmed.

To pause the playlist, press the **Play/Pause button**. The **Display** will flash to indicate that the current track is paused.

To change the track, press the **Previous** or **Next button**. As you scroll through the tracks in the playlist, the **Display** will update with the current track number.

To stop the playlist, press the **Stop button**. The **Display** will show the total number of tracks on the CD. After a playlist is stopped, you can press the **Play/Pause button** to restart the playlist from the beginning.

To erase a programmed playlist, first press the **Stop button** to stop the playlist. Then press the **Stop button** again. The **Prog Icon** will turn off to indicate that no playlist is currently programmed.

Note: If you exit CD Mode or put Air CD Pro in standby, this will also cause Air CD Pro to erase the playlist from its memory.

Repeat Play

Whether listening to a CD's tracks in their standard order or to a custom playlist, you can use the Repeat options (Repeat One and Repeat All). When Repeat One is activated, the currently selected track will play on a loop. When Repeat All is activated, the current tracklist will play on a loop.

To turn Repeat on, press the **Repeat/FM ST button** on the front panel or the **Repeat button** on the remote control. Pressing this button will toggle between Repeat One, Repeat All, and Repeat Off. When Repeat One is selected, the **Repeat Symbol** on the left side of the **Display** will flash. When Repeat All is selected, the **Repeat Symbol** will be solidly lit. When Repeat is off, the **Repeat Symbol** will not be lit.

Listening to a Bluetooth Device

When Air CD Pro is paired with a Bluetooth device (such as a smartphone), it can play music from the device through its internal speakers.

To pair with a Bluetooth device:

1. Make sure that Air CD Pro is in Bluetooth Mode (see [Selecting the Audio Input Mode](#) for more details if needed). When you enter Bluetooth Mode, **BT** will flash on the **Display** to indicate that Bluetooth mode is selected and that Air CD Pro is searching for a Bluetooth device to pair with.
2. Go to your Bluetooth device's settings menu and find the list of available devices to pair with. Then select **Air CD Pro** from this list. When the pairing process is complete, you will hear a tone from Air CD Pro's speakers, and **BT** will be solidly lit on the **Display**.

Note: If your Bluetooth device prompts for a pairing code, enter "0000".

Note: If you have previously paired Air CD Pro with the same Bluetooth device, you may be able to skip Step 2 and simply wait for the pairing process to complete after entering Bluetooth mode.

To play/pause and skip tracks from your Bluetooth device, press the **Play/Pause button** or **Previous/Next buttons** on Air CD Pro or on the Bluetooth device.

To pair Air CD Pro with a different Bluetooth device, press and hold the **Play/Pause button** on Air CD Pro, which will disconnect the currently paired Bluetooth device and restart the pairing process. **BT** will flash on the **Display** to indicate that Air CD Pro is searching for a Bluetooth device to pair with. You should move the Bluetooth device you were previously paired to out of range, disable its Bluetooth capacity, or choose to "Forget" Air CD Pro in its settings menu.

To stop using Bluetooth for Air CD Pro's audio source, change the audio input mode by pressing the **Mode button** on Air CD Pro.

Note: Maximum range will be achieved when using devices with Bluetooth 4.0.

Note: Users should consider updating their Bluetooth device's operating system if experiencing trouble with pairing or playing music.

Listening to an Auxiliary Device

You can play music from an auxiliary device (such as an iPod or other MP3 player) through Air CD Pro.

To play an auxiliary device through Air CD Pro:

1. Use a standard 1/8" / 3.5 mm cable to connect the output jack on your aux device to the **Line-in** on Air CD Pro.
2. Make sure that Air CD Pro is in Aux Mode (see [Selecting the Audio Input Mode](#) for more details if needed).
3. Use the controls on your auxiliary device to play/pause a track, skip tracks, etc. (you cannot use the buttons on Air CD Pro to control your auxiliary device).

Note: If the sound from your auxiliary device is distorted, try lowering the volume on the device. The volume on your auxiliary device should not be at full level.

Listening to the Radio

Air CD Pro comes with a built-in FM radio.

To turn on the radio and select a station:

1. Remove the **Antenna** from the clips on the rear panel and extend it (see [Setup](#) for more details if needed).
2. Make sure that Air CD Pro is in Radio Mode (see [Selecting the Audio Input Mode](#) for more details if needed). The **Display** will show the currently selected radio station number.
3. Adjust the radio station number by doing one of the following:
 - Turn the **Tune Knob** left or right to manually change the station number in increments of .1 MHz.
 - Press and hold the **Previous** or **Next** button to seek forward or backward. When “seeking,” Air CD Pro will skip to the nearest station number with a clear signal.
 - Press and release the **Previous** or **Next** button to go to the previous or next preset station. See [Presets](#) below to learn more about saving preset stations.

If you are having trouble getting a clear signal from the radio, try moving the **Antenna**. Alternatively, you can try switching the radio from stereo to mono, which may reduce static interference for some radio stations.

To switch the radio signal between stereo and mono, press the **Repeat/FM ST** button. When you set the radio to stereo, the **Display** will temporarily read **StEr**, and the **Stereo Symbol** will be lit. When you set the radio to mono, the **Display** will temporarily read **Off**, and the **Stereo Symbol** will not be lit.

Presets

With the radio presets feature, you can assign a radio station one of 20 preset numbers on Air CD Pro, allowing you to easily access the station at the touch of the **Previous** and **Next** buttons.

To save a radio station as a preset:

1. Enter Radio Mode and select a radio station (as described above).
2. Press and hold the **Preset/Prog** button. The **Prog Icon** on the left side of the **Display** will be solidly lit, and the **Display** will flash one of the preset numbers (shown as **P01–P20**) to indicate that the presets are being edited.
3. Use the **Tune Knob** or the **Previous/Next** buttons to change the preset number that you would like to save the station to. The preset numbers will update on the **Display** as you scroll through them. There are 20 preset numbers that you can choose between (**P01–P20**).
4. When you’ve identified the preset number to which you’d like to save the station, press and release the **Preset/Prog** button. The **Prog Icon** will turn off and the **Display** will return to showing the radio station number.

To automatically store the 20 radio stations with the strongest signals as presets, press and hold the **Play/Pause** button while Air CD Pro is in Radio Mode. Air CD Pro will then travel through the entire FM band and assign the station numbers with the strongest signals to each of the 20 available presets. The **Display** will update as Air CD Pro seeks through the stations. Once the scanning is complete, the **Display** will return to showing the currently selected station number.

Pairing Air CD Pro with a Bluetooth Speaker

When paired with a Bluetooth speaker, Air CD Pro can send audio to the speaker from the radio, a CD, or an auxiliary device.

Note: Air CD Pro cannot send audio from a Bluetooth device to a Bluetooth speaker. If you are paired with a Bluetooth speaker and you switch the audio input mode to Bluetooth, Air CD Pro will unpair from the speaker.

To pair Air CD Pro with a Bluetooth speaker:

1. Make sure that Air CD Pro is in Radio, CD, or Aux Mode, depending on what you would like to listen to (see [Selecting the Audio Input Mode](#) for more details if needed).
2. Power on your Bluetooth speaker and make sure that it is ready to pair with Air CD Pro.
3. Press the **Bluetooth button**. **bLUE** will begin flashing on the **Display** to indicate that Air CD Pro is searching for a speaker to pair with. Once Air CD Pro successfully pairs with the speaker, the **Display** will alternate between showing **bLUE** and showing the default information for the selected audio input mode.

Note: It may take up to 30 seconds for the pairing to complete. The closer the speaker is to Air CD Pro during the pairing process, the more quickly the two items will pair.

4. Once Air CD Pro and the speaker are paired, you can initiate playback of the CD, auxiliary device, or radio station that you would like to hear. If you do not hear anything and your Bluetooth speaker has a play/pause button, try pressing the play/pause button on the Bluetooth speaker. To control the output level, adjust the volume on your Bluetooth speaker (if applicable) or on Air CD Pro.

To pair with a different Bluetooth speaker, repeat steps 3–4. You should take the speaker with which Air CD Pro was previously paired and power it off, move it out of range, disable its Bluetooth capacity, or go to its settings menu and select to “Forget” Air CD Pro.

To unpair a Bluetooth speaker and/or stop Air CD Pro from searching for a Bluetooth speaker to pair with, press and hold the **Bluetooth button**.

Setting the Clock

When Air CD Pro is in standby, the **Display** will show the time.

To set the clock on the Display:

1. Make sure that Air CD Pro is in standby. If it is powered on, press the **Power button** to put it in standby.
2. Press and hold the **Stop button**. The **Display** will flash the currently selected time notation setting (24-hour clock or 12-hour clock).
3. Use the **Previous** or **Next button** to select between a 24-hour clock (**24**) and a 12-hour clock (**12**). When the setting you want is selected, press and release the **Stop button** to confirm your selection. The **Display** will then show the time with the hours counter flashing.
4. Adjust the hours counter with the **Previous** and **Next buttons**. Once you've selected the correct number of hours, press and release the **Stop button** to confirm your selection. The **Display** will then show the time with the minutes counter flashing.
5. Adjust the minutes counter with the **Previous** and **Next buttons**. Once you've selected the correct number of minutes, press and release the **Stop button** to confirm your selection. This step will complete the process of setting the clock, and the **Display** will show the current time.

Note: When you disconnect Air CD Pro from power, the clock will reset.

Troubleshooting

The unit will not turn on:

- Make sure that the power adapter is connected properly.

The sound is distorted:

- Try reducing the overall volume of Air CD Pro with the **Volume knob** or the volume buttons on the remote control.
- If Air CD Pro is in Aux Mode, try reducing the volume of the auxiliary device.

There is too much bass:

- See if the bass boost is on by pressing the EQ button on the remote control. The **Display** will indicate whether the feature is on or off. If it is on, try turning it off.
- If Air CD Pro is in Aux Mode, try adjusting the EQ on your auxiliary device.

The CD will not playback properly:

- Ensure the CD compartment is closed.
- Press the **Stop** button before trying to play the CD.
- Reinsert the disc, make sure the disc is clean, or try another disc.

The radio is getting poor reception / the unit cannot find any radio stations when seeking:

- Make sure the **Antenna** is fully extended and try adjusting it for a better signal.
- Try setting the radio to mono by pressing the **Repeat/FM ST button**. The **Display** will temporarily read **Off** when you set the radio to mono, and the **Stereo Symbol** will not be lit.

The Bluetooth speaker that I want to use is not pairing with Air CD Pro:

- Turn off any other Bluetooth speakers or move the other nearby Bluetooth speakers more than 50' (15.2 m) away.

Air CD Pro is paired with a Bluetooth speaker, but I do not hear any audio:

- Make sure that audio is playing on Air CD Pro.
- Use the **Volume knob** or volume buttons on the remote control to turn up Air CD Pro's output level.
- If the Bluetooth speaker has a play/pause button, try pressing this button.
- Press and release Air CD Pro's **Bluetooth button** to restart the process of pairing with a Bluetooth speaker. Once Air CD Pro and the speaker are paired again, try playing audio. See [Pairing Air CD Pro with a Bluetooth Speaker](#) for more information on how to pair with a speaker.
- Put Air CD Pro in standby and then turn it on again. Then pair it with your Bluetooth speaker and try playing audio again.

If you cannot connect an audio source to Air CD Pro via Bluetooth:

- Have your audio device (e.g. smartphone or tablet) and Air CD Pro as close together as possible while trying to connect. Make sure both the audio device and Air CD Pro are unobstructed by walls, furniture, etc.
- Reset the Bluetooth connection on Air CD Pro to disconnect Air CD Pro from any other audio device and restart the search process. If this does not work right away, power off Air CD Pro and then power it back on.
- Reset the Bluetooth connection on your audio device by turning Bluetooth off and back on. You can find this under the Bluetooth menu in the Settings for your phone or other audio device.

If this does not work, and you have connected to Air CD Pro before, find Air CD Pro in the list of available or previously connected devices in your audio device's Bluetooth menu, tap the "gear" or "i" icon located next to it and then select **Unpair** or **Forget**. Turn Air CD Pro off and back on and try pairing again once it reappears in your available devices list.

Note: If Air CD Pro has been paired to another audio device recently that is still within range, you may need to repeat this process with that audio device to fully disconnect.

Guía de inicio rápido (Español)

Introducción

Gracias por comprar el Air CD Pro. En ION, su entretenimiento es tan importante para nosotros como para usted. Por eso es que diseñamos nuestros productos con una sola cosa en mente—hacer que su vida sea más divertida y cómoda.

Contenido de la caja

Air CD Pro

Adaptador de alimentación

Guía de inicio rápido

Manual sobre la seguridad y garantía

Soporte

Para obtener la información más reciente acerca de este producto (documentación, especificaciones técnicas, requisitos de sistema, información de compatibilidad, etc.) y registrarlo, visite ionaudio.com.

Para obtener soporte adicional del producto, visite ionaudio.com/support.

Instalación

Cuando instale su Air CD Pro, tenga en consideración las siguientes precauciones:


- Asegúrese de que todos los artículos indicados en [Introducción > Contenido de la caja](#) estén incluidos en ella.
- Evite colocar su Air CD Pro en áreas de humedad o temperatura elevadas, escasa ventilación, abundante polvo o en lugares con vibraciones excesivas (que pueden hacer que los CD salten).
- Si planea utilizar auriculares, disminuya el volumen antes de enchufarlos y usarlos.
- Si desea consultar un diagrama como referencia al conectar sus dispositivos al Air CD Pro, vea el [diagrama de conexión](#) en esta página.

Uso de la antena

Si está utilizando la radio FM integrada, la **antena** ayudará al Air CD Pro a captar una señal clara.

Cómo usar la antena:


1. Retire la **antena** de las abrazaderas que la sujetan al panel trasero. Utilice dos dedos para extraer la antena del panel trasero; no tire de ella hacia arriba ni hacia abajo mientras esté sujeta.
2. Una vez extraída la **antena** de las abrazaderas, dóblela hacia la derecha para que quede de manera vertical (tal como se muestra en el [diagrama de conexión](#)). Extienda la **antena** tirando desde su extremo hacia arriba.
3. Mientras escucha la radio, ajuste la **antena** hacia la izquierda y la derecha según se requiera para lograr una buena recepción.



Una vez que haya terminado de escuchar la radio, acorte la **antena** presionando la punta hacia abajo hasta que haga tope. Luego acomode la **antena** de manera que quede alineada entre las abrazaderas y presiónela hacia el panel trasero hasta que quede encajada a presión entre las abrazaderas.


Diagrama de conexión

Los elementos que no se enumeran en [Introducción > Contenido de la caja](#) se venden por separado.

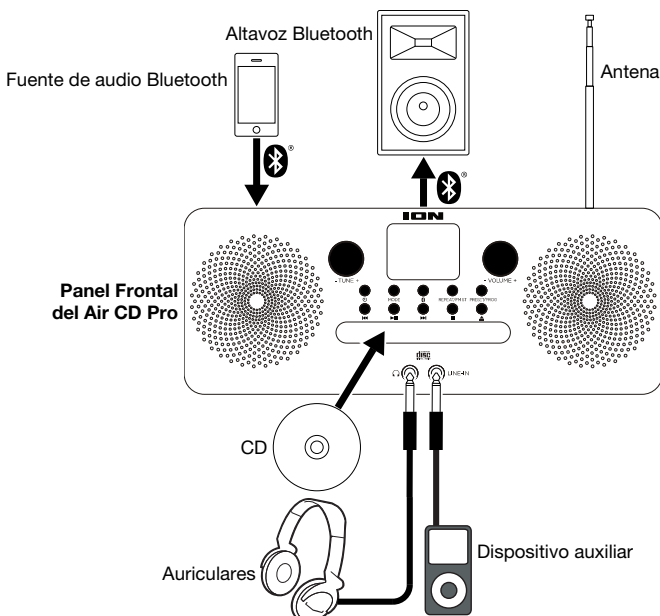

Características

Panel frontal

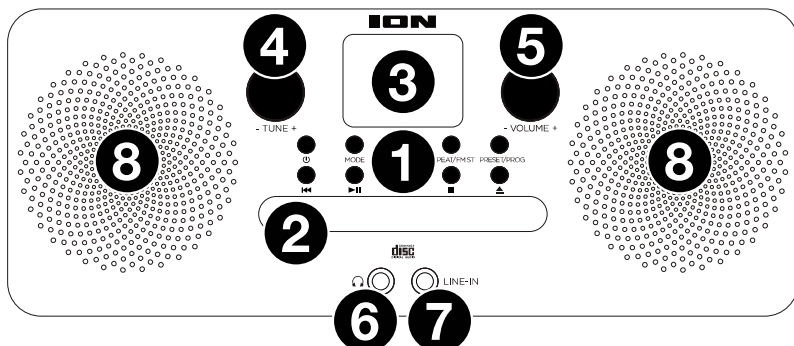


1. **Controles principales:** Utilice los botones ubicados aquí para operar el Air CD Pro. Los controles principales incluyen los siguientes botones:

- **Encendido (⏻):** Pulse este botón para encender o poner en espera el Air CD Pro. En el modo de espera, aparecerá un reloj en la **pantalla**. Para aprender a ajustar el reloj de manera que muestre la hora correcta, vea [Cómo ajustar el reloj](#).
- **Mode:** Pulse este botón para alternar entre los cuatro modos de entrada de audio del Air CD Pro: Auxiliar, radio, Bluetooth y CD. Consulte [Selección del modo de entrada de audio](#) para obtener más información.
- **Bluetooth (📶):** Pulse este botón para iniciar el apareamiento con un dispositivo Bluetooth. Consulte [Apareamiento del Air CD Pro con un altavoz Bluetooth](#) para obtener más información.
- **Repeat/FM ST:** En modo de CD, pulse este botón para alternar las opciones de repetición. Consulte [Cómo escuchar un CD](#) para obtener más información. En modo de radio, utilice este botón para conmutar la radio FM entre estéreo y mono. Consulte [Cómo escuchar la radio](#) para aprender más.
- **Preset/Prog:** En modo de CD, utilice este botón para crear una lista de reproducción personalizada de hasta 20 pistas del CD actual. Consulte [Cómo escuchar un CD](#) para obtener más información. Mantenga pulsado este botón para guardar la estación actual como un preset. Consulte [Cómo escuchar la radio](#) para obtener más información.
- **Anterior (⏮):** En modo de CD, pulse este botón para volver a la pista anterior o manténgalo pulsado para rebobinar la pista actual. En modo de radio, pulse este botón para volver al preset de estación de radio anterior o manténgalo pulsado para realizar una búsqueda hacia atrás. En modo Bluetooth, pulse este botón para pasar a la pista, género o lista de reproducción anterior de su dispositivo apareado.
- **Reproducir/Pausa (⏮⏭):** En modo de CD, pulse este botón para reproducir un CD o ponerlo en pausa. En modo Bluetooth, pulse el botón para reproducir/poner en pausa la pista actualmente seleccionada en su dispositivo apareado o mantenga pulsado el botón para reiniciar el proceso de apareamiento. Consulte [Cómo escuchar un dispositivo Bluetooth](#) para obtener más información. En modo de radio, pulse el botón para iniciar el proceso de guardado automático de preset. Consulte [Cómo escuchar la radio](#) para obtener más información.
- **Siguiente (⏭):** En modo de CD, pulse este botón para pasar a la pista siguiente o manténgalo pulsado para realizar un avance rápido por la pista actual. En modo de radio, pulse este botón para pasar al siguiente preset de estación de radio o manténgalo pulsado para realizar una búsqueda hacia adelante. En modo Bluetooth, pulse este botón para pasar a la pista, género o lista de reproducción siguiente de su dispositivo apareado.
- **Detener (■):** En modo de CD, pulse este botón para detener la reproducción de un CD. Mientras el Air CD Pro se encuentra en modo de espera, mantenga pulsado este botón para modificar la hora. Consulte [Cómo ajustar el reloj](#) para obtener más información.
- **Expulsar (⏮):** En modo de CD, pulse este botón para abrir o cerrar la **bandeja para discos**.

2. **Bandeja para discos:** Coloque un CD en esta bandeja para escucharlo cuando el Air CD Pro se encuentre en modo de CD. Utilice el **botón Eject** para abrir la bandeja cuando desee insertar un CD. Utilice el mismo botón para cerrar la bandeja antes de reproducir el CD.
3. **Pantalla:** El área central de esta pantalla indica el modo de entrada de audio que está actualmente seleccionado, así como el estado de la fuente de audio correspondiente. Adicionalmente, una columna de siete íconos del lado izquierdo de la pantalla se enciende y apaga en base al funcionamiento actual del Air CD Pro. Desde arriba hacia abajo, esta columna incluye los siguientes íconos:
 - **Símbolo de estéreo:** Se enciende cuando la radio se ajusta a estéreo.
 - **Símbolo de reproducción:** Este símbolo permanece encendido cuando se está reproduciendo un CD, parpadea cuando hay un CD en pausa y se apaga cuando el CD se encuentra detenido.
 - **Símbolo de repetición:** Este símbolo permanece encendido cuando el CD está configurado para repetir todas las pistas, parpadea cuando está configurado para repetir una pista y se apaga cuando la repetición esta desactivada.
 - **Icono Aux:** Se enciende cuando se selecciona el modo auxiliar.
 - **Icono de CD:** Se enciende cuando se selecciona el modo de CD.
 - **Icono Prog:** En modo de radio, se enciende al grabar un preset de estación. En modo de CD, permanece encendido luego de programar una lista de reproducción personalizada, parpadea mientras dicha lista se esté programando y se apaga cuando no existe ninguna de dichas listas.
4. **Perilla Tune:** Gire esta perilla para cambiar manualmente el número de estación de radio.
5. **Perilla de volumen:** Gire esta perilla para ajustar el volumen del Air CD Pro (tal como se muestra en la pantalla como **L - 00-30**).
6. **Salida para auriculares:** Conecte auriculares a esta salida de 1/8 pulg. / 3,5 mm si desea escuchar al Air CD Pro mediante auriculares.
7. **Line-In:** Si desea escuchar a un dispositivo auxiliar (como, por ejemplo, un iPod u otro reproductor mp3) a través del Air CD Pro, utilice un cable con conector estándar de 1/8 pulg. / 3,5 mm para conectar este dispositivo a esta entrada. Consulte [Cómo escuchar un dispositivo auxiliar](#) para obtener más información.
8. **Altavoces internos:** Estos altavoces emiten la salida de audio del Air CD Pro audio output.

Panel trasero

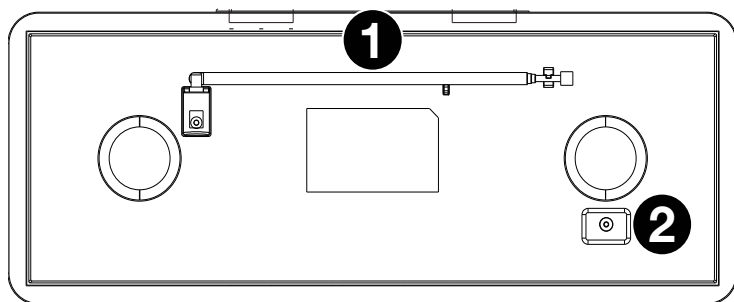


1. **Antena:** Al escuchar la radio, ajuste la **antena** para lograr una mejor recepción según sea necesario. Cuando no utilice la antena, manténgala como se indica en el diagrama anterior. Consulte [Instalación](#) para obtener más detalles sobre el uso de la **antena**.
2. **Alimentación:** Para encender el Air CD Pro, conecte el adaptador de alimentación incluido desde este puerto a una toma de corriente. Para pagar la unidad, desenchufe el adaptador de alimentación del puerto o la toma de corriente.

Nota: Al apagar el Air CD Pro se reiniciará el reloj que se observa cuando la unidad se encuentra en modo de espera.

Control remoto

- **Encendido (⏻)**: Pulse este botón para encender o poner en espera el Air CD Pro.
- **CD**: Pulse este botón para entrar al modo de CD del Air CD Pro.
- **Mute**: Pulse este botón para silenciar la salida de audio del Air CD Pro. Cuando se silencia el audio, parpadea **L - 00** en la **pantalla**. Al pulsar el botón de silenciamiento nuevamente o al ajustar el volumen, se anulará el silenciamiento del altavoz. En modo de radio, no se podrá cambiar de estación mientras el Air CD Pro se encuentre silenciado.
- **Bluetooth (📶)**: Pulse este botón para iniciar el apareamiento con un dispositivo Bluetooth. Consulte [Apareamiento del Air CD Pro con un altavoz Bluetooth](#) para obtener más información.
- **FM**: Pulse este botón para entrar al modo de radio del Air CD Pro.
- **Aux/Line In** (entrada auxiliar/de línea): Pulse este botón para entrar al modo auxiliar del Air CD Pro.
- **Anterior / Tune - (⏮)**: En modo de CD, pulse este botón para volver a la pista anterior o manténgalo pulsado para rebobinar la pista actual. En modo de radio, pulse este botón para volver al preset de estación de radio anterior o manténgalo pulsado para realizar una búsqueda hacia atrás. En modo Bluetooth, pulse este botón para pasar a la pista, género o lista de reproducción anterior de su dispositivo apareado.
- **Reproducción/Pausa/Pair (⏸)**: En modo de CD, pulse este botón para reproducir un CD o ponerlo en pausa. En modo Bluetooth, pulse el botón para reproducir/poner en pausa la pista actualmente seleccionada en su dispositivo apareado o mantenga pulsado el botón para reiniciar el proceso de apareamiento. Consulte [Cómo escuchar un dispositivo Bluetooth](#) para obtener más información.
- **Siguiente / Tune + (⏭)**: En modo de CD, pulse este botón para pasar a la pista siguiente o manténgalo pulsado para realizar un avance rápido por la pista actual. En modo de radio, pulse este botón para pasar al siguiente preset de estación de radio o manténgalo pulsado para realizar una búsqueda hacia adelante. En modo Bluetooth, pulse este botón para pasar a la pista, género o lista de reproducción siguiente de su dispositivo apareado.
- **Repeat (repetir)**: En modo de CD, pulse este botón para alternar las opciones de repetición. Consulte [Cómo escuchar un CD](#) para aprender más.
- **Detener (■)**: En modo de CD, pulse este botón para detener la reproducción de un CD. Mientras el Air CD Pro se encuentra en modo de espera, mantenga pulsado este botón para modificar la hora. Consulte [Cómo ajustar el reloj](#) para obtener más información.
- **Prog**: En modo de CD, utilice este botón para crear una lista de reproducción personalizada de hasta 20 pistas del CD actual. Consulte [Cómo escuchar un CD](#) para obtener más información.
- **Vol -**: Pulse este botón para bajar el volumen del Air CD Pro.
- **Bass**: Pulse este botón para activar y desactivar el refuerzo de graves. Al activar esta característica se incrementa la salida de frecuencias graves del Air CD Pro. Al activarse el refuerzo de graves, se verá temporalmente **bASS** en la **pantalla**. Al desactivarse el refuerzo de graves, se verá temporalmente **NOR** en la **pantalla**.
- **Vol +**: Pulse este botón para subir el volumen del Air CD Pro.

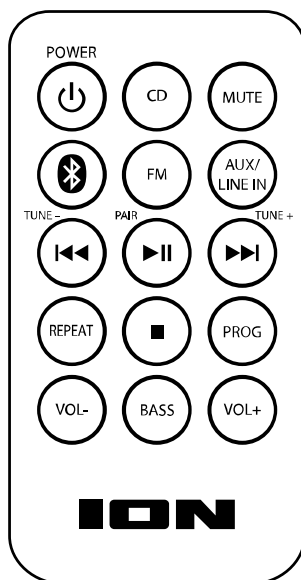

Funcionamiento

Selección del modo de entrada de audio

El Air CD Pro viene con cuatro modos de entrada de audio. Al cambiar el modo, se determina la fuente de audio reproducida por el Air CD Pro. Se puede saber en qué modo se encuentra el Air CD Pro observando la **pantalla**.

Los cuatro modos de entrada de audio son los siguientes:

- **Auxiliar:** En este modo, la fuente de audio será el conector **Line-In** del panel delantero. Se verá **AUX** en la **pantalla** cuando se seleccione este modo y el **icono Aux** se encenderá del lado izquierdo de la **pantalla**. Consulte [Cómo escuchar un dispositivo auxiliar](#) para aprender más sobre cómo utilizar este modo.
- **Radio:** En este modo, la fuente de audio será la radio FM integrada. La **pantalla** mostrará el número de estación actual cuando este modo se encuentre seleccionado. Consulte [Cómo escuchar la radio](#) para aprender más sobre cómo utilizar este modo.
- **Bluetooth:** En este modo, la fuente de audio será el dispositivo Bluetooth que se encuentre apareado con el Air CD Pro. Aparecerá **BT** en la **pantalla** cuando este modo se encuentre seleccionado. Consulte [Cómo escuchar un dispositivo Bluetooth](#) para aprender más sobre cómo utilizar este modo.
- **CD:** En este modo, la fuente de audio será el reproductor de CD integrado. El **icono CD** se encenderá al costado izquierdo de la **pantalla** cuando este modo se encuentre seleccionado. Consulte [Cómo escuchar un CD](#) para aprender más sobre cómo utilizar este modo.

Para cambiar el modo de entrada de audio, pulse el **botón Mode** del panel delantero. Pulsar este botón permite alternar los modos y podrá ver en la **pantalla** el modo seleccionado. Como alternativa, puede cambiar el modo de entrada de audio pulsando el botón correspondiente al modo deseado en el control remoto.

Cómo escuchar un CD

El reproductor de CD integrado permite reproducir un CD en el Air CD Pro.

Cómo comenzar a reproducir un CD:

1. Asegúrese de que el Air CD Pro se encuentre en el modo CD (consulte [Selección del modo de entrada de audio](#) para obtener más detalles si se requieren).
2. Abra la **bandeja para discos** pulsando el **botón Eject**. La **pantalla** mostrará brevemente **OP**.
3. Coloque un CD en la bandeja.
4. Cierre la **bandeja para discos** pulsando nuevamente el **botón Eject**. La **pantalla** mostrará **CL** mientras se cierra la **bandeja para discos** y luego el Air CD Pro comenzará a leer el CD. Una vez que el Air CD Pro lee el CD, el mismo dejará de girar y la cantidad total de pistas aparecerá en la **pantalla**.
5. Pulse el botón **Play/Pause** para comenzar a reproducir el CD. Mientras se esté reproduciendo una pista, la **pantalla** mostrará el tiempo de la misma expresado en minutos y segundos.

Para poner una pista en pausa, pulse el **botón Play/Pause** en la unidad o control remoto. La **pantalla** parpadeará para indicar que el audio está silenciado.

Para cambiar de pista, pulse y suelte el **botón Previous** o **Next**. A medida que recorre las pistas con estos botones, la **pantalla** se actualizará con el número de la pista actual.

Para rebobinar o avanzar rápidamente por una pista, mantenga pulsado el **botón Previous** o **Next**. A medida que rebobina o realiza un avance rápido, la **pantalla** se actualizará con el tiempo de la pista actual.

Para detener un CD, pulse el botón **Stop** de la unidad o control remoto. Cuando un CD se encuentra detenido, la **pantalla** mostrará el número de pista total y el CD comenzará desde el principio al reproducirlo nuevamente.

Programación de una lista de reproducción personalizada

Puede hacer una lista de reproducción personalizada de hasta 20 pistas provenientes del CD actual, organizando las pistas en cualquier orden que desee.

Cómo programar y reproducir una lista de reproducción personalizada:

1. Asegúrese de que esté seleccionado el modo de CD y que la **bandeja para discos** esté cerrada con un CD en su interior.
2. Asegúrese de que el CD esté detenido. Sabrá si el disco está detenido o no si se puede ver el número de pista total en la **pantalla**. Si el CD no está detenido, pulse el **botón Stop**.
3. Pulse el **botón Preset/Prog** del panel delantero o el **botón Prog** del control remoto para iniciar el proceso de programación. Una vez pulsado, aparecerá **P01** de forma intermitente en la **pantalla** (el número de la primera posición de la lista de reproducción). El **icono Prog** también comenzará a parpadear en el lado izquierdo de la **pantalla**.
4. Una vez que el número de posición de la lista de reproducción comience a parpadear en la **pantalla**, utilice los **botones Previous** y **Next** para recorrer las pistas del CD. A medida que recorre las pistas, el número de pista del CD actualmente seleccionada se actualizará en la **pantalla**.
5. Una vez que haya identificado la pista del CD que desea asignar al número de posición de la lista de reproducción, pulse el **botón Preset/Prog** del panel delantero o el **botón Prog** del control remoto.
6. Luego, parpadeará **P02** en la **pantalla** y podrá seleccionar la segunda pista para la lista de reproducción. Repita los pasos 4–5 para **P02** y para cualquier otro número de posición subsiguiente en la lista de reproducción. La lista de reproducción puede contener hasta 20 pistas y se puede asignar una misma pista del CD a múltiples posiciones en la lista de reproducción si se desea.
7. Una vez que haya terminado de asignar todas las pistas que desea incluir en la lista de reproducción, pulse el **botón Play/Pause** para reproducir la lista de pistas personalizada. El **icono Prog** se encenderá permanentemente del lado izquierdo de la **pantalla** para indicar que la lista de reproducción se encuentra programada.

Para poner en pausa la lista de reproducción, pulse el **botón Play/Pause**. La **pantalla** parpadeará para indicar que la pista actual está en pausa.

Para cambiar de pista, pulse el **botón Previous** o **Next**. A medida que recorre las pistas de la lista de reproducción, la **pantalla** se actualizará con el número de la pista actual.

Para detener la lista de reproducción, pulse el **botón Stop**. La **pantalla** mostrará el número total de pistas en el CD. Una vez detenida la lista de reproducción, puede pulsar el **botón Play/Pause** para reiniciar la lista desde el principio.

Para borrar una lista de reproducción programada, primero pulse el **botón Stop** para detener la lista. Luego pulse nuevamente el **botón Stop**. El **icono Prog** se apagará para indicar que no hay ninguna lista de reproducción actualmente programada.

Nota: Si sale del modo de CD o deja al Air CD Pro en modo de espera, esto también hará que el Air CD Pro borre la lista de reproducción de su memoria.

Repetir reproducción

Ya sea al escuchar las pistas de un CD en su orden estándar o en el orden de una lista de reproducción personalizada, se pueden utilizar las opciones de repetición (repetir una y repetir todas). Cuando la opción Repetir una está activada, la pista actualmente seleccionada se repite indefinidamente. Cuando la opción Repetir todas está activada, la lista de reproducción actual se repetirá indefinidamente.

Para activar la repetición, pulse el **botón Repeat/FM ST** del panel delantero o el **botón Repeat** del control remoto. Pulsar este botón permite alternar entre los modos Repetir una, Repetir todas y Repetición desactivada. Cuando se selecciona Repetir una, parpadea el **símbolo de repetición** del lado izquierdo de la **pantalla**. Cuando se selecciona Repetir todas, el **símbolo de repetición** permanecerá encendido. Cuando la repetición se desactiva, el **símbolo de repetición** se apaga.

Cómo escuchar un dispositivo Bluetooth

Cuando el Air CD Pro se encuentra apareado con un dispositivo Bluetooth (tal como un teléfono inteligente o smartphone), puede reproducir música desde el dispositivo a través de sus altavoces internos.

Cómo aparear un dispositivo Bluetooth:

1. Asegúrese de que el Air CD Pro se encuentre en el modo Bluetooth (consulte [Selección del modo de entrada de audio](#) para obtener más detalles si se requieren). Al entrar en modo Bluetooth, parpadeará **BT** en la **pantalla** para indicar que está seleccionado el modo Bluetooth y que el Air CD Pro está buscando dispositivos Bluetooth con los cuales aparearse.
2. Vaya a los ajustes de Bluetooth de su dispositivo y abra la lista de dispositivos disponibles con los que se pueda aparear. Luego seleccione **Air CD Pro** de dicha lista. Una vez completado el proceso de apareamiento, escuchará un tono proveniente de los altavoces del Air CD Pro y quedará **BT** encendido permanentemente en la **pantalla**.

Nota: Si su dispositivo Bluetooth solicita un código de apareamiento, ingrese "0000".

Nota: Si ya había apareado el Air CD Pro con el mismo dispositivo Bluetooth, es posible que sea capaz de omitir el Paso 2 y simplemente esperar a que se complete el proceso de apareamiento luego entrar al modo Bluetooth.

Para reproducir/hacer pausa y saltar pistas de su dispositivo Bluetooth pulse el **botón Play/Pause** o los **botones Previous/Next** del Air CD Pro o el dispositivo Bluetooth.

Para aparear el Air CD Pro con un dispositivo Bluetooth diferente, mantenga pulsado el **botón Play/Pause** del Air CD Pro o el control remoto, el cual desconectará el dispositivo Bluetooth actualmente apareado y reiniciará el proceso de apareamiento. Parpadeará **BT** en la **pantalla** para indicar que el Air CD Pro está buscando dispositivos Bluetooth con los cuales aparearse. Deberá alejar al dispositivo Bluetooth que estaba previamente apareado fuera del alcance, desactivar su función Bluetooth o seleccionar "Olvidar" Air CD Pro en su menú de ajustes.

Para detener el uso del Bluetooth como fuente de audio del Air CD Pro, cambie el modo de entrada de audio pulsando el **botón Mode** del Air CD Pro.

Nota: El alcance máximo se logra cuando se utilizan dispositivos con Bluetooth 4.0.

Nota: Los usuarios deben considerar actualizar el sistema operativo de sus dispositivos Bluetooth si experimentan problemas con el apareamiento o la reproducción de música.

Cómo escuchar un dispositivo auxiliar

Se puede reproducir música desde un dispositivo auxiliar (tal como un iPod u otro reproductor mp3) a través del Air CD Pro.

Como reproducir un dispositivo auxiliar a través del Air CD Pro:

1. Utilice un cable estándar de 1/8 pulg. / 3,5 mm para conectar el conector de salida de su dispositivo auxiliar con la entrada de línea **Line-in** del Air CD Pro.
2. Asegúrese de que el Air CD Pro se encuentre en modo Aux (consulte [Selección del modo de entrada de audio](#) para obtener más detalles si se requieren).
3. Utilice los controles de su dispositivo auxiliar para reproducir/poner pausa una pista, saltar pistas, etc. (no se pueden utilizar los botones del Air CD Pro para controlar su dispositivo auxiliar).

Nota: Si el sonido que proviene su dispositivo auxiliar suena distorsionado, prueben bajando el volumen en su dispositivo. El volumen de su dispositivo auxiliar no debería estar al máximo.

Cómo escuchar la radio

El Air CD Pro viene con una radio FM integrada.

Como encender la radio y seleccionar una estación:

1. Extraiga la **antena** de las abrazaderas del panel trasero y extiéndala (consulte más detalles en [Instalación](#)).
2. Asegúrese de que el Air CD Pro se encuentre en modo Aux (consulte [Selección del modo de entrada de audio](#) para obtener más detalles si se requieren). La **pantalla** mostrará el número de la estación de radio actualmente seleccionada.
3. Ajuste el número de la estación de radio llevando a cabo una de las siguientes acciones:
 - Gire la **perilla Tune** a la izquierda o a la derecha para cambiar el número de estación de forma manual de a incrementos de 0,1 MHz.
 - Mantenga pulsado el **botón Previous** o **Next** para buscar estaciones con buena señal hacia adelante o atrás. Mientras lo hace, el Air CD Pro se detendrá en el número de estación más cercana que tenga buena señal.
 - Pulse y suelte el **botón Previous** o **Next** para pasar al preset de estación anterior o siguiente. Consulte [Presets](#) a continuación para aprender más sobre cómo guardar presets de estaciones.

Si está experimentando problemas para recibir una señal clara de la radio, pruebe moviendo la **antena**. Como alternativa, puede probar pasar la radio de estéreo a mono, lo cual puede reducir la interferencia estática en algunas estaciones de radio.

Para cambiar la señal de radio entre estéreo y mono, pulse el **botón Repeat/FM ST**. Cuando coloque la radio en estéreo, aparecerá momentáneamente **StEr** en la **pantalla** y se encenderá el **símbolo estéreo**. Cuando coloque la radio en mono, aparecerá momentáneamente **Off** en la **pantalla** y el **símbolo estéreo** se apagará.

Presets (Valores predeterminados)

Con la característica de presets de radio, se puede asignar a una estación de radio uno de los 20 números de preset del Air CD Pro, lo que le permite acceder a la estación fácilmente con sólo tocar los **botones Previous** y **Next**.

Para guardar una emisora de radio como preset:

1. Entre al modo de radio y seleccione una estación de radio (como se describe anteriormente).
2. Mantenga pulsado el botón **Preset/Prog**. El **icono Prog** que se encuentra del lado izquierdo de la **pantalla** quedará encendido permanentemente y en la **pantalla** parpadeará uno de los números de preset (mostrados como **P01–P20**) para indicar que se están editando los presets.
3. Utilice la **perilla Tune** o los **botones Previous/Next** para cambiar el número de preset en el cual desea guardar la estación de radio. Los números de presets se actualizarán en la **pantalla** a medida que los recorre. Existen 20 números de preset para elegir (**P01–P20**).
4. Una vez que haya identificado el número de preset en el cual desea guardar la estación de radio, pulse y suelte el **botón Preset/Prog**. El **icono Prog** se apagará y la **pantalla** volverá a mostrar el número de estación de radio.

Para asignar automáticamente como presets las 20 estaciones de radio con las señales más fuertes, mantenga pulsado el **botón Scan/Repeat** mientras el Air CD Pro se encuentre en modo de radio. El Air CD Pro recorrerá todo el espectro FM y asignará los números de estación a las señales más fuertes a cada uno de los 20 presets disponibles. La **pantalla** se actualizará a medida que el Air CD Pro recorre las estaciones. Una vez que la exploración se haya completado, la **pantalla** volverá a mostrar el número de estación de radio actualmente seleccionado.

Apareamiento del Air CD Pro con un altavoz Bluetooth

Una vez apareado con un altavoz Bluetooth, el Air CD Pro puede enviar el audio proveniente de la radio, un CD o un dispositivo auxiliar a dicho altavoz.

Nota: El Air CD Pro no puede enviar audio desde un dispositivo Bluetooth hacia un altavoz Bluetooth. Si se encuentra apareado con un altavoz Bluetooth y cambia el modo de entrada de audio a Bluetooth, el Air CD Pro se despareará del altavoz.

Cómo aparear el Air CD Pro con un altavoz Bluetooth:

1. Asegúrese de que el Air CD Pro se encuentre en modo de radio, CD o Aux, en función de la fuente que desea escuchar (consulte [Selección del modo de entrada de audio](#) para obtener más detalles si se requieren).
2. Encienda su altavoz Bluetooth y asegúrese de que esté listo para aparearse con el Air CD Pro.
3. Pulse el **botón Bluetooth**. Comenzará a parpadear bLUE en la **pantalla** para indicar que el Air CD Pro está buscando un altavoz **Bluetooth** con el cual aparearse. Una vez que el Air CD Pro se aparea exitosamente con el altavoz, la **pantalla** alternará entre mostrar **bLUE** y la información predeterminada del modo de entrada de la radio seleccionada.

Nota: El apareamiento puede tardar hasta 30 segundos en completarse. Mientras más cerca se encuentre el altavoz del Air CD Pro durante el proceso de apareamiento, más rápidamente se aparearán ambos dispositivos.

4. Una vez apareados el altavoz y el Air CD Pro, se puede iniciar la reproducción del CD, dispositivo auxiliar o estación de radio que desea escuchar. Si no escuche nada y su altavoz Bluetooth cuenta con un botón de reproducción/pausa, pruebe pulsando dicho botón. Para controlar el nivel de salida, ajuste el volumen de su dispositivo Bluetooth (si corresponde) o del Air CD Pro.

Para conectarse a un dispositivo Bluetooth diferente, repita los pasos 3–4. Debe tomar el altavoz que estaba previamente apareado con el Air CD Pro y apagarlo, llevarlo fuera del alcance, desactivar su capacidad Bluetooth o acceder a su menú de opciones y seleccionar "Olvidar" el Air CD Pro.

Para desparear un altavoz Bluetooth y/o detener la búsqueda que lleva a cabo el Air CD Pro de un altavoz Bluetooth con el cual aparearse, mantenga pulsado el **botón Bluetooth**.

Cómo ajustar el reloj

Cuando el Air CD Pro está en modo de espera, la **pantalla** mostrará la hora.

Cómo ajustar la hora de la pantalla:

1. Asegúrese de que el Air CD Pro se encuentre en modo de espera. Si se encuentra encendido, pulse el **botón Encendido** para ponerlo en modo de espera.
2. Mantenga presionado el **botón Stop**. En la **pantalla** parpadeará el ajuste de notación horaria actualmente seleccionada (24 o 12 horas).
3. Utilice el **botón Previous** o **Next** para seleccionar entre un formato de reloj de 24 horas (**24**) y uno de 12 horas (**12**). Una vez seleccionado el ajuste deseado, pulse y suelte el **botón Stop** para confirmar su selección. La **pantalla** mostrará entonces la hora con el contador de horas parpadeando.
4. Ajuste el contador de horas con los **botones Previous** y **Next**. Una vez seleccionada la cantidad correcta de horas, pulse y suelte el **botón Stop** para confirmar su selección. La **pantalla** mostrará entonces la hora con el contador de minutos parpadeando.
5. Ajuste el contador de minutos con los **botones Previous** y **Next**. Una vez seleccionada la cantidad correcta de minutos, pulse y suelte el **botón Stop** para confirmar su selección. Este paso completará el proceso de ajuste del reloj, y la **pantalla** mostrará la hora actual.

Nota: Cuando desconecte el Air CD Pro del suministro, el reloj se reiniciará.

Solución de problemas

La unidad no se enciende:

- Asegúrese de que el adaptador de alimentación esté conectado correctamente.

El sonido está distorsionado:

- Pruebe disminuyendo el volumen general del Air CD Pro con la **perilla Volume** o los botones de volumen del control remoto.
- Si el Air CD Pro se encuentra en modo auxiliar, pruebe reduciendo el volumen del dispositivo auxiliar.

Los graves son demasiado fuertes:

- Revise si el refuerzo de graves se encuentra activado pulsando el botón EQ del control remoto. La **pantalla** indicará si dicha característica se encuentra activada o no. Si lo está, pruebe desactivándola.
- Si el Air CD Pro se encuentra en modo auxiliar, pruebe ajustando la ecualización del dispositivo auxiliar.

El CD no se reproduce correctamente:

- Asegúrese de que el compartimiento del CD este cerrado.
- Pulse el botón **Stop** antes de intentar reproducir el CD.
- Vuelva insertar el disco, asegurándose de que el mismo esté limpio, o intente con otro disco.

La radio tiene mala recepción / la unidad no puede encontrar ninguna estación de radio al realizar una exploración:

- Asegúrese de que la **antena** se encuentre completamente extendida y pruebe ajustarla para lograr una mejor señal.
- Pruebe colocando la radio en mono pulsando el **botón Repeat/FM ST**. La **pantalla** mostrará **Off** brevemente cuando ajuste la radio a mono y el **símbolo estéreo** se apagará.

El altavoz Bluetooth que deseo utilizar no se aparea con el Air CD Pro:

- Apague todos los demás altavoces Bluetooth o aléjelos a más de 50 pies (15,2 m) de distancia.

El Air CD Pro está apareado con mi altavoz Bluetooth, pero no escucho el audio:

- Asegúrese de que el Air CD Pro esté reproduciendo audio.
- Utilice la **perilla Volume** o los botones de volumen del control remoto para aumentar el nivel de la salida del Air CD Pro.
- Si el altavoz Bluetooth cuenta con un botón de reproducción/pausa, intente pulsar este botón.
- Mantenga pulsado el **botón Bluetooth** del Air CD Pro para reiniciar el proceso de apareamiento con un altavoz Bluetooth. Una vez que el Air CD Pro y el altavoz estén apareados nuevamente, intente reproducir audio. Consulte [Apareamiento del Air CD Pro con un altavoz Bluetooth](#) para obtener más información sobre cómo realizar el apareamiento.
- Coloque el Air CD Pro en modo de espera y luego enciéndalo nuevamente. Luego aparéelo con su altavoz Bluetooth intente reproducir audio nuevamente.

Si no puede conectar una fuente de audio al Air CD Pro mediante Bluetooth:

- Mantenga su dispositivo de audio (por ej., teléfono inteligente [smartphone] o tableta) y el Air CD Pro lo más cerca posible entre sí al realizar la conexión. Asegúrese que tanto el dispositivo de audio como el Air CD Pro no estén obstruidos por paredes, muebles, etc.
- Reinicie la conexión Bluetooth del Air CD Pro para desconectarlo Air CD Pro de cualquier otro dispositivo de audio y reinicie el proceso de búsqueda. Si esto no funciona en seguida, apague el Air CD Pro y luego vuelva a encenderlo.
- Reinicie la conexión Bluetooth de su dispositivo de audio apagando el Bluetooth y luego volviendo a encenderlo. Puede encontrar esta opción dentro del menú Bluetooth en los ajustes de su teléfono o dispositivo de audio.

Si esto no funciona y ya se había conectado al Air CD Pro anteriormente, busque Air CD Pro en la lista de dispositivos disponibles o previamente conectados en el menú Bluetooth de su dispositivo de audio, toque el icono de engranaje o "i" ubicado junto a él y luego seleccione **Desaparear** u **Olvidar**. Apague el Air CD Pro, luego vuelva a encenderlo e intente aparearlo nuevamente una vez que vuelva a aparecer en su lista de dispositivos disponibles.

Nota: Si Air CD Pro ya ha sido recientemente apareado con otro dispositivo de audio que aún se encuentre dentro del alcance, es posible que tenga que repetir este proceso con ese dispositivo de audio para desconectarlo completamente.

Guide d'utilisation rapide (Français)

Présentation

Merci d'avoir fait l'acquisition de l'enceinte Air CD Pro. Chez ION, votre divertissement est aussi important pour nous qu'il l'est pour vous. C'est pourquoi nous concevons nos produits avec une seule chose en tête — rendre la vie plus amusante et plus pratique.

Contenu de la boîte

Air CD Pro

Adaptateur d'alimentation

Guide d'utilisation rapide

Consignes de sécurité et informations concernant la garantie

Assistance

Pour les toutes dernières informations concernant la documentation, les spécifications techniques, la configuration requise, la compatibilité et l'enregistrement du produit, veuillez visiter ionaudio.com.

Pour de l'assistance supplémentaire, veuillez visiter ionaudio.com/support.

Installation

Lors de la configuration de l'Air CD Pro, veuillez prendre en compte ce qui suit :


- Veuillez vous assurer que tous les articles énumérés dans la section **Contenu de la boîte** de ce guide sont inclus dans la boîte.
- Évitez de placer l'Air CD Pro dans des endroits où la température, l'humidité et la poussière sont excessives, où la ventilation est inadéquate et où il y a des vibrations excessives pouvant faire sauter le CD.
- Si vous souhaitez utiliser un casque d'écoute, veuillez à diminuer le volume avant de le brancher.
- Veuillez consulter la section **Schéma de connexion** sur cette page afin de relier vos appareils à l'Air CD Pro.

Utilisation de l'antenne

L'**antenne** permet à l'Air CD Pro d'obtenir un signal plus puissant lors de l'utilisation de la radio FM intégrée.

Pour utiliser l'antenne :


1. Retirez l'**antenne** des clips de fixation du panneau arrière. Utilisez deux doigts pour écarter l'antenne du panneau arrière; ne tirez pas et n'appuyez pas sur l'antenne lorsqu'elle est retenue par les clips de fixation.
2. Après avoir retiré l'**antenne** des clips de fixation, pliez-la vers la droite afin qu'elle puisse se tenir droite, comme illustré sur le schéma de connexion. Déployez l'**antenne** en tirant le haut de celle-ci.
3. Tout en écoutant la radio, ajustez l'**antenne** vers la gauche ou vers la droite afin d'obtenir une bonne réception.



Lorsque vous avez terminé d'écouter la radio, repliez l'**antenne** en appuyant sur le haut de celle-ci afin qu'elle redescende aussi loin que possible. Ensuite, remplacez l'**antenne** de manière à ce qu'elle s'aligne entre les clips et poussez-la jusqu'à ce qu'elle se verrouille entre les clips de fixation.


Schéma de connexion

Les éléments qui ne figurent pas dans la section **Contenu de la boîte** sont vendus séparément.

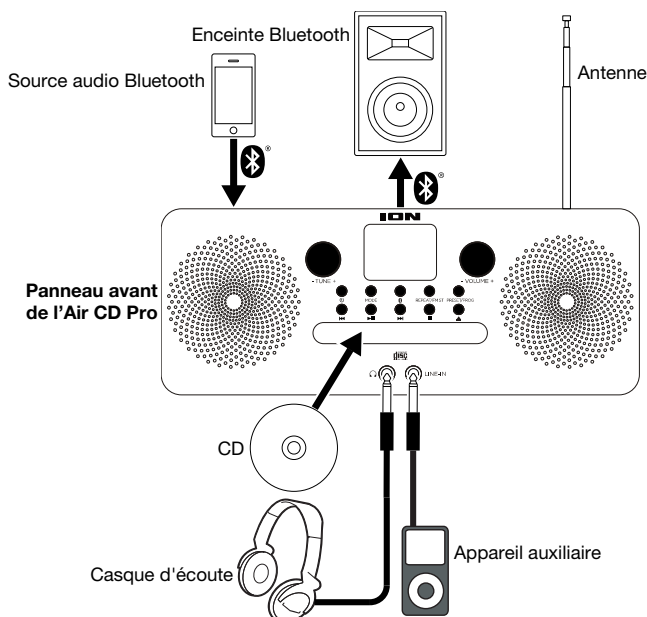

Caractéristiques


Panneau avant

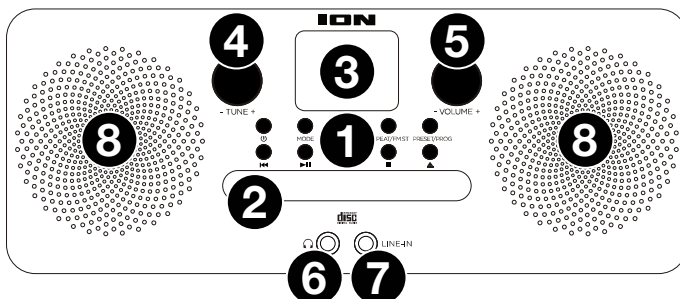

1. **Commandes principales :** Ces touches permettent de faire fonctionner l'Air CD Pro. Celles-ci comprennent les touches suivantes :
 - **Touche d'alimentation (⏻) :** Cette touche permet de mettre l'Air CD Pro sous tension et de le mettre en veille. En mode veille, une horloge s'affiche à l'écran. Pour savoir comment régler l'horloge de manière à afficher l'heure exacte, veuillez consulter la section [Réglage de l'horloge](#).
 - **Mode :** Cette touche permet de commuter entre les quatre modes d'entrée audio de l'Air CD Pro : auxiliaire, radio, Bluetooth et CD. Veuillez consulter la section [Sélection du mode d'entrée audio](#) afin d'en savoir plus.
 - **Bluetooth (📶) :** Cette touche permet de lancer le processus de jumelage avec une enceinte Bluetooth. Veuillez consulter la section [Jumelage de l'Air CD Pro avec une enceinte Bluetooth](#) afin d'en savoir plus.
 - **Repeat/FM ST :** En mode CD, cette touche permet de parcourir les modes de lecture répétée. Veuillez consulter la section [Lecture d'un CD](#) afin d'en savoir plus. En mode radio, cette touche permet de basculer la radio FM entre les modes stéréo et mono. Veuillez consulter la section [Faire l'écoute de la radio](#) afin d'en savoir plus.
 - **Preset/Prog :** En mode CD, cette touche permet de créer une liste de lecture personnalisée comprenant jusqu'à 20 pistes du CD. Veuillez consulter la section [Lecture d'un CD](#) afin d'en savoir plus. En mode radio, cette touche permet de mémoriser la station radio sélectionnée comme préréglage. Veuillez consulter la section [Faire l'écoute de la radio](#) afin d'en savoir plus.
 - **Piste précédente (⏮) :** En mode CD, appuyer sur cette touche permet de retourner à la piste précédente et la maintenir enfoncée permet de faire un retour arrière sur une piste. En mode radio, appuyer sur cette touche permet de retourner au préréglage précédent et la maintenir enfoncée permet de faire une recherche arrière. En mode Bluetooth, cette touche permet de revenir à la piste, à la liste d'écoute ou au genre de musique précédent sur l'appareil jumelé.
 - **Lancer et interrompre la lecture (▶||) :** En mode CD, cette touche permet de lancer ou d'interrompre la lecture d'un CD. En mode Bluetooth, appuyer sur cette touche permet de lancer et d'interrompre la lecture de la piste sélectionnée sur l'appareil jumelé et la maintenir enfoncée permet de relancer le processus de jumelage. Veuillez consulter la section [Lecture d'un appareil Bluetooth](#) afin d'en savoir plus. En mode radio, cette touche permet de lancer le processus de programmation des préréglages. Veuillez consulter la section [Faire l'écoute de la radio](#) afin d'en savoir plus.
 - **Piste suivante (▶▶) :** En mode CD, appuyer sur cette touche permet de passer à la piste suivante et la maintenir enfoncée permet de faire une avance rapide sur la piste sélectionnée. En mode radio, appuyer sur cette touche permet de passer au préréglage suivant et la maintenir enfoncée permet de faire une recherche avant. En mode Bluetooth, cette touche permet de passer à la piste, à la liste d'écoute ou au genre de musique suivant sur l'appareil jumelé.
 - **Arrêt de lecture (■) :** En mode CD, cette touche permet d'arrêter la lecture du CD. Lorsque l'Air CD Pro est en veille, maintenir cette touche enfoncée permet de modifier l'heure. Veuillez consulter la section [Réglage de l'horloge](#) afin d'en savoir plus.
 - **Touche d'éjection (⏏) :** En mode CD, cette touche permet d'ouvrir et de fermer le plateau à disque.

2. **Plateau à disque** : Ce plateau permet de placer un CD dans le lecteur CD afin de pouvoir l'écouter en mode CD. Appuyer sur la **touche d'éjection** permet d'ouvrir le plateau afin de placer un CD. Appuyer de nouveau sur la **touche d'éjection** permet de refermer le plateau.
3. **Écran** : La zone centrale de l'écran indique le mode d'entrée audio sélectionné ainsi que l'état de la source audio correspondante. De plus, à gauche de l'écran se trouve une colonne avec sept icônes qui s'allument et s'éteignent selon le fonctionnement de l'Air CD Pro. De haut en bas, cette colonne comprend les icônes suivantes :
 - **Symbole stéréo** : Cette icône s'allume lorsque la radio est réglée sur le mode stéréo.
 - **Symbole de lecture** : Cette icône reste allumée pendant la lecture d'un CD, clignote lorsque la lecture du CD est interrompue et s'éteint lorsque la lecture du CD est arrêtée.
 - **Symbole de lecture répétée** : Cette icône reste allumée lorsque la lecture répétée de toutes les pistes du CD est sélectionnée, clignote lorsque la lecture répétée d'une piste du CD est sélectionnée et s'éteint lorsque la lecture répétée est désactivée.
 - **Icône auxiliaire** : Cette icône s'allume lorsque le mode auxiliaire est sélectionné.
 - **Icône CD** : Cette icône s'allume lorsque le mode CD est sélectionné.
 - **Icône de programmation** : En mode radio, cette icône s'allume lorsqu'une station de radio est mémorisée comme préréglage. En mode CD, elle reste allumée après la programmation d'une liste de lecture personnalisée, clignote lorsqu'une liste de lecture personnalisée est en cours de programmation et s'éteint lorsqu'il n'y a pas de liste de lecture personnalisée.
4. **Bouton de syntonisation** : Tourner ce bouton permet de changer manuellement le numéro de la station de radio.
5. **Bouton du volume** : Tourner ce bouton permet de modifier le volume de l'Air CD Pro et s'affiche comme **L - 00-30**.
6. **Sortie casque** : Cette sortie permet de brancher un casque d'écoute 3,5 mm stéréo.
7. **Line-In** : Cette entrée permet de brancher un appareil auxiliaire, tel un iPod ou autre lecteur MP3, en utilisant un câble avec un connecteur standard de 3,5 mm, afin d'en faire la lecture par le biais de l'Air CD Pro. Veuillez consulter la section **Lecture d'un appareil auxiliaire** afin d'en savoir plus.
8. **Haut-parleurs intégrés** : Ces haut-parleurs reproduisent l'audio de l'Air CD Pro.

Panneau arrière

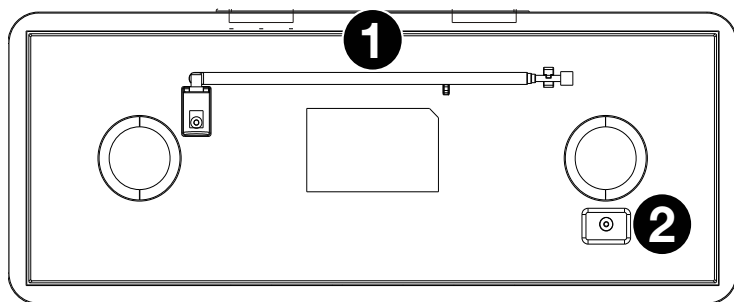


1. **Antenne** : Tout en écoutant la radio, ajustez l'**antenne** afin d'obtenir une bonne réception. Lorsque l'antenne n'est pas utilisée, fixez-la en place comme indiqué dans le schéma ci-dessus. Veuillez consulter la section **Installation** pour plus d'informations sur l'utilisation de l'**antenne**.
2. **Entrée d'alimentation** : Pour alimenter l'Air CD Pro, branchez le adaptateur d'alimentation CC à cette entrée puis à une prise secteur. Pour mettre l'Air CD Pro hors tension, débranchez le adaptateur d'alimentation de l'entrée ou de la prise secteur.

Remarque : La mise hors tension de l'Air CD Pro réinitialisera l'horloge qui s'affiche lorsque l'appareil est en veille.

Télécommande

- **Touche d'alimentation** (⏻) : Cette touche permet de mettre l'Air CD Pro sous tension et de le mettre en veille.
- **CD** : Cette touche permet de mettre l'Air CD Pro en mode CD.
- **Mute** : Cette touche permet la mise en sourdine de la sortie audio de l'Air CD Pro. Lorsque le son est en sourdine, **L - 00** clignote à l'écran. Appuyer de nouveau sur la touche **Mute** ou régler le volume permet de réactiver les haut-parleurs. En mode radio, vous ne pouvez changer de station tant que l'Air CD Pro est en sourdine.
- **Bluetooth** (📶) : Cette touche permet de lancer le processus de jumelage avec une enceinte Bluetooth. Veuillez consulter la section [Jumelage de l'Air CD Pro avec une enceinte Bluetooth](#) afin d'en savoir plus.
- **FM** : Cette touche permet de mettre l'Air CD Pro en mode radio.
- **Aux/Line In** : Cette touche permet de mettre l'Air CD Pro en mode auxiliaire.
- **Piste précédente/Tune -** (⏮) : En mode CD, cette touche permet de retourner à la piste précédente et la maintenir enfoncée permet de faire un retour arrière sur une piste. En mode radio, cette touche permet de retourner au préréglage précédent et la maintenir enfoncée permet de faire une recherche arrière. En mode Bluetooth, cette touche permet de revenir à la piste, à la liste d'écoute ou au genre de musique précédent sur l'appareil jumelé.
- **Lancer et interrompre la lecture/Pair** (⏮⏭) : En mode CD, cette touche permet de lancer ou d'interrompre la lecture d'un CD. En mode Bluetooth, cette touche permet de lancer et d'interrompre la lecture de la piste sélectionnée sur l'appareil jumelé, et la maintenir enfoncée permet de relancer le processus de jumelage. Veuillez consulter la section [Lecture d'un appareil Bluetooth](#) afin d'en savoir plus.
- **Piste suivante/Tune +** (⏭) : En mode CD, appuyer sur cette touche permet de passer à la piste suivante et la maintenir enfoncée permet de faire une avance rapide sur la piste sélectionnée. En mode radio, appuyer sur cette touche permet de passer au préréglage suivant et la maintenir enfoncée permet de faire une recherche avant. En mode Bluetooth, cette touche permet de passer à la piste, à la liste d'écoute ou au genre de musique suivant sur l'appareil jumelé.
- **Repeat** : En mode CD, cette touche permet de parcourir les modes de lecture répétée. Veuillez consulter la section [Lecture d'un CD](#) afin d'en savoir plus.
- **Arrêt de lecture** (■) : En mode CD, cette touche permet d'arrêter la lecture du CD. Alors que l'Air CD Pro est en veille, maintenir cette touche enfoncée permet de modifier l'heure. Veuillez consulter la section [Réglage de l'horloge](#) afin d'en savoir plus.
- **Prog** : En mode CD, cette touche permet de créer une liste de lecture personnalisée comprenant jusqu'à 20 pistes du CD. Veuillez consulter la section [Lecture d'un CD](#) afin d'en savoir plus.
- **Vol -** : Cette touche permet de diminuer le volume de l'Air CD Pro.
- **Bass** : Cette touche permet d'activer et de désactiver la fonction d'amplification des basses. L'activation de cette fonction augmente les basses fréquences émises par l'Air CD Pro. Lorsque vous activez l'amplification des basses, **bASS** s'affiche temporairement. Lorsque vous désactivez l'amplification des basses, **NOB** s'affiche temporairement.
- **Vol +** : Cette touche permet d'augmenter le volume de l'Air CD Pro.

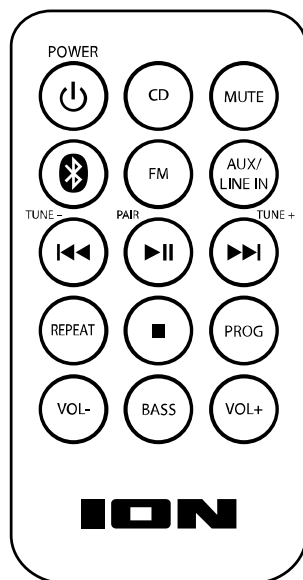

Fonctionnement

Sélection du mode d'entrée audio

L'Air CD Pro dispose de quatre modes d'entrée audio. Lorsque vous changez de mode, vous déterminez la source audio jouée par l'Air CD Pro. Vous pouvez savoir dans quel mode l'Air CD Pro se trouve en regardant l'écran.

Les quatre modes d'entrée audio sont les suivants :

- **Auxiliaire** : La source audio pour ce mode est branchée à l'entrée **Line-In** sur le panneau avant. **AUX** s'affiche lorsque ce mode est sélectionné et l'**icône auxiliaire** à gauche de l'écran s'allume. Veuillez consulter la section [Lecture d'un appareil auxiliaire](#) afin d'en savoir plus sur ce mode.
- **Radio** : La source audio pour ce mode est la radio FM intégrée. Le numéro de la station en cours de lecture s'affiche lorsque le mode radio est sélectionné. Veuillez consulter la section [Faire l'écoute de la radio](#) afin d'en savoir plus sur ce mode.
- **Bluetooth** : La source audio pour ce mode est l'appareil Bluetooth jumelé à l'Air CD Pro. **BT** s'affiche lorsque le mode Bluetooth est sélectionné. Veuillez consulter la section [Lecture d'un appareil Bluetooth](#) afin d'en savoir plus sur ce mode.
- **CD** : La source audio pour ce mode est le lecteur CD intégré. L'**icône CD** à gauche de l'écran s'allume lorsque ce mode est sélectionné. Veuillez consulter la section [Lecture d'un CD](#) afin d'en savoir plus sur ce mode.

Pour changer le mode d'entrée audio, appuyez sur la touche **Mode** sur le panneau avant. Cette touche permet de parcourir les différents modes d'entrée audio. Le mode sélectionné s'affiche à l'écran. Vous pouvez également sélectionner le mode d'entrée audio en appuyant sur la touche correspondante sur la télécommande.

Lecture d'un CD

Le lecteur CD intégré vous permet de faire la lecture d'un CD sur l'Air CD Pro.

Pour lancer la lecture d'un CD :

1. Veuillez vous assurer que l'Air CD Pro est en mode CD. Consultez la section [Sélection du mode d'entrée audio](#) au besoin.
2. Ouvrez le **plateau à disque** en appuyant sur la **touche d'éjection**. **OP** s'affichera temporairement à l'écran.
3. Insérez un CD dans le **plateau à disque**.
4. Appuyez de nouveau sur la **touche d'éjection** afin de fermer le **plateau à disque**. L'écran affiche **CL** lorsque le **plateau à disque** se referme, puis le l'Air CD Pro lit le CD. Une fois que l'Air CD Pro a lu le CD, le CD s'arrête et le nombre total de pistes s'affiche.
5. Appuyez sur la **touche pour lancer et interrompre la lecture** afin de lancer la lecture du CD. Pendant la lecture d'une piste, l'écran affiche la durée de la piste en minutes et en secondes.

Pour interrompre la lecture d'une piste, appuyez sur la **touche pour lancer et interrompre la lecture** de l'appareil ou de la télécommande. L'écran clignote afin d'indiquer que la lecture est interrompue.

Pour sélectionner une autre piste, appuyez sur la **touche piste précédente ou piste suivante**. Lorsque vous faites défiler les pistes avec ces touches, l'écran met à jour le numéro de la piste sélectionnée.

Pour faire un retour arrière ou une avance rapide sur une piste, maintenez la **touche piste précédente ou piste suivante** enfoncée. Lorsque vous faites un retour arrière ou une avance rapide, l'écran met à jour la position du curseur de lecture de la piste sélectionnée.

Pour arrêter la lecture d'un CD, appuyez sur la **touche d'arrêt de lecture** de l'appareil ou de la télécommande. Lorsque la lecture du CD est arrêtée, l'écran affiche le nombre total de pistes, puis le CD recommence depuis le début lorsque la lecture est de nouveau lancée.

Programmation d'une liste de lecture personnalisée

Vous pouvez créer une liste de lecture personnalisée comprenant jusqu'à 20 pistes du CD, en organisant les pistes dans l'ordre de votre choix.

Pour programmer et jouer une liste de lecture personnalisée :

1. Veuillez vous assurer que le mode CD est sélectionné, que le **plateau de disque** contient un CD et qu'il est bien refermé.
2. Veuillez vous assurer que la lecture du CD est arrêtée. Lorsque la lecture du CD est arrêtée, l'**écran** affiche le nombre total de pistes. Si la lecture du CD n'est pas arrêtée, appuyez sur la touche d'arrêt de lecture.
3. Appuyez sur la touche **Preset/Prog** sur le panneau avant de l'appareil ou sur la touche **Prog** de la télécommande afin de lancer le processus de programmation. Après avoir appuyé sur la touche, **P01** clignote à l'**écran** (le premier numéro d'emplacement de la liste de lecture). L'**icône de programmation** sur le côté gauche de l'**écran** clignote également.
4. Une fois que le numéro d'emplacement de la liste de lecture clignote à l'**écran**, utilisez la **touche piste précédente** ou **piste suivante** pour faire défiler les pistes du CD. Lorsque vous faites défiler les pistes, l'**écran** met à jour le numéro de la piste sélectionnée.
5. Une fois que vous avez identifié la piste du CD que vous souhaitez assigner au numéro d'emplacement de la liste de lecture, appuyez sur la touche **Preset/Prog** sur le panneau avant ou sur la touche **Prog** de la télécommande.
6. **P02** clignote alors à l'**écran** et vous pouvez sélectionner la deuxième piste de la liste de lecture. Répétez les étapes 4 et 5 pour **P02** et pour les numéros d'emplacement de la liste de lecture subséquents. La liste de lecture peut contenir jusqu'à 20 pistes et vous pouvez, si vous le souhaitez, assigner la même piste à plusieurs emplacements de la liste de lecture.
7. Lorsque vous avez fini d'assigner toutes les pistes à la liste de lecture, appuyez sur la **touche pour lancer et interrompre la lecture** pour faire jouer la liste de lecture personnalisée. L'**icône de programmation** sur le côté gauche de l'**écran** s'allume afin d'indiquer que la liste de lecture est programmée.

Pour interrompre la lecture de la liste de lecture, appuyez sur la **touche pour lancer et interrompre la lecture**. L'**écran** clignote afin d'indiquer que la lecture de la piste est interrompue.

Pour sélectionner une autre piste, appuyez sur la **touche piste précédente** ou **piste suivante**. Lorsque vous faites défiler les pistes de la liste de lecture, l'**écran** met à jour le numéro de la piste sélectionnée.

Pour arrêter la lecture, appuyez sur la **touche pour lancer et interrompre la lecture**. Le nombre total des pistes sur le CD s'affiche. Une fois la liste de lecture arrêtée, vous pouvez appuyer sur la **touche pour lancer et interrompre la lecture** pour relancer la lecture depuis le début.

Pour supprimer la liste de lecture, appuyer d'abord sur la **touche d'arrêt de lecture**. Puis appuyez de nouveau sur la **touche d'arrêt de lecture**. L'**icône de programmation** sur le côté gauche de l'**écran** s'éteint afin d'indiquer qu'aucune liste de lecture n'est programmée.

Remarque : Si vous quittez le mode CD ou mettez l'Air CD Pro en veille, la liste de lecture sera également supprimée.

Lecture répétée

Que vous écoutiez les pistes d'un CD dans l'ordre ou dans une liste de lecture personnalisée, vous pouvez utiliser les modes de lecture répétée (lecture répétée d'une piste et lecture répétée de toutes les pistes). Lorsque la lecture répétée d'une piste est activée, uniquement la piste sélectionnée est lue en boucle. Lorsque la lecture répétée de toutes les pistes est activée, la liste de lecture est lue en boucle.

Pour activer la lecture répétée, appuyez sur la **touche Repeat/FM ST** sur le panneau avant ou sur la touche **Repeat** de la télécommande. Appuyer sur cette touche permet d'activer la lecture répétée d'une piste, de toutes les pistes et de désactiver la lecture répétée. Lorsque la lecture répétée d'une piste est activée, le **symbole de lecture répétée** à gauche de l'**écran** clignote. Lorsque la lecture répétée de toutes les pistes est activée, le **symbole de lecture répétée** à gauche de l'**écran** reste allumé. Lorsque la lecture répétée est désactivée, le **symbole de lecture répétée** à gauche de l'**écran** est éteint.

Lecture d'un appareil Bluetooth

Lorsque l'Air CD Pro est jumelé à un appareil Bluetooth (tel qu'un smartphone), il peut diffuser la musique de l'appareil par l'entremise de ses haut-parleurs internes.

Pour jumeler un appareil Bluetooth :

1. Veuillez vous assurer que l'Air CD Pro est en mode Bluetooth. Consultez la section **Sélection du mode d'entrée audio** au besoin. En mode Bluetooth, **BT** clignote à l'écran pour indiquer que le mode Bluetooth est sélectionné et que l'Air CD Pro est à la recherche d'appareils Bluetooth.
2. Accédez au menu des réglages Bluetooth de votre appareil, recherchez les appareils disponibles. Sélectionnez ensuite **Air CD Pro** dans cette liste. Une fois le processus de jumelage terminé, une tonalité provenant des haut-parleurs de l'Air CD Pro se fait entendre et **BT** reste allumé à l'écran.

Remarque : Si l'appareil Bluetooth vous demande un code de jumelage, saisissez « 0000 ».

Remarque : Si l'appareil Bluetooth a déjà été jumelé à l'Air CD Pro, il est possible que vous puissiez sauter l'étape 2 et attendre simplement qu'ils se reconnectent après avoir sélectionné le mode Bluetooth.

Pour lancer et interrompre la lecture et changer de piste sur un appareil Bluetooth connecté, appuyer sur la **touche pour lancer et interrompre la lecture** ou la **touche piste précédente** ou **piste suivante** sur l'Air CD Pro ou sur l'appareil Bluetooth.

Pour jumeler l'Air CD Pro à un autre appareil Bluetooth, maintenez la **touche pour lancer et interrompre la lecture** de l'Air CD Pro ou de la télécommande enfoncée, afin de déjumeler l'appareil Bluetooth jumelé et relancer le processus de jumelage. **BT** clignote à l'écran pour indiquer que l'Air CD Pro est à la recherche d'appareils Bluetooth. Au cours du processus de jumelage, il est préférable de déplacer l'appareil précédemment jumelé hors de portée, de désactiver sa fonction Bluetooth, ou encore, d'« oublier » l'Air CD Pro à partir de son menu Bluetooth.

Pour arrêter d'utiliser la connexion Bluetooth comme source audio, modifiez le mode d'entrée audio en appuyant sur la **touche Mode** de l'Air CD Pro.

Remarque : La plage maximale peut être atteinte avec l'utilisation d'appareils dotés de Bluetooth 4.0.

Remarque : Veuillez mettre à jour le système d'exploitation de votre appareil Bluetooth si vous éprouvez des problèmes durant le jumelage ou lors de la lecture de musique.

Lecture d'un appareil auxiliaire

Vous pouvez écouter de la musique à partir d'un appareil auxiliaire, tel un iPod ou autre lecteur MP3, par l'intermédiaire de l'Air CD Pro.

Pour écouter de la musique à partir d'un appareil auxiliaire par l'intermédiaire de l'Air CD Pro :

1. Utilisez un câble standard de 3,5 mm afin de relier la sortie de l'appareil auxiliaire à l'entrée **Line-in** de l'Air CD Pro.
2. Vérifiez que l'Air CD Pro est en mode auxiliaire. Consultez la section **Sélection du mode d'entrée audio** au besoin.
3. Utilisez les commandes de l'appareil auxiliaire pour lancer et interrompre la lecture d'une piste, changer de piste, etc. (vous ne pouvez pas utiliser les touches de l'Air CD Pro pour commander l'appareil auxiliaire).

Remarque : Si le son de l'appareil auxiliaire est déformé, essayez de diminuer le volume sur l'appareil. Le volume de l'appareil auxiliaire ne doit pas être au maximum.

Faire l'écoute de la radio

L'Air CD Pro dispose d'une radio FM.

Pour activer la radio et syntoniser une station radio :

1. Retirez l'antenne des clips de fixation du panneau arrière et déployez-la. Consultez la section [Installation](#) au besoin.
2. Veuillez vous assurer que l'Air CD Pro est en mode radio. Consultez la section [Sélection du mode d'entrée audio](#) au besoin. L'écran affiche le numéro de la station de radio sélectionnée.
3. Réglez le numéro de la station de radio en effectuant l'une des opérations suivantes :
 - Tournez le **bouton de syntonisation** vers la gauche ou la droite pour changer manuellement le numéro de la station de radio par incréments de 0,1 MHz.
 - Maintenez la **touche piste précédente ou piste suivante** enfoncée pour effectuer une recherche avant ou arrière. Lorsque l'Air CD Pro fait une recherche avant ou arrière, il passe directement à la prochaine station de radio ayant un signal clair.
 - Appuyez et relâchez la **touche piste précédente ou piste suivante** pour passer au préréglage précédent ou suivant. Veuillez consulter la section [Préréglages](#) ci-dessous afin d'en savoir plus sur la programmation des préréglages.

Si vous ne parvenez pas à obtenir un signal radio clair, essayez de déplacer l'**antenne**. Vous pouvez également essayer de basculer la radio du mode stéréo au mode mono, ce qui peut réduire les interférences statiques pour certaines stations de radio.

Pour basculer la radio entre les modes stéréo et mono, appuyez sur la touche **Repeat/FM ST**. Lorsque vous réglez la radio en mode stéréo, **StEr** s'affiche temporairement et le **symbole stéréo** s'allume. Lorsque vous réglez la radio en mode mono, **Off** s'affiche temporairement et le symbole stéréo s'éteint.

Préréglages

Grâce aux préréglages, vous pouvez assigner une station de radio à l'un des 20 numéros de préréglage de l'Air CD Pro, ce qui vous permet d'accéder facilement à une station de radio en appuyant simplement sur la **touche piste précédente ou piste suivante**.

Pour programmer une station radio à un numéro de préréglage :

1. Sélectionnez le mode radio et sélectionnez une station de radio (comme décrit ci-dessus).
2. Maintenez la touche **Preset/Prog** enfoncée. L'**icône de programmation** sur le côté gauche de l'écran reste allumée et l'un des numéros de préréglage (**P01–P20**) clignote afin d'indiquer que les préréglages sont en cours de modification.
3. Utilisez le **bouton de syntonisation** ou les **touches piste précédente ou piste suivante** pour changer le numéro de préréglage assigné à la station. Les numéros de préréglage sont mis à jour à l'écran au fur et à mesure que vous les parcourez. Vous pouvez choisir parmi 20 numéros de préréglages (**P01–P20**).
4. Une fois que vous avez trouvé le numéro auquel vous souhaitez assigner la station, appuyez sur la **touche Preset/Prog**. L'**icône de programmation** s'éteint et l'écran indique le numéro de la station de radio.

Pour mémoriser automatiquement les 20 stations de radio avec les signaux les plus puissants en tant que préréglages, maintenez la touche **Scan/Repeat** enfoncée pendant que l'Air CD Pro est en mode radio. L'Air CD Pro balaye ensuite toute la bande FM et assigne les numéros de station avec les signaux les plus puissants à chacun des 20 préréglages disponibles. L'écran met à jour les numéros au fur et à mesure que l'Air CD Pro balaye les stations. Une fois le balayage terminé, l'écran affiche de nouveau le numéro de la station de radio sélectionné.

Jumelage de l'Air CD Pro à une enceinte Bluetooth

Lorsqu'il est jumelé à une enceinte Bluetooth, l'Air CD Pro peut lui transmettre le signal audio depuis la radio, le CD ou l'appareil auxiliaire.

Remarque : L'Air CD Pro ne peut transmettre le signal audio d'un appareil Bluetooth à une enceinte Bluetooth. Si l'Air CD Pro est jumelé avec une enceinte Bluetooth et que vous modifiez le mode d'entrée audio sur Bluetooth, l'Air CD Pro se déconnectera de l'enceinte.

Pour jumeler l'Air CD Pro à une enceinte Bluetooth :

1. Veuillez vous assurer que l'Air CD Pro est en mode radio, CD ou auxiliaire selon le mode que vous souhaitez utiliser. Consultez la section **Sélection du mode d'entrée audio** au besoin.
2. Mettez l'enceinte Bluetooth sous tension et assurez-vous qu'elle est prête pour se jumeler à l'Air CD Pro.
3. Appuyez sur la touche **Bluetooth**. **bBLUE** clignote à l'écran pour indiquer que l'Air CD Pro est à la recherche d'une enceinte. Une fois que l'Air CD Pro est jumelé avec l'enceinte, l'écran affiche alternativement **bBLUE** et les informations par défaut pour le mode d'entrée audio sélectionné.

Remarque : Le processus de jumelage peut prendre jusqu'à 30 secondes. Plus l'enceinte est proche de l'Air CD Pro, plus le processus de jumelage se fera rapidement.

4. Une fois que l'Air CD Pro et l'enceinte sont jumelés, vous pouvez lancer la lecture du CD, de l'appareil auxiliaire ou de la station de radio que vous souhaitez écouter. Si vous n'entendez aucun son et que l'enceinte Bluetooth est dotée d'une touche pour lancer et interrompre la lecture, essayez d'appuyer sur la touche. Pour ajuster le volume de sortie, réglez le volume de l'enceinte Bluetooth (le cas échéant) ou de l'Air CD Pro.

Pour jumeler une autre enceinte Bluetooth, répétez les étapes 3 et 4. Au cours du processus de jumelage, il est préférable de déplacer l'appareil précédemment jumelé à l'Air CD Pro hors de portée, de désactiver sa fonction Bluetooth, ou encore, d'« oublier » l'Air CD Pro à partir de son menu Bluetooth.

Pour déjumeler une enceinte Bluetooth et/ou empêcher l'Air CD Pro de rechercher une enceinte Bluetooth, maintenez la touche **Bluetooth** enfoncée.

Réglage de l'horloge

Lorsque l'Air CD Pro est en mode veille, une horloge s'affiche à l'écran.

Pour régler l'horloge sur l'écran :

1. Veuillez vous assurer que l'Air CD Pro est en mode veille. S'il est sous tension, maintenez la **touche d'alimentation** enfoncée pour le mettre en veille.
2. Enfoncez et maintenez la **touche d'arrêt de lecture**. Le système de notation de l'heure sélectionné devrait clignoter à l'écran (soit 24 heures ou 12 heures).
3. Utilisez les **touches piste précédente** ou **piste suivante** pour sélectionner le système de notation de 24 heures (**24**) ou de 12 heures (**12**). Lorsque le système de notation est réglé, appuyez sur la **touche d'arrêt de lecture** pour confirmer votre sélection. L'heure s'affiche et le compteur pour l'heure clignote.
4. Utilisez les **touches piste précédente** et **piste suivante** pour régler l'heure. Lorsque l'heure est réglée, appuyez sur la **touche d'arrêt de lecture** pour confirmer votre sélection. L'heure s'affiche et le compteur pour les minutes clignote.
5. Utilisez les **touches piste précédente** et **piste suivante** pour régler les minutes. Lorsque les minutes sont réglées, appuyez sur la **touche d'arrêt de lecture** pour confirmer votre sélection. Cette étape termine le réglage de l'horloge et l'écran affiche l'heure actuelle.

Remarque : Lorsque vous débranchez l'Air CD Pro de l'alimentation secteur, l'horloge se réinitialise.

Dépannage

L'appareil ne s'allume pas :

- Vérifiez que le adaptateur d'alimentation est correctement branché.

Il y a de la distorsion :

- Essayez de réduire le volume global de l'Air CD Pro en utilisant le **bouton du volume** ou les boutons de volume sur la télécommande.
- Si l'Air CD Pro est en mode auxiliaire, essayez de réduire le volume de l'appareil auxiliaire.

Il y a trop de basses fréquences :

- Vérifiez si l'amplification des basses est activée en appuyant sur la **touche Bass** de la télécommande. L'**écran** affichera si la fonctionnalité est activée ou désactivée. Si elle est activée, essayez de la désactiver.
- Si l'Air CD Pro est en mode auxiliaire, essayez d'ajuster l'égalisation sur l'appareil auxiliaire.

La lecture du CD ne se fait pas correctement :

- Vérifiez que le compartiment du disque est fermé.
- Appuyez sur la **touche d'arrêt de lecture** avant de lancer la lecture du CD.
- Réinsérez le disque, vérifiez si le disque est propre, ou essayez un autre disque.

La réception de la radio est mauvaise/l'appareil ne trouve aucune station de radio lors du balayage :

- Vérifiez que l'**antenne** est entièrement déployée et essayez de l'ajuster de façon à obtenir un meilleur signal.
- Essayez de régler la radio en mode mono en appuyant sur la touche **Repeat/FM ST**. Lorsque vous réglez la radio en mode mono, **Off** s'affiche temporairement et le **symbole stéréo** s'éteint.

L'enceinte Bluetooth que je désire utiliser ne parvient pas à se connecter à l'Air CD Pro :

- Désactivez ou déplacez toutes les autres enceintes Bluetooth à plus de 15,2 m afin que seulement l'enceinte Bluetooth que vous souhaitez utiliser puisse se jumeler au lecteur.

L'Air CD Pro est jumelé à une enceinte Bluetooth, mais il n'y a aucun signal audio :

- Vérifiez que l'audio est en cours de lecture sur l'Air CD Pro.
- Utilisez le **bouton de volume** ou les **touches de volume** de la télécommande afin d'augmenter le niveau de sortie de l'Air CD Pro.
- Si l'enceinte Bluetooth est dotée d'une touche pour lancer et interrompre la lecture, essayez d'appuyer sur la touche.
- Enfoncez puis relâchez la touche **Bluetooth** de l'Air CD Pro afin de relancer le processus de jumelage de l'enceinte Bluetooth. Une fois que l'Air CD Pro et l'enceinte sont de nouveau jumelés, essayez de relancer la lecture. Veuillez consulter la section **Jumelage de l'Air CD Pro avec une enceinte Bluetooth** afin d'en savoir plus sur le processus de jumelage.
- Mettez l'Air CD Pro en mode veille, puis rallumez-le. Ensuite, rejumalez-le avec l'enceinte Bluetooth et essayez de relancer la lecture.

Si vous ne parvenez pas à connecter une source audio à l'Air CD Pro via Bluetooth :

- Veillez à ce que votre appareil audio (p. ex., smartphone ou tablette) et la Air CD Pro soient le plus près possible l'un de l'autre lors du jumelage. Veillez également à ce qu'aucun obstacle ne se trouve entre l'appareil audio et la Air CD Pro, comme des murs, des meubles, etc.
- Réinitialisez la connexion Bluetooth sur la Air CD Pro afin de supprimer toute connexion à la Air CD Pro et recommencer le processus de recherche d'appareil. Si cela ne fonctionne pas immédiatement, mettez la Air CD Pro hors tension et de nouveau sous tension.
- Réinitialisez la connexion Bluetooth sur l'appareil audio en désactivant et réactivant la connexion Bluetooth. Vous pouvez effectuer ceci à partir du menu Bluetooth dans les Réglages de votre smartphone ou autre appareil audio.

Si cela ne fonctionne pas et que vous avez déjà connecté votre appareil à la Air CD Pro auparavant, veuillez rechercher la Air CD Pro dans la liste des appareils disponibles ou précédemment connectés dans le menu Bluetooth de votre appareil audio, puis appuyer sur l'icône engrenage ou « i » située à côté de « Oublier cet appareil ». Mettez la Air CD Pro hors tension et de nouveau sous tension et réessayez de la jumeler une fois qu'elle apparaît dans la liste des appareils disponibles.

Remarque : Si la Air CD Pro a été récemment jumelée à un autre appareil audio qui est toujours dans son champ de portée, il se peut que vous deviez répéter ce processus avec cet appareil audio afin de supprimer la connexion.

Appendix (English)

Technical Specifications

Output Power	12 W (6 W x 2)
Disc Drive	Compatible Formats: CD, CD-R, CD-RW
Bluetooth	Profile: A2DP Range: Up to 100 feet / 30.5 meters
Remote Control	Range: Up to 100 feet / 30.5 meters
Radio Frequency Range	87.5–108 MHz (FM)
Display Type	LCD
Power	Via power cable (12 VDC, 1 A, center-positive, included) Connection: Barrel Input Voltage: 100–240 VAC, 50/60 Hz Consumption: 18 W
Dimensions (width x depth x height)	8.5" x 14.4" x 5.5" 21.6 x 36.5 x 14 cm
Weight	6.5 lb. 2.95 kg

Specifications are subject to change without notice. Bluetooth and wireless reception and range are affected by walls, obstructions, and movement. For optimal performance, place the product in the center of the room so it is unobstructed by walls, furniture, etc.

Trademarks & Licenses

ION Audio is a trademark of inMusic Brands, Inc., registered in the U.S. and other countries. The *Bluetooth* word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by ION Audio is under license. All other product names, company names, trademarks, or trade names are those of their respective owners.

ionaudio.com