



4. Instale el cepillo de cerdas, el cepillo de rodillo y la cubierta del cepillo de rodillo.

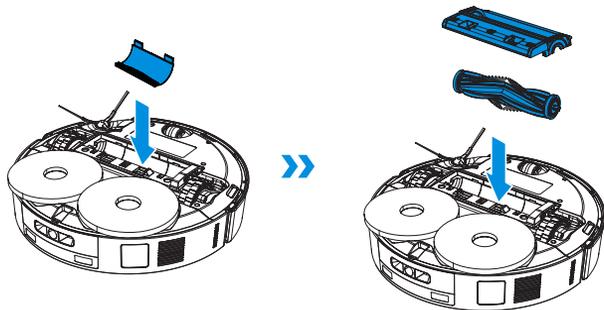

#### Limpeza del cepillo lateral

Retire y limpie el cepillo lateral.

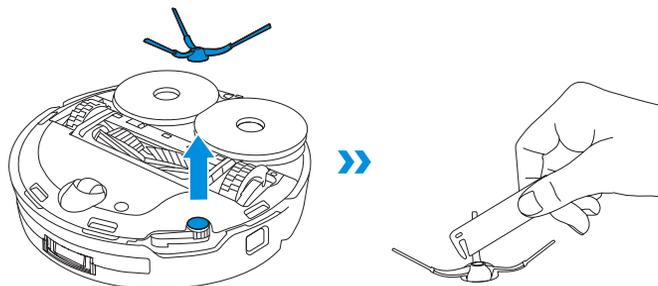


**Nota:** Descubra más accesorios en la aplicación ECOVACS HOME o en <https://www.ecovacs.com>.


## 4 Mantenimiento de otros componentes

**Nota:** No utilice un paño húmedo para limpiar las siguientes piezas a fin de evitar daños por agua.


### 1. Limpie la lente del sensor

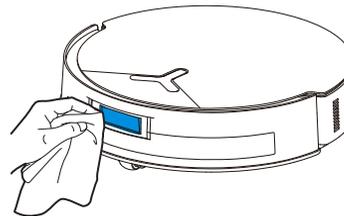


### 2. Limpie el parachoques

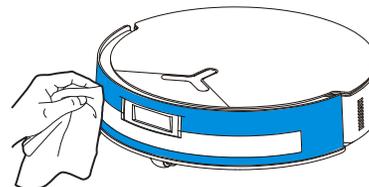


### 3. Limpie el módulo láser d-ToF

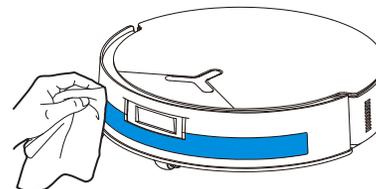


#### 4. Limpie los contactos de carga

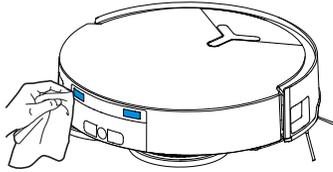


#### 5. Limpie el sensor de bordes

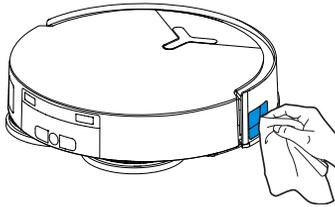


#### 6. Limpie los sensores anticáidas

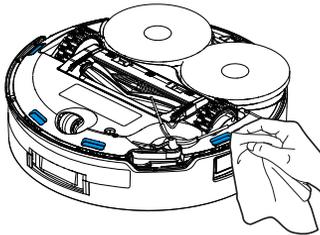

#### 7. Limpie la rueda universal

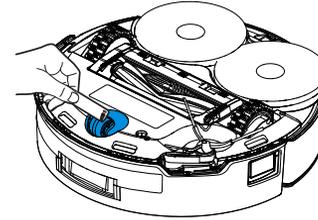



#### 8. Limpie las ruedas motrices

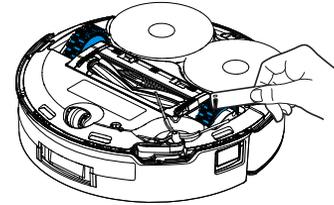

**Nota:** Descubra más accesorios en la aplicación ECOVACS HOME o en <https://www.ecovacs.com>.


## 5 Bolsa de polvo

1. Deseche la bolsa de polvo usada.

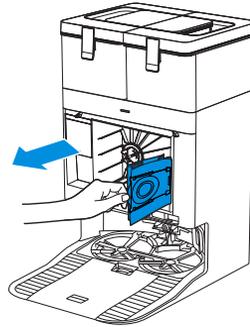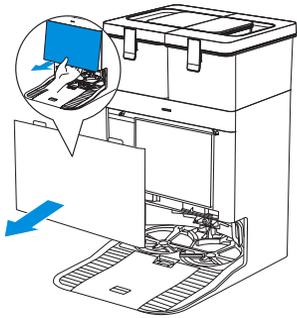


Sujete la manija para levantar la bolsa de polvo a fin de prevenir fugas de polvo.

2. Limpie el compartimento de recolección de polvo con un paño seco y coloque una bolsa de polvo nueva.

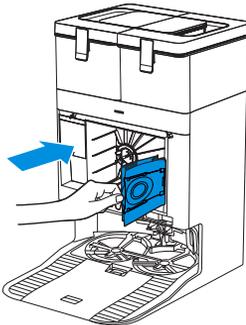


3. Coloque las juntas de ajuste en el borde superior de la cubierta del compartimento de polvo y presione la parte inferior de la misma para instalarla correctamente.

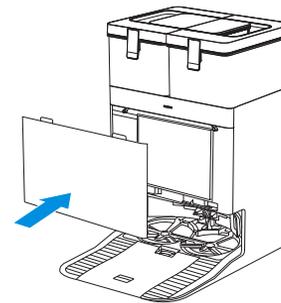


## 6 Bandeja de lavado de las mopas

1. Retire la base y la bandeja de lavado de las mopas y límpielas.

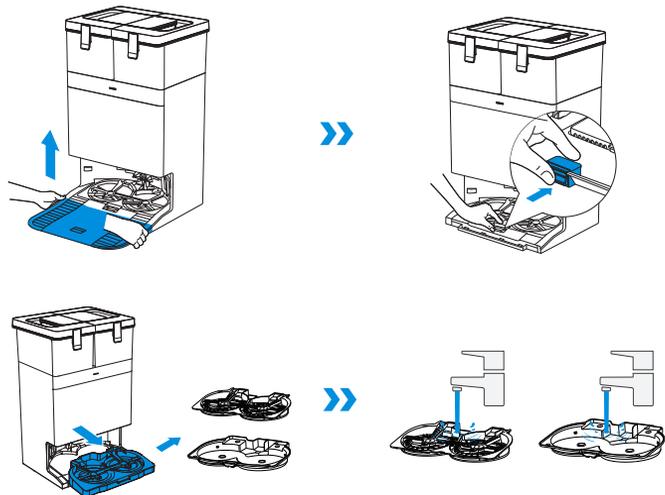


2. Instale la base y la bandeja de lavado de las mopas limpias.

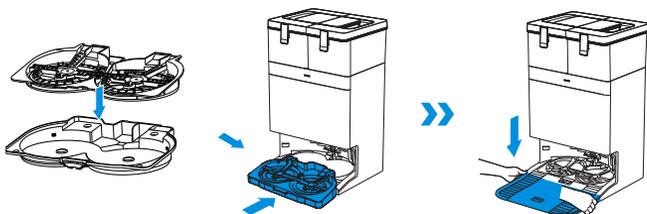

**Nota:** Instale la bandeja de lavado de las mopas correctamente para evitar problemas de funcionamiento.

## 7 Almacenamiento

Cargue el robot completo y apáguelo antes de guardarlo. Recárguelo cada un mes y medio para evitar que la batería se descargue en exceso.

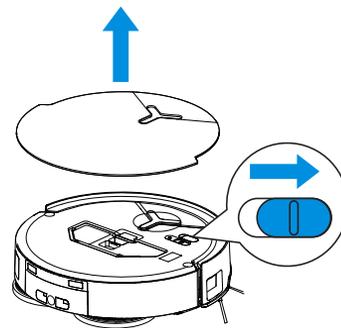

**!** Tenga en cuenta que el robot no puede cargarse cuando está apagado.

- Cuando el robot no esté limpiando, se recomienda mantenerlo encendido y cargándose.
- Si la batería se descarga en exceso o no se utiliza durante un período prolongado, es posible que el robot no se pueda cargar. Comuníquese con ECOVACS para obtener asistencia. No desmonte la batería usted mismo.