


2s. It can work then.


FN + 🔒 🔾

Refer to BT1 mode solutions. The key board response is delayed and works 1. Turn the keyboard switch off and then turn it back on and switch the keyboard to 2.4G mode.

- abnormally, how to solve it? 2 Press the ESC + = button and release until the 1 May be the battery power is insufficient please indicator of 2.4G mode flashes quickly. charge the keyboard. 3. Plug the receiver into the computer. It is successfully 2. May be caused by computer lag, please restart the connected when the indicator of 2.4G mode stay for
 - 3. The maximum use distance of this product is 10M, please keep it within 10M and do not have metal obstacles between the keyboard and receiver



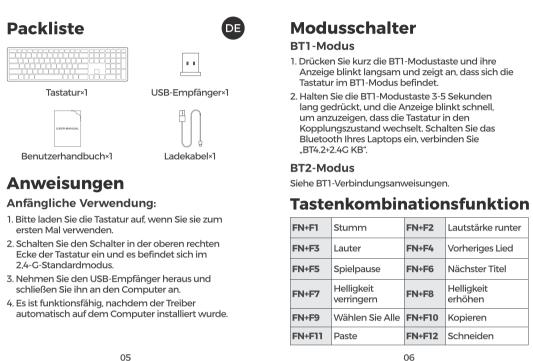

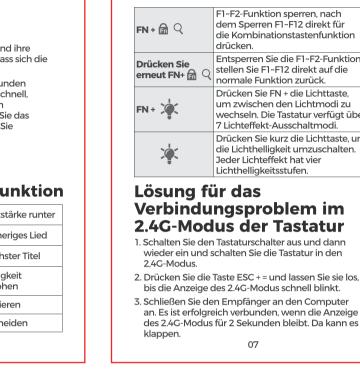



Sblocca la funzione F1~F2 ripristina

Premere FN + il pulsante luce per

all'altra. La tastiera ha 7 modalità d

spegnimento degli effetti luminosi.

della luce per cambiare la luminosità

passare da una modalità luce

Premi di nuovo F1~F12 direttamente alla funzione

normale.

1. Spegnere l'interruttore della tastiera, quindi

2. Premere il pulsante ESC + = e rilasciare finché

riaccenderlo e portare la tastiera in modalità 2.40

indicatore della modalità 2.4G non lampeggia



2. Schalten Sie den Netzschalter ein und schalten Sie ihn in den BT1-Modus. 3. Halten Sie die Taste des BT1-Modus länger als 3-5

Sekunden gedrückt und lassen Sie sie los bis die 4. Schalten Sie das Bluetooth des Computers ein und wähle

Tastatur kann nach erfolgreicher Verbindung funktionier **BT2-Modus**

Des instructions Siehe Lösungen für den BT1-Modus. Utilisation initiale:

- Die Antwort der Tastatur ist verzögert und funktioniert nicht normal, wie kann man das lösen?
- clavier, et il est en mode 2.4G par défaut. 1. Möglicherweise reicht die Batterieleistung nicht aus, bitte 3. Retirez le récepteur USB et branchez-le sur laden Sie die Tastatur auf. 2. Kann durch Computerverzögerung verursacht werder 4. Il est utilisable après l'installation automatique de son Bitte starten Sie den Computer neu und versuchen Sie es
- 3 Die maximale Nutzungsentfernung dieses Produkts beträgt 10 m. Bitte halten Sie es innerhalb von 10 m und haben Sie keine Metallhindernisse zwischen Tastatur und Empfänger.

recycle it responsibly to promote the sustainable reuse

either the retailer where they purchased this product

or their local government office, for details of where

and how they can take this item for environmentally

Business users should contact their supplier and check

the terms and conditions of the purchase contact. This

product should not be mixed with other commercial

wastes for disposal.

I. Veuillez charger le clavier lorsque vous l'utilisez pour

Allumez l'interrunteur dans le coin supérieur droit du

Liste de colisage

Clavier×1

Manuel d'utilisation×1

la première fois

pilote sur l'ordinateur.

2. Appuvez longuement sur le bouton de mode BT pendant 3 à 5 secondes et son indicateur clignoter rapidement indiquant que le clavier entre en état appariement. Allumez le Bluetooth de votre ordinateur portable, connectez "BT4.2 + 2.4G KB" Mode BT2 Câble de charge×1

clavier est en mode BT1.

Mode BT1


Reportez-vous aux instructions de connexion BT1. Fonction de combinaison

Changement de mode

1. Appuyez brièvement sur le bouton du mode BT1 et

son indicateur clignotera lentement indiguant que le

ae to	oucnes		
FN+F1	Muet	FN+F2	Baisser le volume
FN+F3	Monter le son	FN+F4	Piste précédente
FN+F5	Jouer/pause	FN+F6	Piste suivante
FN+F7	Brightness Decrease	FN+F8	Diminution de la luminosité
FN+F9	Tout sélectionner	FN+F10	Copie
FN+F11	Pâte	FN+F12	Couper
		10	

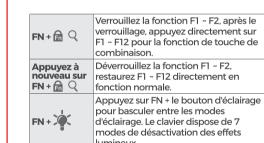

Appuyez brièvement sur le bouton d'éclairage pour changer la luminosité quatre niveaux de luminosité.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device

Solution au problème de connexion en mode 2.4G du

- 1. Éteignez l'interrupteur du clavier, puis rallumez-le et mettez le clavier en mode 2.4G. 2. Appuyez sur le bouton ESC + = et relâchez jusqu'à ce
- que l'indicateur du mode 2.4G clignote rapidement. 3. Branchez le récepteur sur l'ordinateur. Il est connecte avec succès lorsque l'indicateur du mode 2.4G reste pendant 2s. Ca peut marcher alors.

connexion du mode BT1 (Bluetooth) du clavier

- pendant plus de 3 à 5 secondes et relâchez jusqu'à ce que son voyant clignote rapidement. 4 Allumez le Bluetooth de l'ordinateur sélectionnez

Reportez-vous aux solutions du mode BT1.

La réponse du clavier est retardée et fonctionne

anormalement, comment y remédier?

récepteur.

- insuffisante, veuillez charger le clavier.
 - 3. La distance d'utilisation maximale de ce produit est de 10 m. veuillez la maintenir à moins de 10 m et ne pas avoir d'obstacles métalliques entre le clavier et le

Solution au problème de

- Effacez la liste de connexion Bluetooth de l'ordinateur 2. Allumez l'interrupteur d'alimentation et mettez-le en
- 3. Appuyez longuement sur le bouton du mode BT1
- pour connecter "BT4.2 + 2.4G KB". Le mode BT1 du clavier peut fonctionner après une connexion réussie

Mode BT2

- Peut-être que la puissance de la batterie est
- 2. Peut être causé par un décalage informatique.

Lista de empaque

Teclado×1

Manual de usuario×1

Instrucciones

predeterminado de fábrica.

la computadora automáticamente.

1. Carque el teclado cuando lo use por primera vez.

2. Encienda el interruptor en la esquina superior

derecha del teclado y estará en el modo 2.4C

3. Saque el receptor USB y conéctelo a la computadora.

4. Es viable después de que su controlador se instale en

Uso inicial:





Modo BT2 Consulte las instrucciones de conexión de BT1.

ue tecias				
FN+F1	Mudo	FN+F2	Bajar volumen	
FN+F3	Sube el volumen	FN+F4	Pista anterior	
FN+F5	Reproducir / pausar	FN+F6	Siguiente pista	
FN+F7	Disminución de brillo	FN+F8	Aumento de brillo	
FN+F9	Seleccionar todo	FN+F10	Copiar	
FN+F11	Pegar	FN+F12	Corte	

Cambio de modo Modo BT1

- 1. Presione brevemente el botón de modo BT1 y su teclado está en modo BT1.
- 2. Mantenga presionado el botón de modo BT1 durante 3-5 segundos y su indicador parpadeara rápidamente para mostrar que el teclado ingresa al estado de emparejamiento. Encienda el Bluetooth de su computadora portátil, conecte "BT4,2 + 2,4G KB".

Función de combinación

ie tecias					
N+F1	Mudo	FN+F2	Bajar volumen		
N+F3	Sube el volumen	FN+F4	Pista anterior		
N+F5	Reproducir / pausar	FN+F6	Siguiente pista		
N+F7	Disminución de brillo	FN+F8	Aumento de brillo		
N+F9	Seleccionar todo	FN+F10	Copiar		
N+F11	Pegar	FN+F12	Corte		
	7.1				

Solución al problema de conexión del modo 2.4G del teclado

Bloquee la función F1~F2, después

directamente para la función de

de bloquear, presione F1~F12

Desbloquee la función F1~F2

Presione FN + el botón de luz par

cambiar entre el modo de luz. El

teclado tiene 7 modos de apagado

Presione brevemente el botón de luz

para cambiar el brillo de la luz. Cada

efecto de luz tiene cuatro niveles de

combinación de teclas.

restaure F1-F12 directamente a la función normal.

de efectos de luz.

brillo de luz.

- 1. Apaque el interruptor del teclado y luego yuelva a encenderlo y cambie el teclado al modo 2.4G. 2. Presione el botón ESC + = v suéltelo hasta que el
- indicador del modo 2.4G parpadee rápidamente. 3. Conecte el receptor a la computadora. Se conecta con éxito cuando el indicador del modo 2.4G permanece durante 2 s. Puede funcionar entonces

Solución al problema de conexión del modo BT1 (Bluetooth) del teclado

- 1. Borre la lista de conexiones Bluetooth de la 2. Encienda el interruptor de encendido y cámbielo al
- modo BT1. 3. Mantenga presionado el botón del modo BT1 durante
- más de 3 a 5 segundos y suéltelo hasta que la luz indicadora parpadee rápidamente. 4. Encienda el Bluetooth de la computadora, seleccione para conectar "BT4.2+2.4G KB". El modo BT1 del teclado

- 1. Puede ser que la energía de la batería sea insuficiente, carque el teclado. 2. Puede deberse a un retraso en la computadora
- 3 La distancia máxima de uso de este producto es de 10 M. manténgala dentro de los 10 M y no tenga

Lista imballaggio

Cavo di ricarica×1



3. Estrarre il ricevitore USB e collegarlo al computer.

automaticamente sul computer.

4. È funzionante dopo che il suo driver è stato installato

Manuale dell'utente×1

Istruzioni

Uso iniziale


puede funcionar después de una conexión exitosa.

Modo BT2 Consulte las soluciones del modo BT1.

La respuesta del teclado se 1. Caricare la tastiera quando la si utilizza per la prima retrasa y funciona de forma 2. Attivare l'interruttore nell'angolo in alto a destra anormal, ¿cómo solucionarlo? della tastiera ed è nella modalità 2.4G predefinita di

- obstáculos metálicos entre el teclado y el recepto

Cambio modalità Modalità BT1



apidamente indicando che la tastiera è associazione. Accendi il Bluetooth del tuo laptop. ollega "BT4.2+2.4G KB".

Fare riferimento alle istruzioni di connessione BT1.

Funzione combinazione tasti

			_	Soluzione ai problei
Muto	FN+F2	Volume basso		connessione in mod
Alza il volume	FN+F4	Traccia precedente		2.4G della tastiera

FN+F3	Alza il volume	FN+F4	Traccia precedente
FN+F5	Play/pausa	FN+F6	Prossima traccia
FN+F7	Diminuzione della luminosità	FN+F8	Aumento della Iuminosità
FN+F9	Select All	FN+F10	Сору
FN+F11	Paste	FN+F12	Cut

Bloccare la funzione F1~F2, dopo il FN + 🛱 Q blocco, premere F1~F12 direttamente per la funzione del tasto combinato

per 3-5 secondi e il suo indicatore lampeggerà

Modalità BT2

quattro livelli di luminosità della luce. one al problema di sione in modalità

)	FN+F2	Volume basso		l
il volume	FN+F4	Traccia precedente		
oausa	FN+F6	Prossima traccia		
nuzione Iuminosità	FN+F8	Aumento della Iuminosità		
t All	FN+F10	Сору		
)	FN+F12	Cut		

3 Collegare il ricevitore al computer È connesso correttamente quando l'indicatore della modali 2.4G rimane per 2 secondi. Può funzionare allora

rapidamente.

Soluzione al problema di connessione della modalità BT1 (Bluetooth) della tastiera 1. Cancella l'elenco delle connessioni Bluetooth del

computer. 2. Accendere l'interruttore di alimentazione e portarlo

in modalità BT1. 3. Premere a lungo il pulsante della modalità BT1 per oltre 3-5 secondi e rilasciarlo finché la sua spia non

4. Attivare il Bluetooth del computer selezionare per connettere "BT4.2+2.4G KB". La modalità BT1 della

tastiera può funzionare dopo la connessione riuscita. Modalità BT2

Fare riferimento alle soluzioni in modalità BT1. La risposta della tastiera è

ritardata e funziona in modo anomalo, come risolverla? 1. Potrebbe essere la carica della batteria insufficiente

caricare la tastiera. Potrebbe essere causato da un ritardo del computer. riavviare il computer e riprovare.

3 La distanza massima di utilizzo di questo prodotto è 10 M, si prega di tenerlo entro 10 M e non avere ostacoli metallici tra la tastiera e il ricevitore.

FCC STATEMENT CORRECT DISPOSAL OF THIS PRODUCT Any Changes or modifications not expressly approved y the party responsible for compliance could void the

(Waste Electrical & Electronic Equipment) This Marking shown on the product or its literature, indicate that it should not be disposed with other household wastes at the end of its working life.

Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and To prevent possible harm to the environment or including interference that may cause undesired human health from uncontrolled waste disposal. please separate this from other types of wastes and

> FCC Radiation Exposure Statement: This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

user's authority to operate the equipment.

This device complies with part 15 of the ECC Pules

