

White Sleep Sound Machine

Please read the User Manual carefully before using the product



User Manual



Contents

1. English Manual.....	01-04
2. German Manual.....	05-08
3. French Manual.....	09-12
4. Spanish Manual.....	13-16
5. Italian Manual.....	17-20

Operation

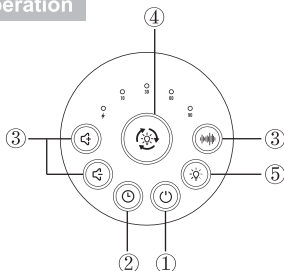

① On/Off/ Wireless speaker

② Timer

③ Volume +/-

④ Light

⑤ Dimmer

⑥ The USB Type-C Port (5V 1A)


The Main Function


Sound options


There are 24 kinds of sound. Press the button to play white noise, press again to switch to the next white noise, long press to mute.

Sound Sequence






Brown noise, Pink noise, White noise, Rain-pond, Rain-lakeside, Rain-under trees, Rain-roof drip, Rain-thunderstorm, Rain-mountain thunderstorm, Thunder, Ocean waves, Brook, Air conditioner hum, Pine forest breeze, Field crickets, Fire, Shusha, Heartbeat, Nighty-night, Little star, Brahms lullaby, Kevin's lullaby, Guitar, Flute.

 **Timer**
Choose uninterrupted work all night or use 10,30, 60 & 90 minutes timer.

 **Light**
The light can be controlled separately from the sound. Short press to turn on the light directly without pressing On/Off button. Long press to turn off it directly. If you need to change color, press it again to change the night to 7 color mood light.

 **Dimmer**
Short press to choose different light level.

How to Use

1. Press and hold“  ”for 2 seconds.
- 2.Press relevant icon to select the sound you want to hear.
3. You can turn the sounds off by long press the icon“  ”.To adjust the volume, press the“  ”or“  ”the desired level.
4. When finish listening to the sounds, you may turn them off by long-pressing the“  ”.

Wireless Speaker




1. Long Press the ON/OFF key to turn on the speaker, then short press ON/OFF key again in wireless mode. It will give a notification"Wireless speaker" for pairing.
2. Search"SA21" ,then connect it,you will hear connected after pairing successfully.
3. After pairing, press ON /OFF key to play or pause music from your phone, If white noise is needed, press the sound group button to switch directly.
4. In other tone mode, press the ON/OFF key to switch back to wireless speaker mode.

Timer Function


The default mode is uninterrupted playback, After activating the timer button:

- 1.On 10 minutes mode, countdown for 10 minutes playing
- 2.On 30 minutes mode,countdown for 30 minutes playing
- 3.On 60 minutes mode,countdown for 60 minutes playing
- 4.On 90 minutes mode,countdown for 90 minutes playing

Light Function

- 1.Press“”to turn on the night light. To adjust the brightness, press the dimmer button“”while in night light mode to select your desired brightness level.
- 2.To turn off the light, press and hold the button“”.(Color transformation sequence: Red, Orange, Navy Blue,Green.Blue. Purple.Coral,and Seven-Color Changing.)

Charging

- 1.Connect the USB cable to the backside of the unit and connect into a 5V adapter. (Please don't use 9V/12V/24V charger for this unit)
- 2.The indicator lights  will turn on during charging. The light is red when it's charging and turns off when it's fully charged.
3. It takes about 3-4 hours to fully charge.



Package Contents

- 1 x Sound Machine
- 1 x USB Charging Cable
- 1 x User Manual

Important Safeguards

- To protect from electrical shock, do not immerse the cord, plug, or unit in water or any other liquid. Care should be taken to ensure that objects do not fall on the unit and liquids are not spilled through openings in it.
- Do not operate the unit with a damaged cord or plug, as it may malfunction.
- The unit should be kept away from heat sources such as direct sunlight, radiators, heat registers, stoves, or any other heat-producing appliances.
- To clean, gently wipe with a soft cloth moistened with warm water or mild detergent only, and then remove all moisture with a soft, dry cloth. Do not use harsh solvents or chemicals for cleaning.

Betrieb

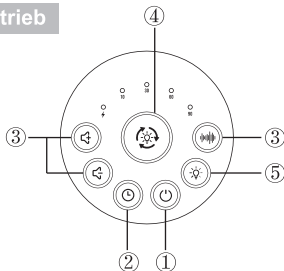

- ① Ein/Aus/ Drahtloser Lautsprecher
- ② Timer
- ③ Lautstärke +/-

- ④ Licht
- ⑤ Dimmer
- ⑥ Der USB Typ-C Anschluss (5V 1A)

Die Hauptfunktion

Ton-Optionen

Es gibt 24 Arten von Tönen. Drücken Sie die Taste, um weißes Rauschen abzuspielen, drücken Sie erneut, um zum nächsten weißen Rauschen zu wechseln, drücken Sie lange, um stumm zu schalten.

Ton-Sequenz

Braunes Rauschen, Rosa Rauschen, Weißes Rauschen, Regen-Teich, Regen-Seeufer, Regen-unter-Bäumen, Regen-Dach-Tropfen, Regen-Gewitter, Regen-Berg-Gewitter, Donner, Meereswellen, Bach, Brummen der Klimaanlage, Kiefernwald-Brise, Feldgrillen, Feuer, Schuscha, Herzschlag, Nacht-Nacht, Kleiner Stern, Brahms Wiegenlied, Kevins Wiegenlied, Gitarre, Flöte.

Timer

Sie können die ganze Nacht ununterbrochen arbeiten oder einen Timer für 10, 30, 60 und 90 Minuten verwenden.






Beleuchtung

Das Licht kann getrennt vom Ton gesteuert werden. Kurz drücken, um das Licht direkt einzuschalten, ohne die Ein/Aus-Taste zu drücken. Langes Drücken schaltet es direkt wieder aus. Wenn Sie die Farbe ändern müssen, drücken Sie es erneut, um die Nacht zu 7 Farben Stimmungslicht ändern.

Dimmer

Kurzes Drücken zur Auswahl einer anderen Lichtstufe.

Wie zu verwenden

1. Drücken und halten Sie“  ”für 2 Sekunden.
2. Drücken Sie das entsprechende Symbol, um den gewünschten Ton auszuwählen.
3. Sie können die Töne durch langes Drücken des Symbols“  ”ausschalten und die Lautstärke durch Drücken der Tasten“  ”oder“  ”auf die gewünschte Stufe einstellen.
4. Wenn Sie mit dem Anhören der Töne fertig sind, können Sie sie ausschalten, indem Sie lange auf das“  ”drücken.

Drahtloser Lautsprecher

1. Drücken Sie lange auf die EIN/AUS-Taste, um den Lautsprecher einzuschalten, und drücken Sie dann im Drahtlosmodus erneut kurz auf die EIN/AUS-Taste. Es wird eine Benachrichtigung "Drahtloser Lautsprecher" für die Kopplung angezeigt.
2. Suchen Sie "SA21", dann verbinden Sie es, Sie werden hören, nach erfolgreichem Pairing verbunden.




3. Nach dem Pairing drücken Sie die ON/OFF-Taste, um Musik von Ihrem Telefon abzuspielen oder zu pausieren. Wenn weißes Rauschen benötigt wird, drücken Sie die Klanggruppen-Taste, um direkt zu wechseln.
4. Drücken Sie im anderen Tonmodus die ON/OFF-Taste, um wieder in den drahtlosen Lautsprechermodus zu wechseln.

Timer-Funktion

Der Standardmodus ist die ununterbrochene Wiedergabe, nachdem Sie die Timer-Taste aktiviert haben:

1. im 10-Minuten-Modus, Countdown für 10 Minuten Wiedergabe
2. im 30-Minuten-Modus, Countdown für 30 Minuten spielen
3. im 60-Minuten-Modus, Countdown für 60 Minuten spielen
4. im 90-Minuten-Modus, Countdown für 90 Minuten spielen

Lichtfunktion

1. Drücken Sie "  ", um das Nachtlcht einzuschalten. Um die Helligkeit einzustellen, drücken Sie im Nachtlchtmodus die Dimmertaste "  ", um die gewünschte Helligkeitsstufe auszuwählen.
2. Um das Licht auszuschalten, halten Sie die Taste "  " gedrückt. (Reihenfolge der Farbumwandlung: Rot, Orange, Marineblau, Grün, Blau, Lila, Koralle und Sieben-Farben-Wechsel).

Aufladen

1. Schließen Sie das USB-Kabel auf der Rückseite des Geräts an und verbinden Sie es mit einem 5V-Adapter. (Bitte verwenden Sie kein 9V/12V/24V Ladegerät für dieses Gerät)
2. die Anzeigeleuchten ⚡ leuchten während des Ladevorgangs auf. Das Licht leuchtet rot, wenn es geladen wird, und schaltet sich aus, wenn es vollständig geladen ist.
3. Es dauert ca. 3-4 Stunden, bis das Gerät vollständig aufgeladen



Inhalt des Pakets

- 1 x Klangmaschine
- 1 x USB-Ladekabel
- 1 x Benutzerhandbuch

Wichtige Sicherheitsvorkehrungen

- Tauchen Sie zum Schutz vor Stromschlägen das Kabel, den Stecker oder das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Achten Sie darauf, dass keine Gegenstände auf das Gerät fallen und keine Flüssigkeiten durch die Öffnungen des Geräts verschüttet werden.
- Betreiben Sie das Gerät nicht mit einem beschädigten Kabel oder Stecker, da es sonst zu Fehlfunktionen kommen kann.
- Das Gerät sollte von Wärmequellen wie direkter Sonneneinstrahlung, Heizkörpern, Heizregistern, Öfen oder anderen Wärme erzeugenden Geräten ferngehalten werden.
- Wischen Sie das Gerät vorsichtig mit einem weichen Tuch ab, das mit warmem Wasser oder einem milden Reinigungsmittel angefeuchtet ist, und entfernen Sie die Feuchtigkeit mit einem weichen, trockenen Tuch. Verwenden Sie keine scharfen Lösungsmittel oder Chemikalien für die Reinigung.

Opération

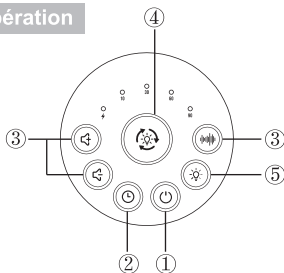

① Fonctionnement Marche/
Arrêt/ Haut-parleur sans fil

② Minuterie

③ Volume +/-

④ Lumière

⑤ Variateur

⑥ Le port USB Type-C (5V 1A)

La Fonction Principale

Options Sonores

Il existe 24 types de sons. Appuyez sur le bouton pour lire du bruit blanc, appuyez à nouveau pour passer au bruit blanc suivant, appuyez longuement pour couper le son.

Séquence Sonore

Bruit brun, Bruit rose, Bruit blanc, Étang de pluie, Bord d'un lac de pluie, Pluie sous les arbres, Goutte à goutte, Orage de pluie, Orage de montagne, Tonnerre, Vagues de l'océan, Ruisseau, Bourdonnement de climatiseur, Brise de forêt de pins, Grillons des champs, Feu, Shusha, Battement de cœur, Nuit de nuit, Petite étoile, Berceuse de Brahms, Berceuse de Kevin, Guitare, Flûte.

Minuteur

Choisissez un travail ininterrompu toute la nuit ou utilisez une minuterie de 10, 30, 60 & 90 minutes.






Lumière

La lumière peut être contrôlée séparément du son. Appuyez brièvement pour allumer la lumière directement sans appuyer sur le bouton Marche/Arrêt. Appuyez longuement pour l'éteindre directement. Si vous devez changer de couleur, appuyez à nouveau dessus pour changer la nuit en lumière d'ambiance à 7 couleurs.

Gradateur

Appuyez brièvement pour choisir un niveau de lumière différent.

Mode d'emploi

1. Appuyez et maintenez "  " pendant 2 secondes.
2. Appuyez sur l'icône appropriée pour sélectionner le son que vous souhaitez entendre.
3. Vous pouvez désactiver les sons en appuyant longuement sur l'icône "  ". Pour régler le volume, appuyez sur la touche "  " ou "  " le niveau souhaité.
4. Lorsque vous avez fini d'écouter les sons, vous pouvez les désactiver en appuyant longuement sur la "  ".

Haut-parleur Sans Fil

1. Appuyez longuement sur la touche ON/OFF pour allumer le haut-parleur, puis appuyez à nouveau brièvement sur la touche ON/OFF en mode sans fil. Il donnera une notification « Haut-parleur sans fil » pour l'appairage.




2. Recherchez « SA21 », puis connectez-le, vous entendrez connecté après l'appairage réussi.
3. Après l'appairage, appuyez sur la touche ON / OFF pour lire ou mettre en pause la musique de votre téléphone, si un bruit blanc est nécessaire, appuyez sur le bouton du groupe de sons pour basculer directement.
4. Dans un autre mode de tonalité, appuyez sur la touche ON/OFF pour revenir au mode haut-parleur sans fil.

Fonction de Minuterie

Le mode par défaut est la lecture ininterrompue, Après avoir activé le bouton de minuterie :

1. En mode 10 minutes, compte à rebours pour 10 minutes de jeu
2. En mode 30 minutes, compte à rebours pour 30 minutes de jeu
3. En mode 60 minutes, compte à rebours pour 60 minutes de jeu
4. En mode 90 minutes, compte à rebours pour 90 minutes de jeu

Fonction d'éclairage

- 1.Appuyez“  ”pour allumer la veilleuse. Pour régler la luminosité, appuyez sur le bouton du gradateur“  ”en mode veilleuse pour sélectionner le niveau de luminosité souhaité.
- 2.Pour éteindre la lumière, maintenez le bouton enfoncé“  ”.
(Séquence de transformation des couleurs : Rouge, Orange, Bleu marine, Vert, Bleu.Violet.Corail et Changement de sept couleurs.)

Charge

1. Connectez le câble USB à l'arrière de l'appareil et connectez-le à un adaptateur 5V. (Veuillez ne pas utiliser de chargeur 9V/12V/24V pour cet appareil)
2. Les voyants lumineux ⚡ s'allument pendant la charge. Le voyant est rouge lorsqu'il est en charge et s'éteint lorsqu'il est complètement chargé.
3. Il faut environ 3 à 4 heures pour se charger complètement.



Contenu de l'emballage

- 1 x Machine à son
- 1 x Câble de chargement USB
- 1 x Manuel d'utilisation

Mesures de Protection Importantes

- Pour vous protéger des chocs électriques, ne plongez pas le cordon, la fiche ou l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide. Des précautions doivent être prises pour s'assurer que des objets ne tombent pas sur l'appareil et que des liquides ne sont pas renversés par les ouvertures de celui-ci.
- N'utilisez pas l'appareil avec un cordon ou une fiche endommagés, car cela pourrait mal fonctionner.
- L'appareil doit être tenu à l'écart des sources de chaleur telles que la lumière directe du soleil, les radiateurs, les registres de chaleur, les poêles ou tout autre appareil produisant de la chaleur.
- Pour nettoyer, essuyez délicatement avec un chiffon doux imbibé d'eau tiède ou d'un détergent doux uniquement, puis éliminez toute l'humidité avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de solvants ou de produits chimiques agressifs pour le nettoyage.

Operación

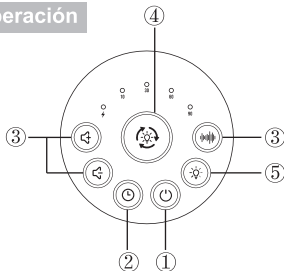

① Encendido/Apagado/
Altavoz inalámbrico

② Temporizador

③ Volumen +/-

④ Luz

⑤ Atenuador

⑥ El puerto USB tipo C (5V 1A)

La Función Principal

Opciones de sonido

Hay 24 tipos de sonido. Presione el botón para reproducir ruido blanco, presione nuevamente para cambiar al siguiente ruido blanco, mantenga presionado para silenciar.

Secuencia de sonido

Ruido marrón, Ruido rosa, Ruido blanco, Estanque de lluvia, Lluvia-lago, Lluvia-bajo los árboles, Lluvia-techo goteo, Lluvia-tormenta eléctrica, Lluvia-tormenta eléctrica de montaña, Trueno, O-las del océano, Arroyo, Aire acondicionado zumbido, Brisa del bosque de pinos, Grillos de campo, Fuego, Shusha, Latido del corazón, Noche-noche, Pequeña estrella, Canción de cuna de Brahms, Canción de cuna de Kevin, Guitarra, Flauta.

Temporizador

Elija trabajar ininterrumpidamente toda la noche o use un temporizador de 10, 30, 60 y 90 minutos.






Luz

La luz se puede controlar por separado del sonido. Presione brevemente para encender la luz directamente sin presionar el botón de encendido / apagado. Mantenga presionado para apagarlo directamente. Si necesita cambiar el color, presiónelo nuevamente para cambiar la luz ambiental nocturna a 7 colores.

Atenuador

Presione brevemente para elegir diferentes niveles de luz.

Modo de Empleo

1. Mantenga presionado“  ”durante 2 segundos.
2. Presione el icono correspondiente para seleccionar el sonido que desea escuchar.
3. Puede apagar los sonidos presionando prolongadamente el icono“  ”. Para ajustar el volumen, presione el“  ”o“  ”el nivel deseado.
4. Cuando termine de escuchar los sonidos, puede apagarlos presionando prolongadamente el botón“  ”.

Altavoz inalámbrico

1. Mantenga presionada la tecla ON / OFF para encender el altavoz, luego presione brevemente la tecla ON / OFF nuevamente en modo inalámbrico. Dará una notificación "Wireless speaker" para el emparejamiento.
2. Busque "SA21", luego conéctelo, escuchará conectada después de emparejar con éxito.




3. Después del emparejamiento, presione la tecla ON / OFF para reproducir o pausar música desde su teléfono, si se necesita ruido blanco, presione el botón de grupo de sonido para cambiar directamente.
4. En otro modo de tono, presione la tecla ON/OFF para volver al modo de altavoz inalámbrico.

Función de Temporizador

El modo predeterminado es reproducción ininterrumpida, después de activar el botón del temporizador:

1. En el modo de 10 minutos, cuenta regresiva para 10 minutos de reproducción
2. En el modo de 30 minutos, cuenta regresiva para 30 minutos de reproducción
3. En el modo de 60 minutos, cuenta regresiva para 60 minutos de reproducción
4. En el modo de 90 minutos, cuenta regresiva para 90 minutos de reproducción

Función de Luz

1. Presione "  " para encender la luz nocturna. Para ajustar el brillo, presione el botón de atenuación "  " mientras está en el modo de luz nocturna para seleccionar el nivel de brillo deseado.
2. Para apagar la luz, mantenga presionado el botón "  ".
(Secuencia de transformación de color: Rojo, Naranja, Azul Marino, Verde, Azul, Púrpura, Coral y Cambio de siete colores).

Carga

1. Conecte el cable USB a la parte posterior de la unidad y conéctelo a un adaptador de 5 V. (No utilice un cargador de 9 V / 12 V / 24 V para esta unidad)
2. Las luces indicadoras ⚡ se encenderán durante la carga. La luz es roja cuando se está cargando y se apaga cuando está completamente cargada.
3. Tarda entre 3 y 4 horas en cargarse por completo.


Contenido del Paquete

- 1 x Máquina de sonido
- 1 x Cable de carga USB
- 1 x Manual de usuario

Salvaguardas importantes

- Para protegerlo de descargas eléctricas, no sumerja el cable, el enchufe o la unidad en agua ni en ningún otro líquido. Se debe tener cuidado para asegurarse de que no caigan objetos sobre la unidad y que no se derramen líquidos a través de las aberturas de la misma.
- No opere la unidad con un cable o enchufe dañado, ya que puede funcionar mal.
- La unidad debe mantenerse alejada de fuentes de calor como luz solar directa, radiadores, rejillas de calefacción, estufas o cualquier otro aparato que produzca calor.
- Para limpiar, limpie suavemente con un paño suave humedecido con agua tibia o detergente suave solamente, y luego elimine toda la humedad con un paño suave y seco. No utilice disolventes o productos químicos agresivos para la limpieza.

Operazione

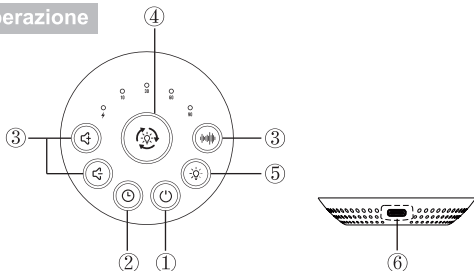

① Altoparlante Senza Fili/ On/Off

② Timer

③ Volume +/-

④ Luce

⑤ Dimmer

⑥ Porta USB Tipo-C (5V 1A)

La Funzione Principale

Opzioni Audio

Sono disponibili 24 tipi di suono. Premere il pulsante per riprodurre il rumore bianco, premere nuovamente per passare al rumore bianco successivo, premere a lungo per disattivare l'audio.

Sequenza Sonora

Rumore marrone, Rumore rosa, Rumore bianco, Stagno, Pioggia-lago, Pioggia-sotto gli alberi, Gocciolamento del tetto, Pioggia-temporale, Pioggia-montagna, Tuono, Onde dell'oceano, Ruscello, Ronzio del condizionatore d'aria, Brezza della pineta, Grilli di campo, Fuoco, Shusha, Battito del cuore, Notte-notturna, Stellina, Ninna nanna di Brahms, Ninna nanna di Kevin, Chitarra, Flauto.

Timer

Scegliete di lavorare ininterrottamente tutta la notte o di utilizzare un timer da 10, 30, 60 e 90 minuti.






Luce

La luce può essere controllata separatamente dal suono. Premere brevemente per accendere direttamente la luce senza premere il pulsante On/Off. Premere a lungo per spegnerla direttamente. Se è necessario cambiare colore, premere di nuovo per cambiare la luce notturna in una luce d'atmosfera a 7 colori.

Dimmer

Premere brevemente per scegliere un diverso livello di luce.

Come Si Usa

1. Tenere premuto “” per 2 secondi.
2. Premere l'icona corrispondente per selezionare il suono che si desidera ascoltare.
3. È possibile disattivare i suoni premendo a lungo l'icona “”. Per regolare il volume, premere i tasti “” o “” per raggiungere il livello desiderato.
4. Una volta terminato l'ascolto dei suoni, è possibile spegnerli premendo a lungo il tasto “”.

Altoparlante Senza Fili

1. Premere a lungo il tasto ON/OFF per accendere l'altoparlante, quindi premere di nuovo brevemente il tasto ON/OFF in modalità wireless. Verrà visualizzata la notifica “Altoparlante wireless” per l'accoppiamento.
2. Cercare “SA21”, quindi collegarlo e sentirete che la connessione è avvenuta con successo.

3. Dopo l'accoppiamento, premere il tasto ON/OFF per riprodurre o mettere in pausa la musica dal telefono; se è necessario un rumore bianco, premere il pulsante del gruppo di suoni per passare direttamente al suono.
4. In modalità altri toni, premere il tasto ON/OFF per tornare alla modalità altoparlante wireless.

Funzione Timer

La modalità predefinita è la riproduzione ininterrotta, dopo aver attivato il pulsante del timer:

1. In modalità 10 minuti, conto alla rovescia per 10 minuti di riproduzione.
2. In modalità 30 minuti, conto alla rovescia per 30 minuti di riproduzione
3. In modalità 60 minuti, conto alla rovescia per 60 minuti di riproduzione
4. In modalità 90 minuti, conto alla rovescia per 90 minuti di riproduzione.

Funzione Luce

1. Premere "☀️" per accendere la luce notturna. Per regolare la luminosità, premere il pulsante dimmer "🌀" mentre si è in modalità luce notturna per selezionare il livello di luminosità desiderato.
2. Per spegnere la luce, tenere premuto il pulsante "☀️". (Sequenza di trasformazione dei colori: Rosso, arancione, blu navy, verde. Blu, Viola, Corallo e Cambiamento di sette colori).

Ricarica

1. Collegare il cavo USB al retro dell'unità e collegarlo a un adattatore da 5V. (Non utilizzare caricatori da 9V/12V/24V per questa unità).
2. L'indicatore luminoso ⚡ si accende durante la carica. La luce è rossa quando è in carica e si spegne quando è completamente carica.
3. La ricarica completa richiede circa 3-4 ore.

Contenuto della Confezione

- 1 x Macchina del Suono
- 1 x Cavo di Ricarica USB
- 1 x Manuale d'Uso

Salvaguardie Importanti

- Per evitare scosse elettriche, non immergere il cavo, la spina o l'unità in acqua o altri liquidi. Fare attenzione a non far cadere oggetti sull'unità e a non versare liquidi attraverso le sue aperture.
- Non mettere in funzione l'unità con un cavo o una spina danneggiati, perché potrebbe non funzionare correttamente.
- L'unità deve essere tenuta lontana da fonti di calore come la luce diretta del sole, i termosifoni, le stufe o qualsiasi altro apparecchio che produca calore.
- Per la pulizia, strofinare delicatamente con un panno morbido inumidito solo con acqua calda o con un detergente delicato, quindi rimuovere l'umidità con un panno morbido e asciutto. Non utilizzare solventi o prodotti chimici aggressivi per la pulizia.

FC CE ✓ RoHS 
MADE IN CHINA Model: SA21

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Radiation Exposure statement

The device has been evaluatec to meel general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.