


2 Préparation

Avant d'utiliser DEEBOT, veuillez retirer tous les matériaux de protection.


1. Installation

Le son du clic indique une installation correcte.

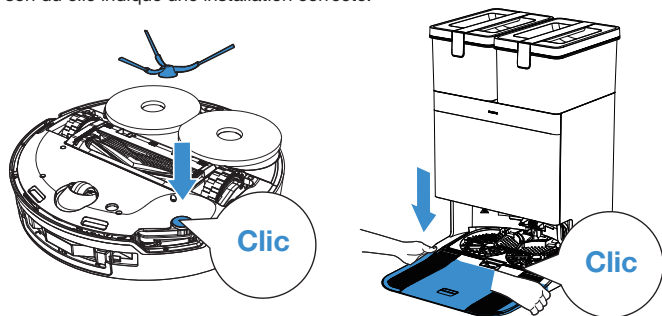

2. Assembler et placer la station

Gardez la zone autour de la station exempte d'objets, en particulier d'objets avec des surfaces réfléchissantes.

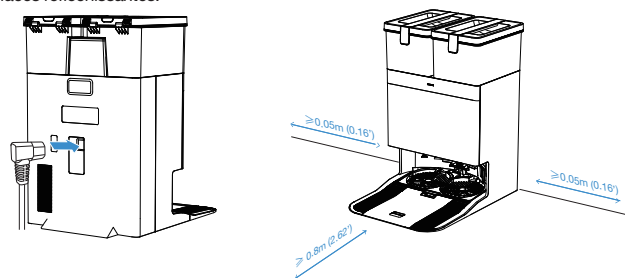


Note:

- S'il y a des objets réfléchissants tels que des miroirs et des plinthes réfléchissantes à proximité de la station, les 14 cm inférieurs doivent être recouverts.
- Ne placez pas la station sous la lumière directe du soleil.
- Il est recommandé de placer la station sur un sol dur pour profiter pleinement des fonctions du robot.
- Placez la station dans un endroit avec un signal Wi-Fi puissant.

3 Ajouter de l'eau dans le réservoir

Retirez le réservoir d'eau propre, ouvrez le couvercle supérieur du réservoir d'eau et ajoutez de l'eau jusqu'au niveau d'eau le plus élevé du réservoir d'eau propre. Après avoir ajouté de l'eau, fermez le couvercle supérieur du réservoir d'eau et remettez le réservoir d'eau propre sur la station de base.

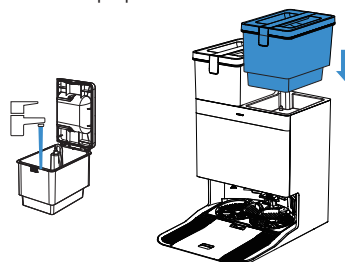


Note:


- S'il y a des taches d'eau résiduelles à l'extérieur du réservoir d'eau, veuillez l'essuyer avec un chiffon doux et sec avant de le remettre en service.
- Veuillez ajouter le liquide de nettoyage dans la boîte de liquide de nettoyage. S'il est ajouté au réservoir d'eau, la concentration de liquide de nettoyage peut être trop élevée, ce qui affecte l'utilisation normale.
- Avant utilisation, assurez-vous de verrouiller le couvercle supérieur du réservoir d'eau propre et du réservoir d'eaux usées pour éviter d'affecter l'utilisation normale du produit.
- Les taches d'eau dans le réservoir d'eau sont des restes du test d'usine, n'hésitez pas à l'utiliser.

4 Ajouter une solution de nettoyage


1. Retirez le couvercle du bac à poussière, insérez vos doigts dans la poignée située au bas de la boîte de liquide de nettoyage, retirez toute la boîte de liquide de nettoyage et placez-la sur une surface dure et plane.

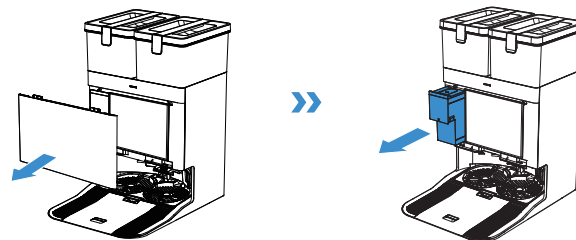

2. Ouvrez le couvercle supérieur du boîtier du liquide de nettoyage et ajoutez le liquide de nettoyage spécial Ecovacs. Fermez le couvercle supérieur du boîtier du liquide de nettoyage et installez-le dans la station de base. Assurez-vous d'entendre un « clic » pour vous assurer qu'il est bien installé.

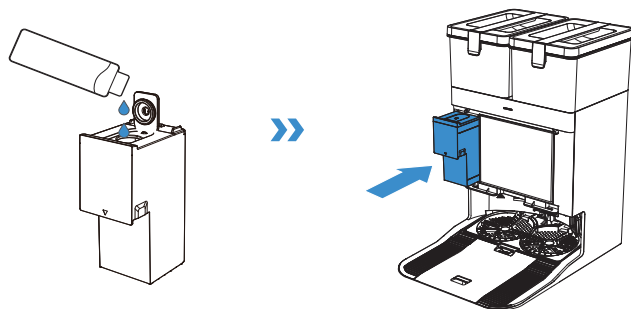

3. Le couvercle du bac à poussière est installé en place pour assurer une étanchéité complète.

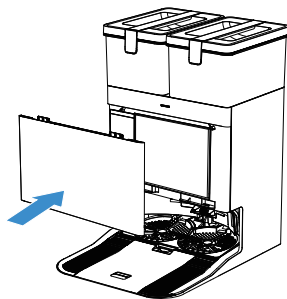


Note:

- Pour prolonger la durée de vie, veuillez utiliser uniquement les produits de nettoyage officiels Ecovacs dédiés.
- Ne laissez pas d'objets étrangers tomber dans le réservoir du liquide de nettoyage.

5 DESCARGUE LA APLICACIÓN ECOVACS HOME

Para disfrutar de todas las funciones disponibles, se recomienda controlar su DEEBOT a través de la aplicación ECOVACS HOME.

1. Escanee el código QR ubicado en la cubierta superior para descargar la aplicación.

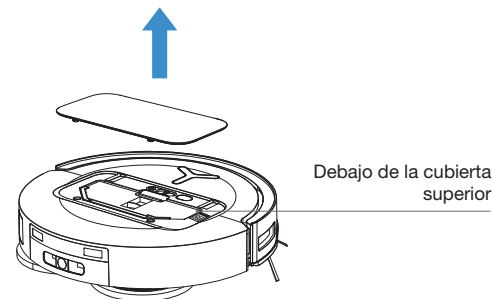


2. Busque ECOVACS HOME para descargar la aplicación.



6 Allumez le robot

Allumez l'interrupteur d'alimentation sous le couvercle de l'hôte (« I » signifie sous tension, « O » signifie hors tension), placez l'hôte devant la station de base et assurez-vous que la station de base est connectée à une source d'alimentation.

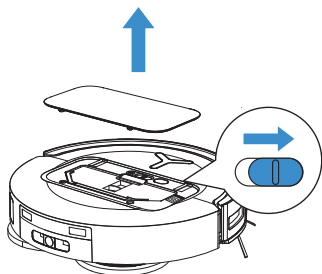

7 Configuration du réseau de robots

Exigences du réseau Wi-Fi :

- . Utilisez un réseau mixte 2,4 GHz ou 2,4/5 GHz.
- . Le routeur prend en charge les protocoles 802.11b/g/n et IPv4.
- . N'utilisez pas de VPN (Virtual Private Network) ou de serveur proxy.
- . N'utilisez pas de réseau caché.
- . Utilisez WPA et WPA2 avec cryptage TKIP, PSK, AES/CCMP.
- . WEP EAP (Enterprise Authentication Protocol) n'est pas pris en charge.
- . Utilisez les canaux Wi-Fi 1 à 11 en Amérique du Nord et 1 à 13 en dehors de l'Amérique du Nord (veuillez vérifier auprès des organismes de réglementation locaux).

. Si vous utilisez un prolongateur/répéteur réseau, le nom du réseau (SSID) et le mot de passe sont les mêmes que ceux du réseau principal. . Assurez-vous que l'option WPA2 est activée sur le routeur.


Voyant lumineux Wi-Fi

	Lumière blanche allumée	Déconnecté du Wi-Fi
	Lumière blanche continue	Connecté au Wi-Fi

Veuillez noter que la réalisation de fonctions intelligentes telles que le démarrage à distance, l'interaction vocale, l'affichage de cartes 2D/3D et les paramètres de contrôle, ainsi que le nettoyage personnalisé (selon les différents produits) nécessite que les utilisateurs téléchargent et utilisent l'application ECOVACS HOME, qui est constamment mise à jour. Vous devez accepter notre politique de confidentialité et notre accord d'utilisation avant que nous puissions traiter certaines de vos informations de base et nécessaires et vous permettre d'utiliser le produit. Si vous n'acceptez pas notre politique de confidentialité et notre accord d'utilisation, certaines des fonctions intelligentes susmentionnées ne peuvent pas être réalisées via l'application ECOVACS HOME, mais vous pouvez toujours utiliser les fonctions de base de ce produit pour une utilisation manuelle.

8 Utilisation du chargement du robot

L'application ECOVACS HOME ou la voix pour rappeler l'hôte et entrer dans la station de base universelle pour démarrer la charge.

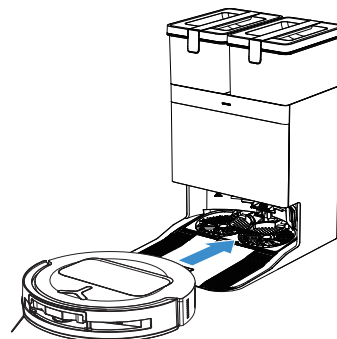

Note:

- . Veuillez noter que l'hôte ne peut pas être chargé lorsque l'alimentation est coupée.
- . Une fois que l'hôte a fini de fonctionner, il est recommandé de ne pas l'éteindre et de le maintenir en état de charge afin qu'il puisse mieux effectuer le travail suivant.
- . Afin de faciliter le retour en charge de l'hôte après le nettoyage, il est recommandé de le démarrer à partir de la station de base universelle. Ne déplacez pas la station de base universelle pendant le nettoyage.

9 Fonctionnement du DEEBOT

1. Créer une carte

DEEBOT créera une carte lors du premier nettoyage. Lorsque vous créez une carte pour la première fois, veuillez suivre DEEBOT pour vous aider à éliminer certains problèmes mineurs. Par exemple, DEEBOT peut rester coincé sous les meubles. Veuillez vous référer aux solutions suivantes :

1. Soulevez les meubles bas si possible ;
2. Couvrez le bas des meubles ;
3. Configurez une limite virtuelle via l'application.

2. Démarrer le vide

Lors du nettoyage, DEEBOT reconnaît les types de sol. DEEBOT est capable de soulever automatiquement les serpillères lorsqu'elles rencontrent de la moquette. N'utilisez pas DEEBOT sur des tapis à poils longs ou des moquettes dont les fibres mesurent plus de 10 mm de long. Il est recommandé de replier les tapis à poils longs dont les fibres mesurent plus de 10 mm de long pendant le processus de nettoyage ou de définir la zone recouverte de moquette à poils longs comme zone interdite en définissant une limite virtuelle dans l'application ECOVACS HOME.


Lorsque vous commencez à nettoyer pour la première fois, assurez-vous que le produit est sur  la station de base universelle et complètement chargé. Cliquez sur l'unité principale pour commencer le nettoyage. Ou utilisez l'application ECOVACS HOME ou la commande vocale pour commencer le nettoyage.

3. Pause

Appuyez brièvement pour mettre l'unité principale en pause. Ou utilisez  l'application ECOVACS HOME ou la commande vocale pour mettre l'unité principale en pause.

4. Réveillez-vous

Après une pause, tous les indicateurs du panneau hôte s'éteignent. Si vous devez redémarrer, appuyez sur .

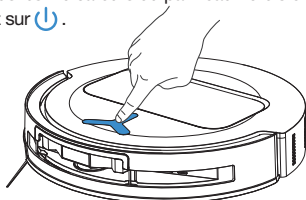


Note:

. Pour prolonger la durée de vie de la serpillère lavable, ne la retirez pas trop souvent. . N'utilisez pas de chiffon ou tout autre objet pour rayer le support de la serpillère afin d'éviter de réduire la durée de vie du velcro.

. Lorsque l'application ECOVACS HOME indique que la serpillère doit être remplacée, veuillez la remplacer à temps. Si vous devez acheter des accessoires, veuillez visiter la boutique d'applications ECOVACS HOME ou <https://www.ecovacs.com>.


5. Retour à la station de base universelle

Utilisez l'application ECOVACS HOME, la voix ou le bouton pour rappeler l'hôte et commencer à charger.

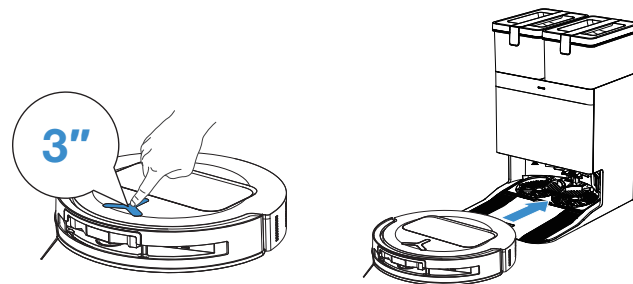

6. Mode veille profonde

DEEBOT entrera en mode veille prolongée pour protéger la batterie si le DEEBOT reste hors de la station pendant environ 5 heures. Veuillez éteindre et rallumer le DEEBOT pour le réveiller.

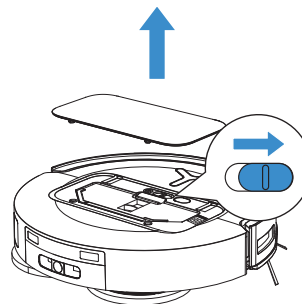


SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Modèle	DDX67		
Entrée nominale	20 V === 2 A	Temps de charge	environ 5 h.
Modèle de station	CH2453A		
Entrée nominale	110 à 120 V ~ 50 à 60 Hz	Sortie nominale	20 V === 2 A
Courant d'entrée nominale (recharge)	1 A	Alimentation (vidange)	4.5 A
Puissance (balai à laver à l'eau chaude)	12 A		

La puissance de sortie du module Wi-Fi est inférieure à 100 mW.

Remarque : Les spécifications techniques et de conception peuvent être modifiées à des fins d'amélioration continue du produit.

Découvrez d'autres accessoires sur <https://www.ecovacs.com>.

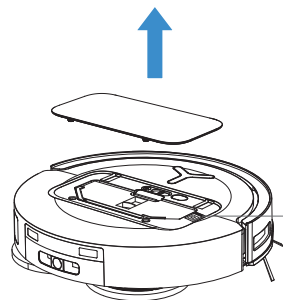

Veuillez utiliser l'appareil photo mobile pour balayer le code QR et obtenir le guide de l'utilisateur.



Ecovacs Home Service Robotics Co., Ltd.

No.518 Songwei Road, Wusongjiang Industry Park, Guoxiang Street,
Wuzhong District, Suzhou, Jiangsu, China.