

emergencia. Comuníquese con su proveedor de servicio para un listado completo de números de emergencia locales.

Uso De La Batería

Para un mejor rendimiento y duración de la batería, se recomienda que cargue la batería totalmente antes de utilizar el teléfono móvil por primera vez y que inicialmente complete de dos a tres ciclos de carga.

FUNCIONES PRINCIPALES



INTRODUCCIÓN


Instalación De La Tarjeta SIM

Advertencia : Mantenga la tarjeta SIM fuera del alcance de los niños, La tarjeta SIM y sus contactos se dañan fácilmente debido a los arañazos o dobleces . Por favor tenga cuidado al llevar, instalar o sacar la tarjeta SIM.

Nota : Por favor, póngase en contacto con su proveedor de servicio de telefonía celular directamente para obtener su tarjeta SIM .

Insertar La Tarjeta SIM

- 1.Retire la tapa de la batería, inserte la tarjeta SIM.
- 2.Inserte la tarjeta SD (Para expandir la capacidad de almacenamiento de manera adicional)

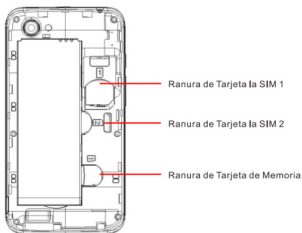

3.Inserte la batería , vuelva a colocar la cubierta posterior, y el poder en el teléfono

Cuando inicialmente encienda el teléfono, habrá una serie de pasos para configurar las funciones básicas. Por favor complételos uno por uno.

Insertar SIM

Insertar su tarjeta SIM para que el teléfono pueda registrarse en la red.

Seleccione El Idioma

Mientras que en la primer pantalla de bienvenida , por favor seleccionar su idioma.
Desde el menú ingrese a Ajustes – Idiomas.

Selección De Red Wi-Fi

Este proceso permite al dispositivo conectarse a internet. Haga clic en la red Wi - Fi que desee que el dispositivo se conecte. Tenga en cuenta que las redes Wi-Fi no seguras pueden conectarse directamente y sin seguridad, mientras que cualquier otra red Wi - Fi que requieren una contraseña para la conexión brindaran mayor seguridad para sus datos, se recomienda que se conecte a una red Wi - Fi para comprobar si hay actualizaciones del software antes de comenzar a utilizar su unidad.

Adhiera Su Cuenta

Iniciar sesión en su cuenta de Google con el fin de mantener las cuentas simplificadas con los servicios de Google . Su cuenta de Gmail se utilizará para algunos programas de Google que incluyen : Google Play Store , Google Drive , Google + y Google wallet. Si usted no tiene una cuenta de Google , haga clic para crear una nueva cuenta . En este paso se puede también configurar la información de pago si así lo desea.

Restaurar Aplicaciones & Datos

Puede restaurar las aplicaciones y los datos que se han guardado de otro dispositivo anterior . Usted puede también configurar el teléfono como un dispositivo nuevo.

Servicios De Google

Haga clic para añadir o eliminar los servicios de Google que incluyen copia de seguridad , Servicio de Localización , y Google Now.

Advertencia:

Cualquier cambio o modificación que no esté expresamente aprobado por la parte responsable puede anular la autorización del usuario para operar el equipo.

Este dispositivo cumple con la parte 15 de la FCC Reglas. La operación está sujeta a la siguiente dos condiciones: (1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales y (2) este dispositivo debe

aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo las interferencias que puedan causar indeseado operación. Nota: Este equipo ha sido probado y ha demostrado cumplir con los límites de un dispositivo digital de Clase B, según la sección 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados

para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una residencial instalación. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las las instrucciones, puede causar perjudiciales interferencias en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una determinada instalación. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la radio o la televisión recepción, lo que puede determinarse por girando el equipo apagado y encendido, el usuario es sugiere intentar corregir la interferencia por una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el
- equipo y el receptor .
- Conectando el equipo a una toma de un
- circuito diferente de aquel al que la
- receptor está conectado .
- Consultar con el proveedor o un experimentado
- radio / TV para obtener ayuda

Las pruebas de SAR se realizan en posiciones de funcionamiento estándar aceptadas por la FCC con el teléfono transmitiendo a su nivel de potencia certificado en todas las bandas de frecuencia probadas, aunque el SAR se determina al nivel de

potencia más alto, el nivel real de SAR del teléfono mientras se conduce puede ser bastante inferior al valor máximo, en general, cuanto más cerca esté de una antena de estación base inalámbrica, menor será la potencia de salida. Antes de que un modelo de teléfono esté disponible para la venta al público, debe ser probado y certificado ante la FCC que no excede el límite de exposición establecido por la FCC, pruebas para cada teléfono se realizan en posiciones y ubicaciones (por ejemplo, en el oído y usado en el cuerpo) exigidos por la FCC.

Para usarlo en el cuerpo, este modelo de teléfono ha sido probado y cumple con las pautas de exposición a RF de la FCC cuando se utiliza con un accesorio designado para este producto o cuando se utiliza con un accesorio que no contiene metal y que coloquen el dispositivo a una distancia mínima de 1,0 cm del cuerpo .

El incumplimiento de estas restricciones puede resultar en la violación de las normas de exposición a RF.

AXE4

GUIA RÁPIDO

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

Android, Google Play, eo logotipo do Google Play são marcas registradas da Google Inc.

A Segurança Dos Transportes

Observe todas as leis e regulamentos de transporte.

Hospitais De Segurança

O telefone deve ser desligado quando você está em um hospital.

Você tem que cumprir com os regulamentos relevantes do hospital e desligar o telefone quando estiver próximo a equipamentos médicos. Qualquer dispositivo de transmissão sem fio , incluindo móveis, interferem equipes não estão completamente protegidos

Segurança Do Aeroporto

Lembre-se de seguir todos os regulamentos de ambos os aeroportos e voo em segurança

Água Entupimento

O telefone não é à prova de água . Mantenha o telefone longe da água ou outros líquidos para evitar danos.

As Chamadas De Emergência


Verifique se o seu telemóvel está ligado e dentro de uma área de serviço . Na tela inicial , pressione o botão no telefone e discar o número de emergência. Consulte a sua operadora para obter uma lista

completa dos números de emergência locais

Utilizando Uma Bateria

Para um melhor desempenho e vida útil da bateria , recomendamos que carregue totalmente a bateria antes de usar o telefone pela primeira vez e, inicialmente, completa dois a três ciclos de carga

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

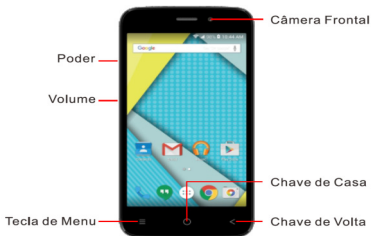

INTRODUÇÃO


Instalar O Cartão SIM

Aviso: Mantenha o cartão SIM fora do alcance das crianças , o cartão SIM e os respectivos contactos podem ser facilmente danificados devido a riscos ou vincos . Por favor, cuide de transportar, instalar ou remover o cartão SIM.

Nota: Entre em contato com seu provedor de serviços diretamente para o telefone celular de cartão SIM.

Insira O Cartão SIM

1. Retire a tampa da bateria , insira o cartão SIM.
2. Insira o cartão SD (Para expandir a capacidade de armazenamento, adicionalmente)

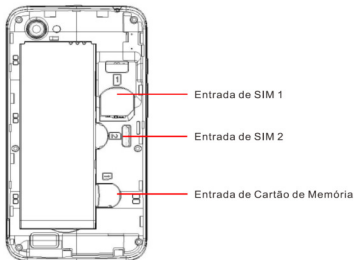

3. Insira a bateria, recolocar a tampa traseira, e poder no telefone.

Quando você inicialmente ligar o telefone, haverá uma série de passos para configurar as funções básicas . Por favor, preencha -os um por um.

Inserção SIM

Insira o seu cartão SIM para o telefone para se registrar com a rede.

Selecione O Idioma

Enquanto na primeira tela Bem-vindo , selecione o idioma .

A partir do menu vá para Configurações - Línguas

Seleção De Red Wi -Fi

Este processo permite que o dispositivo para se conectar à Internet. Clique na rede Wi - Fi que você deseja que o dispositivo se conectar. Por favor, note que as redes Wi -Fi sem garantia pode ser conectado diretamente sem segurança, enquanto outra rede Wi - Fi que exigem uma senha para fornecer maior segurança para a conexão de dados , é recomendável que você se conectar a uma rede Wi - Fi para verificar se há atualizações do software antes de começar a utilizar a unidade.

Prenda Sua Conta

Entre na sua conta Google , a fim de manter uma contabilidade simplificada com os serviços do

Google . Sua conta do Gmail serão utilizados para alguns programas , incluindo o Google : o Google Play Store, Google Drive, Google + e Google Wallet. Se você não tiver uma Conta do Google , clique em criar uma nova conta. Nesta etapa, você também pode configurar informações de pagamento se desejar.

Aplicações E Dados De Restauo

Você pode restaurar aplicações e dados que tenham sido guardados a partir de um dispositivo anterior. Você também pode configurar o telefone como um novo dispositivo.

Serviços Do Google

Clique para adicionar ou excluir os serviços do Google , incluindo backup, o serviço de localização e Google Now.

Aviso:

Quaisquer alterações ou modificações que não sejam expressamente

aprovada pela parte responsável

Você pode anular a autoridade do usuário operar o equipamento.

Este dispositivo está em conformidade com a Parte 15 da FCC

Regras. A transação está sujeita à seguinte duas condições: (1) Este dispositivo não pode causar interferência prejudicial, e (2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo

interferências que possam causar indesejada operação. Nota: Este equipamento foi testado e está em conformidade com os limites uma classe dispositivo digital B, de acordo com a seção 15 das regras da FCC. Estes limites foram concebidos para fornecer proteção razoável interferência prejudicial em uma residencial instalação. Esta gera, usa equipamento e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não for instalado e utilizado de acordo com a as instruções, pode causar interferência prejudicial interferência nas comunicações de rádio. No entanto, não há garantia de que a interferência não ocorrerá em uma determinada instalação. Se este equipamento causar interferência prejudicial à rádio ou televisão recepção, que pode ser determinado pela quando o equipamento for ligado ou desligado, o usuário é encorajado a tentar corrigir a interferência por uma ou mais das seguintes medidas:

- Reorientar ou reposicionar a antena de recepção.
- Aumentar a distância entre o
- Equipamentos e receptor.
- Ligar o equipamento a uma tomada de um
- Circuito diferente daquele ao qual o
- Receptor está conectado.
- Consulte o revendedor ou um experiente
- Técnico de rádio / TV para obter ajuda

Os testes de SAR são realizados em posições operacionais padrão aceites pela FCC com o telefone a transmitir ao seu mais elevado nível de potência certificado em todas as bandas de frequência testadas, embora o SAR é determinado ao mais alto poder, o nível de SAR real telefone durante a

condução pode estar bem abaixo do valor máximo, em geral, quanto mais próximo estiver de uma estação base sem fios base, menor é a saída de potência. Antes de um modelo de telefone esteja disponível para venda ao público, deve ser testado e certificado pela FCC para que não exceda o limite de exposição estabelecido pelos testes da FCC para cada telefone são realizados em posições e locais (por exemplo, ao ouvido e ao corpo) conforme requerido pela FCC.

Para uso no corpo, este telefone foi testado e cumpre as normas de exposição FCC RF, quando utilizado com um acessório designado para este produto, quando utilizado com um acessório que não contenha metal e deverá posicionar o dispositivo a uma distância mínima de 1,0 cm do corpo.

O não cumprimento destas restrições pode resultar em violação das orientações de exposição RF.

