

95.0 mm

Terrazzo 5W Bluetooth speaker

- Product Overview**
1. Power button: Press and hold for 3 seconds, turn on/off the speaker, short press to play/pause music
 2. Up button: short press to select previous track
 3. Volume + button: short press to increase volume
 4. Volume - button: short press to decrease volume
 5. Down button: short press to select next music track

- Package Contents**
- 1 x Terrazzo speaker
 - 1 x Charging cable
 - 1 x User manual

- Specifications**
- Bluetooth version: BT 5.0
 - Rated output power: 5W
 - Impedance: 4 Ω
 - Signal noise ratio: 80dB
 - Input: 5V/500mA
 - Charging time: 2 hours
 - Speaker driver size: φ52mm
 - Range: 10 m
 - Frequency response: 50Hz-15KHz
 - Battery: 3.7V/500mAh
 - Playback time: up to 2 hours at max. volume

- Instructions**
- Press and hold the power button (1) for 3 seconds to turn on the speaker. A voice prompt "Powered ON/Pairing" and LED flashing blue will indicate Bluetooth pairing mode has been entered.
 - Open your Bluetooth options on mobile, activate Bluetooth and select the pairing name "Terrazzo BT speaker".
 - After successful connection, a tone will prompt "Connected" and LED turning solid blue indicates Bluetooth is connected. LED will flash blue when playing music.
 - Disconnecting Bluetooth will prompt a voice "Disconnected". When Bluetooth is disconnected, the speaker will automatically shut off after 5 minutes.
 - Press and hold the power button (1) for 3 seconds to turn off the speaker and hear a voice prompt "Powered OFF".
 - Short press power button (1) to play/pause music.
 - Short press power button (1) to answer incoming call. Press and hold the power button (1) for 2 seconds to reject the incoming call.
 - Short press the Up button (2) to resume previous track.
 - Short press the Down button (5) to switch to next track.
 - Short press the Volume +/- button (3&4) to adjust volume.

- Charging**
- Use the charging cable provided to connect to an adaptor or computer to charge the speaker.
 - LED will turn solid RED when charging and LED will turn off when fully charged. It will take approximately 2 hours to charge the speaker from 0% to 100%.

Troubleshooting


Issue	Reason	Solution
Start-up failure	Low battery	Charge the speaker
No sound when paired	Wrong pairing	Pair again
Automatic shutdown	Low battery	Charge the speaker
Noise during calls	Mobile device is too far away	Bring mobile device closer
Low volume	Speaker is turned down low	Adjust speaker to required comfort and sound
Signal interrupted	Environmental disturbance, distance too far from mobile device	Bring the mobile device closer to the speaker

Safety Precautions

- WARNING** – When using this product, basic precautions should always be followed, including the following: Read the instructions fully before using the product.
1. The unit will only achieve full performance after 2 or 3 completed charge and discharge cycles.
 2. Do not overcharge your case. The unit may become hot under excessive use. Remove your case once it is fully charged.
 3. To reduce the risk of injury, close supervision is required when the product is used near children.
 4. Do not expose the device to moisture.
 5. Do not use the device in excess of its output rating.
 6. Overloaded outputs above the rating may result in a risk of fire or injury.
 7. Do not use the device if damaged or modified.
 8. Damaged or modified batteries may exhibit unpredictable behaviour resulting in fire, explosion or risk of injury.
 9. Do not disassemble the device. Take the device to a qualified technician if service or repair is required. Incorrect assembly may result in a risk of fire or injury.
 10. Do not expose the device to fire or temperatures above 212°F/100 °C, which may cause explosion.
 11. Have servicing performed by a qualified repair technician using only identical replacement parts.
 12. This will ensure that the safety of the product is maintained.

IMPORTED BY:
PF Concept International Coöperatief U.A.
Kabelweg 1
2371 DX Roelarendsveen
The Netherlands
www.pfconcept.com
Made in China

IMPORTED INTO THE UK BY:
PF Concept UK
Neptune House, Sycamore Trading Est
Squires Gate La, Blackpool, FY4 3RL
United Kingdom

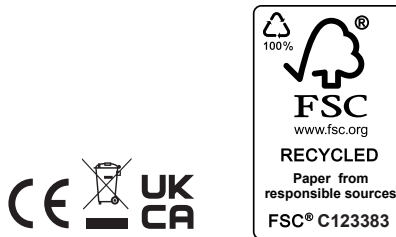

95.0 mm

Cassa acustica bluetooth Terrazzo 5W

- Manuale per l'utente**
- Panoramica del prodotto**
1. Interruttore di alimentazione: Tenere premuto per 3 secondi per accendere/spegnere lo speaker; premere brevemente per avviare la riproduzione/mettere in pausa la musica
 2. Pulsante Stop: premere brevemente per tornare alla traccia precedente
 3. Pulsante volume +: premere brevemente per aumentare il volume
 4. Pulsante volume -: premere brevemente per abbassare il volume
 5. Pulsante Stop: premere brevemente per tornare alla traccia successiva

- Contenuto della confezione:**
- 1 x Cassa acustica Terrazzo
 - 1 x cavo di ricarica
 - 1 x manuale per l'utente

- Specifiche tecniche**
- Versione Bluetooth: BT 5.0
 - Potenza nominale in uscita: 5 W
 - Impedenza: 4 Ω
 - Rapporto S/N: 80dB
 - Ingresso: 5V/500mA
 - Tempo di carica: 2 ore
 - Dimensioni driver cassa acustica: φ52mm
 - Range: 10 m
 - Frequenza: 50Hz-15KHz
 - Batteria: 3.7V/500mAh
 - Autonomia di riproduzione: fino a 2 ore al volume massimo

- Istruzioni**
- Per accendere la cassa acustica, tenere premuto il pulsante di accensione (1) per 3 secondi. Un messaggio vocale "Powered ON/Pairing" e il LED blu lampeggiante indicheranno che è stata attivata la modalità di accoppiamento Bluetooth.
 - Accedere quindi alle impostazioni Bluetooth sul dispositivo mobile, attivare il Bluetooth e selezionare il nome per l'accoppiamento "Terrazzo BT speaker".
 - Una volta eseguito con successo l'accoppiamento, verrà emesso un segnale acustico "Connected"; il LED che diventa blu fisso indica che il Bluetooth è collegato. Il LED lampeggerà in blu durante la riproduzione della musica.
 - Alla disconnessione del Bluetooth verrà emesso il messaggio vocale "Disconnected". Se il Bluetooth è disconnesso, la cassa acustica si spegne automaticamente dopo 5 minuti.
 - Per spegnere la cassa acustica, tenere premuto il pulsante di accensione (1) per 3 secondi. La cassa emette il messaggio vocale "Powered OFF".
 - Premere brevemente il pulsante di accensione (1) per avviare la riproduzione/mettere in pausa la musica.
 - Premere brevemente il pulsante di accensione (1) per rispondere a una chiamata in arrivo. Per rifiutare una chiamata in arrivo, tenere premuto il pulsante di accensione (1) per 2 secondi.
 - Premere brevemente il pulsante Stop (2) per tornare alla traccia precedente.
 - Premere brevemente il pulsante Stop (5), per passare alla traccia successiva.
 - Premere brevemente il pulsante volume +/- (3&4) per regolare il volume.

- Caricamento**
- Utilizzare il cavo di ricarica in dotazione, per collegare la cassa acustica a un adattatore o a un computer.
 - La spia a LED si illumina di ROSSO fisso durante la carica, e si spegne a carica completa. La carica completa della cassa acustica, dallo 0 al 100%, richiede circa 2 ore.

Risoluzione dei problemi

Problema	Causa	Soluzione
Errore di avvio	Batteria quasi scarica	Ricaricare la cassa acustica
La cassa è accoppiata, ma non emette suono	Errore di accoppiamento	Ricaricare la cassa acustica
Spegnimento automatico	Batteria quasi scarica	Ricaricare la cassa acustica
Rumore durante le chiamate	Il dispositivo mobile è troppo lontano	Avvicinare il dispositivo mobile
Volume basso	Il volume della cassa acustica è impostato a un livello basso	Regolare la cassa acustica in base al livello di comfort e al volume desiderato
Segnale interrotto	Interferenza ambientale, distanza eccessiva dal dispositivo mobile	Avvicinare il dispositivo mobile all'apparato

Precauzioni per la sicurezza

- AVVERTENZA** - Durante l'uso del prodotto si raccomanda di rispettare alcune precauzioni di sicurezza essenziali, comprese le seguenti. Leggere tutte le istruzioni prima di usare il prodotto.
1. Una prestazione ottimale si ottiene solo dopo 2 o 3 cicli completi di carica e scarica.
 2. Non sovraccaricare. L'unità può surriscaldarsi in caso di utilizzo eccessivo. Scollegare la cassa al termine del caricamento.
 3. Supervisionare attentamente il dispositivo durante l'uso in presenza di bambini, per ridurre il rischio di lesioni.
 4. Tenere il dispositivo al riparo dall'umidità.
 5. Non usare il dispositivo a una potenza superiore a quella nominale.
 6. Una potenza superiore a quella nominale può causare il rischio di incendio o lesioni.
 7. Non usare il dispositivo se danneggiato o modificato.
 8. Batterie danneggiate o modificate possono manifestare comportamenti imprevedibili con il conseguente rischio di incendio, esplosione e lesioni.
 9. Non smontare il dispositivo. Se necessario, rivolgersi a un tecnico qualificato per la riparazione. Un ri-assemblaggio errato potrebbe causare il rischio di incendio o lesioni.
 10. Tenere il dispositivo al riparo da fiamme libere e da temperature superiori a 100 °C, per evitare il rischio di esplosione.
 11. Eventuali riparazioni devono essere effettuate esclusivamente da personale qualificato, con parti di ricambio identiche all'originale.
 12. Ciò garantisce la sicurezza del prodotto.

IMPORTATO DA:
PF Concept International Coöperatief U.A.
Kabelweg 1
2371 DX Roelarendsveen
Paesi Bassi
www.pfconcept.com
Made in China

IMPORTATO NEL REGNO UNITO DA:
PF Concept UK
Neptune House, Sycamore Trading Est
Squires Gate La, Blackpool, FY4 3RL
Regno Unito



Terrazzo 5 W bluetooth-luidspreker

- Gebruiksaanwijzing**
- Productoverzicht**
1. Aan-/knop: houd 3 seconden ingedrukt om de luidspreker in en uit te schakelen. Druk kort om muziek af te spelen/pauzeren
 2. Knop omhoog: druk kort om naar het vorige nummer te gaan
 3. Knop Volume +: druk kort om volume te verhogen
 4. Knop Volume -: druk kort om volume te verlagen
 5. Knop omlaag: druk kort om naar het volgende nummer te gaan

- Inhoud verpakking**
- 1 x Terrazzo-luidspreker
 - 1 x Oplaadkabel
 - 1 x Gebruikershandleiding

- Specificaties**
- Bluetooth-versie: BT 5.0
 - Nominiaal uitgangsvermogen: 5 W
 - Impedantie: 4 Ω
 - Signaal-ruisverhouding: 80 dB
 - Voeding: 5 V/500 mA
 - Opladetiijd: 2 uur
 - Spoeldiameter luidspreker: φ 52 mm
 - Bereik: 10 m
 - Frequentiebereik: 50 Hz - 15 kHz
 - Batterij: 3,7 V/500 mAh
 - Afspeltijd: tot 2 uur op maximaal volume

- Gebruiksaanwijzing**
- Houd de aan-/knop (1) 3 seconden ingedrukt om de luidspreker aan te zetten. U hoort de mededeling "Powered ON, Pairing" en ziet een blauw knipperend ledlampje om aan te geven dat de Bluetooth-koppelmodus actief is.
 - Ga naar de Bluetooth-instellingen op uw mobiel, zet Bluetooth aan en selecteer de koppelnaam "Terrazzo BT speaker".
 - Na succesvolle verbinding wordt u gehoord "Connected" en brandt het ledlampje continu blauw om aan te geven dat er een Bluetooth-verbinding is. Het ledlampje knippert blauw wanneer muziek wordt afgespeeld.
 - 2 seconden ingedrukt om een inkomend gesprek te weigeren.
 - Druk kort op de knop omhoog (2) om naar het vorige nummer te gaan.
 - Druk kort op de knop omlaag (5) om naar het volgende nummer te gaan.
 - Druk kort op de volumeknop +/- (3 en 4) om het volume aan te passen.

- Opladen**
- Sluit de bijgeleverde oplaadkabel aan op een adaptor of computer om de luidspreker op te laden.
 - Het ledlampje brandt continu rood tijdens het opladen en gaat uit zodra het apparaat volledig is opgeladen. Het opladen van de luidspreker van 0% naar 100% duurt ongeveer 2 uur.

Problemen oplossen

Probleem	Oorzaak	Oplossing
Opstarten lukt niet	Batterij is leeg	Laad de luidspreker op
Geen geluid na koppeling	Verkeerd gekoppeld	Koppel opnieuw
Schakelt vanzelf uit	Batterij is leeg	Laad de luidspreker op
Ruis tijdens telefoongesprekken	Mobiel apparaat is te ver weg	Breng het mobiele apparaat dichterbij
Laag volume	Het volume van de luidspreker staat te laag	Stel de luidspreker in op het gewenste geluidsniveau
Signaal wordt onderbroken	Storing in de omgeving, afstand te ver van mobiele apparaten	Breng het mobiele apparaat dichterbij de luidspreker

Veiligheidsmaatregelen

- WAARSCHUWING** - Neem als u dit product gebruikt altijd de basisvoorzorgsmaatregelen in acht. Lees de instructies volledig door voor u het product gebruikt.
1. Dit apparaat bereikt pas zijn optimale werking nadat het twee of drie keer volledig is opgeladen en ontladen.
 2. Laad de case nooit te lang op. Het apparaat kan heet worden bij overmatig gebruik. Verwijder de case van het lichaam.
 3. Om het risico op letsel te verminderen, is toezicht noodzakelijk wanneer het product in de buurt van kinderen wordt gebruikt.
 4. Stel het apparaat nooit bloot aan vocht.
 5. Als de veiligheidsmaatregelen van het apparaat niet toekomen, kan brand of letsel veroorzaken.
 6. Gebruik het apparaat niet als het is beschadigd of aangepast.
 7. Beschadiging of aangepaste batterijen kunnen onvoorspelbaar gedrag vertonen, wat brand, explosie of letsel kan veroorzaken.
 8. Gebruik het apparaat niet bij elkaar. Laat het apparaat door een bevoegde onderhoudsmonteur repareren of onderhouden. Als het apparaat na reparatie verkeerd wordt gemonteerd, kan het letsel of letsel veroorzaken.
 9. Het apparaat moet worden onderhouden door een bevoegde monteur en gebruik alleen identieke reserveonderdelen.
 10. Stel het apparaat niet bloot aan vuur of temperaturen boven 100 °C. Dit kan een explosie veroorzaken.
 11. Het apparaat moet worden onderhouden door een bevoegde monteur en gebruik alleen identieke reserveonderdelen.
 12. Dit product blijft veiligheids van het product gewaarborgd.

GEÏMPORTEERD DOOR:
PF Concept International Coöperatief U.A.
Kabelweg 1
2371 DX Roelarendsveen
Nederland
www.pfconcept.com
Made in China

GEÏMPORTEERD IN HET VK DOOR:
PF Concept UK
Neptune House, Sycamore Trading Est
Squires Gate La, Blackpool, FY4 3RL
Verenigd Koninkrijk



95.0 mm

Altavoz bluetooth Terrazzo 5W

- Manual de usuario**
- Información general del producto**
1. Botón de encendido: Mantenga pulsado este botón durante 3 segundos para encender/apagar el altavoz; pulse brevemente para iniciar/pausar el dispositivo.
 2. Botón Arriba (Up): pulse brevemente para seleccionar la pista anterior.
 3. Botón volumen +: pulse brevemente para subir el volumen.
 4. Botón volumen -: pulse brevemente para bajar el volumen.
 5. Botón abajo (Down): pulse brevemente para seleccionar la pista siguiente.

- Contenido de la caja**
- 1 x Altavoz Terrazzo
 - 1 x Cable de carga
 - 1 x Manual de usuario

- Especificaciones**
- Versión Bluetooth: BT 5.0
 - Potencia nominal de salida: 5 W
 - Impedancia: 4 Ω
 - Relación señal/ruido: 80 dB
 - Entrada: 5 V/500 mA
 - Tiempo de carga: 2 horas
 - Tamaño del controlador del altavoz: φ52mm
 - Alcance: 10 m
 - Respuesta de frecuencia: 50Hz-15KHz
 - Batería: 3.7V/500mAh
 - Tiempo de reproducción: hasta 2 horas al máximo volumen

Instrucciones

- Pulse y mantenga pulsado el botón de encendido (1) durante unos 3 segundos para encender el altavoz. Oirá una voz que dice "Powered ON, Pairing" (encendido) y el piloto LED parpadeará en color azul para indicar que se está emparejando.
- Abra las opciones de Bluetooth en su teléfono móvil, active la función Bluetooth y seleccione el nombre de emparejamiento "Altavoz Terrazzo BT".
- Una vez que se haya conectado correctamente, se oirá una voz que dice "Connected" (conectado) y el testigo LED en color azul se quedará fijo lo que significa que el Bluetooth está conectado. La luz LED parpadeará en color azul siempre que se active la música.
- Cuando se desconecte el Bluetooth se oirá una voz que dice "Disconnected" (desconectado). Cuando se desconecta el Bluetooth, el altavoz se apagará automáticamente pasados 5 minutos.
- Pulse el botón de encendido (1) y manténgalo pulsado durante unos 3 segundos para apagar el altavoz.
- Pulse brevemente el botón de encendido (1) para iniciar/pausar la música.
- Pulse brevemente el botón de encendido (1) para contestar una llamada entrante. Pulse el botón de encendido (1) y manténgalo pulsado durante unos 2 segundos para recargar la llamada entrante.
- Pulse brevemente el botón Up (arriba) (2) para continuar con la pista anterior.
- Pulse brevemente el botón Down (abajo) (5) para cambiar a la siguiente pista.
- Pulse brevemente el botón Volumen +/- (3 y 4) para ajustar el volumen.

- Carga**
- Utilice el cable de carga suministrado para conectarlo a un adaptador o a un ordenador y así cargar el altavoz.
 - El testigo LED se iluminará en color ROJO permanentemente durante la carga y se apagará cuando se haya completado la carga. La recarga completa del altavoz de 0 al 100 % durará alrededor de 2 horas.

Solución de problemas

Problema	Causa	Solución
No se enciende	Poca batería	Cargar el altavoz
No se emite ningún sonido al emparejar	Emparejamiento erróneo	Volver a emparejar
Desconexión automática	Poca batería	Cargar el altavoz
Ruido durante las llamadas	El dispositivo móvil está demasiado lejos	Acerquelo
Volume bajo	El altavoz tiene el volumen bajo	Ajuste el altavoz según el nivel de comodidad
La señal se interrumpe	Disturbios ambientales, demasiado lejos del dispositivo móvil	Acerque el dispositivo móvil al altavoz

Precauciones de seguridad

- ADVERTENCIA** - al usar este producto se deben seguir siempre las precauciones básicas, incluyendo las siguientes: Lea todas las instrucciones antes de utilizar el dispositivo.
1. La unidad solo alcanzará su rendimiento óptimo después de 2 o 3 ciclos de carga y descarga completos.
 2. No cargue el estuche. El dispositivo se puede calentar si se utiliza en exceso. Retire el estuche cuando este totalmente cargado.
 3. Para reducir el riesgo de lesiones mantenga una estrecha vigilancia cuando el producto se utilice en presencia de niños.
 4. No exponga el dispositivo a la humedad.
 5. No utilice el dispositivo por encima de su potencia nominal de salida.
 6. Las sobrecargas por encima de la potencia nominal de salida pueden entrañar un riesgo de incendio o lesiones.
 7. No utilice el dispositivo si este ha sufrido daños o modificaciones.
 8. Al utilizar el dispositivo, asegure el funcionamiento de forma impredecible y provoque incendios o explosiones o entrañar un riesgo de lesiones.
 9. No desmonte el dispositivo. Llévelo a un servicio técnico cualificado cuando se requiera mantenimiento o reparación. Un montaje incorrecto puede causar un riesgo de incendio o lesiones.
 10. No exponga el dispositivo al fuego ni a temperaturas superiores a los 100 °C, ya que esto puede provocar explosiones.
 11. El mantenimiento o reparación no debe llevar a cabo un técnico cualificado y deberán usarse exclusivamente piezas de recambio idénticas.
 12. Esto garantiza la seguridad del producto.

IMPORTADO POR:
PF Concept International Coöperatief U.A.
Kabelweg 1
2371 DX Roelarendsveen
Países Bajos
www.pfconcept.com
Fabricado en China

IMPORTADO AL REINO UNIDO POR:
PF Concept UK
Neptune House, Sycamore Trading Est
Squires Gate La, Blackpool, FY4 3RL
Reino Unido



Enceinte Bluetooth Terrazzo 5 W

- Gebruiksaanwijzing**
- Présentation du produit**
1. Bouton marche/arrêt: Maintenez ce bouton enfoncé pendant 3 secondes pour allumer/éteindre l'enceinte, appuyez brièvement sur ce bouton pour lancer/interrompre la musique
 2. Flèche vers le haut: appuyez brièvement sur ce bouton pour sélectionner le morceau précédent
 3. Bouton de volume +: appuyez brièvement sur ce bouton pour augmenter le volume
 4. Bouton de volume -: appuyez brièvement sur ce bouton pour baisser le volume
 5. Flèche vers le bas: appuyez brièvement sur ce bouton pour sélectionner le morceau suivant

- Contenu de l'emballage**
- 1 x enceinte Terrazzo
 - 1 x câble de recharge
 - 1 x mode d'emploi
- Caractéristiques techniques**
- Version Bluetooth: BT 5.0
 - Puissance de sortie nominale: 5 W
 - Impédance: 4 Ω
 - Rapport signal/bruit: 80 dB
 - Tension d'entrée: 5 V/500 mA
 - Durée de charge: 2 heures
 - Taille du haut-parleur de l'enceinte: φ52mm
 - Portée: 10 m
 - Réponse en fréquence: 50 Hz - 15 kHz
 - Batterie: 3,7 V/500 mAh
 - Autonomie maximale de lecture: 2 heures à plein volume

- Instructions**
- Maintenez le bouton marche/arrêt (1) enfoncé pendant 3 secondes pour allumer l'enceinte. L'assistant vocal vous dira « Powered ON, Pairing » et le voyant LED clignotera en bleu pour vous indiquer que le mode appariage est activé.
 - Allez dans vos paramètres Bluetooth sur votre téléphone portable, activez le Bluetooth et sélectionnez le nom d'appariage « Terrazzo BT speaker ».
 - Une fois connecté, l'assistant vocal dira « Connected » et le voyant LED restera allumé en Bleu pour indiquer que le Bluetooth est connecté. Le voyant LED clignotera en bleu lorsque vous écoutez de la musique.
 - Si vous déconnectez le Bluetooth, l'assistant vocal dira « Disconnected ». Lorsque le Bluetooth est déconnecté, l'enceinte s'éteindra automatiquement après 5 minutes.
 - Maintenez le bouton marche/arrêt (1) enfoncé pendant 3 secondes pour éteindre l'enceinte et vous entendre l'assistant vocal dire « Powered OFF ».
 - Appuyez brièvement sur le bouton marche/arrêt (1) pour lancer/interrompre la musique.
 - Appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation (1) pour répondre à un appel entrant. Maintenez le bouton d'alimentation (1) enfoncé pendant 2 secondes pour rejeter un appel entrant.
 - Appuyez brièvement sur la flèche vers le haut (2) pour reprendre avec le morceau précédent.
 - Appuyez brièvement sur la flèche vers le bas (5) pour passer au morceau suivant.
 - Appuyez brièvement sur le bouton de volume +/- (3&4) pour régler le volume.

- Chargement**
- Utilisez le câble de recharge fourni pour connecter l'enceinte à un adaptateur ou à un ordinateur afin de la recharger.
 - Le témoin LED s'allumera en ROUGE lors du chargement et le témoin LED s'éteindra une fois le chargement terminé. Le chargement de l'enceinte de 0 % à 100 % prendra environ 2 heures.

Dépannage

Problème	Cause	Solution
Défaillance au démarrage	Batterie faible	Rechargez l'enceinte
Aucun son de jeu appa	Appariage mal établi	Recommencez la procédure d'appariage
An	Batterie faible	Rechargez l'enceinte
Ruis parasites pendant les appels	L'appareil portable est trop loin	Rapprochez l'appareil portable
Volume trop faible	Le volume sonore de l'enceinte est bas	Régulez l'enceinte en fonction de vos préférences (confort, volume sonore)
Signal interrompu	Interférences environnementales, enceinte trop éloignée de l'appareil portable	Rapprochez l'appareil portable de l'enceinte

- Précautions de sécurité**
- ATTENTION** – lors de l'utilisation de cet appareil, les précautions d'usage de base doivent être observées, notamment les consignes suivantes: Lisez les instructions dans leur intégralité avant d'utiliser le produit.
1. Les performances du produit ne sont optimales qu'après 2 à 3 cycles complets de charge et de décharge.
 2. Ne surchargez jamais le boîtier d'alimentation, l'appareil peut chauffer en cas d'usage excessif.
 3. Gardez le produit à l'abri de l'eau.
 3. Pour éviter toute blessure, une étroite supervision est nécessaire lorsque ce produit est utilisé en présence d'enfants.
 4. N'exposez jamais l'appareil à l'humidité.
 5. N'utilisez jamais l'appareil avec une tension supérieure à sa tension nominale.
 6. Une surtension peut entraîner des risques de blessure corporelle ou d'incendie.
 7. N'utilisez plus cet appareil s'il a été endommagé ou modifié.
 8. Ne tentez pas de réparer l'appareil, une réparation ou modification peut avoir des conséquences inattendues (blessure, incendie ou explosion).
 9. Ne démontez jamais cet appareil. Adressez-vous à un réparateur agréé si l'appareil a besoin d'être réparé.
 10. Ne tentez pas de réparer l'appareil, une réparation ou modification peut avoir des conséquences inattendues (blessure, incendie ou explosion).
 11. Ne tentez pas de réparer l'appareil, une réparation ou modification peut avoir des conséquences inattendues (blessure, incendie ou explosion).
 12. Si vous respectez ces consignes, la sécurité d'emploi de l'appareil sera assurée.

IMPORTÉ PAR :
PF Concept International Coöperatief U.A.
Kabelweg 1
2371 DX Roelarendsveen
Pays-Bas
www.pfconcept.com
Fabriqué en Chine

FABRIQUÉ AU ROYAUME-UNI PAR :
PF Concept UK
Neptune House, Sycamore Trading Est
Squires Gate La, Blackpool, FY4 3RL
Royaume-Uni



Terrazzo 5 W Bluetooth-högtalare

- Bruksanvisning**
- Produktöversikt**
1. Strömknapp: Tryck på och håll intryckt i 3 sekunder, för att slå på/stänga av högtalaren. Tryck kort för att spela upp/pausa musik
 2. Upp-knapp: tryck kort för att välja föregående spår
 3. Volymknapp +: tryck kort för att höja volymen
 4. Volymknapp -: tryck kort för att sänka volymen
 5. Ner-knapp: tryck kort för att välja nästa spår

- Förpackningen innehåller**
- 1 x Terrazzo-högtalare
 - 1 x Laddningskabel
 - 1 x Bruksanvisning

- Specifikationer**
- Bluetooth-version: BT 5.0
 - Nominell effekt: 5W
 - Impedans: 4 Ω
 - Signal-rusförhållande: 80 dB
 - Ineffekt: 5 V/500mA
 - Laddningstid: 2 timmar
 - Högtalarenhetens mått: φ52 mm
 - Räckvidd: 10 m
 - Frekvensband: 50 Hz-15 KHz
 - Batteri: 3.7V/500mAh
 - Uppspelningsstid: upp till 2 timmar på högsta volym

Instruktioner

- Tryck på och håll strömknappen (1) intryckt i 3 sekunder för att slå på högtalaren. Röstmeddelandet "Powered ON/Pairing" (Ström på) hörs och LED-lampan blinkar blå för att indikera att Bluetooth-förpackningslådan har öppnats.
- Öppna Bluetooth-alternativen, aktivera Bluetooth och välj parkopplingsnamnet "Terrazzo BT Speaker".
- Efter en lyckad anslutning, hörs röstmeddelandet "Connected" (Ansluten) och LED-lampan lysr blå för att indikera att Bluetooth är ansluten. LED-lampan blinkar blå när musik spelas.
- När Bluetooth kopplas från, hörs röstmeddelandet "Disconnected" (Frånkopplad). När Bluetooth är frånkopplad, kommer högtalaren att stängas av automatiskt efter 5 minuter.
- Tryck på och håll strömknappen (1) intryckt i 3 sekunder för att slå på/stänga av högtalaren och röstmeddelandet "Powered OFF" (Ström av) hörs.
- Tryck kort på strömknappen (1) för att spela/pausa musik.
- Tryck kort på strömknappen (1) för att svara på inkommande samtal. Tryck och håll strömknappen (1) intryckt i 2 sekunder för att svara på inkommande samtal.
- Tryck kort på Upp-knappen (2) för att gå tillbaka till föregående spår.
- Tryck kort på Ner-knappen (5) för att gå vidare till nästa spår.
- Tryck kort på volymknappen +/- (3 & 4) för att justera volymen.

- Laddning**
- Använd den medföljande laddningskabeln för att ansluta till en adapter eller dator för att ladda.
 - LED-lampan lysr ROD när högtalaren laddas och LED-lampan släcks när högtalaren är fulladdad. Det tar ungefär 2 timmar att ladda högtalaren från 0 till 100 %.

Felsökning

Problem	Orsak	Lösning
Fel vid uppstart	Lågt batteri	Ladda högtalaren
Inget ljud vid parkoppling	Lågt batteri	Parkoppla igen
Automatisk avstängning	Lågt batteri	Ladda högtalaren
Öjnd under samtal	Möbl enhet är för långt borta	Flytta den mobila enheten närmare
Låg volym	Högtalarens volym sänks	Justera högtalaren för önskad komfort och ljud
Signal avbrotten	Störningar i närområdet, avstånd för långt till den mobila enheten	Flytta den mobila enheten närmare högtalaren

Säkerhetsföreskrifter

- VARNING** – När denna produkt används, måste grundläggande säkerhetsföreskrifter efterföljas, inklusive följande: Läs alla bruksanvisningar innan produkten används.
1. Enheten när endast full prestanda efter 2 eller 3 slutförda laddnings- och urladdningscykler.
 2. Överladda inte enheten. Enheten kan bli varm vid överdriven användning. Ta bort enheten när det är fulladdat.
 3. Ladda aldrig enheten mer än 7 timmar åt gången.
 4. Att överbelasta märkningen kan leda till risk för brand eller skada.
 5. Använd inte enheten om den är skadad eller har ändrats.
 6. Skadade eller modifierade batterier kan bete sig oförutsägbart, vilket kan leda till brand, explosion eller risk för skador.
 7. Försök inte ta isär enheten. Tag med enheten till en kvalificerad