



Quick Installation Guide


AX1800 Gigabit Dual Band Wi-Fi 6 Router
Model: X6

- English
- にほんご
- Deutsch
- Italiano
- Español
- Français

Email: support@cudy.com

Website: www.cudy.com

If your internet connection is through an ethernet cable directly from the wall instead of through a DSL/Cable/Satellite modem, connect the ethernet cable to the router's WAN port, and skip steps 1, 2, 3.

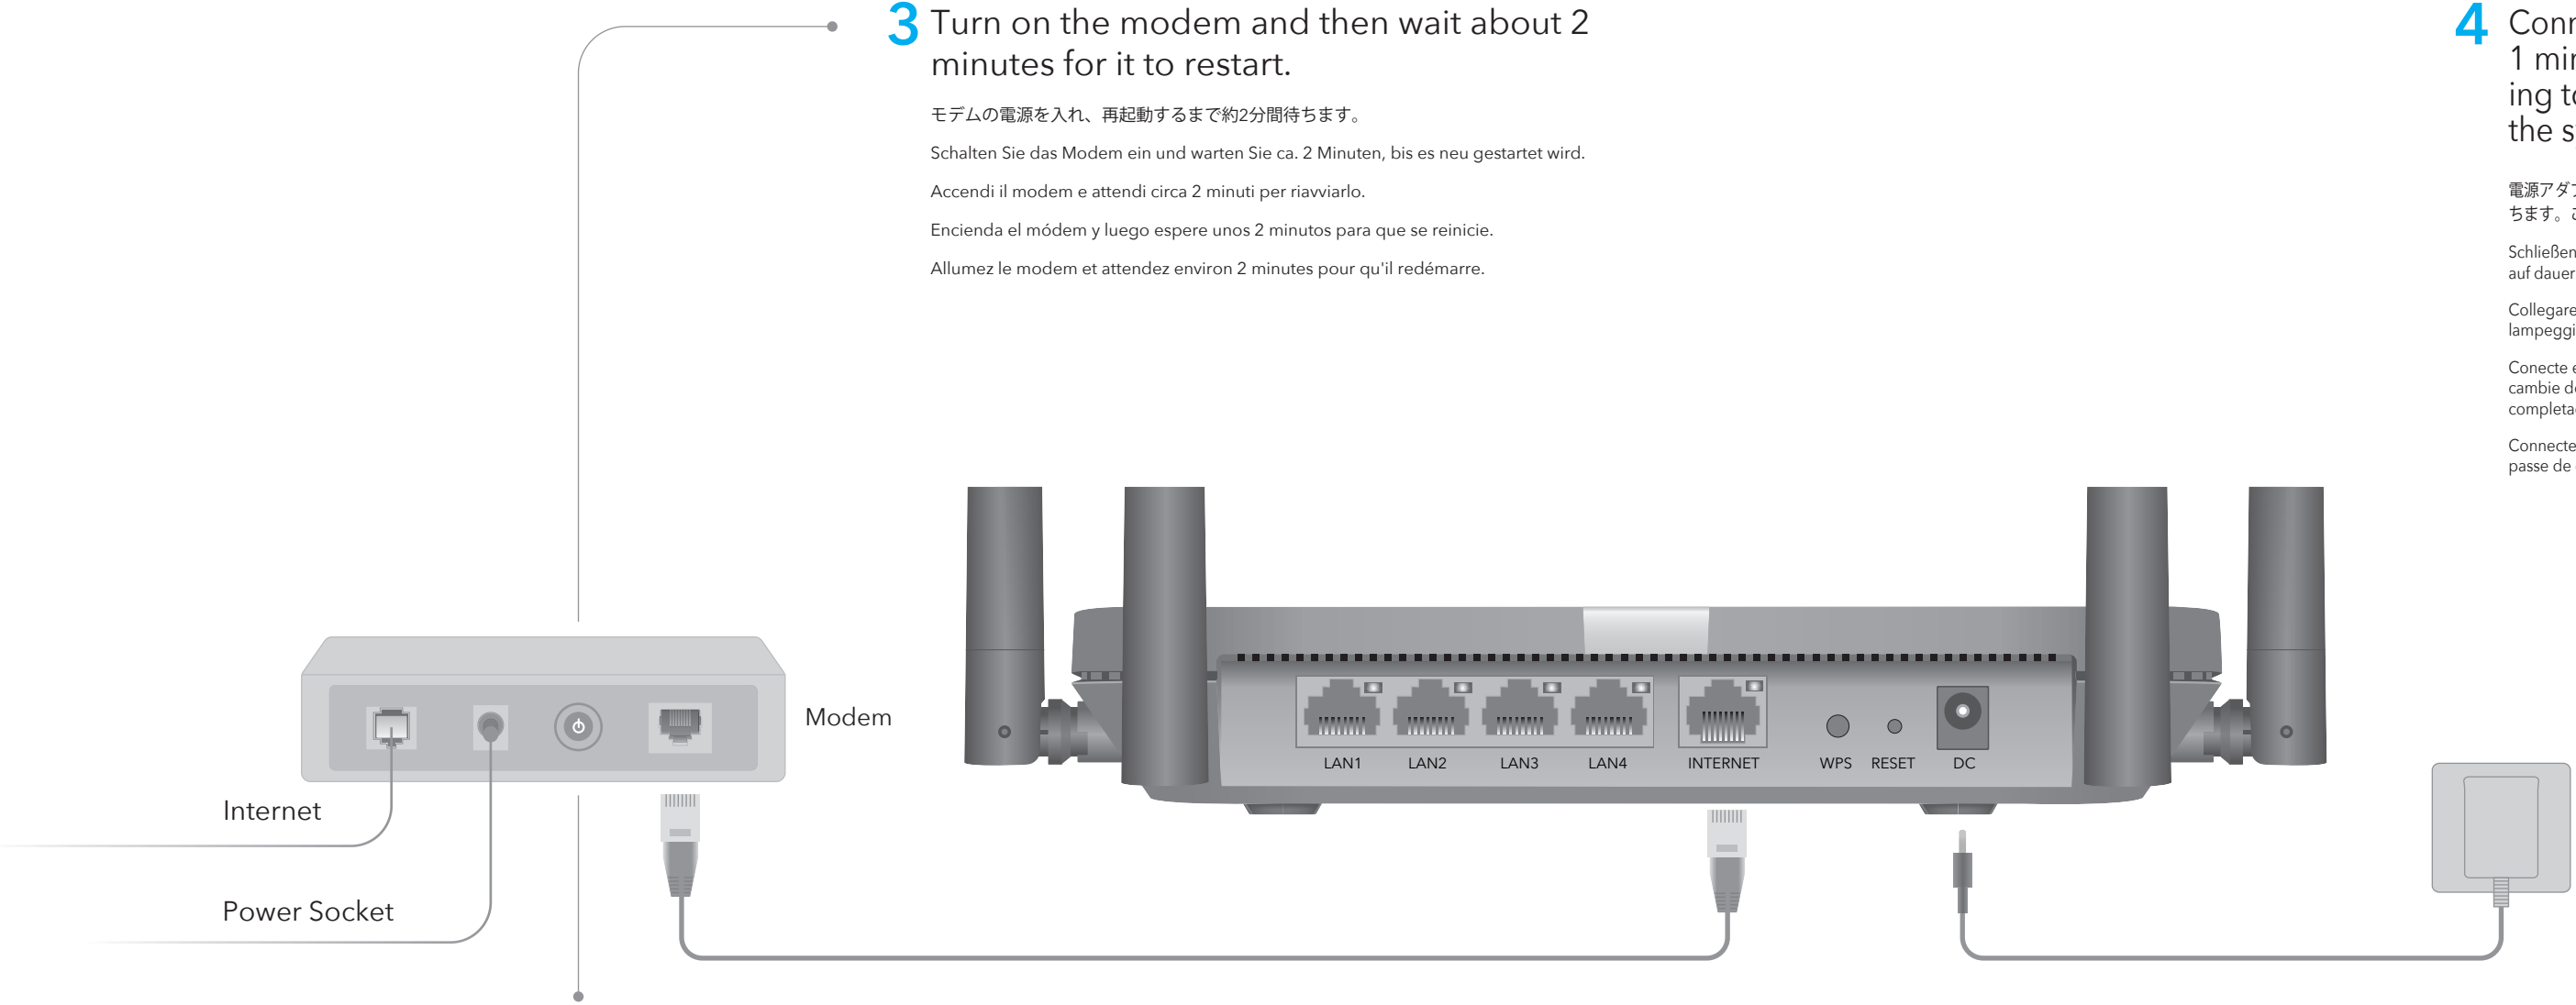

1 Turn off the modem, and remove the battery if it has one.

モデムの電源を切り、バッテリーがある場合は取り外します。

Schalten Sie das Modem aus und entfernen Sie den Akku, falls vorhanden.

Spegni il modem e rimuovi la batteria se ne ha una.

Apague el módem y retire la batería si tiene una.

Éteignez le modem et retirez la batterie s'il en a une.

2 Connect router's INTERNET Port to DSL/Cable Modem/Ethernet.

ルーターの「インターネット」ポートをDSL/ケーブルモデム/イーサネットに接続します。

Verbinden Sie den INTERNET-Port des Routers mit DSL / Kabelmodem / Ethernet.

Collega la porta INTERNET del router a DSL / modem via cavo / Ethernet.

Conecte el puerto INTERNET del enrutador a DSL / Cable Modem / Ethernet.

Connectez le port INTERNET du routeur à DSL / modem câble / Ethernet.

4 Connect the power adapter to the router, and wait 1 minute until the system LED changes from flash-ing to solid on (red or blue) , which means that the system startup is completed.

電源アダプターをルーターに接続し、システムLEDが点滅から点灯（赤または青）に変わるまで1分間待ちます。これは、システムの起動が完了したことを意味します。

Schließen Sie das Netzteil an den Router an und warten Sie 1 Minute, bis die System-LED von blinkend auf dauerhaft leuchtet (rot oder blau). Dies bedeutet, dass der Systemstart abgeschlossen ist.

Collegare l'alimentatore al router e attendere 1 minuto fino a quando il LED di sistema passa da lampeggiante a acceso fisso (rosso o blu), il che significa che l'avvio del sistema è completato.

Conecte el adaptador de alimentación al enrutador y espere 1 minuto hasta que el LED del sistema cambie de parpadeante a encendido (rojo o azul), lo que significa que el inicio del sistema se ha completado.

Connectez l'adaptateur secteur au routeur et attendez 1 minute jusqu'à ce que le voyant du système passe de clignotant à fixe (rouge ou bleu), ce qui signifie que le démarrage du système est terminé.

Frequently Asked Questions (FAQ)

Q1: What can I do if the login window does not appear?

A1: If the computer is set to a static IP address, change its settings to obtain an IP address and DNS server address automatically.
A2: Verify that <http://cudy.net/> or **192.168.10.1** is correctly entered in the web browser.
A3: Use another web browser and try again.
A4: Reboot your router and try again.
A5: Disable and then enable the network adapter being used.

Q2: What should I do if i can not find Wi-Fi signal?

A: Please make sure the router is connected, power and broad-band interface has no loose. If everything is normal but still no signal, please try to use computer to set, or restore the router to factory settings. If after restoring factory settings but still no signal, you can restart the router, if it still doesn't work, maybe the router has fault.

Q3: How to Reset to defaults?

A: While the power is still on, keep pressing the reset button for 6 seconds, and wait for 1-2 minutes and it will restore to factory settings.

Q4: Why can't my mobile phone enter the Setting Page of Router?

A: Please make sure your mobile phone is connected to the Cudy Router Wi-Fi(default name is printed on the bottom of router), and make sure you enter the right site in the browser. (Please follow instructions FAQ -> Q1)

Q5: Why can't I enter the setting page after restarting the Router?

A: After restarting the Router, maybe your phone or computer connect automatically to other Wi-Fi, please make sure your phone or computer is connected to Cudy Router Wi-Fi. (default name is printed on the bottom of router)

English

5 Connect your computer to the router (Wired or Wireless)

Wired


Turn off the Wi-Fi on your computer and connect it to router's LAN port via an ethernet cable.

Wireless

Connect your device to the router's Wi-Fi using the SSID (network name) and Password printed on the bottom of the router.




6 Launch a web browser, and enter <http://cudy.net/> or <http://192.168.10.1/> in the address bar. Use **admin** for password to log in.

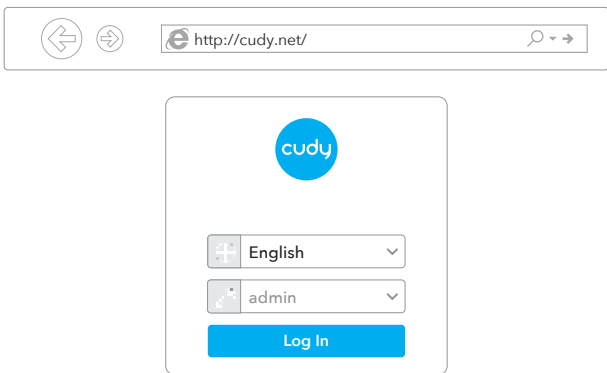

Note: If the login window does not appear, please refer to FAQ > Q1.

7 Then below popup will appear, please follow step by step instructions to set up the internet connections.

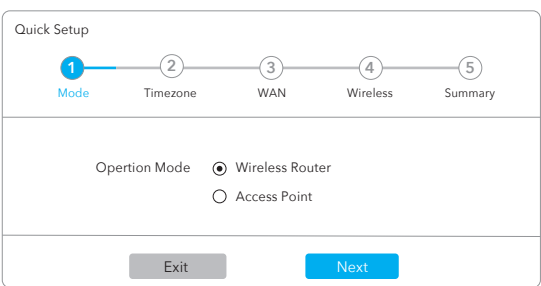

Note: If the pop-up window does not appear, please click Quick Setup on the status page.

Enjoy the internet!

LED and Button

Name	Status	Indication
System LED	Solid On	Red Internet is not connected
		Blue Internet is connected
	Flashing	Red System is starting up
		Blue WPS is in progress
Ethernet LED	On	Red-Purple-Blue Software upgrading
		Off Power adapter is not connected to the device.
	Off	On The corresponding ethernet port is connected.
		Off The corresponding ethernet port is not connected.
Button	WPS	Press and hold 1 second to enable the WPS function.
	Reset	Press and hold 6 seconds to reset the router to its factory default settings.

Support

For technical support,the user guide and more information, please visit:
<http://www.cudy.com/support>
support@cudy.com

FCC Statements:
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following

Measures:
· Reorient or relocate the receiving antenna.
· Increase the separation between the equipment and receiver.
· Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
· Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Note: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

RF Exposure Statement:
The distance between user and products should be no less than 20cm




810600088

にほんご


5 コンピューターをルーターに接続します(有線または無線)

ワイヤード
コンピューターのWLANをオフにし、イーサネットケーブルを使用してルーターのLANポートに接続します。

ワイヤレス
ルーターの下部に印刷されているSSID(ネットワーク名)とパスワードを使用して、デバイスをルーターのWi-Fiに接続します。

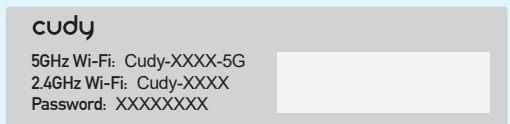


6 Webブラウザを起動し、アドレスバーに<http://cudy.net/>または<http://192.168.10.1/>を入力します。ログインするには、パスワードに**admin**を使用します。

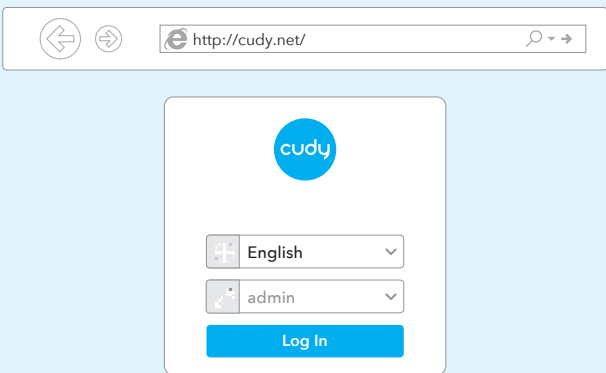

注：ログインウィンドウが表示されない場合は、**FAQ> Q1**を参照してください。

7 次に、以下のポップアップが表示されます。インターネット接続をセットアップするためのステップバイステップの指示に従ってください。

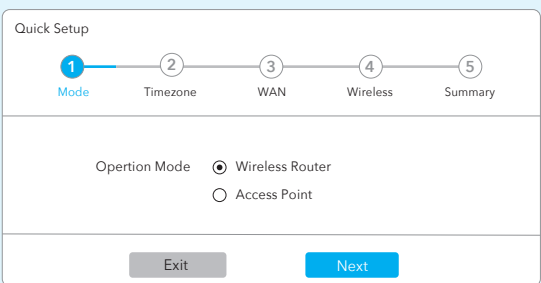

注：ポップアップウィンドウが表示されない場合は、ステータスページの[クイックセットアップ]をクリックしてください。

インターネットをお楽しみください！

LEDとボタン

名前	状態	表示
点灯	赤	インターネットに接続されていません
	青い	インターネットが接続されている
システム LED	赤	システムが起動しています
	青い	WPSが進行中です
オフ	赤-紫-青	ソフトウェアのアップグレード
	電源アダプターがデバイスに接続されていません。	
イーサネット LED	オン	対応するイーサネットポートが接続されています。
	オフ	対応するイーサネットポートが接続されていません。
ボタン	WPS	1秒間押し続けると、WPS機能が有効になります。
	Reset	このボタンを約6秒間押し続けると、ルータが工場出荷時のデフォルト設定にリセットされます。

サポート

テクニカルサポート、ユーザーガイド、および詳細については、以下をご覧ください:
<http://www.cudy.com/support>
support@cudy.com

よくある質問 (FAQ)

Q1: ログインウィンドウが表示されない場合はどうすればよいですか？

A1: コンピューターが静的IPアドレスに設定されている場合、その設定を変更してIPアドレスとDNSサーバーアドレスを自動的に取得します。
A2: <http://cudy.net/>または**192.168.10.1**がWebブラウザに正しく入力されていることを確認します。
A3: 別のWebブラウザを使用して再試行してください。
A4: ルーターを再起動して、もう一度試してください。
A5: 使用中のネットワークアダプターを無効にしてから有効にします。

Q2: Wi-Fi信号が見つからない場合はどうすればよいですか？

A: ルーターが接続されていること、電源とブロードバンドのインターフェースが緩んでいないことを確認してください。すべてが正常でも信号がない場合は、コンピューターを使用して設定するか、ルーターを工場出荷時の設定に復元してください。工場出荷時の設定を復元しても信号が表示されない場合、ルーターを再起動できます。それでも動作しない場合は、ルーターに障害がある可能性があります。

Q3: デフォルトにリセットする方法は？

A: 電源がオンの状態で、リセットボタンを6秒間押し続け、1〜2分間待った、工場出荷時の設定に戻ります。

Q4: 携帯電話がルーターの設定ページにアクセスできないのはなぜですか？

A: 携帯電話がCudy ルーター Wi-Fiに接続されていることを確認してください(デフォルト名はルーターのボタンに印刷されています)。また、ブラウザで正しいサイトにアクセスしていることを確認してください。(よくある質問-> Q1 の手順に従ってください)。

Q5: ルーターを再起動した後に設定ページに入ることができないのはなぜですか？

A: ルーターを再起動した後、携帯電話またはコンピューターが他のWi-Fiに自動的に接続する場合があります。携帯電話またはコンピューターがCudyルーターWi-Fiに接続されていることを確認してください。(デフォルト名はルーターの下部に印刷されています)。

Deutsch

5 Schließen Sie Ihren Computer an den Router an (kabelgebunden oder kabellos).

Verdrahtet

Schalten Sie das WLAN Ihres Computers aus und verbinden Sie es über ein Ethernet-Kabel mit dem LAN-Anschluss des Routers.

Kabellos

Verbinden Sie Ihr Gerät über die SSID (Netzwerkname) und das Kennwort auf der Unterseite des Routers mit dem WLAN des Routers.

http://cudy.net/

English

admin

Log In

Hinweis: Wenn das Anmeldefenster nicht angezeigt wird, lesen Sie bitte FAQ> Q1.

Italiano

5 Collega il tuo computer al router (cablato o wireless)

Cablata

Turn off the Wi-Fi on your computer and connect it to router's LAN port via an ethernet cable.

Senza Fili

Collega il tuo dispositivo al Wi-Fi del router utilizzando l'SSID (nome della rete) e la password stampati nella parte inferiore del router.

http://cudy.net/

English

admin

Log In

Nota: Se la finestra di accesso non viene visualizzata, fare riferimento a Domande frequenti> Q1.

Español

5 Conecte su computadora al enrutador (con cable o inalámbrico)

Cableado

Apague el Wi-Fi en su computadora y conéctelo al puerto LAN del enrutador a través de un cable Ethernet.

Inalámbrico

Conecte su dispositivo al Wi-Fi del enrutador utilizando el SSID (nombre de red) y la contraseña impresa en la parte inferior del enrutador.

http://cudy.net/

English

admin

Log In

Nota: Si no aparece la ventana de inicio de sesión, consulte Preguntas frecuentes> P1.

Français

5 Connect your computer to the router (Wired or Wireless)

Wired

Turn off the Wi-Fi on your computer and connect it to router's LAN port via an ethernet cable.

Wireless

Connect your device to the router's Wi-Fi using the SSID (network name) and Password printed on the bottom of the router.

http://cudy.net/

English

admin

Log In

Remarque: Si la fenêtre de connexion n'apparaît pas, veuillez vous référer à FAQ> Q1.

6 Starten Sie einen Webbrowser und geben Sie **http://cudy.net/** oder **http://192.168.10.1/** in die Adressleiste ein. Verwenden Sie **admin** als Passwort, um sich anzumelden.

http://cudy.net/

English

admin

Log In

Hinweis: Wenn das Anmeldefenster nicht angezeigt wird, lesen Sie bitte FAQ> Q1.

7 Dann erscheint das folgende Popup. Befolgen Sie die schrittweisen Anweisungen, um die Internetverbindungen einzurichten.

Quick Setup

1

2

3

4

5

ModeTimezoneWANWirelessSummary

Opertion Mode

Wireless Router

Access Point

Exit

Next

Hinweis: Wenn das Popup-Fenster nicht angezeigt wird, klicken Sie auf der Statusseite auf Schnelleinrichtung.

 **Genieße das Internet!**

7 Quindi verrà visualizzato il popup in basso, seguire le istruzioni passo passo per impostare le connessioni Internet.

Quick Setup

1

2

3

4

5

ModeTimezoneWANWirelessSummary

Opertion Mode

Wireless Router

Access Point

Exit

Next

Nota: se la finestra pop-up non viene visualizzata, fare clic su Installazione rapida nella pagina di stato.

 **Goditi Internet!**

7 A continuación, aparecerá una ventana emergente, siga las instrucciones paso a paso para configurar las conexiones a Internet.

Quick Setup

1

2

3

4

5

ModeTimezoneWANWirelessSummary

Opertion Mode

Wireless Router

Access Point

Exit

Next

Nota: Si no aparece la ventana emergente, haga clic en Configuración rápida en la página de estado.

 **Disfruta de internet!**

7 Ensuite, une fenêtre contextuelle apparaîtra, veuillez suivre les instructions étape par étape pour configurer les connexions Internet.

Quick Setup

1

2

3

4

5

ModeTimezoneWANWirelessSummary

Opertion Mode

Wireless Router

Access Point

Exit

Next

Remarque: Si la fenêtre contextuelle ne s'affiche pas, veuillez cliquer sur Configuration rapide sur la page d'état.

 **Profitez d'Internet!**

LED und Taste

Name	Status	Indikation
System LED	Fest an	Rot Internet ist nicht verbunden
		Blau Internet ist verbunden
	Blink	Rot System startet
		Blau WPS ist in Bearbeitung
		Rot-Lila-Blau Software-Upgrade
Ethernet LED	Off	Das Netzteil ist nicht an das Gerät angeschlossen.
	On	Der entsprechende Ethernet-Port ist verbunden.
	Off	Der entsprechende Ethernet-Port ist nicht verbunden.
Taste	WPS	Halten Sie 1 Sekunde lang gedrückt, um die WPS-Funktion zu aktivieren.
	Reset	Halten Sie diese Taste etwa 6 Sekunden lang gedrückt, um den Router auf die werkseitigen Standardeinstellungen zurückzusetzen.

Unterstützung

Für technischen Support, die Bedienungsanleitung und weitere Informationen besuchen Sie bitte:
http://www.cudy.com/support
support@cudy.com

LED e pulsante

Nome	Stato	Indicazione
Accesso fisso	Rosso	Internet non è connesso
		Blu Internet è connesso
LED sistema	Rosso	Il sistema si sta avviando
	Blu	WPS è in corso
	Rosso-Viola-blu	Aggiornamento del software
LED Ethernet	Off	L'alimentatore non è collegato al dispositivo.
	On	La porta Ethernet corrispondente è collegata.
	Off	La porta Ethernet corrispondente non è connessa.
Pulsante	WPS	Tenere premuto 1 secondo per abilitare la funzione WPS.
	Reset	Tenere premuto questo pulsante per circa 6 secondi per ripristinare le impostazioni predefinite del router.

Supporto

Per supporto tecnico, la guida dell'utente e ulteriori informazioni, visitare:
http://www.cudy.com/support
support@cudy.com

LED y Botón

Nombre	Estado	Indicación
Sólido en	Rojo	Internet no esta conectado
		Azul Internet esta conectado
LED del Sistema	Rojo	El sistema se está iniciando.
	Azul	WPS está en progreso
	Rojo-Morado-Azul	Actualización de software
LED de Ethernet	Off	Adaptador de corriente no está conectado al dispositivo.
	On	El puerto ethernet correspondiente está conectado.
	Off	El puerto ethernet correspondiente no está conectado.
Botón	WPS	Mantenga presionado 1 segundo para habilitar la función WPS.
	Reset	Mantenga presionado este botón durante aproximadamente 6 segundos para restablecer el enrutador a su configuración predeterminada de fábrica.

Apoyo

Para soporte técnico, la guía del usuario y más información, visite:
http://www.cudy.com/support
support@cudy.com

LED et Bouton

Nom	Statut	Indication
Solid On	Rouge	Internet n'est pas connecté
		Bleu Internet est connecté
LED Système	Rouge	Le système démarre
	Bleu	WPS est en cours
	Rouge-Violet-Bleu	Mise à jour du logiciel
LED Ethernet	Off	Mise à jour du logiciel
	On	Le port Ethernet correspondant est connecté.
	Off	Le port Ethernet correspondant n'est pas connecté.
Bouton	WPS	Appuyez et maintenez 1 seconde pour activer la fonction WPS.
	Reset	Appuyez et maintenez ce bouton pendant environ 6 secondes pour réinitialiser le routeur à ses paramètres d'usine par défaut.

Soutien

Pour l'assistance technique, le guide de l'utilisateur et plus d'informations, veuillez visiter:
http://www.cudy.com/support
support@cudy.com

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Q1: Was kann ich tun, wenn das Anmeldefenster nicht angezeigt wird?

A1: Wenn der Computer auf eine statische IP-Adresse eingestellt ist, ändern Sie seine Einstellungen, um automatisch eine IP-Adresse und eine DNS-Serveradresse zu erhalten.
A2: Stellen Sie sicher, dass **http://cudy.net/** oder **192.168.10.1** korrekt im Webbrowser eingegeben wurde.
A3: Verwenden Sie einen anderen Webbrowser und versuchen Sie es erneut.
A4: Starten Sie Ihren Router neu und versuchen Sie es erneut.
A5: Deaktivieren und aktivieren Sie den verwendeten Netzwerk-adapter.

Q2: Was soll ich tun, wenn ich kein Wi-Fi-Signal finde?

A: Bitte stellen Sie sicher, dass der Router angeschlossen ist, die Strom- und Breitbandschnittstelle nicht locker ist. Wenn alles normal ist, aber immer noch kein Signal, versuchen Sie es Computer-Set zu verwenden, oder den Router auf die Werkseinstellungen wiederherzustellen. Wenn nach Werkseinstellungen wieder herstellen, aber immer noch kein Signal, können Sie den Router neu zu starten, wenn es immer noch nicht funktioniert, vielleicht hat die Router Fehler.

Domande frequenti (FAQ)

Q1: Cosa posso fare se la finestra di accesso non viene visualizzata?

A1: Se il computer è impostato su un indirizzo IP statico, modificarne le impostazioni per ottenere automaticamente un indirizzo IP e un indirizzo del server DNS.
A2: Verificare che **http://cudy.net/** o **192.168.10.1** sia stato inserito correttamente nel browser Web.
A3: utilizzare un altro browser Web e riprovare.
A4: riavviare il router e riprovare.
A5: Disabilitare e quindi abilitare la scheda di rete in uso.

Q2: Cosa devo fare se non trovo il segnale Wi-Fi?

A: Assicurarsi che il router sia collegato, che l'alimentazione e l'interfaccia a banda larga non siano allentate. Se tutto è normale ma ancora nessun segnale, provare a utilizzare il computer per impostare o ripristinare il router alle impostazioni di fabbrica. Se dopo il ripristino delle impostazioni di fabbrica ma ancora nessun segnale, è possibile riavviare il router, se ancora non funziona, forse il router ha un errore.

Preguntas frecuentes (FAQ)

Q1: Qué puedo hacer si la ventana de inicio de sesión no aparece?

A1: Si la computadora está configurada con una dirección IP estática, cambie su configuración para obtener una dirección IP y una dirección del servidor DNS automáticamente.
A2: Verifique que **http://cudy.net/** o **192.168.10.1** esté correctamente ingresado en el navegador web.
A3: use otro navegador web e intente nuevamente.
A4: reinicie su enrutador e intente nuevamente.
A5: deshabilite y luego habilite el adaptador de red que se está utilizando.

Q2: Qué debo hacer si no puedo encontrar la señal de Wifi?

A: Asegúrese de que el enrutador esté conectado, que la alimentación y la interfaz de banda ancha no estén sueltas. Si todo es normal pero aún no hay señal, intente usar la computadora para configurar o restaurar el enrutador a la configuración de fábrica. Si después de restaurar la configuración de fábrica pero aún no hay señal, puede reiniciar el enrutador, si aún no funciona, tal vez el enrutador tiene una falla.

Foire aux questions (FAQ)

Q1: Que puis-je faire si la fenêtre de connexion n'apparaît pas?

A1: Si l'ordinateur est défini sur une adresse IP statique, modifiez ses paramètres pour obtenir automatiquement une adresse IP et une adresse de serveur DNS.
A2: Vérifiez que **http://cudy.net/** ou **192.168.10.1** est correctement entré dans le navigateur Web.
A3: Utilisez un autre navigateur Web et réessayez.
A4: redémarrez votre routeur et réessayez.
A5: désactivez puis activez la carte réseau utilisée.

Q2: Que dois-je faire si je ne trouve pas de signal Wifi?

A: Veuillez vous assurer que le routeur est connecté, que l'alimentation et l'interface haut débit ne sont pas desserrées. Si tout est normal mais qu'il n'y a toujours pas de signal, essayez d'utiliser l'ordinateur pour configurer ou restaurer les paramètres d'usine du routeur. Si après avoir restauré les paramètres d'usine mais toujours aucun signal, vous pouvez redémarrer le routeur, si cela ne fonctionne toujours pas, le routeur a peut-être un défaut.

Q3: Wie auf die Standardeinstellungen zurücksetzen?

A: Halten Sie die Reset-Taste 6 Sekunden lang gedrückt, während die Stromversorgung noch eingeschaltet ist, und warten Sie 1-2 Minuten, bis die Werkseinstellungen wiederhergestellt sind.

Q4: Warum kann mein Telefon die Einstellungsseite des Routers nicht aufrufen?

A: Stellen Sie sicher, dass Ihr Telefon mit dem Cudy Router Wi-Fi verbunden ist (der Standardname befindet sich auf der Unterseite des Routers), und stellen Sie sicher, dass Sie die richtige Site im Browser eingeben. (Bitte folgen Sie den Anweisungen FAQ -> Q1)

Q5: Warum kann ich die Einstellungsseite nach dem Neustart des Routers nicht aufrufen?

A: Nach dem Neustart des Routers stellt Ihr Telefon oder Computer möglicherweise automatisch eine Verbindung zu einem anderen WLAN her. Stellen Sie sicher, dass Ihr Telefon oder Computer mit dem WLAN von Cudy Router verbunden ist. (Der Standardname befindet sich unten auf dem Router.)

Q3: Come ripristinare le impostazioni predefinite?

A: Mentre l'alimentazione è ancora accesa, tenere premuto il pulsante di ripristino per 6 secondi e attendere 1-2 minuti per ripristinare le impostazioni di fabbrica.

Q4: Perché il mio telefono non riesce ad accedere alla pagina delle impostazioni del router?

A: Assicurati che il tuo telefono sia connesso al Cudy Router Wi-Fi (il nome predefinito è stampato nella parte inferiore del router) e assicurati di inserire il sito giusto nel browser. (Seguire le istruzioni FAQ -> Q1)

Q5: Perché non riesco ad accedere alla pagina delle impostazioni dopo aver riavviato il router?

A: Dopo aver riavviato il router, forse il tuo telefono o computer si connette automaticamente ad altri Wi-Fi, assicurati che il tuo telefono o computer sia connesso a Cudy Router Wi-Fi. (il nome predefinito è stampato nella parte inferiore del router)

Q3: Cómo restablecer los valores predeterminados?

A: Mientras la alimentación aún está encendida, mantenga presionado el botón de reinicio durante 6 segundos y espere de 1 a 2 minutos y se restablecerá la configuración de fábrica.

Q4: Por qué mi teléfono no puede ingresar a la página de configuración del enrutador?

A: Asegúrese de que su teléfono esté conectado al Cudy Router Wi-Fi (el nombre predeterminado está impreso en la parte inferior del enrutador) y asegúrese de ingresar el sitio correcto en el navegador. (Siga las instrucciones Preguntas frecuentes -> P1)

Q5: Por qué no puedo ingresar a la página de configuración después de reiniciar el enrutador?

A: Después de reiniciar el enrutador, tal vez su teléfono o computadora se conecte automáticamente a otro Wi-Fi, asegúrese de que su teléfono o computadora esté conectado a Cudy Router Wi-Fi. (el nombre predeterminado está impreso en la parte inferior del enrutador)

Q3: Comment réinitialiser les paramètres par défaut?

A: Pendant que l'appareil est toujours sous tension, continuez à appuyer sur le bouton de réinitialisation pendant 6 secondes, et attendez 1 à 2 minutes et il reviendra aux paramètres d'usine.

Q4: Pourquoi mon téléphone ne peut-il pas accéder à la page de configuration du routeur?

A: Veuillez vous assurer que votre téléphone est connecté au Wi-Fi du routeur Cudy (le nom par défaut est imprimé sur le bout du routeur), et assurez-vous d'entrer le bon site dans le navigateur. (Veuillez suivre les instructions FAQ -> Q1)

Q5: Pourquoi ne puis-je pas accéder à la page des paramètres après avoir redémarré le routeur?

A: Après avoir redémarré le routeur, votre téléphone ou votre ordinateur peut se connecter automatiquement à un autre Wi-Fi, assurez-vous que votre téléphone ou votre ordinateur est connecté au Cudy Router Wi-Fi. (le nom par défaut est imprimé en bas du routeur)