

Deslizar	Deslice el dedo hacia arriba / abajo en la pantalla para desplazarse por una lista. En algunas pantallas, es posible que pueda deslizar hacia la izquierda / derecha para cambiar la vista. Para deslizar, toque la pantalla y luego mueva rápidamente la punta del dedo por la pantalla sin levantar la punta del dedo. No se detenga en la pantalla con la punta del dedo en el punto de contacto inicial o puede arrastrar accidentalmente un elemento en su lugar.
Doble toque:	Toque rápidamente la pantalla dos veces en una página web u otra pantalla de la aplicación para hacer zoom (la aplicación debe ser compatible con la función de doble toque / zoom). Dentro del navegador, hacer doble clic en una sección de la página web hará que el navegador haga zoom y ajuste esa sección al ancho de la pantalla.

Sobre el Sensor de Orientación

La tableta contiene un sensor que cambiará automáticamente la orientación de la mayoría de las pantallas a medida que gira el dispositivo. El sensor funciona mejor cuando la tableta se gira perpendicular al suelo (es decir, cuando la tableta se mantiene vertical y no plana sobre su parte posterior).



El sensor de orientación se puede activar y desactivar en el menú de configuración.

Cargando la Tableta

El estado actual de la batería siempre se mostrará en la esquina inferior derecha de la pantalla en la barra de información del sistema.

El icono de la batería  cambiará de acuerdo con el estado de la batería.

Cuando esté conectado al cargador de CC, el área de estado en la barra inferior mostrará el icono  de carga. Tenga en cuenta el símbolo del rayo dentro del icono de la batería.

Para cargar la batería:

1. Enchufe un extremo del adaptador de corriente incluido en una toma de corriente de 100-240V AC.
2. Enchufe el otro extremo del adaptador de corriente incluido en el conector de alimentación de la tableta.
3. Desconecte el adaptador de corriente cuando la tableta esté completamente cargada.



La batería utilizada en este dispositivo puede provocar un incendio o quemaduras químicas si se maltrata. No desmonte, incinere ni caliente el dispositivo. No deje el dispositivo a la luz solar directa o en un automóvil con las ventanas cerradas. No conecte el dispositivo a una fuente de alimentación que no sea la que se indica aquí o en la etiqueta, ya que podría producirse un incendio o una descarga eléctrica.

Insertar la Tarjeta de Memoria

La tableta acepta tarjetas de memoria MicroSD. Inserte una tarjeta de memoria en la ranura para tarjeta MicroSD para:

- ④ Aumentar la capacidad de memoria de la tableta
- ④ Reproducir archivos multimedia almacenados en la tarjeta de memoria.
(archivos de música, videos o fotos).

Para insertar una tarjeta de memoria:

1. Alinee la tarjeta de memoria con la ranura de la tarjeta. Los contactos metálicos de la tarjeta de memoria deben estar orientados hacia abajo y hacia la pantalla LCD.
2. Deslice la tarjeta en la ranura correspondiente. Empuje la tarjeta hasta que encaje en su lugar.




No intente insertar objetos que no sean una tarjeta de memoria MicroSD en la ranura de la tarjeta. Una tarjeta de memoria compatible debe caber fácilmente en la ranura de la tarjeta. Si encuentra resistencia, verifique la alineación de la tarjeta. No intente forzar la tarjeta hacia adentro. Evite tocar los contactos dorados de la tarjeta de memoria.

Para liberar y quitar una tarjeta de memoria:

1. DESMONTAJE de la tarjeta de memoria.

- a. En la pantalla de inicio, toque la pestaña “Iniciar” y luego toque “Configuración” para que muestre el menú de configuración.
- b. Toque “Almacenamiento” para mostrar las configuraciones de almacenamiento.
- c. Toque “Desmontar tarjeta SD” para preparar la tarjeta de memoria para una extracción segura.

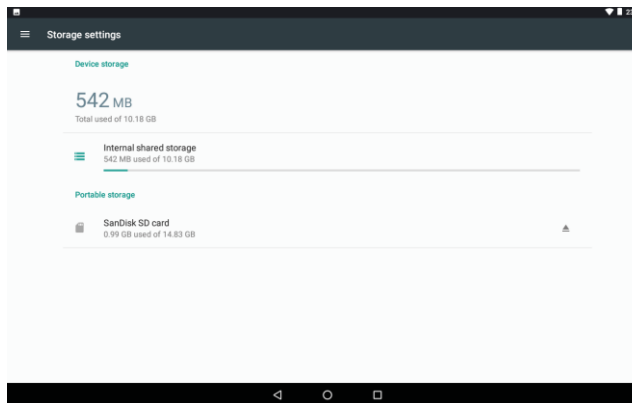

2. Empuje la tarjeta en la ranura hasta que escuche un clic. La tarjeta saldrá de la ranura.

3. Sujete la tarjeta por el borde para extraerla.



Para evitar daños físicos y daños en los datos, no retire una tarjeta de memoria mientras se guardan o leen datos desde la tarjeta. Por ejemplo: no retire una tarjeta mientras reproduce un archivo de música almacenado en la misma.

Restablecer la Tableta

Reinicie la tableta si se congela y no responde o si no funciona correctamente.

1. Desconecte su tableta si está conectada a una computadora.
2. Presione y mantenga presionado el botón de encendido hasta que la tableta se apague. Luego presione el botón de encendido una vez más para iniciar la tableta.

Comenzar

Encender y Apagar la Tableta


Para encender la tableta:

Mantenga presionada la tecla de “Encendido” hasta que se encienda la pantalla LCD. Espere hasta que aparezca la pantalla de inicio (la tableta ya está lista para su uso).

Para apagar la tableta:

1. Mantenga presionada la tecla de “Encendido” hasta que aparezca la confirmación para apagar

2. Toque OK para apagar la tableta

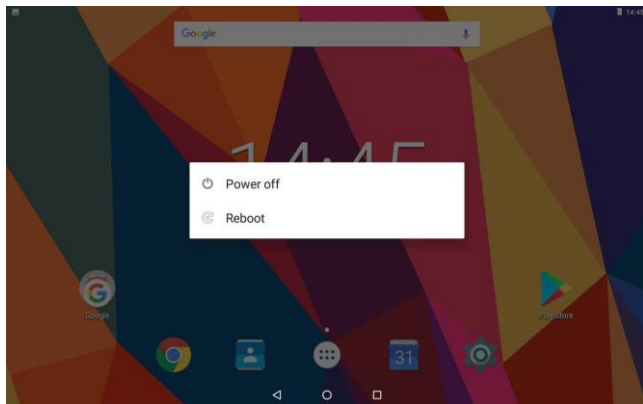

Encendido y apagado de la pantalla (en espera)

Cuando la tableta está encendida, puede apagar la pantalla para ahorrar energía de la batería. Simplemente presione la tecla de Encendido una vez para apagar la pantalla. Presiona la tecla de Encendido nuevamente para volver a encender la pantalla.




Para ahorrar energía de la batería, la pantalla se puede configurar para que se apague automáticamente cuando la tableta no está en uso (entre 15 segundos y 30 minutos). Esta opción de reposo se puede encontrar en el menú “Ajustes”.


Desbloqueo de la pantalla

Cuando la pantalla se apague, tendrá que desbloquearla para volverla a encender.

Para desbloquear la pantalla, toque y arrastre el icono de bloqueo hacia el borde hasta que el círculo desaparece.

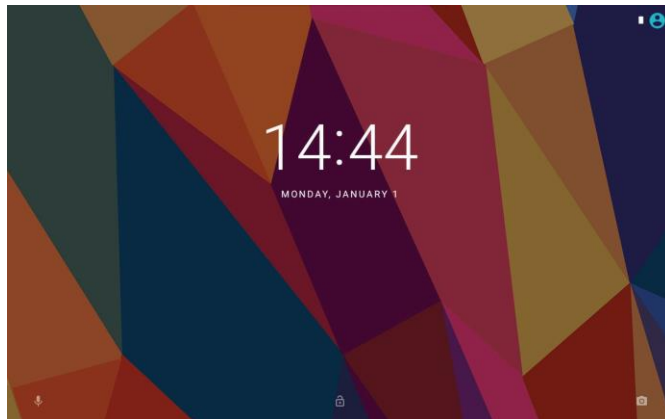


Si se ha establecido una contraseña, ingrese la contraseña para terminar de desbloquear la pantalla. La contraseña de desbloqueo de pantalla se puede configurar en el menú de “Configuración” de seguridad.

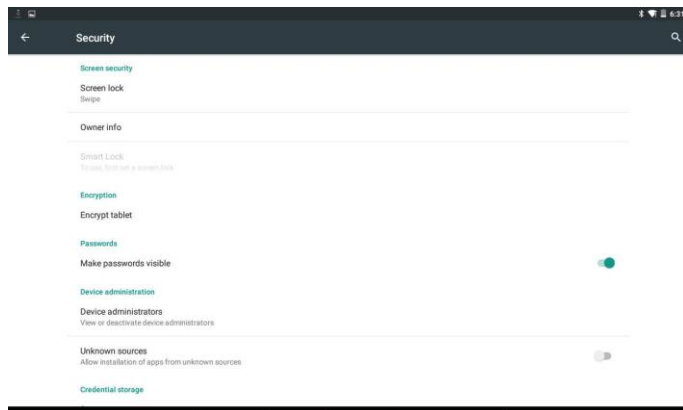

ADVERTENCIA: Por favor escriba su contraseña / pin / patrón de bloqueo. Si se extravía o se olvida, se bloqueará al usuario. Para la recuperación de la unidad se restablecerá el dispositivo a los valores predeterminados de fábrica. **TODOS SUS DATOS Y APLICACIONES SE PERDERÁN.**

Pantalla de Inicio

La pantalla de inicio es el punto de partida de todas las funciones de su tableta.

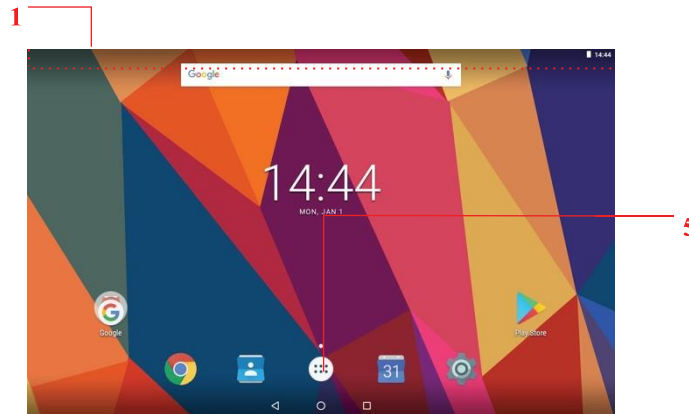

2 3 4


Nombre		Descripción
1	Barra de notificación	Muestra iconos de notificación, como la hora, el nivel de la batería y la intensidad de la señal de la red. Toca la barra para abrir completamente el panel de notificaciones. Toque un icono de notificación para mostrar mas detalles.

Nombre		Descripción
2	Atrás	Toque para volver a la pantalla anterior.
3	Icono de inicio	Toca para volver a la pantalla de inicial.
4	Aplicaciones recientes	Toque para mostrar la lista de imágenes en miniatura de las aplicaciones en las que ha trabajado recientemente. Toque una aplicación para abrirla.
5	Pestaña de inicio	Abra el Iniciador para ver la lista de todas las aplicaciones instaladas en la tableta. Toque la pestaña de inicio para abrir el Iniciador.

Las Aplicaciones

Para abrir una aplicación, toque el ícono de la aplicación en la pantalla de inicio.

Pantalla de inicio:

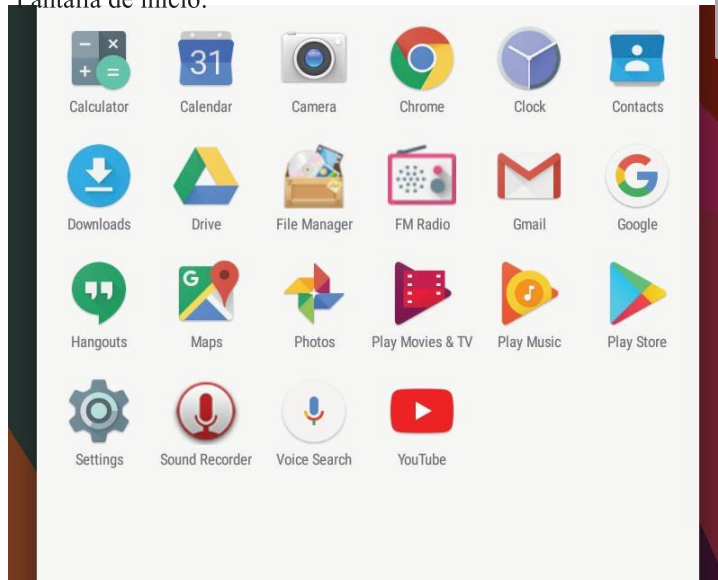

Aplicaciones preinstaladas

Algunas aplicaciones se han pre-instalado en su tableta para su conveniencia. Estas aplicaciones incluyen:

 Chrome	Navegar por la web.	 File Manager	Ver y administrar sus archivos almacenados en la tableta.
 Calendar	Muestra el calendario o graba sus eventos y citas para administrar su agenda.	 Gmail	Revise o envíe sus correos electrónicos.
 Calculator	Realizar operaciones matemáticas simples.	 Photos	Ver fotos y videos, además de editar fotos.
 Camera	Tome fotos o videos con la cámara frontal.	 Settings	Accede al menú de configuración para ajustar las opciones de la tableta.
 Clock	Ver la hora actual, o establecer una alarma.	 Play Music	Ver videos.

Instalar aplicaciones

También puede descargar e instalar aplicaciones adicionales desde “Play Store”, el navegador web u otras fuentes.

La tableta debe configurarse para permitir la instalación de aplicaciones de fuentes no comerciales. La opción de fuentes desconocidas se puede configurar en el menú de “Configuración de la aplicación”.

Sobre Widgets

Los widgets son aplicaciones independientes que puede colocar en la pantalla de inicio para acceder rápidamente a sus funciones favoritas.

Agregar widgets a una pantalla de inicio

1. Vaya a la pantalla de inicio en la que desea colocar el widget.
2. Toque la pestaña de inicio.
3. Toque WIDGETS para mostrar todos los widgets y luego mantenga presionado el ícono de un widget para agregarlo a la pantalla de inicio.


Eliminar Widgets

Mantenga presionado el Widget hasta que aparezca el icono “Eliminar” en la parte superior de la pantalla, luego arrastre el Widget al icono “Eliminar” para desinstalarlo.

Sobre las Notificaciones

Los iconos que aparecen en la barra de notificaciones en la esquina superior derecha de la pantalla, le avisa cuando llegan nuevos mensajes o se producen alarmas u otros eventos en las aplicaciones. Vea y responda a las notificaciones abriendo el panel de “Notificaciones” por completo.

- ④ Toque la barra de notificaciones para abrir el panel de “Notificaciones”.

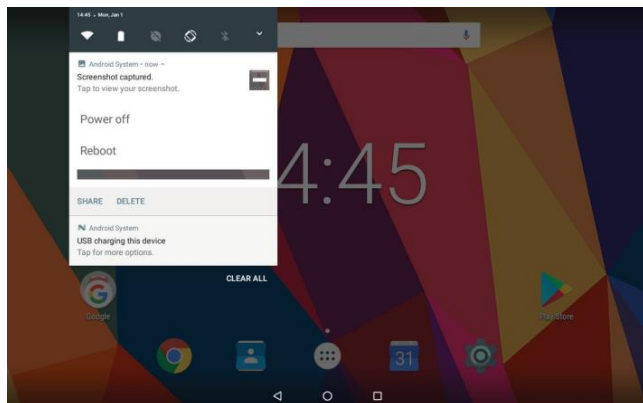

Para responder a una notificación:

Toque una notificación en la lista; el panel de notificaciones se cerrará y la aplicación asociada con la notificación se iniciará.

Para cerrar el panel de notificaciones:

- ④ Toque cualquier otra área de la pantalla excepto la del panel de notificaciones o;
- ④ Toque el icono “Atrás”.