



Se incluyen


Contenido de la caja.

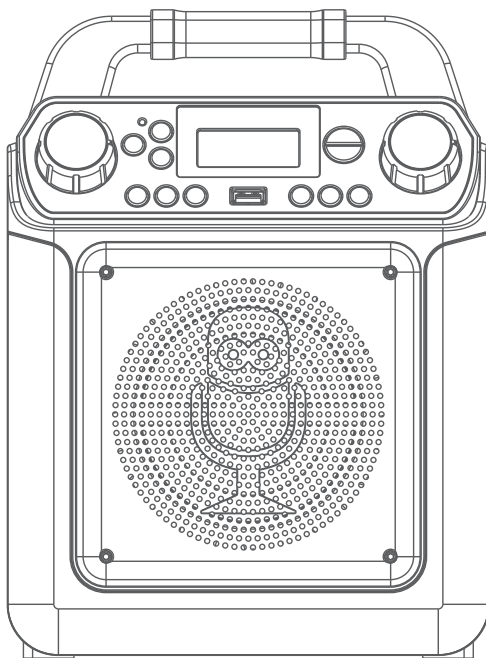


Unidad principal

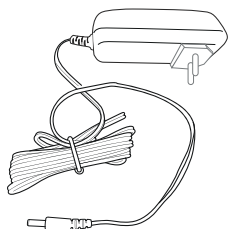

Adaptador de CA



Micrófono con cable




Manual




Cables de Audio/Video

Ubicación de controles (Superior/delantero)

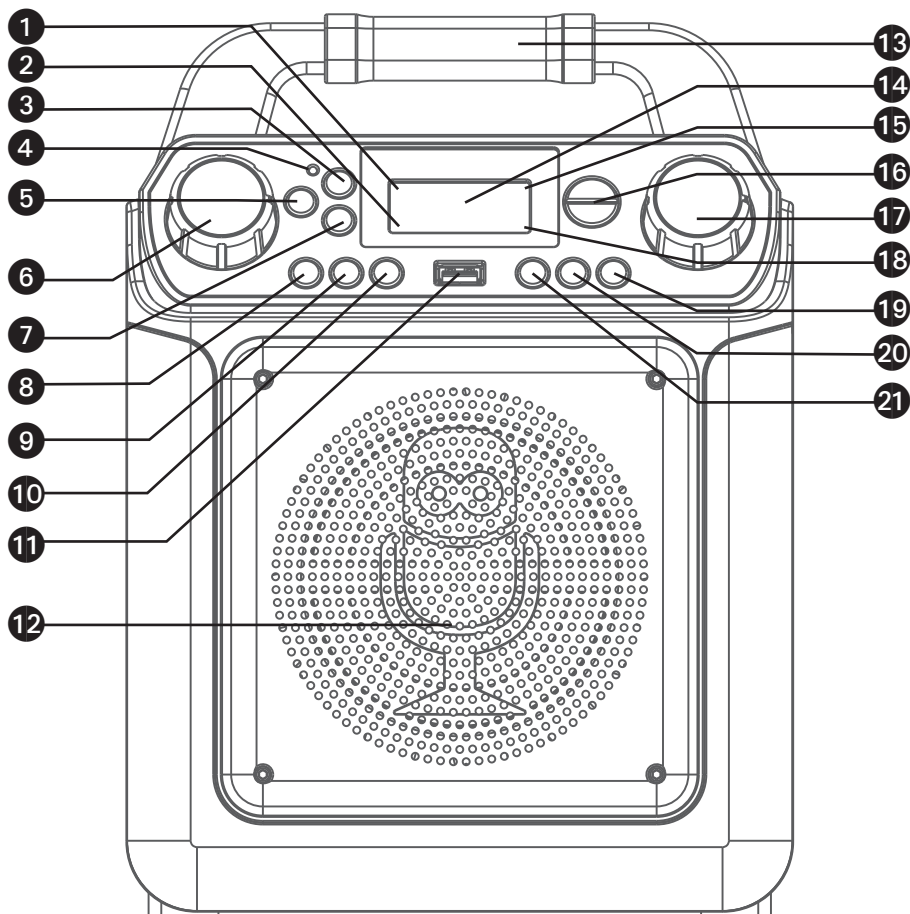

- | | |
|--|---|
| 1. Indicador de MP3+G | 12. Altavoz |
| 2. Indicador de repetición (Repeat) | 13. Manija |
| 3. Botón Bluetooth | 14. Pantalla |
| 4. Indicador de Bluetooth | 15. Indicador de Reproducir/Pausar (Play/Pause) |
| 5. Botón de ENCENDIDO/ESPERA (ON/STANDBY) | 16. Botón AUMENTAR/DISMINUIR EFECTOS DE VOZ (VOICE EFFECTS UP/DOWN) |
| 6. Control de VOLUMEN DEL MICRÓFONO (MIC VOLUME) | 17. Control de VOLUMEN PRINCIPAL (MASTER VOLUME) |
| 7. Botón MODO (MODE) | 18. Indicador de PROGRAMA (PROGRAM) |
| 8. Botón REPRODUCIR/PAUSAR (PLAY/PAUSE) | 19. Botón LUZ (LIGHT) |
| 9. Botón para saltar (Skip) | 20. Botón de PROGRAMAR/REPETIR (PROG/REPEAT) |
| 10. Botón para saltar (Skip) | 21. Botón +10 |
| 11. Puerto USB | |

Ubicación de los controles (Reverso)

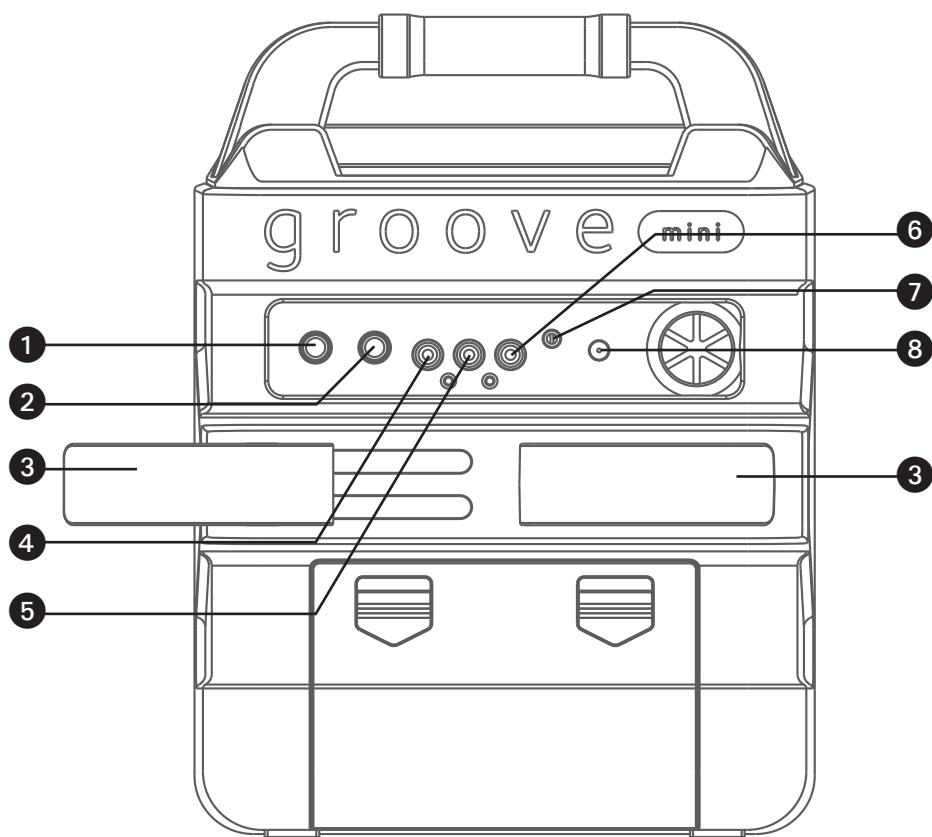


1. Entrada para MICRÓFONO 1 (MIC 1)
2. Entrada para MICRÓFONO 2 (MIC 2)
3. Porta micrófonos extensibles
4. SALIDA DE VIDEO

5. SALIDA AUXILIAR (AUX OUT) derecha (R)
6. SALIDA AUXILIAR (AUX OUT) izquierda (L)
7. Conector de entrada de Aux
8. Conector de CC

Conexión

Conexión de la Microphono(s)

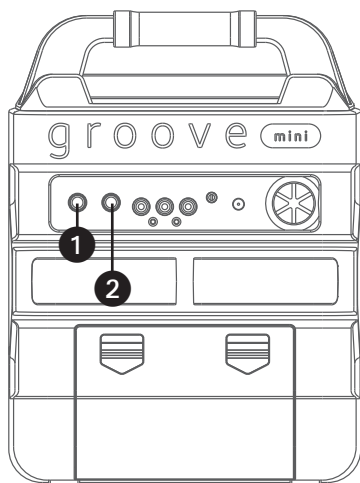


Micrófonos:

Inserte el enchufe de un micrófono en la entrada para micrófono 1 **1** y el otro enchufe de micrófono en la entrada para micrófono 2 **2** (si lo desea).

Nota: No arroje o dé golpecitos al micrófono, puede dañar el micrófono o los parlantes. No gire el micrófono por el cable porque causará daños en el cableado revestido.

Conexión de la unidad a un televisor

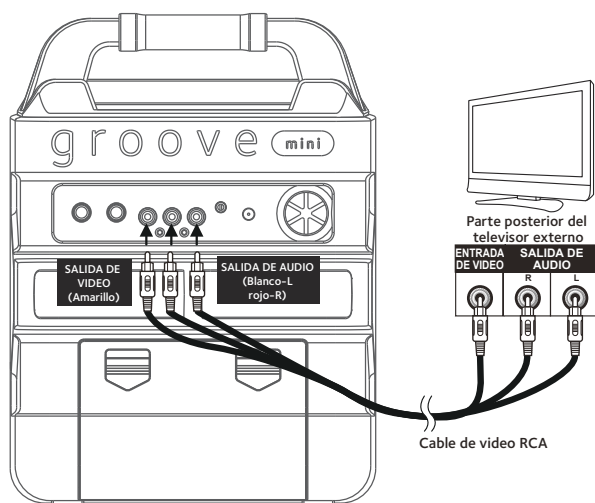

Para que se reproduzca el video, las letras y el audio en su televisor, siga los siguientes pasos:

Conecte el cable de video RCA (amarillo) a la SALIDA DE VIDEO (VIDEO OUT) y los cables de audio (blanco y rojo) a las SALIDAS DE AUDIO (AUDIO OUT) ubicadas en la parte trasera de la Singing Machine.


Conecte el otro extremo del cable de video RCA (amarillo) a la ENTRADA DE VIDEO (VIDEO IN) y los cables de audio (blanco y rojo) a la ENTRADA DE AUDIO (AUDIO IN) de su televisor.

Notas:

- Esta unidad puede utilizarse con o sin televisor, pero es altamente recomendable usar uno para aprovechar todas las funciones.
- También consulte la Guía de usuario del televisor para las instrucciones de entrada y pantalla.
- Para ver las letras de canciones en la pantalla, debe reproducir los archivos de MP3+G a través del puerto USB.

Conexión

Conexión a alimentación de corriente alterna

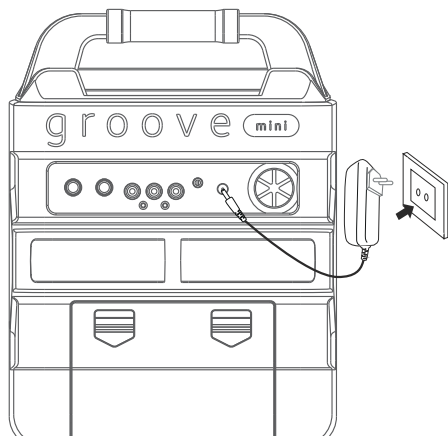


Introduzca el cable de alimentación de CA en un tomacorriente de CA de ubicación conveniente con 230V de CA, 50 Hz.

Nota:

Haga todas las conexiones antes de enchufar a la alimentación de CA.

Cómo colocar las pilas

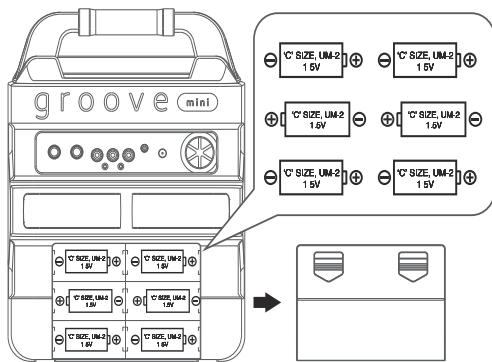

1 Deslice la tapa de la pila en la dirección de las flechas para exponer el compartimento para pilas. Coloque Seis (6) pilas alcalinas tamaño "C" (no incluidas) como lo indica el diagrama.

2 Coloque la tapa.


Precauciones sobre las pilas

Se seguirán las precauciones a continuación cuando se utilicen pilas en este dispositivo:

1. Utilice sólo el tamaño y tipo de pilas especificadas.
2. Asegúrese de respetar la polaridad correcta cuando instale las pilas, según lo indicado en el compartimento de las pilas. Las pilas al revés pueden provocar daños al dispositivo.
3. No mezcle diferentes tipos de pilas (por ejemplo alcalinas y de zinc-carbono) o pilas viejas con pilas nuevas.
4. Si no va a usarse el dispositivo durante un período prolongado, asegúrese de quitar las pilas para prevenir daños o lesiones a causa de posibles pérdidas de las pilas.
5. No intente recargar pilas que no fueron diseñadas para ese fin; pueden recalentarse y romperse (Siga las indicaciones del fabricante de la pila).
6. Las pilas recargables se deben quitar del producto antes de la carga.
7. Las pilas recargables solo se pueden cargar bajo supervisión de un adulto.
8. Las pilas sin carga se deben quitar del producto.
9. La pila no deberá exponerse a calor excesivo como luz solar, fuego o fuentes similares.

Conexión

Conexión a entrada de AUX

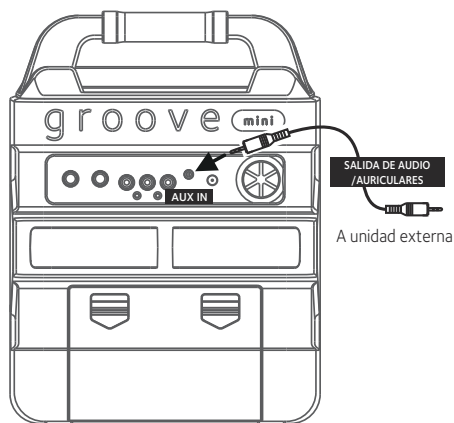


Conecte su dispositivo externo utilizando un cable adecuado (no se incluye el cable de audio de 3,5mm) como se muestra.

Nota:


Consulte la página S14 para seleccionar y utilizar la función de entrada de Aux.

Soporte

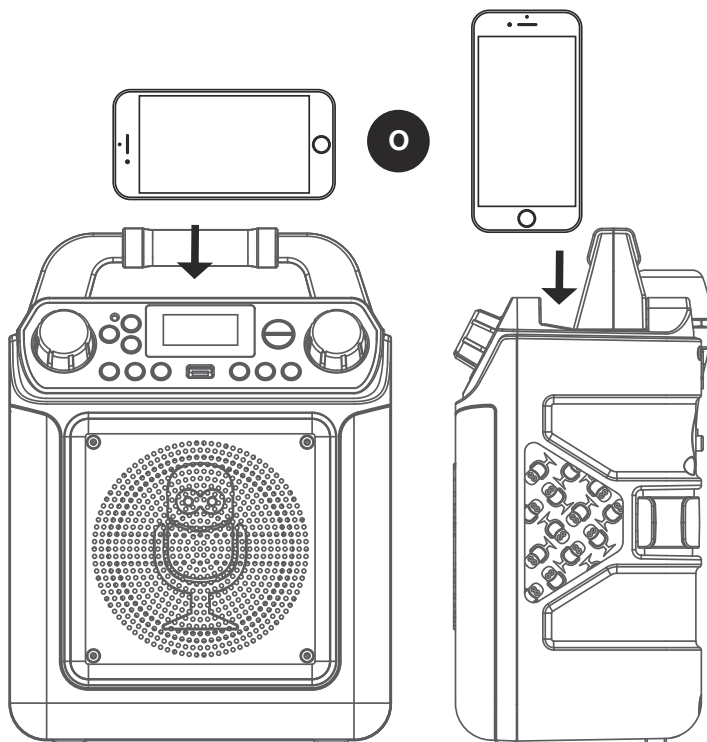

Funcionamiento

Efecto de sonido

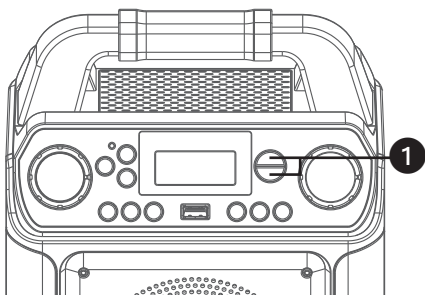


Oprima repetidamente los botones de **EFFECTOS DE VOZ** para seleccionar diferentes efectos vocales.

La pantalla mostrará lo siguiente:


EF0 - NINGUNO,
EF1 - ECO,
EF2 - FEMENINA,
EF3 - MASCULINA,
EF4 - ARDILLA,
EF5 - ROBOT, o
EF6 - RADIO.

Luces del altavoz

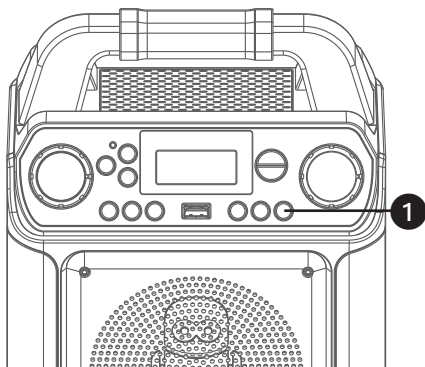

Oprima el botón **LUZ (LIGHT)** para encender el efecto de luz, oprímalo nuevamente para apagarlo.


Modo Bluetooth

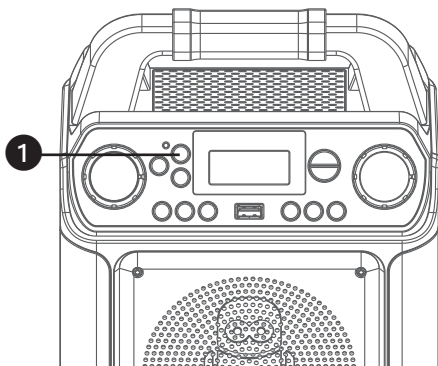

Oprima el botón **Bluetooth**  para configurar fácilmente la máquina en modo de emparejamiento.

Funcionamiento

Reproducir canciones desde el USB

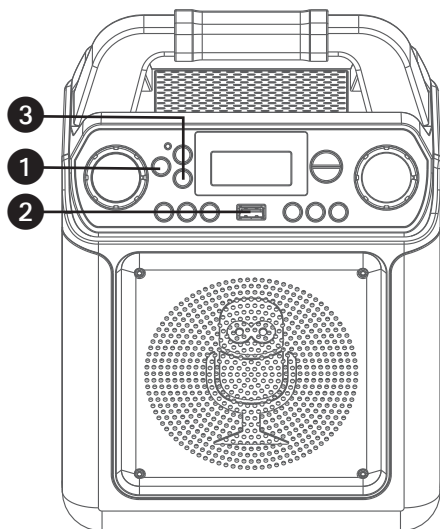


1 Conecte la unidad como se describió antes; si utiliza CD+G, se recomienda que conecte un. Oprima el botón de **ENCENDIDO/ESPERA (ON/STANDBY)** para encender la unidad.

2 Introduzca un dispositivo flash USB con archivos MP3+G o MP3 en el puerto USB en la unidad, mirando hacia arriba. Tenemos una amplia selección de música de karaoke disponible para descargar a través de nuestra Tienda de Karaoke.

3 Presione varias veces el botón **MODO** para seleccionar el modo USB; aparecerá "USB" cuando busque el dispositivo y después aparecerá la cantidad total de archivos.

Notas:

- No se puede acceder al modo USB hasta que no se introduce un dispositivo flash.
- No se puede acceder al modo USB hasta que no se introduce un dispositivo flash.

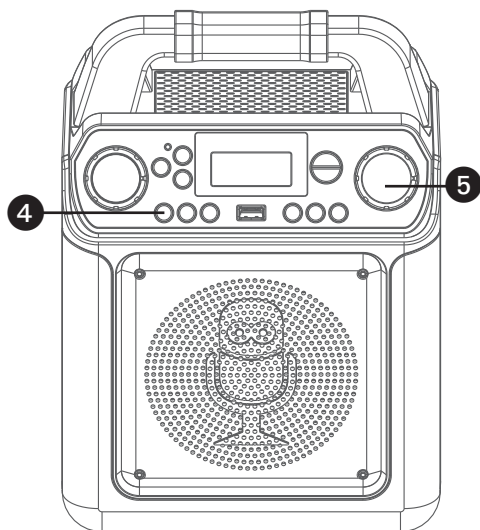


4 Presione el botón **REPRODUCIR/PAUSAR** para comenzar la reproducción. Si está escuchando un archivo MP3+G, la imagen y la letra aparecerán en la pantalla del televisor (si está conectado). El indicador de MP3+G quedará encendido.

5 Ajuste el volumen a un nivel conveniente, usando el control de **VOLUMEN PRINCIPAL**.

Nota: Si se conecta a un televisor u otra fuente de audio, ajuste el volumen del televisor con su propio control de volumen.

Funcionamiento

Reproducir canciones desde el USB (Continuación)





6 Conecte el/los micrófono y ubique el interruptor de **ENCENDIDO/APAGADO (ON/OFF)** del Control remoto/Micrófono en la posición de ENCENDIDO (ON).

7 Ajuste el control de **VOLUMEN DEL MICRÓFONO (MIC VOLUME)** hasta el nivel deseado. Al aumentar el nivel de este control se incrementará el volumen de los dos micrófonos.

8 Avance o retroceda una pista oprimiendo los **botones de Salto** ◀◀ o ▶▶. También puede saltar 10 archivos/pistas hacia adelante con el botón **SALTO +10**.

9 **FUNCIÓN REPETIR:** Durante la reproducción, presione **Programar / Repetir (Program/Repeat)** una vez para que se reproduzca varias veces la canción seleccionada; el indicador Repetir parpadeará. Presione el botón **Programar / Repetir** una segunda vez para que se reproduzca varias veces la carpeta seleccionada; el indicador Repetir lentamente. Presione el botón por tercera vez para que se reproduzca varias veces el USB; el indicador Repetir quedará encendido y fijo. Presiónelo nuevamente para cancelar la función Repetir (Repeat), el indicador se apagará.

10 **PROGRAMAR:** Puede programar hasta 20 pistas para reproducir en cualquier orden deseado. Mientras se encuentre en el modo Detener, presione **Programar / Repetir**; el indicador Programar parpadeará y aparecerá "01" en la pantalla, para indicar que el primer programa está listo para programar. Seleccione la primera pista mediante los botones de **Salto** ◀◀ o ▶▶. Presione **Programar / Repetir** nuevamente para confirmar la entrada. Repita hasta agregar un máximo de 20 pistas a la memoria. Al finalizar, presione el botón **Reproducir/Pausar** para comenzar la reproducción.

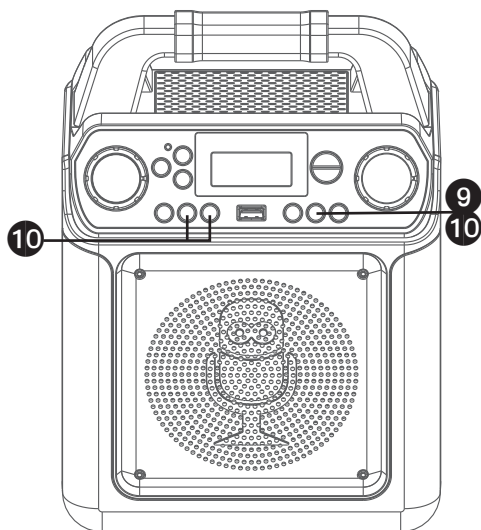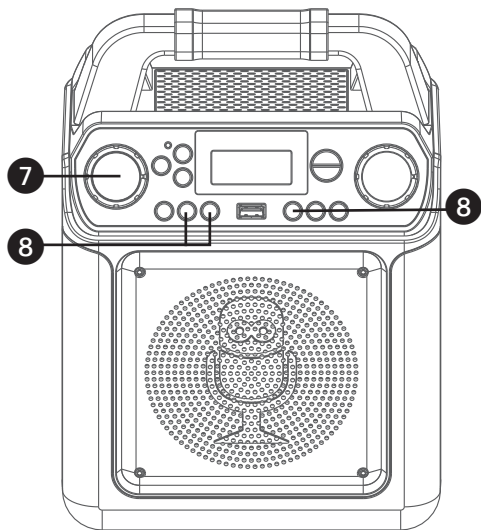


Funcionamiento

Reproducir canciones desde el USB (Continuación)

Notas:

- Oprima y mantenga presionado el botón **PROGRAMAR/REPETIR (PROG/REPEAT)** para detener y eliminar el programa.
- Si se intenta programar más de 20 pistas, aparecerá "FUL" en la pantalla.

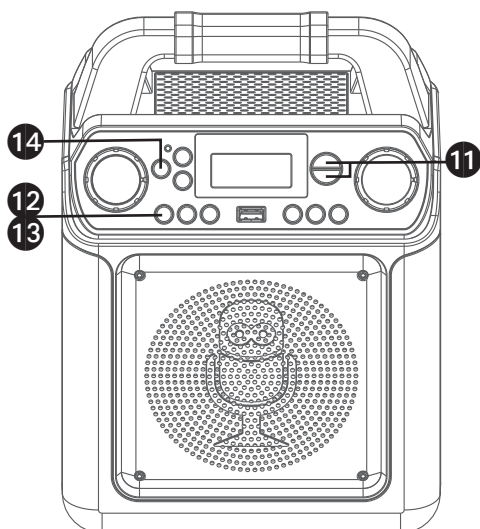

11 EFECTO DE SONIDO: Repetidamente oprima los botones **EFECTOS DE VOZ (VOICE EFFECTS)** $\wedge$ o $\vee$ para seleccionar entre los efectos vocales ECO, FEMENINO, MASCULINO, ARDILLA, ROBOT o RADIO. Seleccione NINGUNO (NONE) para cantar sin efectos de voz.


12 PAUSAR (PAUSE): Durante la reproducción, si desea pausar momentáneamente el disco, oprima **Reproducir/Pausar**; el indicador REPRODUCIR/PAUSAR (PLAY/PAUSE) parpadeará. Oprima nuevamente para reanudar la reproducción normal.

13 Presione y mantenga presionado el botón **REPRODUCIR/PAUSAR (PLAY/PAUSE)** $\triangleright \parallel$ para detener la reproducción.

14 Oprima **ENCENDIDO/ESPERA (ON/STANDBY)** ⏻ para apagar la unidad.

Funcionamiento


Utilizar un dispositivo Bluetooth

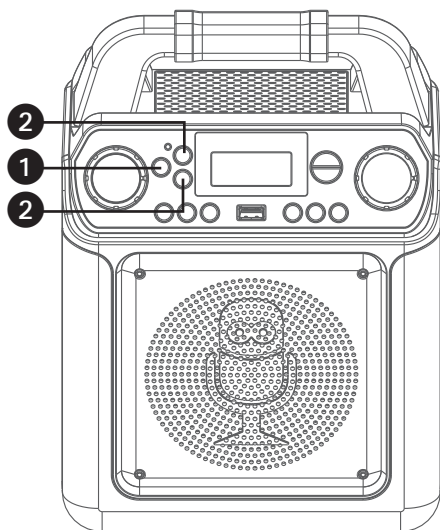

1 Conecte la unidad como se describió antes. Oprima el botón de **ENCENDIDO/ ESPERA (ON/STANDBY)**  para encender la unidad.


2 Presione Bluetooth o varias veces el botón **MODO** para seleccionar el modo Bluetooth; aparecerá "bt" cuando busque el dispositivo. La unidad busca automáticamente y empareja un dispositivo Bluetooth previamente emparejado (si ya se realizó esta acción antes). Si no hay dispositivos previamente emparejados, realice la conexión como se muestra en el siguiente paso.

Nota: También puede oprimir **BLUETOOTH**  para desconectar los dispositivos emparejados y emparejar uno nuevo.

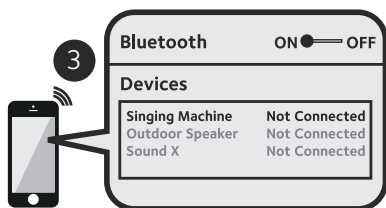

3 Encienda la opción Bluetooth en su dispositivo, desde el menú de configuración para buscar un dispositivo reconocible con señal Bluetooth. Seleccione "**Singing Machine**" en los resultados del dispositivo en el menú de Bluetooth.

Nota: También consulte el manual de usuario de su dispositivo con Bluetooth para más instrucciones.

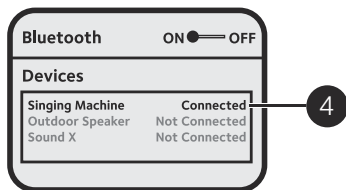


4 El indicador de Bluetooth quedará encendido y sonará un repique.

Notas:

- Si su dispositivo con Bluetooth le pide un código durante el proceso de emparejamiento, ingrese "0000" para conectarse.
- En algunos dispositivos con Bluetooth, una vez finalizado el emparejamiento, elija su dispositivo con Bluetooth como "Usar como dispositivo de audio" o similar.
- Si la conexión se pierde luego de un emparejamiento exitoso, verifique que la distancia entre el altavoz y el dispositivo con Bluetooth no supera los 30 pies/10 metros.

Funcionamiento

Utilizar un dispositivo Bluetooth (Continuación)

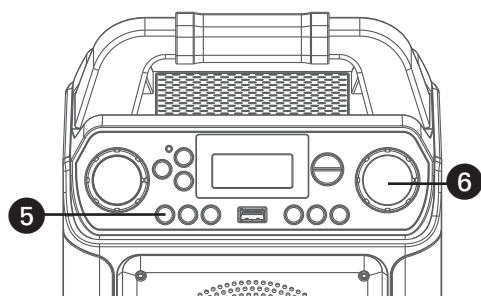


5

Para controlar su dispositivo con Bluetooth desde esta unidad, oprima **REPRODUCIR/PAUSAR (PLAY/PAUSE)** ►II para comenzar la reproducción (la aplicación de música debe estar abierta). Presione el botón **REPRODUCIR/PAUSAR (PLAY/PAUSE)** ►II durante la reproducción para pausar la canción.


6

Ajuste el volumen a un nivel conveniente usando el control de **VOLUMEN PRINCIPAL (MASTER VOLUME)** de esta unidad así como también el Volumen de su dispositivo Bluetooth.

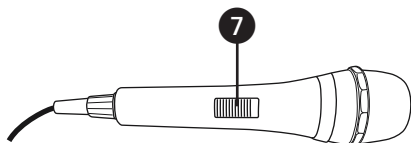

7

Conecte el/los micrófono. Ubique el interruptor de **ENCENDIDO/APAGADO (ON/OFF)** del Control remoto/ Micrófono en la posición de ENCENDIDO (ON).

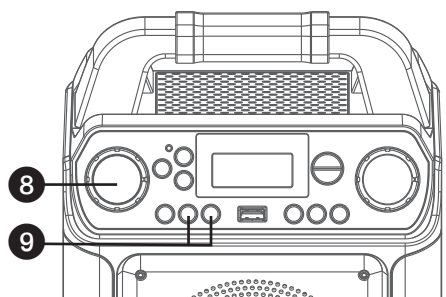


8

Ajuste el control de **VOLUMEN DEL MICRÓFONO (MIC VOLUME)** hasta el nivel deseado. Al aumentar el nivel de este control se incrementará el volumen de los dos micrófonos.

9

Ajuste el control de **VOLUMEN DEL MICRÓFONO (MIC VOLUME)** hasta el nivel deseado. Al aumentar el nivel de este control se incrementará el volumen de los dos micrófonos.

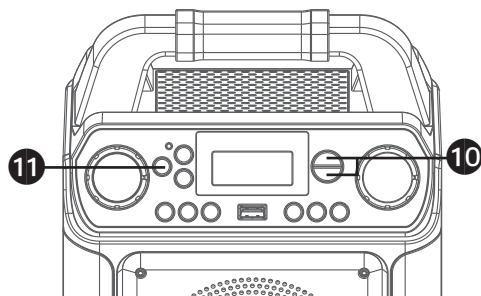

10


EFFECTO DE SONIDO: Repetidamente oprima los botones **EFFECTOS DE VOZ (VOICE EFFECTS)** ^ o v para seleccionar entre los efectos vocales ECO, FEMENINO, MASCULINO, ARDILLA, ROBOT o RADIO. Seleccione NINGUNO (NONE) para cantar sin efectos de voz.

11


Oprima **ENCENDIDO/ESPERA (ON/STANDBY)** U para apagar la unidad

Funcionamiento

Uso del conector de ENTRADA de Aux

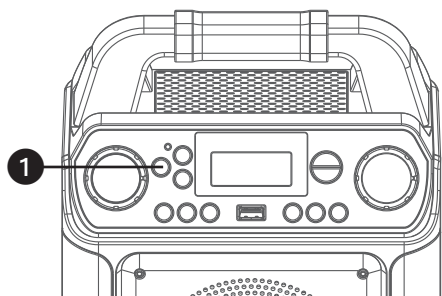


- 1 Conecte la unidad como se describió. Oprima el botón de **ENCENDIDO/ ESPERA (ON/STANDBY)** para encender la unidad.

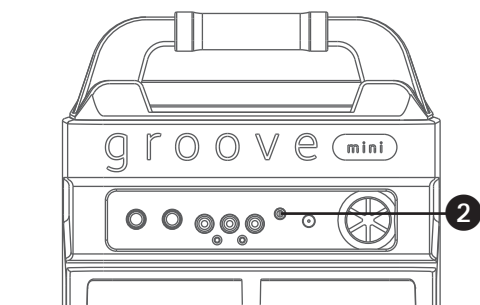

- 2 Conecte la unidad externa al conector de **ENTRADA AUXILIAR (AUX IN)** en la parte trasera de esta unidad. Conectar una unidad externa permitirá reproducir audio a través de su Singing Machine.


Notas:

- Se recomienda que configure el volumen en la unidad auxiliar a 1/3 o menos para evitar distorsiones.
- No es posible saltar archivos o pistas cuando se usa un dispositivo externo.

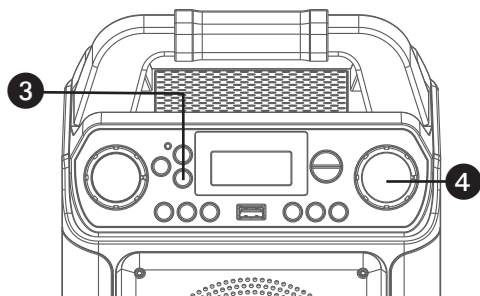

- 3 Presione varias veces el botón **MODO** para seleccionar el modo ENTRADA de Aux; aparecerá "AU" cuando busque el dispositivo.


- 4 Ajuste el volumen con el control de **VOLUMEN PRINCIPAL (MASTER VOLUME)** de esta unidad o con el control de volumen del dispositivo externo.

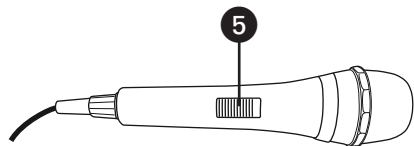

- 5 Conecte el/los micrófono/s. Ubique el interruptor de **ENCENDIDO/APAGADO (ON/OFF)** del Control remoto/Micrófono en la posición de ENCENDIDO (ON).

Funcionamiento

Uso del conector de ENTRADA de AUX (Continuación)

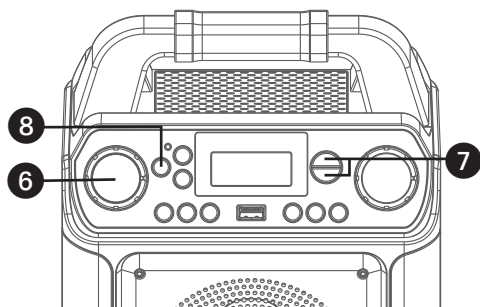

6 Ajuste el control de **VOLUMEN DEL MICRÓFONO (MIC VOLUME)** hasta el nivel deseado. Al aumentar el nivel de este control se incrementará el volumen de los dos micrófonos.

7 **EFFECTO DE SONIDO:** Repetidamente oprima los botones EFECTOS DE VOZ (VOICE EFFECTS) $\wedge$ o $\vee$ para seleccionar entre los efectos vocales ECO, FEMENINO, MASCULINO, ARDILLA, ROBOT o RADIO. Seleccione NINGUNO (NONE) para cantar sin efectos de voz.

8 Oprima **ENCENDIDO/ESPERA (ON/STANDBY)** $\cup$ para apagar la unidad.

Ahorro de energía (Sistema de apagado automático- APS)

El modo Espera de la unidad se activará automáticamente después de permanecer 15 minutos en una de las siguientes situaciones:

1. La reproducción del reproductor de música externo se ha detenido pero el cable de audio
2. La reproducción de MP3 del USB se ha detenido.

Esta unidad se puede volver a encender oprimiendo una vez el botón **ENCENDIDO/ESPERA (ON/STANDBY)**. APS es para ahorro de energía.

Funcionamiento

Dónde descargar archivos MP3+G

Recomendaciones útiles :

Los archivos .mp3 y .cdg. se entregan para descargarse en un único archivo, comprimido MP3+G.zip. El archivo MP3+G no se puede reproducir como un archivo .zip en un dispositivo flash USB. Para reproducir canciones de karaoke utilizando un dispositivo flash USB, el archivo MP3+G.zip se debe descomprimir de la siguiente manera:

- Conecte un dispositivo flash USB a su computadora
- Descargue el archivo MP3+G de su casillero digital y guarde el archivo .zip* en una carpeta en su computadora.
- Haga doble clic en el archivo .zip para abrirlo (visualizará los archivos .mp3 y .cdg).
- Arrastre los archivos .mp3 y .cdg al dispositivo flash USB.
- Quite (expulse) el dispositivo flash USB de su computadora.

Encienda el Singing Machine y conecte el dispositivo flash USB.

Para adquirir y descargar música de Karaoke visite <http://store.singingmachine.com> y acceda a más de 13000 de sus canciones favoritas para karaoke. Necesitará un dispositivo flash USB (no incluido) para transferir las descargas a esta unidad.

Siga estos sencillos pasos:


- 1 Ingrese en <http://store.singingmachine.com> con su navegador de Internet y regístrese.
- 2 Seleccione y adquiera su música de karaoke favorita de la Tienda de descargas de Singing Machine.
- 3 Descargue su compra seleccionada del Singing Machine Digital Locker a su dispositivo flash USB.
- 4 Introduzca el dispositivo flash USB como se muestra en la página S9 y ¡disfrute!

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Dónde puedo obtener ayuda adicional con los formatos de archivo?

En la página web de Singing Machine Store, haga clic en FORMATOS DE ARCHIVO (FILE FORMATS) en el extremo inferior izquierdo.

Visite <http://singingmachine.com/smcmusic/> para recibir recursos adicionales sobre el tipo correcto de FORMATO DE ARCHIVO para su sistema.

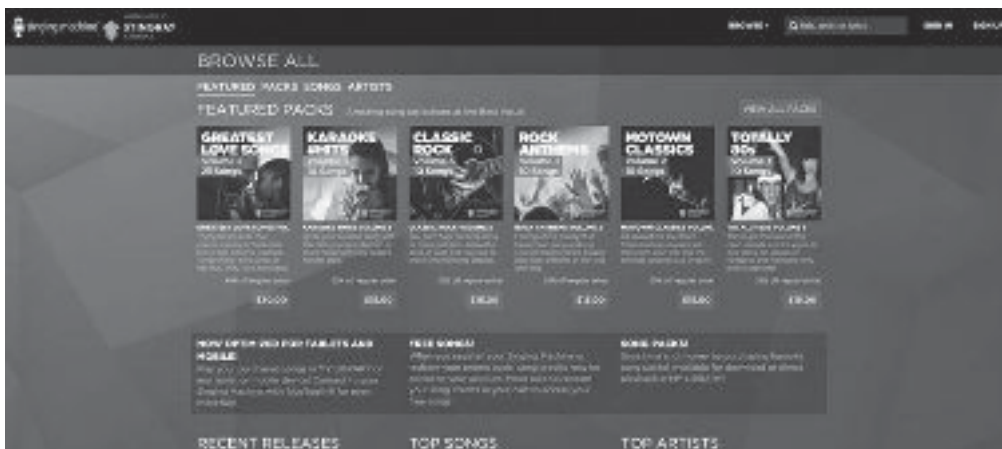

Guía de Resolución de Problemas

Si esta unidad presentara un problema, lea el siguiente cuadro antes de llamar al servicio técnico:

No hay energía

- La unidad no está encendida; oprima **ENCENDIDO/ESPERA (ON/STANDBY)** para encenderla.
- Verifique que el adaptador de CA esté conectado de forma segura en la parte trasera de la unidad.
- Conecte la unidad a otro tomacorriente.

No hay sonido (General)

- **Volumen principal (Master Volume)** está en mínimo: suba el volumen.
- No se seleccionó la Función correcta; oprima el botón de **MODO (MODE)** para cambiar la función.
- Si utiliza un dispositivo externo, suba el volumen.

No hay sonido – si está conectado a un televisor

- El volumen del televisor está silenciado o demasiado bajo.
- No se seleccionó la fuente correcta (generalmente AV) en el menú del televisor.

No hay sonido desde el micrófono

- Asegúrese de que está firmemente conectado a la entrada para el MICRÓFONO 1 o 2.
- Asegúrese de que el interruptor de **ENCENDIDO/APAGADO (ON/OFF)** del micrófono se encuentre en la posición ENCENDIDO (ON).
- Asegúrese de que el control de **VOLUMEN DEL MICRÓFONO (MIC VOLUME)** no esté en su configuración más baja.
- El **VOLUMEN PRINCIPAL** está fijado en mínimo: suba el volumen.

El dispositivo Bluetooth no se puede configurar o conectar con la unidad.

- No ha activado la función Bluetooth de su dispositivo; consulte la página S12 o el manual del usuario del dispositivo con Bluetooth.
- La unidad no está en modo de emparejamiento; presione el botón **BLUETOOTH**  para reiniciar el emparejamiento.
- Asegúrese de que los otros dispositivos con Bluetooth estén apagados para evitar el emparejamiento accidental.

La reproducción de la música no está disponible en la unidad luego de conectar de manera exitosa el Bluetooth.

- Asegúrese de que su dispositivo Bluetooth es compatible con el perfil Bluetooth A2DP.
- El volumen del dispositivo externo con Bluetooth está bajo o en silencio; súbalo según lo deseado.
- Asegúrese de que esté abierta su aplicación de música.

Especificaciones

AUDIO

Potencia De Salida..... 5 Watts (RMS)
Impedancia De Salida 4 Ohms

USB

Formato FAT32
Máxima compatibilidad..... 32GB

BLUETOOTH

Version Bluetooth V5.0
Distancia De Trabajo Hasta 10 Metros Medidos En Espacio Abierto

Entrada auxiliar (Aux In) conector estéreo de 3,5mm
Micrófono..... Impedancia con micrófono dinámico -74 db 600 Ohm con 6,3 mm

Energía..... DC 9V  1A , DC 9V (6 x "C" batteries) (pilas no está incluidas)
Dimensiones (HxWxD) 11,2 x 8,3 x 5,4 inches / 28,4 x 21 x 13,8 cm
Peso 3,19 lbs/1,45 kgs

Las Especificaciones Están Sujetas A Cambios Sin Previo Aviso.

El nombre de la marca Bluetooth® y los logotipos son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc., y todo uso que The Singing Machine Company haga de dichas marcas es en virtud de una licencia. Otras marcas registradas y comerciales pertenecen a sus respectivos titulares.

Mises en garde



ATTENTION
RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE
NE PAS OUVRIR



ATTENTION : AFIN DE RÉDUIRE LES RISQUES DE CHOC ÉLECTRIQUES, NE PAS OUVRIR LES COUVERCLES (OU L'ARRIÈRE). AUCUNE PIÈCE INTERNE RÉPARABLE PAR L'UTILISATEUR. VEUILLZ VOUS ADRESSER AU PERSONNEL QUALIFIÉ POUR TOUTE RÉPARATION.
Le repère de mise en garde est situé sur le panneau inférieur.

ATTENTION : POUR ÉVITER UN CHOC ÉLECTRIQUE, FAITES CORRESPONDRE LA LARGE BROCHE DE LA FICHE AVEC LA PRISE LARGE ET INSÉREZ-LA EN ENTIER.

ATTENTION : POUR ÉVITER UN INCENDIE OU UN RISQUE D'ÉLECTROCUTION NE PAS EXPOSER CET ENSEMBLE À LA PLUIE OU À L'HUMIDITÉ.



TENSION DANGEREUSE : L'éclair fléché dans un triangle équilatéral, avertit l'utilisateur de la présence d'une « tension dangereuse » non isolée à l'intérieur de l'appareil et d'une valeur suffisante pour constituer un risque d'électrocution.



ATTENTION : Le point d'exclamation contenu dans un triangle équilatéral, avertit l'utilisateur de la présence, dans la documentation qui accompagne l'appareil, de consignes d'utilisation et de maintenance importantes.

ATTENTION AUX ÉCLABOUSURES: Cet appareil doit être gardé à l'abri des gouttes ou des éclaboussures d'eau ; ne posez jamais un objet contenant de l'eau sur cet appareil, par exemple un vase.

ATTENTION À LA BONNE VENTILATION: Pour une utilisation conforme, il ne faut pas empêcher une ventilation normale du produit.

Avertissement : Tout changement ou modification apporté à cet appareil sans l'approbation expresse de la partie responsable de sa conformité risque d'annuler le droit de l'utilisateur à se servir de cet équipement.

La prise secteur est utilisée comme dispositif de déconnexion et doit rester facilement accessible pendant l'utilisation. Pour isoler totalement cet appareil de l'alimentation secteur, il est impératif de débrancher totalement sa prise du câble d'alimentation secteur.



Ce symbole qui apparaît sur le produit ou dans les instructions signifie que votre appareil électrique ou électronique en fin de vie doit être mis au rebut séparément de vos ordures ménagères. Il existe des systèmes de collecte sélective dans l'Union Européenne.

Pour plus d'informations, veuillez contacter les autorités locales ou le détaillant où vous avez acheté le produit.

Informations importantes sur la sécurité

1. Lisez ces instructions.
2. Conservez ces instructions.
3. Tenez compte de tous les avertissements.
4. Suivez toutes les instructions.
5. N'utilisez pas cet appareil à proximité de l'eau.
6. Nettoyez seulement avec un chiffon sec.
7. Ne bloquez aucune des ouvertures de ventilation. Installez conformément aux instructions du fabricant.
8. Ne pas installer à proximité d'une source de chaleur telle qu'un radiateur, une bouche de chaleur, un poêle ou d'autres appareils (dont les amplificateurs) produisant de la chaleur
9. Ne retirez en aucun cas le dispositif de sécurité de la fiche polarisée ou de la fiche de terre. Une prise polarisée est composée de deux fiches dont l'une est plus large que l'autre. Une fiche de terre comporte deux lames et une troisième broche de mise à la terre. La grande broche ou la troisième broche sont fournies pour votre sécurité. Si la fiche fournie ne s'adapte pas à la prise électrique, demander à un électricien de remplacer la prise hors normes.
10. Placez le cordon d'alimentation de sorte qu'il ne soit ni piétiné ni comprimé, en particulier au niveau de la fiche de connexion, de la prise de courant et du point de sortie de l'appareil.
11. Utilisez uniquement les fixations/accessoires spécifiés par le fabricant.
12. Utilisez uniquement le chariot, le pied, le trépied, le support

ou la table recommandé par le fabricant ou fourni avec l'appareil. Si un chariot est utilisé, déplacer l'ensemble chariot-appareil avec précaution afin de ne pas le renverser, ce qui pourrait entraîner des blessures.


AVERTISSEMENT RELATIF AU CHARIOT PORTATIF
(Symbole fourni par RETAG)




13. Débranchez cet appareil pendant les orages ou au cours des longues périodes de non utilisation.
14. Veuillez vous adresser au personnel qualifié pour toute réparation. Des réparations sont nécessaires si l'appareil est endommagé d'une façon quelconque, par exemple : cordon ou prise d'alimentation endommagé, liquide renversé ou objet tombé à l'intérieur de l'appareil, exposition de l'appareil à la pluie ou à l'humidité, appareil qui ne marche pas normalement ou que l'on a fait tomber.
15. **ATTENTION :** Pour réduire les risques d'incendie ou de choc électrique, ne pas exposer cet appareil à la pluie ou à l'humidité. Ne placez pas d'objets remplis d'eau tels qu'un vase sur l'appareil.
16. La prise secteur CA est utilisée comme dispositif de déconnexion et doit rester facilement accessible et manipulable pendant l'utilisation. Afin de déconnecter complètement l'appareil du courant, la fiche secteur doit être entièrement retirée de la prise électrique CA.
17. **ATTENTION :** Pour réduire le risque d'incendie ou d'explosion, ne pas exposer les piles à une chaleur excessive telle que les rayons du soleil, le feu ou une autre source de chaleur.

Contenu


Veillez vous assurer que les éléments suivants sont bien inclus.

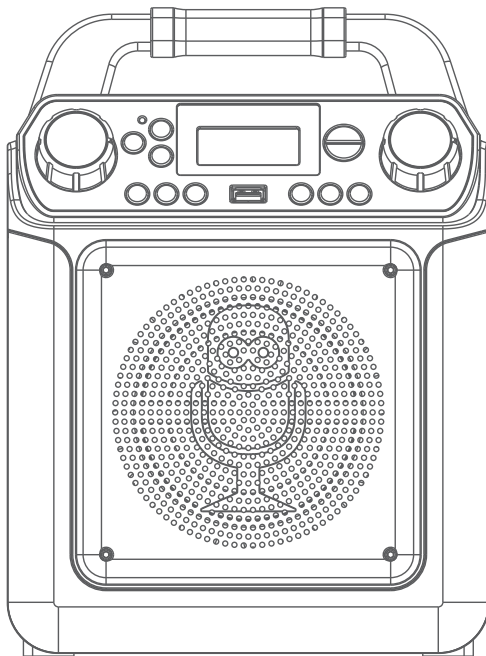


Unité principale

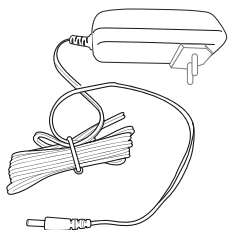

Adaptateur CA



Microphone avec câble




Mode D'Emploi



Câble Audio/Vidéo

Position des commandes (dessus/face avant)

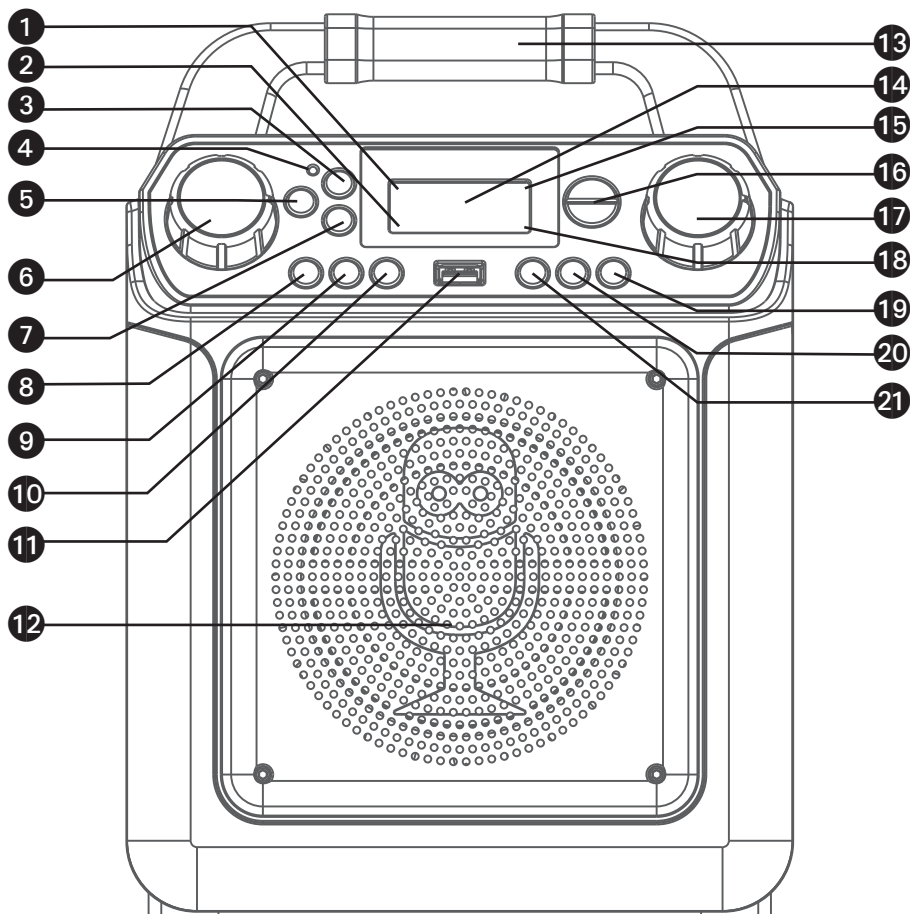

- | | |
|---|--|
| 1. Voyant MP3+G | 12. Haut-parleur |
| 2. Voyant Répéter | 13. Poignée |
| 3.  Bouton Bluetooth | 14. Affichage |
| 4. Voyant Bluetooth | 15. Voyant Lecture/Pause |
| 5.  Bouton ON/STANDBY (Allumé/en veille) | 16. Bouton EFFETS VOCAUX HAUT/BAS |
| 6. Commande de VOLUME MICROPHONE | 17. Commande du VOLUME PRINCIPAL (Master Volume) |
| 7. Bouton MODE | 18. Voyant Programme |
| 8. Bouton PLAY/PAUSE  | 19. Bouton LUMIÈRE |
| 9. Bouton  Précédent | 20. Bouton PROG/REPEAT (Programme/Répéter) |
| 10. Bouton  Suivant | 21. Bouton +10 |
| 11. Port USB | |