

pureboom®




Party Tower

Wireless Speaker User Manual

Altavoz inalámbrico - Manual del usuario

English

Meet your PureBoom Party Tower

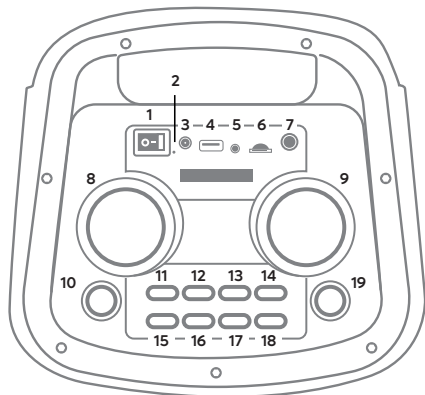

1

Meet your PureBoom Party Tower

*Only for use with microphone (sold separately).

1. Main Power Switch.
2. Battery Indicator Light: Blue = fully charged; Red = charging or needs charging.
3. Charging Port (DC 9V): Using the included wall charger, plug the adapter into the port.
4. USB Port: Play your MP3 audio files off your USB storage device (capacity up to 32GB).
5. AUX Port: Plug external headphones, portable media players, etc. into AUX port.
6. TF Card Slot: Play audio files by inserting the TF card into the slot (capacities up to 32GB).
7. Mic In Port*: Plug external microphones into the mic port.
8. MIC VOL*: Microphone volume control.
9. VOLUME: Speaker volume control.
10. TWS Button: Pair two speakers by turning on both speakers. Turn on your phone or device's Bluetooth to pair one of the speakers. Short Press the TWS button one speaker to enter Bluetooth pairing mode - this locates and connects the second speaker. You will hear a prompt letting you know the speakers are now connected.

11. ECHO- Button*: When using a microphone, press this button to lower reverberation volume.
12. ECHO+ Button*: When using a microphone, press this button to increase reverberation volume.
13. EQ Button: When playing music from the USB drive or TF card, short press to enhance the bass or treble.
14. REC/DEL Button*: Short press REC/DEL button to enable recording. During recording, reverberation should be lowered to a minimum. Long press REC/DEL to delete a recorded file.
15. ⏮ Button: Short press to select the previous song.
16. 🔄 SCAN Button: Short press to play or pause.
17. ⏭ Button: Short press to select the next song.
18. MODE/SHIFT Button: Short press to toggle between USB and TF ports.
19. Light Button: Short press to turn on lights. Continue to press to see the different light options.

2

Connecting/Bluetooth Pairing

1. Make sure the PureBoom Party Lite Wireless Speaker is within 2-3 ft (0.6-0.9m) of the device you will connect to.
2. Turn on the speaker using the power switch, press "MODE" until the display screen reads "BLUE" (for Bluetooth mode).
3. Locate **PureBoom Party Tower** under Bluetooth and tap to connect (if you need to enter a passcode, use **0000**).

Operating the Remote Control

Most buttons are self-explanatory, below are a few exceptions:

1. ⏮ Cycle Button: While playing music off the USB drive or TF card, short press to toggle these options: (1) play all tracks (2) press again to shuffle (3) repeat song (4) repeat all songs on the drive or card.
2. MODE Button: Press to toggle between Bluetooth, USB device, AUX and TF card.
3. EQ Button: When playing music from the USB drive or TF card, short press to enhance the bass or treble.
4. TWS Button: Pair two speakers by turning on both speakers. Turn on your phone or device's Bluetooth to pair one of the speakers. Short Press the TWS button one speaker to enter Bluetooth pairing mode - this locates and connects the second speaker. You will hear a prompt letting you know the speakers are now connected.

Specifications:

- Frequency Response: 100HZ-20KHZ
- Charging output: DC 9V 1.5A
- Li-ion battery size: 4000mah/7.4V
- Drivers: 20W 6.5" x 2
- Impedance: 4Ω

FCC Statement

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device,

3

FCC Statement (cont.)

pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

Reorient or relocate the receiving antenna. Increase the separation between the equipment and receiver.


Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.



4

Conoce a tu PureBoom Party Tower

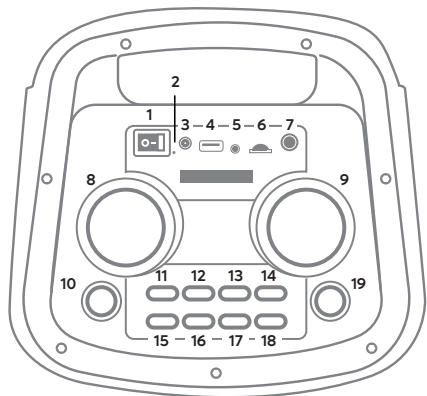

*Solo para uso con micrófono (vendido por separado).

1. Interruptor de alimentación principal.
2. Luz indicadora de batería: Azul = completamente cargado; Rojo = cargándose o necesita cargarse.
3. Puerto de carga (DC 9 V): Usando el cargador de pared incluido, conecte el adaptador al puerto.
4. Puerto USB: Reproduzca sus archivos de audio MP3 desde su dispositivo de almacenamiento USB (capacidad de hasta 32 G).
5. Puerto AUX: Conecte auriculares externos, reproductores multimedia portátiles, etc. al puerto AUX.
6. Ranura para tarjeta TF: Reproduzca archivos de audio insertando la tarjeta TF en la ranura (capacidad de hasta 32 GB).
7. Puerto Mic In*: Conecte micrófonos al puerto de micrófono.
8. MIC VOL*: Control de volumen del micrófono.
9. VOLUME: Control del volumen del altavoz.

10. Botón TWS: Empareje dos altavoces encendiendo ambos altavoces. Encienda el Bluetooth de su teléfono o dispositivo para emparejar uno de los altavoces. Presione brevemente el botón TWS en un altavoz para ingresar al modo de emparejamiento Bluetooth; esto ubica y conecta el segundo altavoz. Escuchará un mensaje que le informará que los parlantes ahora están conectados.

11. Botón ECHO-: Cuando use un micrófono, presione este botón para bajar el volumen de reverberación.

12. Botón ECHO+: Cuando utilice un micrófono, presione este botón para aumentar el volumen de reverberación.

13. Botón EQ: Al reproducir música desde la unidad USB o la tarjeta TF, oprime brevemente para mejorar los graves o los agudos.

14. Botón REC/DEL*: Oprima brevemente el botón REC/DEL para habilitar la grabación. Durante la grabación, la reverberación debe reducirse al mínimo. Mantenga presionada la tecla REC/DEL para eliminar un archivo grabado.

15. Botón ◀◀: Oprima brevemente para seleccionar la canción anterior.

16. Botón SCAN ▶▶: Oprima brevemente para reproducir o pausar.

17. Botón ▶▶: Oprima brevemente para seleccionar la siguiente canción.

18. Botón MODE/SHIFT: Oprima brevemente para alternar entre los puertos USB y TF.

19. Botón de luz: Oprima brevemente para encender las luces. Continúe presionando para ver las diferentes opciones de luz.

Conexión/emparejamiento Bluetooth

1. Asegúrese de que el altavoz inalámbrico PureBoom Party Lite esté a una distancia de entre 2 y 3 pies (0.6 y 0.9 m) del dispositivo al que se conectará.
2. Encienda el altavoz presionando el interruptor de alimentación principal, presione "MODO" hasta que en la pantalla aparezca "AZUL" (para Modo Bluetooth).
3. Localice **PureBoom Party Tower** bajo Bluetooth y toque para conectar (Si necesita ingresar un código de acceso, use **0000**).

Operación del control remoto

1. Botón ⏮ para alternar: Mientras reproduce música desde la unidad USB o la tarjeta TF, oprima brevemente para alternar estas opciones: (1) reproducir todas las pistas (2) presionar nuevamente para reproducir aleatoriamente (3) repetir canción (4) repetir todas las canciones en la unidad o tarjeta.

Operación del control remoto (cont.)

2. Botón MODE: Presione para alternar entre Bluetooth, dispositivo USB, AUX y tarjeta TF.
3. Botón EQ: Al reproducir música desde la unidad USB o la tarjeta TF, oprima brevemente para mejorar los graves o los agudos.
4. Botón TWS: empareje dos altavoces encendiendo ambos altavoces. Encienda el Bluetooth de su teléfono o dispositivo para emparejar uno de los altavoces. Presione brevemente el botón TWS en un altavoz para ingresar al modo de emparejamiento Bluetooth; esto ubica y conecta el segundo altavoz. Escuchará un mensaje que le informará que los parlantes ahora están conectados.

Especificaciones:

- Rango de frecuencia: 100HZ-20KHZ
- Salida de carga: DC 9V 1.5A
- Batería Li-ion: 4000mah/7.4V
- Conductores: 20W 6.5"''2
- Impedancia: 4Ω

Cumplimiento con la FCC

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las reglas de la FCC. La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones:

- (1) este dispositivo no puede causar interferencia dañina
(2) este dispositivo deberá aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que pudiera causar una operación indeseable.

Advertencia: Los cambios o modificaciones a esta unidad que no estén expresamente aprobados por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

NOTA: Este equipo ha sido probado y se encontró que cumple con los límites establecidos para un dispositivo digital Clase B, de conformidad con la sección 15 de las reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para ofrecer protección razonable contra interferencias perjudiciales cuando el equipo se opere en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede emitir energía de radio frecuencia, y si no se instala y usa de conformidad con las instrucciones podría provocar interferencia perjudicial en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que dicha interferencia no ocurrirá en una instalación específica.

Si este equipo genera interferencia perjudicial en la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, se sugiere que el usuario intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

Cumplimiento con la FCC (cont.)

Mover o reorientar la antena receptora.

Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.

Conectar el equipo a una salida o circuito distinto al que está conectado el receptor.

Consultar al proveedor o a un técnico de radio o televisión con experiencia para que le ayuden.

Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación de la FCC establecidos para un ambiente no controlado. Este equipo se debe instalar y operar con una distancia mínima de 20 cm entre el radiador y su cuerpo.

