

ブラウザを利用する

検索語やURLを入力し、手軽にインターネットを利用できます。ブラウザは、ポインター対応アプリです。

- ↓ ブラウザを利用する
- ↓ ブラウザメニューを利用する
- ↓ マイソフトバンクにアクセスする
- ↓ お気に入りからアクセスする
- ↓ Web検索やURL入力からアクセスする
- ↓ 閲覧履歴からアクセスする
- ↓ ダウンロードしたデータを確認する
- ↓ 危険なウェブサイトを事前に検知する(ブラウザ保護)
- ↓ 法人ブラウザを利用する(法人ブラウザ)



TLSについて

TLS(Transport Layer Security)とは、データを暗号化して送受信するためのプロトコル(通信規約)です。TLS接続時の画面では、データを暗号化し、プライバシーにかかわる情報やクレジットカード番号、企業秘密などを安全に送受信でき、盗聴、改ざん、なりすましなどのネット上の危険から保護します。



TLS利用に関するご注意

セキュリティで保護されている情報画面を表示する場合は、お客様は自己の判断と責任においてTLSを利用するものとします。お客様ご自身によるTLSの利用に際し、ソフトバンクおよび認証会社である合同会社シマンテック・ウェブサイトセキュリティ、サイバートラスト株式会社は、お客様に対しTLSの安全性に関して何ら保証を行うものではありません。

ブラウザを利用する

1





 ホームページが表示されます。

- 確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

ブラウザメニューを利用する

ブラウザメニューからインターネットに接続したり、接続履歴やダウンロードしたデータの確認、設定などができます。ブラウザメニューには次の項目があります。

項目	説明
ホームページ	設定したウェブサイトアクセスします。
My SoftBank	My SoftBankにアクセスします。
お気に入り	お気に入りからウェブサイトアクセスします。
Web検索・URL入力	検索用語を入力したり、URLを入力したりしてウェブサイトアクセスできます。
履歴	ウェブサイトの閲覧履歴からアクセスできます。
ダウンロード	ウェブサイトからダウンロードした情報を確認できます。
端末の使い方ガイド	端末の使い方ガイドを確認できます。
設定	ブラウザに関する設定ができます。

🌐(長押し)



🌐 ブラウザメニュー画面が表示されます。

マイソフトバンクにアクセスする

1

🌐(長押し) ➡ My SoftBank



 My SoftBankのウェブサイトが表示されます。

- 確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

お気に入りからアクセスする

1

 (長押し)  お気に入り



 お気に入り一覧画面が表示されます。

2

お気に入りを選択  

 情報画面が表示されます。

- 確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。
-  を押すと履歴一覧画面に切り替えられます。

お気に入り一覧利用時の操作

お気に入りを新しいタブで開く

お気に入り一覧画面でお気に入りを選択   (メニュー)  新しいタブで開く

お気に入りを編集する

お気に入り一覧画面でお気に入りを選択   (メニュー)  編集  内容を編集   (登録)

お気に入りを1件削除する

お気に入り一覧画面でお気に入りを選択   (メニュー)  削除  1件削除  はい

お気に入りを選択して削除する

お気に入り一覧画面で  (メニュー) → 削除 → 選択削除 → お気に入りを選択 →  (表示) →  (削除) → はい

- お気に入りを選択 →  と操作するたびに、選択 () / 解除 () が切り替わります。
- お気に入りを選択中に  (メニュー) → 全選択 / 全解除 と操作すると、すべてのお気に入りを選択 () / 解除 () できます。

お気に入りを1件メール添付 / 赤外線 / Bluetooth®通信などで送信する

お気に入り一覧画面でお気に入りを選択 →  (メニュー) → ページ共有 → 1件送信 → Eメール送信 / Bluetooth送信 / 赤外線送信 / 連携しよう → 画面に従って操作

お気に入りを選択してメール添付 / 赤外線 / Bluetooth®通信などで送信する

お気に入り一覧画面で  (メニュー) → ページ共有 → 選択送信 → Eメール送信 / Bluetooth送信 / 赤外線送信 → お気に入りを選択 →  (表示) →  (送信) → 画面に従って操作

- お気に入りを選択 →  と操作するたびに、選択 () / 解除 () が切り替わります。
- お気に入りを選択中に  (メニュー) → 全選択 / 全解除 と操作すると、すべてのお気に入りを選択 () / 解除 () できます。

お気に入りのURLをコピーする

お気に入り一覧画面でお気に入りを選択 →  (メニュー) → URLをコピー

タイトルやURLを手動で入力してお気に入りを登録する

お気に入り一覧画面で  (メニュー) → 新規登録 → タイトル / URLを入力 → 追加先を選択 →  →  (登録)

フォルダを作成する

お気に入り一覧画面で  (メニュー) → 新しいフォルダ → フォルダ名を入力 → 

お気に入りを並べ替える

お気に入り一覧画面で  (メニュー) → 並べ替え → お気に入りを選択 →  → 移動先を選択 →  →  (確定)

お気に入りをホームページに登録する

お気に入り一覧画面でお気に入りを選択 →  (メニュー) → ホームページ登録 → はい

お気に入りの情報を確認する

お気に入り一覧画面でお気に入りを選択 →  (詳細)

- タイトルやURLの確認ができます。

Web検索やURL入力からアクセスする

1

 (長押し)  Web検索・URL入力



2

検索する用語／閲覧したいウェブサイトのURLを入力  

文字を入力

紅葉 おすすめ

予測漢 AB 12 74 全/半

メニュー 完了 😊・記号

 情報画面が表示されます。

- 確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

閲覧履歴からアクセスする

1


 (長押し)  履歴



 履歴一覧画面が表示されます。

2

履歴の期間を選択 ➡  ➡ 履歴を選択 ➡ 

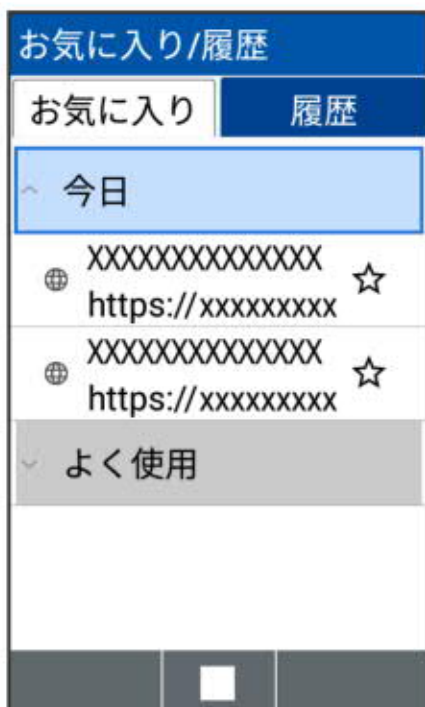

 情報画面が表示されます。

- 確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。
- を押すとお気に入り一覧画面に切り替えられます。

履歴利用時の操作

履歴の情報を確認する

履歴一覧画面で履歴を選択  (詳細)

- タイトルやURLの確認ができます。

履歴を新しいタブで開く

履歴一覧画面で履歴を選択  (メニュー)  新しいタブで開く

履歴を1件削除する

履歴一覧画面で履歴を選択  (メニュー)  削除  1件削除  はい

履歴を選択して削除する

履歴一覧画面で履歴を選択  (メニュー)  削除  選択削除  履歴を選択   表示  (削除)  はい

- 履歴を選択   と操作するたびに、選択()／解除()が切り替わります。
- 削除する履歴を選択中に (メニュー)  全選択／ 全解除と操作すると、すべての履歴を選択()／解除()できます。

履歴からウェブサイト을1件メール添付／赤外線／Bluetooth®通信などで送信する

履歴一覧画面で送信したい履歴を選択  (メニュー)  ページ共有  1件送信  Eメール送信／ Bluetooth送信／ 赤外線送信／ 連携しよう  画面に従って操作

履歴を選択してメール添付／赤外線／Bluetooth®通信などで送信する

履歴一覧画面で (メニュー)  ページ共有  選択送信  Eメール送信／ Bluetooth送信／ 赤外線送信  履歴を選択   表示  (送信)  画面に従って操作

- 履歴を選択   と操作するたびに、選択()／解除()が切り替わります。
- 履歴を選択中に (メニュー)  全選択／ 全解除と操作すると、すべての履歴を選択()／解除()できます。

履歴からお気に入りに登録する

履歴一覧画面で履歴を選択  (メニュー)  お気に入り登録  (登録)

ダウンロードしたデータを確認する

1

 (長押し)  **ダウンロード**



 ダウンロードデータ一覧画面が表示されます。

ダウンロードデータ一覧利用時の操作

ダウンロードしたデータを確認する

ダウンロードデータ一覧画面でデータを選択    画面に従って操作

データを1件メール添付／赤外線／Bluetooth®通信などで送信する

ダウンロードデータ一覧画面で送信したいデータを選択   (メニュー)  **共有**  **1件選択**
 アプリを選択  画面に従って操作

データを選択してメール添付／赤外線／Bluetooth®通信などで送信する

ダウンロードデータ一覧画面で  (メニュー)  **共有**  **複数選択**  データを選択  
( 表示)   (共有)  アプリを選択  画面に従って操作

■ データを選択   と操作するたびに、選択()／解除()が切り替わります。

■ 送信するデータを選択中に  (メニュー)  **全選択**／**全解除** と操作すると、すべてのデー

タを選択(☒)／解除(☐)できます。

データを1件削除する

ダウンロードデータ一覧画面でデータを選択   (メニュー)  削除  1件削除  はい

データを選択して削除する

ダウンロードデータ一覧画面で  (メニュー)  削除  選択削除  データを選択  ☐ (☒ 表示)   (削除)  はい

- データを選択  ☐ と操作するたびに、選択(☒)／解除(☐)が切り替わります。
- 削除するデータを選択中に  (メニュー)  全選択／全解除 と、すべてのデータを選択(☒)／解除(☐)できます。

データを並び替える

ダウンロードデータ一覧画面で  (メニュー)  表示順  名前／最終変更／サイズ

画面の表示形式を切り替える

ダウンロードデータ一覧画面で  (メニュー)  表示形式  リスト表示／グリッド表示


危険なウェブサイトを事前に検知する(ブラウザ保護)

セキュリティサービス「詐欺ウォール」により、インターネット利用時にワンクリック詐欺などの危険なサイトを検知し、お客さまの端末をお守りします。

ご利用いただくには「ケータイ基本パック for 4G ケータイ」または「詐欺ウォール」へのお申し込みが必要です。


1

  サービス  ブラウザ保護

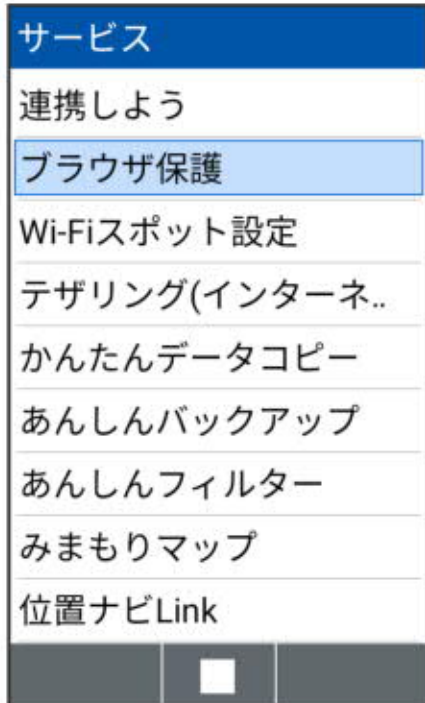

2

使用許諾契約に同意する ➡ はい

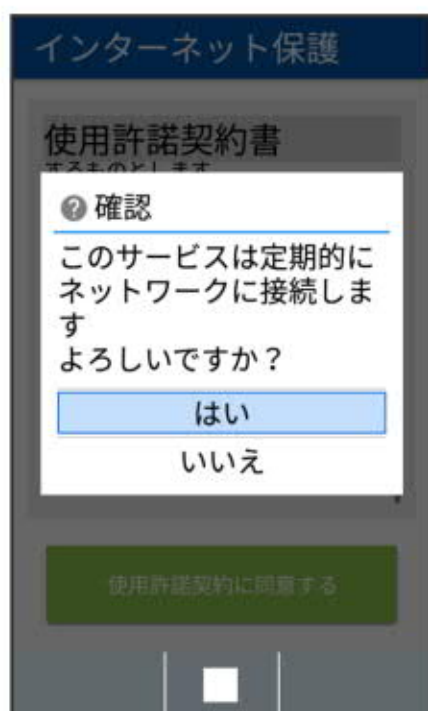

 ブラウザ保護画面が表示されます。

- 以降は画面に従って操作してください。

ブラウザ保護画面について

ブラウザ保護画面に「監視中」と表示されていると、ブラウザ保護が有効な状態です。またその場合、ステータスバーにが表示されます。



法人ブラウザを利用する(法人ブラウザ)


管理者が法人コンシェルサイトで指定したサイトのみ接続が可能となるブラウザです。

また、利用者へ許諾を得ることによって本ブラウザのアクセスログを法人コンシェルサイトで確認することもできます。

法人のお客様向けサービスとなります。ご利用については別途ご契約が必要です。詳しくは、ソフトバンクのウェブサイトを参照してください。

1

■  サービス  法人サービス  法人ブラウザ

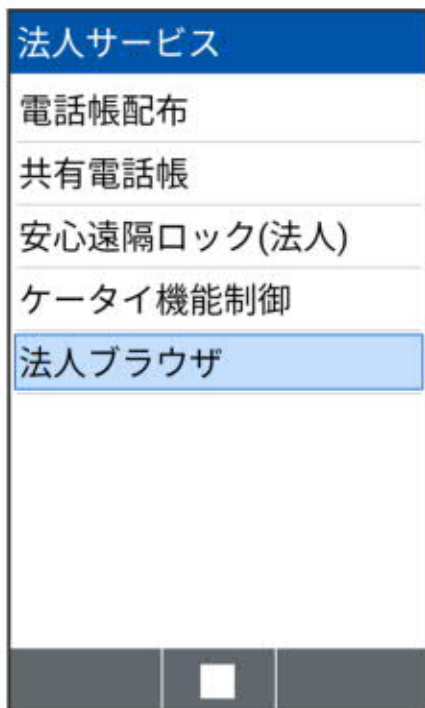

 法人ブラウザ画面が表示されます。

- 以降は画面に従って操作してください。

ブラウザ画面の操作のしかた

↓ ブラウザ画面の見かた

↓ 新しいタブを開く

↓ ブラウザを設定する

ブラウザ画面の見かた



27 URL表示

28 情報を表示

29 タブ数表示

開いているタブの数が表示されます。

+ ブラウザ画面利用時の操作

画面をスクロールする

ブラウザ画面で

- を長押しすると、連続でスクロールされます。

ブラウザ画面の読み込みを停止する

ブラウザ画面で (停止)

- ブラウザ画面の読み込み中のときのみ操作できます。

前の画面を表示する

ブラウザ画面で (戻る)

- 元の画面に戻るときは (メニュー) → 進む と操作します。

ブラウザ画面の上／下に移動する

ブラウザ画面で  

ブラウザ画面を拡大／縮小する

ブラウザ画面で  

- ブラウザ画面で  (メニュー) → ページ操作 → 拡大・縮小 と操作しても拡大／縮小ができます。

表示する文字サイズを変更する

ブラウザ画面で  

お気に入り一覧／履歴一覧を利用する

ブラウザ画面で  (メニュー) → お気に入り／履歴表示

-  を押すと お気に入り／履歴 を切り替えられます。
- お気に入り一覧について詳しくは、「[お気に入りからアクセスする](#)」を参照してください。
- 履歴一覧について詳しくは、「[閲覧履歴からアクセスする](#)」を参照してください。

ホームページを表示する

ブラウザ画面で  (メニュー) → ホームページ

Web検索・URL入力をする

ブラウザ画面で 

- ブラウザ画面で  (メニュー) → Web検索・URL入力 と操作してもWeb検索・URL入力ができます。
- Web検索・URL入力について詳しくは、「[Web検索やURL入力からアクセスする](#)」を参照してください。

お気に入りに登録する

ブラウザ画面で  (メニュー) → お気に入り登録 → タイトル／URL／追加先を入力 →  (登録)

ブラウザ画面を1件共有する

ブラウザ画面で  (メニュー) → ページ共有 → Eメール送信／Bluetooth送信／赤外線送信／連携しよう → 画面に従って操作

ブラウザ画面内を検索する

ブラウザ画面で  (メニュー) → ページ操作 → ページ内検索 → 検索文字列を入力

 検索結果がハイライト表示されます。

ブラウザ画面の画像を保存する

ブラウザ画面で  (メニュー) → ページ操作 → 画像保存 → ポインターで保存する画像をタップ

ブラウザ画面の文字をコピーする

ブラウザ画面で  (メニュー) → ページ操作 → 文字列コピー → 画面に従って操作

ホームページに登録する

ブラウザ画面で  (メニュー) → ページ操作 → ホームページ登録 → はい

ブラウザ画面のページ情報を表示する

ブラウザ画面で  (メニュー) → ページ操作 → ページ情報

ブラウザ画面を再度読み込む

ブラウザ画面で  (メニュー) → 再読み込み

ダウンロードしたデータを確認する

ブラウザ画面で  (メニュー) → ダウンロード一覧

■ ダウンロードしたデータについて詳しくは、「[ダウンロードしたデータを確認する](#)」を参照してください。

ブラウザを設定する

ブラウザ画面で  (メニュー) → 設定 → 各項目を設定

■ ブラウザの設定について詳しくは、「[ブラウザを設定する](#)」を参照してください。

ブラウザ操作のガイドを表示する

ブラウザ画面で  0 わ

■ ブラウザ画面で  (メニュー) → ガイド と操作してもガイドを表示できます。

ブラウザ画面利用時のご注意

閲覧しているウェブサイトによってはキーによる操作ができない場合があります。ポインター操作に切り替えて操作ください。ポインターがOFFになっているときは、 (長押し) と操作するとONになります。

新しいタブを開く

複数のタブを開いて、ウェブサイトの切り替えが簡単に行えます。

1





 情報画面が表示されます。

2

☒ (メニュー)  新規タブ



 新しい情報画面が表示されます。

- タブが2つ以上開いている場合は、 (メニュー) →  タブ一覧 →  新規タブ作成と操作します。

タブ利用時の操作

表示するタブを切り替える

ブラウザ画面で  (メニュー) →  タブ一覧 → タブを選択 → 

- ブラウザ画面で  7 ま PQRS /  9 ら WXYZ を押してもタブを前／次へ切り替えることができます。

タブを閉じる

ブラウザ画面で  (メニュー) →  タブ一覧 → タブを選択 →  (閉じる)

選択したタブ以外のタブをすべて閉じる

ブラウザ画面で  (メニュー) →  タブ一覧 →  (メニュー) →  他のタブを閉じる

ブラウザを設定する

ブラウザの動作を設定できます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
ホームページを設定	ホームページに表示するウェブサイトを設定します。
ファイル保存先	画像や音楽などのダウンロード時のファイル保存先を設定します。
プライバシー	キャッシュや閲覧履歴の削除などブラウザのセキュリティにかかわる項目を設定します。
文字サイズの変更	テキストの倍率を設定します。
高度な設定	検索エンジンやウェブサイトの設定などの詳細な設定ができます。
画像の読み込み	ウェブサイトで画像を表示するかどうかを設定します。
終了確認通知	ブラウザ終了時に確認画面を表示するかどうかを設定します。

1

 (長押し) →  設定



 ブラウザ設定画面が表示されます。

- 確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

2

各項目を設定

 設定が完了します。

設定利用時の操作

ホームページとして表示するウェブサイトを設定する

ブラウザ設定画面で **ホームページを設定**  項目を選択  

- **現在のページ**を選択したときは、表示中のページをホームページとして登録し、表示します。
- **空白ページ**を選択したときは、空白のページを表示します。
- **デフォルトページ**を選択したときは、Yahoo!Japanのウェブサイトを表示します。
- **よくアクセスするサイト**を選択したときは、よくアクセスするサイトの一覧が表示されます。
- **その他**を選択したときは、手動でURLを入力します。

画像や音楽などの保存先を設定する

ブラウザ設定画面で **ファイル保存先**  **本体** / **SDカード**

キャッシュを削除する

ブラウザ設定画面で **プライバシー** → **キャッシュを消去** → はい

閲覧履歴を削除する

ブラウザ設定画面で **プライバシー** → **履歴消去** → はい

表示するブラウザ画面に問題があるときに警告を表示するかどうかを設定する

ブラウザ設定画面で **プライバシー** → **セキュリティ警告**

- **セキュリティ警告** → ☐ と操作するたびに、選択(☒)／解除(☐)が切り替わります。

Cookieの保存と読み取りを許可するかどうかを設定する

ブラウザ設定画面で **プライバシー** → **Cookieを受け入れる**

- **Cookieを受け入れる** → ☐ と操作するたびに、選択(☒)／解除(☐)が切り替わります。

保存されているCookieをすべて削除する

ブラウザ設定画面で **プライバシー** → **Cookieをすべて消去** → はい

ブラウザで位置情報を使用するかどうかを設定する

ブラウザ設定画面で **プライバシー** → **位置情報を有効にする** → ON／OFF

ブラウザで利用している位置情報をすべて削除する

ブラウザ設定画面で **プライバシー** → **位置情報をクリア** → はい

保存されているBasic認証情報をすべて消去する

ブラウザ設定画面で **プライバシー** → **Basic認証を消去** → はい

ブラウザ終了時にデータを消去する

ブラウザ設定画面で **プライバシー** → **データを消去して終了** → **データの種類を選択** → ☐ (表示)

- 確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。
- **データの種類を選択** → ☐ と操作するたびに、選択(☒)／解除(☐)が切り替わります。

ブラウザ画面に表示する文字のサイズを設定する

ブラウザ設定画面で **文字サイズの変更** → **文字サイズを選択** → ☐

検索エンジンを設定する

ブラウザ設定画面で **高度な設定** → **検索エンジンの設定** → **項目を選択** → ☐

新しいタブ追加時にバックグラウンドで開くかどうかを設定する

ブラウザ設定画面で **高度な設定** → **バックグラウンドで開く**

- **バックグラウンドで開く** → ☐ と操作するたびに、選択(☒)／解除(☐)が切り替わります。

JavaScriptを使用するかどうかを設定する

ブラウザ設定画面で **高度な設定** → **JavaScriptを有効にする**

- JavaScriptを有効にする   と操作するたびに、選択(☒)／解除(☐)が切り替わります。

ウェブサイトごとに詳細設定を表示する

ブラウザ設定画面で高度な設定  ウェブサイト設定  画面に従って操作

新しく開いたブラウザ画面を、全体表示にするかどうかを設定する

ブラウザ設定画面で高度な設定  ページを全体表示

- ページを全体表示   と操作するたびに、選択(☒)／解除(☐)が切り替わります。

ブラウザ画面にポップアップを表示するかどうかを設定する

ブラウザ設定画面で高度な設定  ポップアップブロック

- ポップアップブロック   と操作するたびに、選択(☒)／解除(☐)が切り替わります。

ブラウザの設定をお買い上げ時の状態に戻す

ブラウザ設定画面で高度な設定  初期設定にリセット  はい

ブラウザ画面に画像を表示するかどうかを設定する

ブラウザ設定画面で画像の読み込み

- 画像の読み込み   と操作するたびに、選択(☒)／解除(☐)が切り替わります。

ブラウザ終了時に確認画面を表示するかどうかを設定する

ブラウザ設定画面で終了確認通知

- 終了確認通知   と操作するたびに、選択(☒)／解除(☐)が切り替わります。

写真／動画を撮る

写真／動画は縦画面と横画面で撮影できます。これ以降、特にことわりがない限り、写真の撮影方法については縦画面での操作を、動画の撮影方法については横画面での操作を中心に説明しています。

↓ 写真を撮る

↓ 動画を撮る

↓ 撮影画面の見かた

！ カメラに関するご注意

カメラ使用時のご注意

カメラは一般的なモラルを守ってご使用ください。

大切なシーンを撮るときは、必ず試し撮りを行い、画像を表示して正しく撮影されていることをご確認ください。

撮影が禁止されている場所では撮らないでください。

カメラ機能を利用して撮った画像は、個人として楽しむ場合などを除き、著作権者（撮影者）などの許可を得ることなく使用したり、転送することはできません。

レンズの汚れについて

レンズ部が指紋や油脂などで汚れると、ピントが合わなくなったり、画像がぼやけることがあります。撮る前に、柔らかい布などで拭いてください。

直射日光を当てないでください

カメラのレンズ部に直射日光が長時間当たると、内部のカラーフィルターが変色して映像が変色することがあります。

連続撮影可能時間について

連続撮影できる容量は1ファイルあたり最大4GBとなります。このサイズを超えますと撮影は停止します。引き続き撮る場合は、撮影を再度開始してください。

🚫 撮影ライト点灯時の警告

撮影ライトを目に近づけて点灯したり、撮影ライト点灯時に発光部を直視したりしないようにしてください。また、ほかの人の目に向けて点灯させないでください。視力低下などを起こす原因となります。

写真を撮る

1



 撮影画面が表示されます。

2

本機のカメラを被写体に向ける



- を押すとズームできます。

3

■ (撮影) / マナー/シャッター (サイドキー)



 シャッター音が鳴ったあと、本体メモリに写真が保存されます。

? こんなときは

Q カメラが起動できない／自動的に終了する

A 電池残量が少ないときは、撮影できません。カメラを使用する場合は事前に十分な充電を行ってください。

A 内部温度の高い状態のまま使用し続けると、警告画面が表示され、撮影データが保存されて自動終了します。

A カメラ起動後、撮影前にしばらく何も操作しないでおくと、自動的に終了します。

Q 画像が暗い／粗い

A 被写体付近に強い光があるか、画面内に強い光源が含まれていませんか。太陽やランプなど強い光源を画像内に含まないように撮ってください。また、本機を温かい場所に長時間置いていたり、カメラ部分に直射日光が長時間当たったりすると、画像が劣化することがあります。


Q 撮影ライトを使用して撮った画像が白っぽくなる

A カメラのレンズ周辺に指やカバーがあると、撮影ライトの光が反射して、撮った画像が白っぽくなる場合があります。

動画を撮る

1




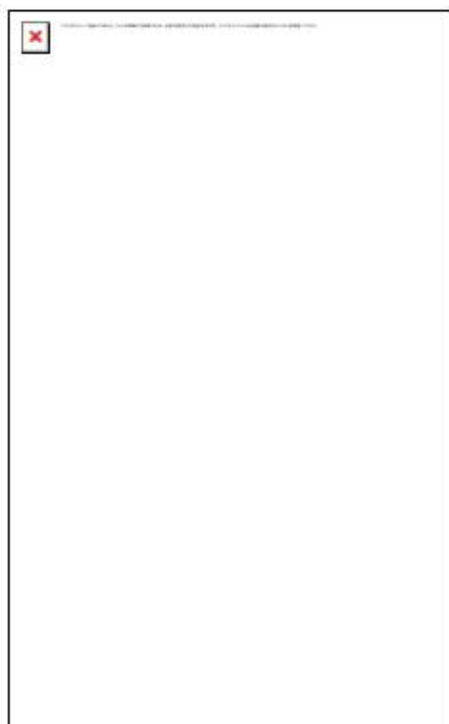

撮影画面が表示されます。

2


本機のカメラを被写体に向ける ➡ (録画)

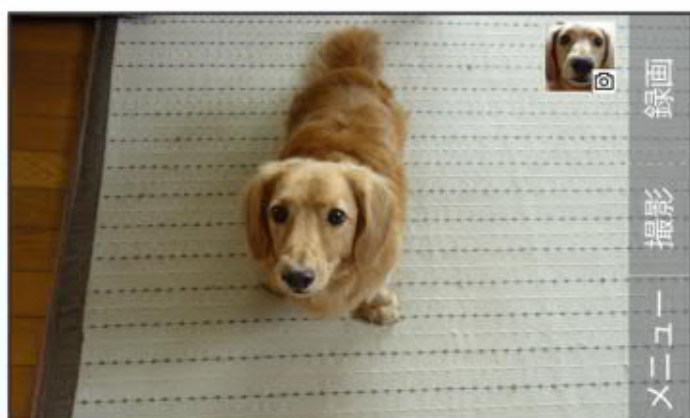

撮影開始音が鳴り、撮影が始まります。

- (ズーム) を押すとズームできます。
- 動画撮影中に (撮影) / マナーシャッター を押すと写真の撮影ができます。

🌐(停止)

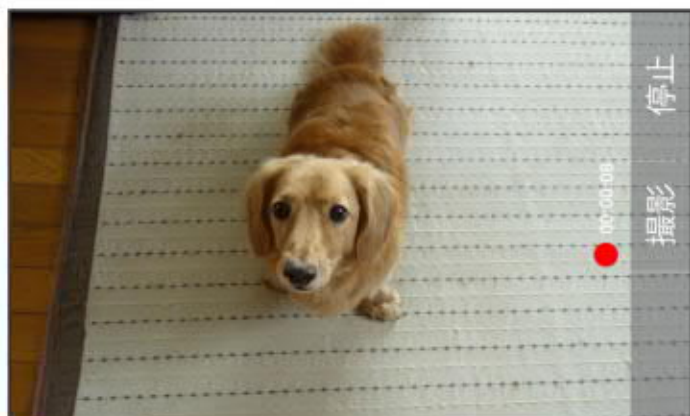

📺 撮影終了音が鳴ったあと、本体メモリに動画が保存されます。

? こんなときは

Q カメラが起動できない／自動的に終了する

A 電池残量が少ないときは、撮影できません。カメラを使用する場合は事前に十分な充電を行ってください。

A 内部温度の高い状態のまま使用し続けると、警告画面が表示され、撮影データが保存されて自動終了します。

A カメラ起動後、撮影前にしばらく何も操作しないでおくと、自動的に終了します。


Q 画像が暗い／粗い

A 被写体付近に強い光があるか、画面内に強い光源が含まれていませんか。太陽やランプなど強い光源を画像内に含まないように撮ってください。また、本機を温かい場所に長時間置いていたり、カメラ部分に直射日光が長時間当たったりすると、画像が劣化することがあります。

Q 撮影ライトを使用して撮った画像が白っぽくなる

A カメラのレンズ周辺に指やカバーがあると、撮影ライトの光が反射して、撮った画像が白っぽくなる場合があります。

撮影画面の見かた

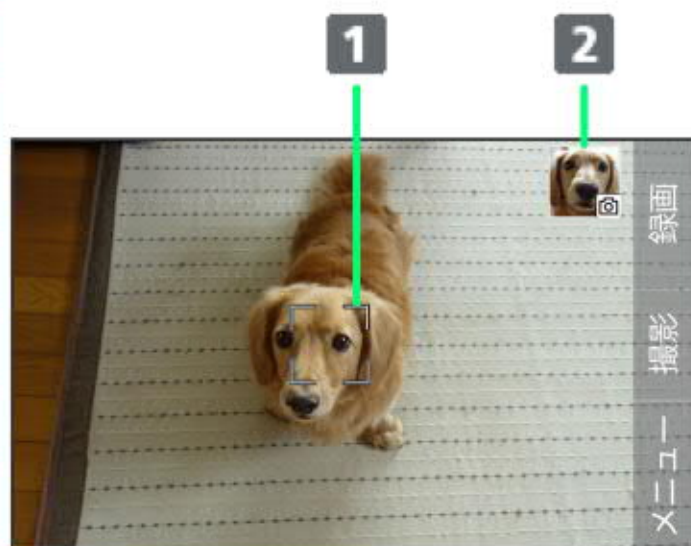

30 フォーカスマーク

人の顔を検出して自動的にフォーカス動作を行います。

31 最新画像

直前に撮った写真／動画が表示されます。

カメラの設定を変更して撮る

↓ カメラの設定を変更する

カメラの設定を変更する

撮影環境や被写体に合わせて設定を変更することができます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
カメラ画質	カメラ画質を写真画質／高画質／壁紙用画質から設定できます。
ビデオ画質	ビデオ画質を高画質／標準画質から設定できます。
ライト	ライトのオート／ON／OFFを設定できます。
保存先	保存先を本体／SDカードから設定できます。
画像補正	画像補正をHDR／手振れ補正／OFFから設定できます。
QRコード読み取り	QRコードやJANコード読み取りのON／OFFを設定できます。


1



 撮影画面が表示されます。

2

 (メニュー)

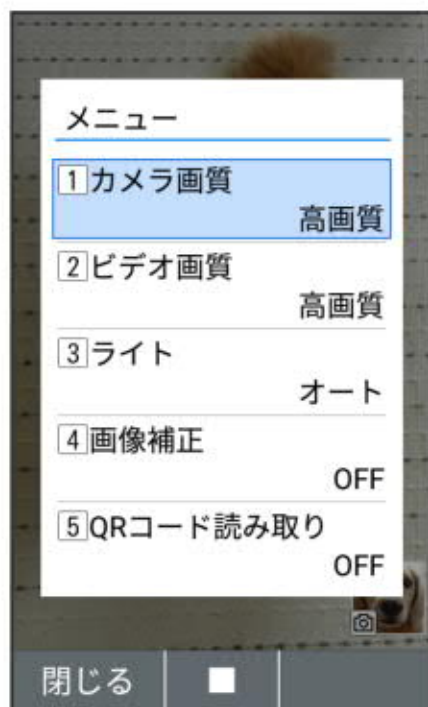

 カメラ設定画面が表示されます。

3

各項目を設定

 設定が完了します。

カメラ設定時の操作

カメラ画質を設定する

カメラ設定画面でカメラ画質  写真画質(800万画素) / 高画質(600万画素) / 壁紙用画質(40万画素)

ビデオ画質を設定する

カメラ設定画面でビデオ画質 ➡ 高画質(720p) / 標準画質(480p)

ライトを設定する

カメラ設定画面でライト ➡ オート / ON / OFF

保存先を設定する

カメラ設定画面で保存先 ➡ 本体 / SDカード

■ SDカードを取り付けているときに設定できます。

画像補正を設定する

カメラ設定画面で画像補正 ➡ HDR / 手振れ補正 / OFF

QRコード読み取りを利用する

カメラ設定画面でQRコード読み取り ➡ ON / OFF

❗ カメラ設定時のご注意

設定できる項目は、ご利用になる機能や条件によって、異なる場合があります。

撮った写真／動画を確認する

↓ 撮った写真／動画を確認する

撮った写真／動画を確認する

最後に撮った写真／動画を表示できます。

1



 撮影画面が表示されます。

2





直前に撮った写真／動画が表示されます(写真／動画表示画面)。

- で以前に撮った写真／動画を表示できます。
- を押すと、撮影画面に戻ります。

+ 写真／動画プレビュー利用時の操作

ガイドを表示する

写真／動画表示画面で わ ん

写真／動画を全画面表示にする

写真／動画表示画面で あ

- を押すたびに通常画面／全画面を切り替えます。

写真を拡大／縮小する

写真表示画面で 0 / +A/B

- 0 / +A/B を押すたびに写真が拡大／縮小されます。
- を押すと撮影画面に戻ります。

写真を回転する

写真表示画面で ま PORS / ら WXYZ

- ま PORS / ら WXYZ を押すたびに左／右に90度ずつ回転できます。

写真／動画をメールに添付して送信する

写真／動画表示画面で (メール) 画面に従って操作

写真／動画を削除する

写真／動画表示画面で  (メニュー)  削除  はい

写真／動画の情報を表示する

写真／動画表示画面で  (メニュー)  詳細情報

動画を再生／一時停止する

動画表示画面で  (再生／停止)

■  を押すたびに一時停止／再生をします。

QRコード(バーコード)を読み取る


↓ QRコード(バーコード)を読み取る

QRコード(バーコード)を読み取る

QRコードやJANコードを読み取ってウェブ検索などに利用できます。

1

📷 → 📁 (メニュー) → QRコード読み取り → ON

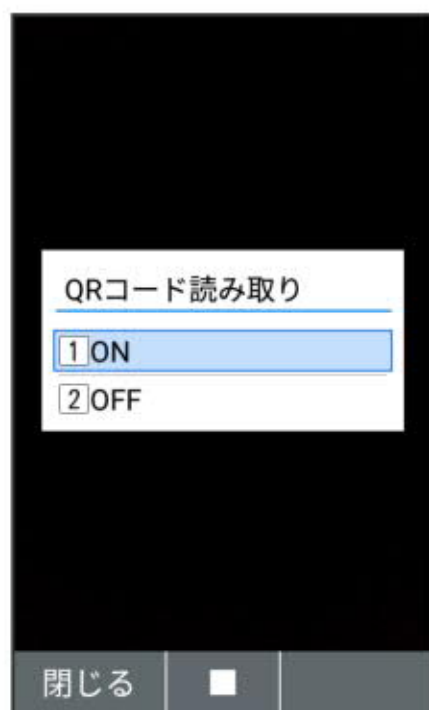

📷 QRコード(バーコード)の読み取り機能がオンになります。

2

カメラをかざしてQRコード(バーコード)を本機のディスプレイに表示する



 自動的にQRコード(バーコード)が読み込まれ、読込結果画面が表示されます。

- QRコードやJANコードの種類やサイズなどによっては、正しく読み込めないことがあります。

QRコード(バーコード)読み取り時の操作

読み込んだデータで検索する

読込結果画面でインターネットで見る  画面に従って操作

読み込んだデータをコピーする

読込結果画面でコピーする  画面に従って操作

読み込んだデータを確認する

読込結果画面で読込データを全て見る

読込結果画面を閉じる

読込結果画面で閉じる(カメラを終了するまで再表示しない)

音楽を聴く

音楽を再生することができます。

↓ 音楽を再生する


↓ 音楽再生画面の見かた

音楽を再生する

ここでは、データフォルダから音楽を選択して再生する方法を例に説明します。


1

 (長押し)  音楽

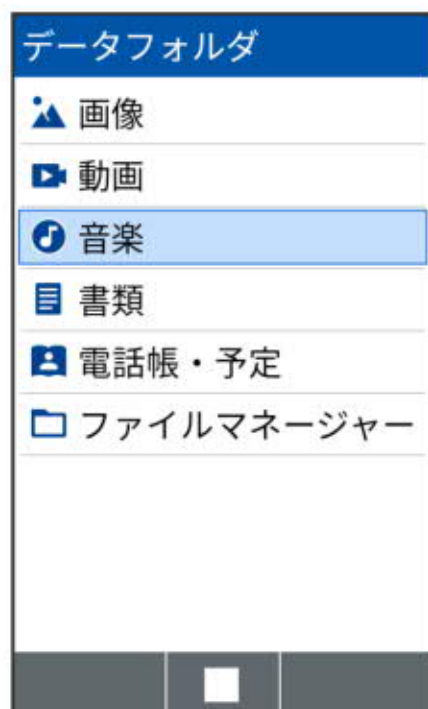

 フォルダ一覧画面が表示されます。

再生する音楽を選択 ➡ 

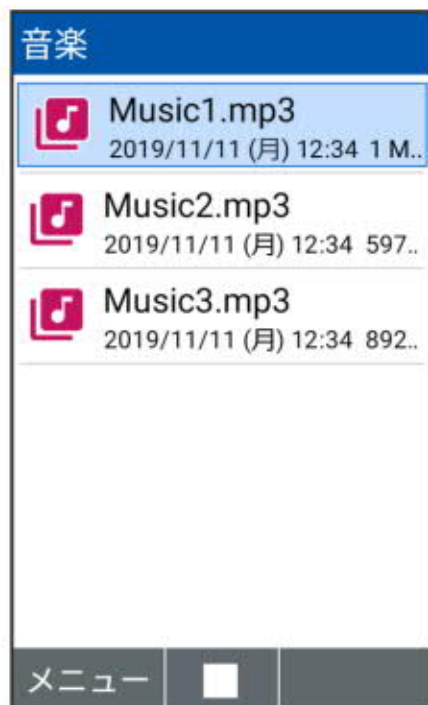

 音楽再生画面が表示され、音楽が再生されます。

音楽再生画面の見かた



+ 音楽再生中の操作

早送り／早戻しする

音楽再生画面で (長押し) / (長押し)

■ キーを押しているあいだ、音楽を早送り／早戻しします。キーを放した時点から再生されます。

2秒送り／2秒戻しをする

音楽再生画面で /

音量を上げる／下げる

音楽再生画面で

一時停止する

音楽再生画面で (停止)

再生を終了する

音楽再生画面で /

ガイドを表示する

音楽再生画面で わせん

再生中の音楽の先頭へ移動する

音楽再生画面で た GHI

次の曲へ移動する

音楽再生画面で



動画を閲覧する

動画を再生することができます。


↓ 動画を再生する

↓ 動画再生画面の見かた

動画を再生する

1

 (長押し)  動画

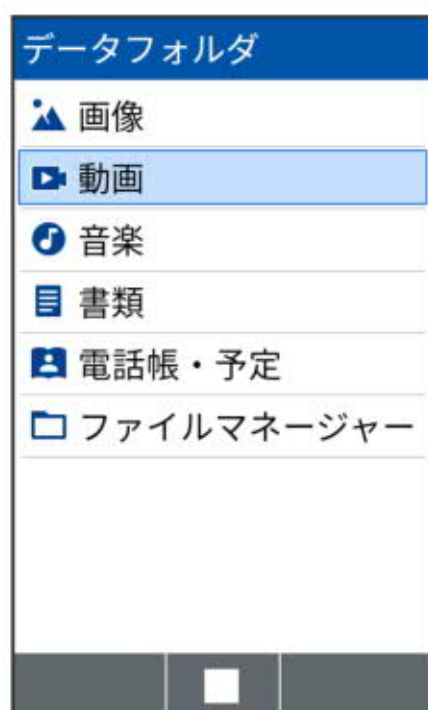

 フォルダー一覧画面が表示されます。


動画を選択 ➡ ◻ ➡ ◻



動画が再生されます。

- クリア
/バックを押すと再生を停止し、ファイル表示画面に戻ります。

動画再生画面の見かた

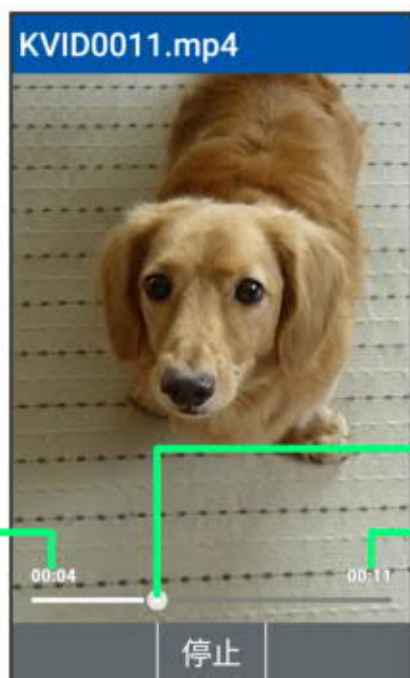

37 再生時間

38 再生位置

39 総時間

+ 動画再生中の操作

早送り／早戻しをする

動画再生画面で (長押し) / (長押し)

- キーを押しているあいだ、動画を早送り／早戻しします。キーを放した位置から再生されます。

2秒送り／2秒戻しをする

動画再生画面で /

音量を上げる／下げる

動画再生画面で /

一時停止する

動画再生中に (停止)

再生中の動画を全画面表示にする

動画再生画面で

- を押すたびに通常画面／全画面を切り替えます。

動画の再生画面を回転する

動画再生画面で /

- / を押すと画面を左／右に90度回転できます。
- を押すと元の表示に戻ります。

ガイドを表示する

動画再生画面で

0 わ
せん

カレンダーを利用する

- ↓ カレンダーを表示する
- ↓ スケジュールを登録する
- ↓ スケジュールを確認する
- ↓ スケジュールを削除する

カレンダーを表示する

1

■ ➡ カレンダー



🚩 カレンダー画面が表示されます。

- カレンダー画面で🌐(切替)を押すと、カレンダーの表示を「1ヶ月」／「2ヶ月」／「6ヶ月」／「スケジュール一覧」／「週表示」の順に切り替えることができます。

- を押すと、スケジュール詳細画面に切り替わります。スケジュール詳細画面で を押すと、月表示に戻ります。

カレンダー画面での主な操作

スケジュールの一覧を表示する

カレンダー画面で  (切替)   (切替)   (切替)

休日を日付で設定する

カレンダー画面で  (メニュー)  休日設定  日付指定設定／解除  休日設定したい日付を選択   (確定)

休日を曜日で設定する

カレンダー画面で  (メニュー)  休日設定  曜日指定設定／解除  休日設定したい曜日を選択 ( 表示)   (確定)

スケジュールの通知設定を変更する

カレンダー画面で  (メニュー)  通知設定  スケジュール通知

- 通知  カレンダーの通知  音  プリセット／データフォルダ  画面に従って操作すると、通知音を設定できます。プリセットから通知音を設定しているときは、通知音を選択   (確認) と操作すると、通知音を確認できます。OFFに設定すると、通知音は鳴りません。
- 通知時刻  通知時刻を選択   と操作すると、通知時刻を設定することができます。OFFに設定すると、通知されません。
- 通知鳴動時間  時間を選択   と操作すると、通知の鳴動時間を設定することができます。

誕生日の通知設定を変更する

カレンダー画面で  (メニュー)  通知設定  誕生日通知  OK

- 誕生日通知時刻  通知時刻を選択   と操作すると、誕生日通知時刻を設定できます。
- 誕生日通知音  プリセット／データフォルダ   を押したあと、画面に従って操作すると、誕生日通知音を設定できます。
- プリセットから誕生日通知音を設定しているときは、誕生日通知音を選択   (確認) と操作すると、誕生日通知音を確認できます。
- 通知音設定時にOFFを選択すると、誕生日通知音は設定されません。

スケジュールを検索する

カレンダー画面で  (メニュー)  検索  検索する文字列を検索欄に入力   (検索)

- 検索結果を選択   と操作すると詳細を確認できます。

スケジュールを登録する

用件、開始日時／終了日時を登録する方法を例に説明します。

1

■ ➡ カレンダー



📅 カレンダー画面が表示されます。

2

☑ (メニュー) ➡ 新規作成



 スケジュール作成画面が表示されます。

3

タイトル → タイトルを入力 → 



開始日／開始時刻／終了日／終了時刻を入力 → (確定)

スケジュール編集

タイトル
会議

開始日
2020/12/13

設定
12 59
13 : 00
14 01

終了時刻
14:00

終了日 ☐

繰り返し

次へ 確定

- 予定が終日となるときは、終日(☒ 表示)と操作します。

(登録)

スケジュール編集	
タイトル	会議
開始日	2019年11月11日(月)
開始時刻	13:00
終了日	2019年11月11日(月)
終了時刻	14:00
終日	☐
繰り返し	☐
登録	

 スケジュールが登録されます。

スケジュール登録時の操作

繰り返し設定を登録する

スケジュール作成画面で繰り返し  間隔を選択  ☐

- 繰り返し設定を削除したい場合は、表示されているスケジュールを選択   (メニュー)
 予定を削除  これ以降の予定と操作することで、以降の予定を消すことができます。

通知時刻を設定する

スケジュール作成画面で通知時刻  通知時刻を選択  ☐

- OFFに設定すると、通知されません。

カレンダー上の見出しの色を設定する

スケジュール作成画面でスケジュールの色  色を選択  ☐

場所／詳細の登録をする

スケジュール作成画面で場所／詳細  場所／詳細の内容を入力  ☐

スケジュールを確認する

■ ➡ カレンダー



📅 カレンダー画面が表示されます。

2

日付を選択 ➡ ■

112019

日	月	火	水	木	金	土
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30

13:00

会議

メニュー

切替

 スケジュール一覧が表示されます。

3

スケジュールを選択  

11月11日(月)

10

11

12

13

14

15

16

13:00

会議

メニュー

 スケジュール詳細画面が表示されます。

スケジュール詳細画面の操作

スケジュールを編集する

スケジュール詳細画面で  (メニュー)  **編集**

スケジュールをメール添付／赤外線／Bluetooth®通信などで送信する

スケジュール詳細画面で  (メニュー)  **メール添付**／**赤外線送信**／**Bluetooth送信**  画面に従って操作

スケジュールを削除する

1

  **カレンダー**



 カレンダー画面が表示されます。

2

日付を選択 ➡ ☐

11 2019

日	月	火	水	木	金	土
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11 ✓	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30

13:00

会議

メニュー


☐

切替

 スケジュール一覧が表示されます。

3

削除するスケジュールを選択 ➡ ☒ (メニュー) ➡ 予定を削除 ➡ はい

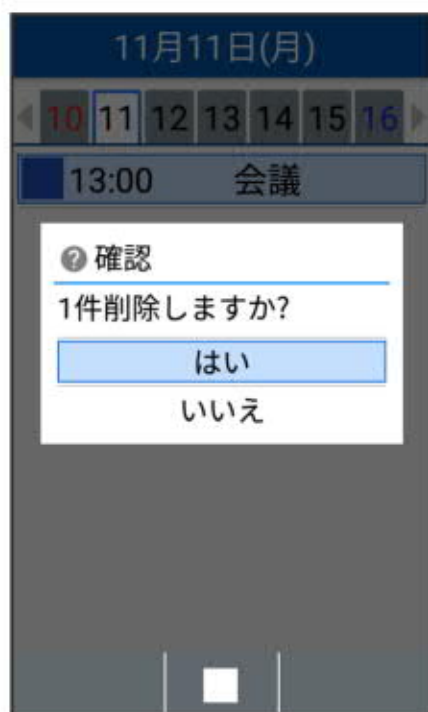

 スケジュールが削除されます。

- 確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

アラームを利用する

- ↓ アラームを設定する
- ↓ アラーム設定時刻の動作
- ↓ アラームの詳細な設定を行う

アラームを設定する

指定した時刻／曜日にアラームを鳴らす方法を例に説明します。

- スヌーズ(設定した間隔で繰り返しアラームが鳴る機能)も設定できます。


1

■ ➡ アラーム ➡ アラーム



📱 アラーム一覧画面が表示されます。

☑ (メニュー) ➡ 新規作成

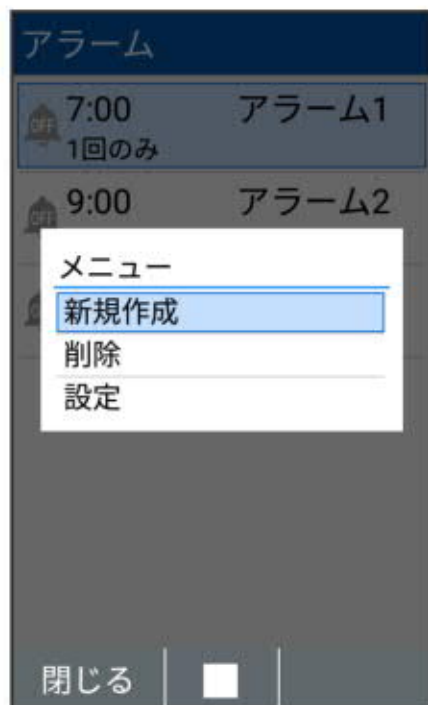

🏠 アラーム編集画面が表示されます。

- 設定済みのアラームを選択 ➡ 🌐 (編集)を押すと、アラームを編集できます。

アラーム時刻 ➡ 時刻を入力 ➡ 🌐 (確定)

アラーム編集

アラーム時刻
0:00

繰り返し設定

アラーム時刻

23	59
00	00
01	01

アラームの音量
音量：4

天気予報アラーム
読み上げ：OFF 早起き：OFF

次へ 確定

4

繰り返し設定 ➡ 曜日指定 ➡ 曜日を指定 ➡ (確定)

繰り返し設定

日曜日	☐
月曜日	☒
火曜日	☒
水曜日	☒
木曜日	☒
金曜日	☒
土曜日	☐
休日は除く	☐

月火水木金にアラームが鳴動します。

選択 確定

- 休日は除くを指定すると、カレンダーで休日設定されている日にアラームが鳴らないように設定できます。

5

スヌーズ設定 ➡ スヌーズの間隔を選択 ➡ ■

アラーム編集

アラーム名

スヌーズ設定

OFF	☒
1分	☐
2分	☐
3分	☐
4分	☐
5分	☐
10分	☐

スヌーズOFF

バイブパターン

OFF

決定

6

🌐 (登録)

アラーム編集	
アラーム名	アラーム
アラーム音	アラーム音02
アラームの音量	音量：4
天気予報アラーム	読み上げ：OFF 早起き：OFF
スヌーズ設定	10分
パイプパターン	OFF
☐ 登録	

 アラームの設定が完了します。

アラーム設定時の操作

アラーム名を登録する

アラーム編集画面で **アラーム名** → アラーム名を入力 → ☐

- アラーム名が未入力の状態で登録したときは、「アラーム」と表記されます。

アラーム音を変更する

アラーム編集画面で **アラーム音** → **プリセット** / **データフォルダ** → 画面に従って操作

- **OFF**に設定すると、アラーム音は鳴りません。
- **プリセット**からアラーム音を設定しているときは、アラーム音を選択 →  (確認) と操作すると、アラーム音を確認できます。

アラームの音量を変更する

アラーム編集画面で **アラームの音量** → 音量を選択 → ☐

アラーム鳴動時に当日の天気予報を読み上げるかどうかを設定する

アラーム編集画面で **天気予報アラーム** → **天気予報読み上げ**

- **天気予報読み上げ**と操作するたびに、有効(☒) / 無効(☐) が切り替わります。
- 確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

当日の天気予報で降水確率が50%以上のときに、アラームを早めに鳴らすかどうかを設定する

アラーム編集画面で **天気予報アラーム** → **早起き機能** → 時間を選択 → ☐

- アラーム時刻から選択した時間前にアラームが鳴動します。

アラーム鳴動時にバイブレータを振動するかどうかを設定する

アラーム編集画面で**バイブパターン** → パターンを選択 → ☐

- パターンを選択 →  (確認)を押すと、バイブレータが動作します。
- **OFF**に設定すると、バイブレータは動作しません。

アラームの鳴動時間を変更する

アラーム編集画面で**鳴動時間** → 時間を選択 → ☐

アラームを解除する

アラーム一覧画面で、解除したいアラームを選択 → ☐ ( 表示)

- 解除しても登録内容は保持されます。
- 解除したアラームを再設定するときは、設定したいアラームを選択 → ☐ ( 表示)。

アラームを1件削除する

アラーム一覧画面で、削除したいアラームを選択 → ☐ (メニュー) → **削除** → **1件削除** → **はい**

アラームを選択して削除する

アラーム一覧画面で ☐ (メニュー) → **削除** → **選択削除** → 削除したいアラームを選択 → ☐ ( 表示) →  (削除) → **はい**

- 削除するアラームを選択中に ☐ (メニュー) → **全選択** / **全解除**と操作すると、すべてのアラームを選択 () / 解除 (☐) できます。

アラーム設定時刻の動作

アラーム設定時刻になると、アラームが動作します。

1

本機のいずれかのキーを押す



 アラームが停止します。



アラーム設定時刻の動作について

ほかのアプリの動作中にアラーム設定時刻になると、待受画面に戻るまで、アラームが動作しないことがあります。



+ スヌーズを解除する

スヌーズ待機状態で  (長押し)

アラームの詳細な設定を行う

アラーム鳴動時の動作に関する設定ができます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
アラーム優先	マナーモードを設定しているときに、アラームを鳴動するかどうかを設定します。


1

■ ➡ アラーム ➡ アラーム



2

☑ (メニュー) ➡ 設定

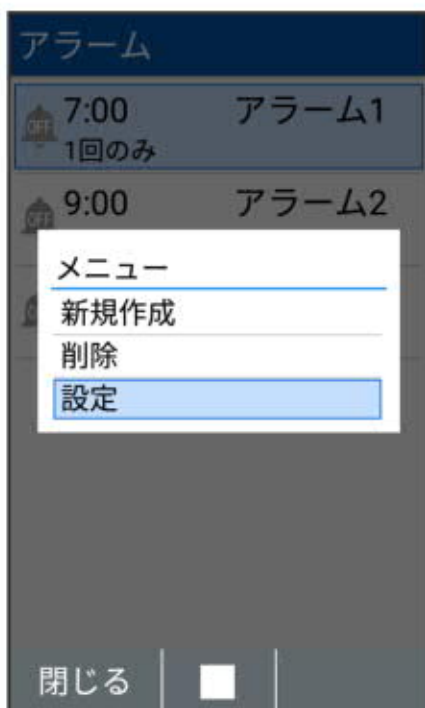

📌 アラーム詳細設定画面が表示されます。

各項目を設定

 設定が完了します。

- 設定した時刻に電源が切れている場合は、アラームは鳴動しません。

マナーモード設定時のアラーム鳴動の設定

アラーム詳細設定画面で **アラーム優先**

- **アラーム優先**と操作するたびに、選択(☒)／解除(☐)が切り替わります。
- ドライブモード利用時は、設定に関わらずアラームは鳴動しません。

カウントダウンタイマーを利用する

↓ カウントダウンタイマーを利用する

↓ カウントダウンタイマーを設定する

カウントダウンタイマーを利用する

1

■ ➡ アラーム ➡ カウントダウンタイマー



📱 カウントダウンタイマー一覧画面が表示されます。

2

タイマーを選択 ➡ ■ (開始)



 カウントダウンが始まり、設定時間になるとアラームが鳴動します。

- カウントダウン中に  (停止) を押すと一時停止します。再度  (再開) を押すと、カウントダウンを再開します。
-  (リセット) を押すと、カウントダウンをリセットします。

カウントダウンタイマーを削除する

カウントダウンタイマー一覧画面で、削除したいカウントダウンタイマーを選択   (メニュー)    はい

カウントダウンタイマーを設定する

1


  アラーム  カウントダウンタイマー



 カウントダウンタイマー一覧画面が表示されます。

2

☒ (メニュー)  新規作成

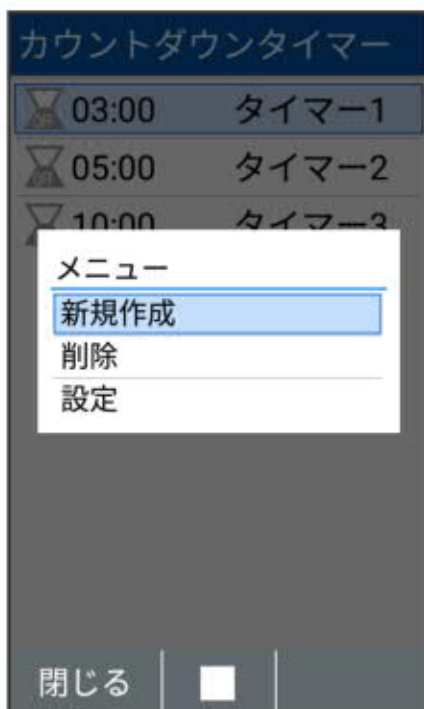

 タイマー編集画面が表示されます。

- 設定済みのカウントダウンタイマーを選択して (編集)を押すと、カウントダウンタイマーを編集できます。

3

各項目を設定 →  (登録)

タイマー編集	
タイマー時刻	03:00
タイマー名	タイマー
タイマー通知音	アラーム音02
バイブパターン	OFF
 登録	

 設定が完了します。

カウントダウンタイマー設定時の操作

カウントダウンタイマーの時刻を変更する

カウントダウンタイマー編集画面で**タイマー時刻** → 時刻を入力 →  (確定)

タイマー名を変更する

カウントダウンタイマー編集画面で**タイマー名** → タイマー名を入力 → 

タイマー通知音を変更する

カウントダウンタイマー編集画面で**タイマー通知音** → **プリセット** / **データフォルダ** → 画面に従って操作

- **OFF**に設定すると、タイマー通知音は鳴りません。

- プリセットからタイマー通知音を設定しているときは、タイマー通知音を選択 → (確認) と操作すると、タイマー通知音を確認できます。

バイブパターンを変更する

カウントダウンタイマー編集画面でバイブパターン → パターンを選択 → ■

- OFFに設定すると、バイブレータは動作しません。
- パターンを選択 → (確認)を押すと、バイブレータが動作します。

マナーモード中でもカウントダウンタイマーを鳴動させるかどうかを設定する

カウントダウンタイマー一覧画面で☑(メニュー) → 設定 → タイマー優先

- タイマー優先と操作するたびに、有効(☑)／無効(☐)が切り替わります。

ストップウォッチを利用する

↓ ストップウォッチを利用する

ストップウォッチを利用する

1


■ ➡ アラーム ➡ ストップウォッチ



■ ストップウォッチ画面が表示されます。

2

■ (開始)

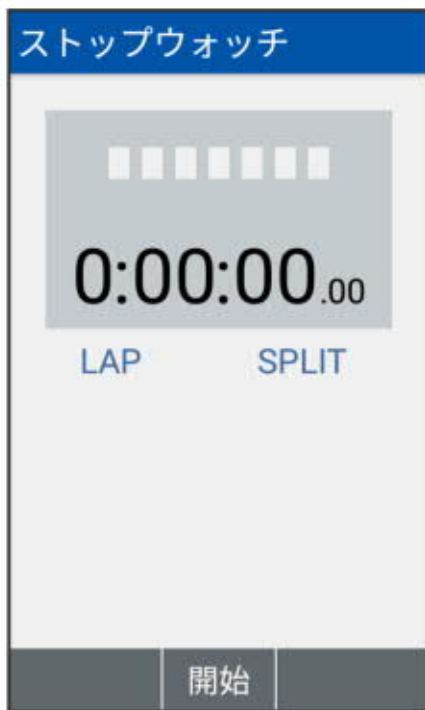

 計測が始まります。

3

 (停止)

 計測時間が表示されます。

- 一時停止後に (再開)を押すと、計測を再開できます。
- 計測中に (LAP)を押すと、ラップタイムを計測できます。
-  (リセット)を押すと、ストップウォッチがリセットされます。

ストップウォッチ利用時の操作

計測時間を反映したメールを作成する

計測時間表示画面で (メニュー) → メール本文 → 画面に従って操作

計測時間をメモ帳に登録する

計測時間表示画面で (メニュー) → メモ登録 → 

電卓を利用する

↓ 電卓で計算する

↓ 電卓画面での操作

電卓で計算する

1

■ ➡ 電卓



電卓画面が表示されます。

2

数値を入力

 計算結果が表示されます。

- 未計算の状態では  を押すと、アプリが終了します。

電卓画面での操作

計算	操作キー
+(足す)	
-(引く)	
×(掛ける)	
÷(割る)	
=(イコール)	
C(クリア)	
AC(オールクリア)	
.(小数点)	
%(パーセント)	
+/- (サインチェンジ)	

メモ帳を利用する

↓ メモ帳に登録する

↓ メモ帳を確認する

メモ帳に登録する

1

■ ➡ ツール ➡ メモ帳



🚩 入力画面が表示されます。

■ 作成済みのメモがあるときは、メモ帳一覧画面が表示されます。

2

内容を入力 ➡ ■

メモ帳

18時に集合

予測漢 AB 12 74 全/半

メニュー 完了 😊・記号

🚩 メモ帳が保存されます。

メモ帳を確認する

1

■ ➡ ツール ➡ メモ帳



 メモ帳一覧画面が表示されます。

2

メモを選択  



 メモが表示されます(メモ帳表示画面)。

メモ帳利用時の操作

メモを作成する

メモ帳一覧画面で  (メニュー) →  新規作成

メモを1件削除する

メモ帳一覧画面でメモを選択／メモ帳表示画面を表示 →  (メニュー) →  削除 →  1件削除
→  はい

メモを選択して削除する

メモ帳一覧画面で  (メニュー) →  削除 →  選択削除 → 削除するメモを選択 →  ( 表示) →  (削除) →  はい

- 削除するメモを選択 →  と操作するたびに、選択()／解除()が切り替わります。
- 削除するメモを選択中に  (メニュー) →  全選択／ 全解除 と操作すると、すべてのメモを選択()／解除()できます。

メモを編集する

メモ帳一覧画面でメモを選択／メモ帳表示画面を表示 →  (編集) → 内容を編集 → 

メモをメール添付／赤外線／Bluetooth®通信などで送信する

メモ帳一覧画面でメモを選択／メモ帳表示画面を表示 →  (メニュー) →  メール添付／ 赤外線送信／ Bluetooth送信 → 画面に従って操作

メモ帳の情報を利用する

メモ帳表示画面で電話番号などの文字列を選択 →  → 画面に従って操作

メモを検索する

メモ帳一覧画面で  (メニュー) →  検索 → 検索する文字列を検索欄に入力

- 検索結果を選択 →  と操作すると詳細を確認できます。

ライトとして利用する

↓ 簡易ライトを利用する

簡易ライトを利用する

1

■ ➡ ツール ➡ 簡易ライト



 簡易ライト画面が表示され、簡易ライトが点灯します。

- 待受画面で (長押し) と操作しても、簡易ライトが点灯します。
- 簡易ライトが点灯中に  /  を押したり、本機を閉じるとライトが消灯します。

歩数計を利用する

1日の歩数や歩行距離、消費カロリーなどを記録したり、確認したりすることができます。
これまでの履歴も確認できます。

↓ 今日の歩数を確認する

↓ 歩数計画面を表示する

↓ 歩数計画面の見かた

↓ 自分の情報を登録する

今日の歩数を確認する

今日の歩数は、待受画面で確認することができます。また、サブディスプレイでも確認することができます。

！ 歩数計利用時のご注意

歩数などの数値について

歩数計で計測／算出される各数値は、あくまでも目安としてご活用ください。

歩数の計測について

自転車や乗り物に乗っているときの加速度センサーの平均的な振動量から推定していますので、路面状況や本製品を置く位置などの環境によっては、正しく記録されないことがあります。自転車と判断し記録するまでに時間がかかる場合があるため、数分間の短い乗車については、正しく記録されないことがあります。

乗り物乗車中に歩いた場合、乗り物と表示されないことがあります。

本製品をズボンのポケットに入れた状態などで自転車に乗った場合、自転車と記録されないことがあります。

自転車を押して歩いた場合は歩行動作になりますので、自転車とは記録されません。また、本製品を自転車のカゴに入れた状態で自転車を押して歩いた場合は、自転車として記録されることがあります。

本製品に一定周期の振動を連続で与えると、乗り物に乗っていない場合でも乗り物と判定されることがあります。

■ メール入力時、スポーツ時、水中時

次のような場合、正確に歩行を測定できないことがあります。

■ 本製品が不規則に動くとき

■ 体に当たってはねるかばんの中など

■ 首や腰、かばんからぶら下げたとき

- 不規則な歩行をしたとき
- すり足歩行、サンダル、草履などの履物での歩行
- 混雑した街を歩くなどの歩行の乱れ
- 水辺や水中などでの歩行
- 上下運動や振動の多い所で使用したとき
- 立ったり、座ったりする動作
- 歩行以外のスポーツ
- 階段や急斜面の昇り降り
- 乗り物(自転車、自動車、電車、バスなど)に乗車中の振動

振動する台の上や連続する振動が伝わるような場所に置くと、歩数としてカウントされる場合があります。

歩き始めは歩行かどうかの判断を行うため、10歩程度(5秒以上)の歩行を検出するまで、カウントを始めません。カウント開始時に、それまでに取得した歩数も合わせて表示します。

日付が変更されると、前日までのデータを記録し、歩数カウントをゼロから開始します。

測定した歩数や歩行距離、移動手段別時間の記録、消費カロリーはあくまで目安です。基礎代謝量は含みません。

運動条件によっては、ランニングが歩行や自転車になる場合があります。また、歩行がランニングや自転車になる場合があります。

スピーカー利用中は歩数計の自転車、その他乗り物が検出されません。

スピーカー利用中に発生する端末の振動により、誤って歩数をカウントする場合があります。

歩数計画面を表示する

1

■ ➡ ツール ➡ 歩数計



 歩数計画面が表示されます。

- 表示される数値は、あらかじめ登録されている仮の値で計算されています。自分の情報を登録すれば、より正確な数値が表示できます。

歩数計利用時の操作

歩数履歴を確認する

歩数計画面で  (メニュー) → 歩数の記録 → 確認したい日付を選択

-  (メニュー) → 前月／翌月 と操作すると月別に履歴を確認することができます。

目標を設定する

歩数計画面で  (メニュー) → 設定 → 目標設定 → 設定項目を選択

歩数計のデータをリセットする

歩行データをすべてリセットします。

歩数計画面で  (メニュー) → 歩数計のリセット → はい

歩数計画面の見かた

歩数計

2019/11/11 (月)

今日

259 steps

13 kcal

12:20
12:22

12:20から2分
259 steps
13 kcal

メニュー

切替

1

2

40 今日の歩数

41 今日の消費カロリー

自分の情報を登録する

1


■ ➡ ツール ➡ 歩数計



 歩数計画面が表示されます。

2

 (メニュー)  設定  プロフィール設定

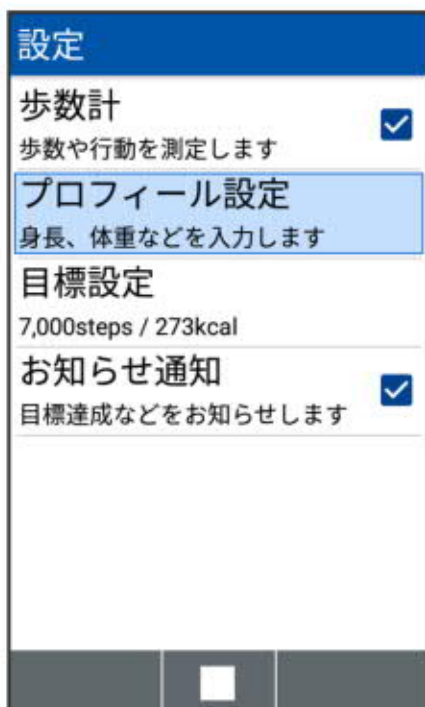

 プロフィール設定画面が表示されます。

3

各項目を入力



The screenshot shows the 'プロフィール設定' (Profile Setting) screen. At the top, it says 'あなたの情報を設定してください。正しい情報からより正確な計測ができます。' (Please set your information. More accurate measurement can be achieved from correct information). Below this, there are input fields for '生年月日' (Date of Birth) set to '1970年 1月1日', '性別' (Gender) set to '男性' (Male) with a male icon, '身長' (Height) set to '171 cm', '体重' (Weight) set to '69.00 kg', and '歩幅' (Stride) set to '77 cm'. A navigation bar at the bottom has a white square icon in the center.

 プロフィールが変更されます。

歩数計を無効にする

歩数計画面で  (メニュー)  設定  歩数計  表示

■ 歩数計と操作するたびに、有効()／無効()が切り替わります。

天気アプリを利用する

↓ 天気アプリを利用する

天気アプリを利用する

1

■ ➡ ツール ➡ 天気アプリ



 天気アプリ画面が表示されます。

2

 (更新)



 現在地の天気画面が表示されます。

天気アプリ利用時の操作

週間表示にする

天気アプリ画面で  (メニュー)  週間表示

都市リストを設定する

天気アプリ画面で  (メニュー)  都市リスト   (メニュー)  追加  都市名を入力 

温度の単位を設定する

天気アプリ画面で  (メニュー)  設定  温度の単位  華氏 / 摂氏

天気情報の更新時間を設定する

天気アプリ画面で  (メニュー)  設定  更新時間  OFF / 1時間ごと / 3時間ごと / 6時間ごと / 12時間ごと / 24時間ごと

アプリ起動時に天気情報を更新するかを設定する

天気アプリ画面で  (メニュー)  設定  アプリ起動時 ( 表示)

■ アプリ起動時と操作するたびに、有効 () / 無効 () が切り替わります。

現在地が変更された時に天気情報を更新するかを設定する

天気アプリ画面で  (メニュー)  設定  現在地が変更された時 ( 表示)

■ 現在地が変更された時と操作するたびに、有効 () / 無効 () が切り替わります。

FMラジオを利用する

↓ FMラジオを利用する

! FMラジオご利用時の注意

FMラジオのアンテナとして、別売のイヤホンまたは変換ケーブルを本機に接続しておく必要があります。

- 充電時、受信環境、ケーブルの状態によりノイズが入る場合があります。
- 屋内や乗り物の中では電波を受信しにくいことがあります。できるだけ窓際で使った方が受信しやすくなります。
- 本機でUSB Type-Cのイヤホン／イヤホン変換ケーブルの接続はアナログ方式のみ対応しております。

FMラジオを利用する

1

■ ➡ ツール ➡ FMラジオ



📶 エリア選択画面が表示されます。

- 確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

2

エリアを選択



FMラジオ画面が表示されます。

- を押して選局のチューニングをします。長押しすると自動で選局されます。
- はいと操作すると、バックグラウンド再生ができます。
- はいと操作すると、FMラジオが終了します。バックグラウンド再生時は、アプリ履歴から終了するか、再度FMラジオ画面に戻って を押してください。

FMラジオの受信感度について

アンテナなしでも受信することはできますが、受信感度が悪くなりますので、別売のイヤホンまたは変換ケーブルを本機に接続してのご利用をおすすめします。

- 本機でUSB Type-Cのイヤホン／イヤホン変換ケーブルの接続はアナログ方式のみ対応しております。

FMラジオ利用時の操作

周波数入力をする

FMラジオ画面で (メニュー) 周波数入力 周波数を入力 (決定)

お気に入り登録する

FMラジオ画面で  (メニュー) → お気に入り登録 → 周波数と名称を入力 →  (確定)

オフタイマーを設定する

FMラジオ画面で  (メニュー) → オフタイマー → OFF / 10分 / 30分 / 60分 / 90分 / 120分

エリア変更をする

FMラジオ画面で  (メニュー) → エリア変更 → 地方を選択 → 都道府県を選択

漢字チェックを利用する

↓ 漢字チェックを利用する

漢字チェックを利用する

画数の多い漢字などを画面に大きく表示して確認することができます。

1

■ ➡ ツール ➡ 漢字チェック



📱 漢字チェック画面が表示されます。

2

チェックしたい漢字を入力 ➡ 



 漢字チェック画面に入力した文字が1文字ずつ表示されます。

-  を押すと、確認する文字を切り替えられます。
-  を押すと、入力した文字を編集できます。

音声レコーダーを利用する

↓ 音声を録音する

↓ 音声を再生する

音声を録音する

1

■ ➡ ツール ➡ 音声レコーダー



📺 音声レコーダーメニュー画面が表示されます。

2

録音



 音声画面が表示されます。

- 確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

3

 (録音)



 録音が始まります。

4

 (停止)

 音声データが保存されます。

- 録音中に (ポーズ)を押すと録音が一時停止します。再度 (録音)を押すと録音が再開されます。
- 録音後は再生画面が表示されます。

音声録音時の操作

音声のファイル形式を設定する

音声レコーダー画面で (メニュー)  ファイル形式  標準 / 高音質


音声の保存先を設定する

音声レコーダー画面で (メニュー)  保存先  本体ストレージ / SDカード

音声を再生する

1

■ ➡ ツール ➡ 音声レコーダー

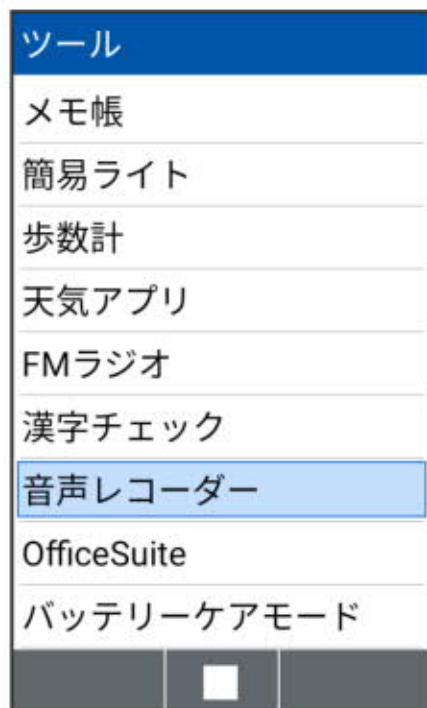

■ 音声レコーダーメニュー画面が表示されます。

2

再生



 音声レコーダー一覧画面が表示されます。

3

音声を選択 ➡  (再生)



 音声再生画面が表示され、音声再生されます。

音声再生時の操作

一時停止する

音声再生画面で  (ポーズ)

- 再度  (再生) を押すと再生が再開されます。

音声を巻き戻す

音声再生画面で 

- 音声を5秒巻き戻します。

音量を上げる／下げる

音声再生画面で 

音声をメールに添付して送信する

音声再生画面で  (メール)  画面に従って操作

指定した時間へジャンプする

音声再生画面で  (メニュー)  時間指定ジャンプ  時間を入力   (確定)

音声をメール添付／赤外線／Bluetooth®通信で送信する

音声一覧画面で送信したいファイルを選択   (メニュー)  送信  アプリを選択  
 画面に従って操作

- 確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。
- 音声再生画面で  (メニュー)  送信  アプリを選択   と操作しても送信できます。

音声を1件削除する

音声一覧画面で削除する音声を選択   (メニュー)  削除  1件削除  はい

- 音声再生画面で  (メニュー)  削除  はい と操作しても削除できます。

音声を選択して削除する

音声一覧画面で  (メニュー)  削除  選択削除  削除する音声を選択   ( 表示)   (削除)  はい

- 削除する音声を選択   と操作するたびに、選択 () / 解除 () が切り替わります。
- 削除する音声を選択中に  (メニュー)  全選択 / 全解除 と操作すると、すべての音声を 選択 () / 解除 () できます。

音声の詳細情報を表示する

音声一覧画面／音声再生画面で  (メニュー)  詳細情報

オートアシストを設定する

↓ オートアシストを設定する

オートアシストを設定する

1

■ ➡ ツール ➡ オートアシスト



📺 オートアシスト画面が表示されます。

2

サブディスプレイ点灯 / お知らせ2次通知 / スヌーズ解除 / イヤホン接続通知 (☑ 表示)

オートアシスト

サブディスプレイ点灯

端末を持った時にサブディスプレイを点灯します

☒

お知らせ2次通知

端末を持った時に着信などのお知らせを再度通知します

☐

スヌーズ解除

アラーム鳴動後、歩行検知で自動的にスヌーズ解除します

☐

イヤホン接続通知

待受画面で接続時、利用する機能が選べる一覧を表示します

☒

 オートアシストが設定されます。

- **サブディスプレイ点灯**をオンに設定中は、本機を1分以上水平で静止した状態から持ち上げた場合と、一定以上の振動を検出した場合にサブディスプレイを点灯します。
- **お知らせ2次通知**をオンに設定中は、1分以上水平で静止した状態から持ち上げた場合と、一定以上の振動を検出した場合に着信などのお知らせを通知します。
※通知後1分間の無効時間経過後は、お知らせ通知がある限り、毎回通知されます。
- **スヌーズ解除**をオンに設定中は、歩行を検出した場合にスヌーズが解除されます。
- **イヤホン接続通知**をオンに設定中は、待受画面でイヤホンを接続したときに、接続時の機能の選択画面が表示されます。

手軽に文字を入力する

すばやく文字入力ができ、さまざまなアプリで文字を利用できます。言語と入力設定の「すぐ文字」が有効のときに利用できます。

↓ [すぐ文字を有効にする](#)

↓ [すぐ文字を利用する](#)

すぐ文字を有効にする

1

□ ➡ [設定](#) ➡ [その他の設定](#) ➡ [言語と入力](#)



2

すぐ文字(☒ 表示)

言語と入力

言語 (Language)
日本語

すぐ文字 ☐

キーボードと入力方法

iWnn IME
日本語

選択

 すぐ文字が有効になります。

- **すぐ文字**と操作するたびに、設定の有効(☒)／無効(☐)が切り替わります。

すぐ文字を利用する

1

0 わ せん ～ 9 ら WXYZ / * ** 回 十 A/B / # ` °



🚩 すぐ文字入力画面が表示されます。

- 電話番号を入力して ➡ (発信) ➡ 発信 と操作すると、発信できます。
- 電話番号を入力して (長押し) と操作すると、番号を電話帳に登録できます。

2

文字を入力 ➡ ➡

すぐ文字

18時に集合

予測漢AB1271全/半

メニュー完了😊・記号

 すぐ文字アプリ選択画面が表示されます。

3

利用するアプリを選択  

すぐ文字

インターネット検索

メール本文

SMS本文

電話帳登録(名前)

スケジュール登録

メモ帳

漢字チェック

確定

並び替え

 入力した文字が、選択したアプリで利用できます。

- 確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

すぐ文字の利用について

すぐ文字の設定が有効のときは、すぐ文字入力画面で  を押すとダイヤル画面に切り替わります。

すぐ文字で利用するアプリを並び替える

すぐ文字アプリ選択画面で並び替えたいアプリを選択   (並び替え)  移動先を選択 


見せかけの着信動作を利用する

電話がかかってきたように着信音を鳴らすことができます。

↓ [ダミー着信を利用する](#)

ダミー着信を利用する

1

 (長押し)



 ダミー着信が起動し、着信音が鳴動します。

-  → 電話機能 →  ダミー着信 と操作してもダミー着信を起動できます。

ダミー着信が起動したら  / 0 わ せん ~ 9 ら WXYZ / # 0 / * ++ 0 +A/B



 着信音の鳴動が停止し、着信LEDの点滅色が着信時の色から通話中の色になります。

- ダミー着信を終了するには  を押します。

ダミー着信の利用について

ロックNo./パスワード入力画面や誤動作防止画面からもダミー着信を利用できます。

ダミー着信中画面から発信する

ダミー着信中画面で電話番号を入力 

- ダミー着信が終了して、電話が発信されます。
- ロックNo./パスワード入力画面、誤動作防止画面からダミー着信を利用した場合は、緊急通報先以外には発信できません。

災害用ツールを利用する

- ↓ 緊急速報メールについて
- ↓ 緊急速報メールを受信すると
- ↓ 以前に受信した緊急速報メールを確認する
- ↓ 安否情報を登録する(災害用伝言板)
- ↓ 自動送信の宛先を登録する(災害用伝言板)
- ↓ 安否情報を確認する(災害用伝言板)
- ↓ 音声メッセージを送信する(災害用音声お届けサービス)
- ↓ 受信したメッセージを再生する(災害用音声お届けサービス)

緊急速報メールについて

気象庁が配信する緊急地震速報・津波警報および特別警報、国や地方公共団体からの災害・避難情報を本機で受信して、警告音とメッセージでお知らせします。

- 通話中、通信中および電波状態が悪いときは受信できない場合があります。
※VoLTEを利用した音声通話中は、受信することができます。
- 受信時は、マナーモード設定中でも警告音が鳴動します。
- 緊急速報メールは、お買い上げ時、有効になっています(無効にすることもできます)。
- 緊急速報メールが有効になっているときは、待受時間が短くなることがあります。

緊急速報メール利用時のご注意

お客様のご利用環境・状況によっては、お客様の現在地と異なるエリアに関する情報が受信される場合、または受信できない場合があります。また、当社は情報の内容、受信タイミング、情報を受信または受信できなかったことに起因した事故を含め、本サービスに関連して発生した損害については、一切責任を負いません。

緊急速報メールを受信すると

緊急速報メールの受信画面が表示され、緊急地震速報用警告音／災害・避難情報、津波警報用警告音、バイブレータおよび着信LEDでお知らせします。

受信画面のメッセージを確認していない場合は、待受画面にお知らせが表示され、画面上部(ステータスバー)にが表示されます。


緊急速報メール



 緊急速報メール一覧画面が表示されます。

- 確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

メッセージを選択 ➡ 

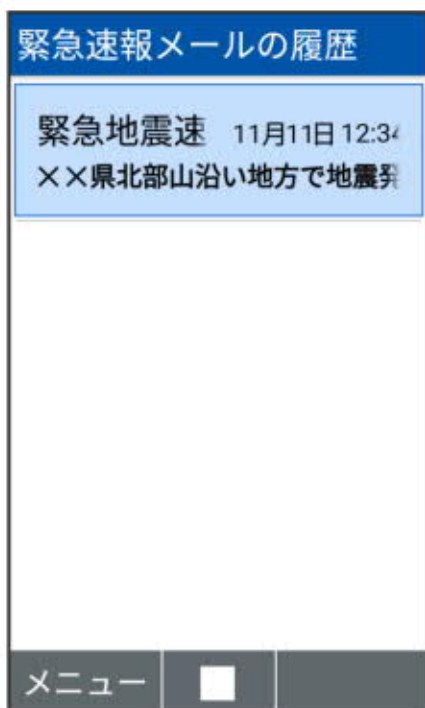

 緊急速報メール詳細画面が表示されます。

- 既読になるとステータスバーの  表示が消えます。

以前に受信した緊急速報メールを確認する

1

  サービス  緊急・災害  緊急速報メール



 緊急速報メール受信メッセージ一覧画面が表示されます。

- 確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

2

確認する緊急速報メールを選択 ➡ 

緊急速報メールの履歴

緊急地震速報 11月11日 12:34
××県北部山沿い地方で地震発生

メニュー

 緊急速報メールが表示されます。

+ 緊急速報メール利用時の操作

緊急速報メールを利用するかどうかを設定する

受信メッセージ一覧画面で  (メニュー) →  設定 →  緊急速報メールの許可

- 緊急速報メールの許可と操作するたびに、選択() / 解除() が切り替わります。

受信時にバイブレーションでお知らせするかどうかを設定する

受信メッセージ一覧画面で  (メニュー) →  設定 →  バイブレーション

- バイブレーションと操作するたびに、選択() / 解除() が切り替わります。

安否情報を登録する(災害用伝言板)

災害用伝言板は、大規模災害発生時などにおいて音声発信が集中することで電話がつながりにくくなった場合に、自分の安否情報を登録することができるサービスです。また、自動Eメール送信を設定しておけば、安否情報を登録した際に、あらかじめ登録しておいた家族や知人宛に安否情報を自動でメール送信することもできます。

- 登録された安否情報は、ソフトバンク携帯電話以外の他社携帯電話やパソコンなどからも確認できます。災害用伝言板について詳しくは、ソフトバンクウェブサイトを参照してください。

■ ➡ サービス ➡ 緊急・災害 ➡ 災害用伝言板



■ 災害用伝言板メニューが表示されます。

- 確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

2

登録

3

項目を入力し登録

■ 登録が完了します。

+ 登録した安否情報を削除する

災害用伝言板メニューで削除 ➡ 削除する安否情報を選択 ➡ 削除

- 以降は画面に従って操作してください。