

**IONAUDIO.COM/SUPPORT**

For articles, videos, and chat support

IONAUDIO.COM/WARRANTY

For complete warranty information

Package Contents: Party Splash™ Link • USB-A to USB-C* Charging Cable (3.28 ft / 1 m) • Quickstart Guide



Model: iSP149C

**GUÍA DE INICIO RÁPIDO (ESPAÑOL)
GUIDE D'UTILISATION RAPIDE (FRANÇAIS)****Contenido del paquete:**

Party Splash™ Link
Cable de carga USB-A a USB-C* (1 m)
Guía de inicio rápido

Contenu de l'emballage :

Party Splash™ Link
Câble de charge USB-A à USB-C* (1 m)
Guide d'utilisation rapide

**IONAUDIO.COM/SUPPORT**

Para artículos, videos, y soporte por chat

Pour des articles, des vidéos et de l'assistance technique par clavardage

IONAUDIO.COM/WARRANTY

Para información completa sobre la garantía

Pour obtenir toutes les informations relatives à la garantie

1**PARA COMENZAR
MISE EN ROUTE**

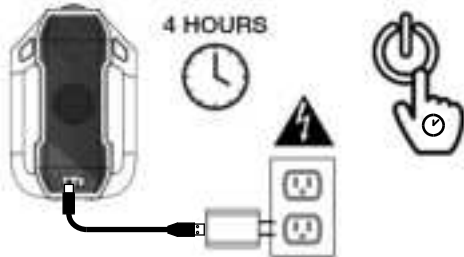
IONAUDIO.COM

- REGISTRE SU PRODUCTO
- DESCARGUE LA GUÍA DEL USUARIO
- SUSCRÍBASE AL BOLETÍN INFORMATIVO
- ENREGISTREZ VOTRE PRODUIT
- TÉLÉCHARGEZ LE GUIDE DE L'UTILISATION
- INSCRIVEZ-VOUS À NOTRE INFOLETTRE

1**GETTING STARTED**

IONAUDIO.COM

- REGISTER YOUR PRODUCT
- DOWNLOAD THE USER GUIDE
- SIGN UP FOR THE NEWSLETTER

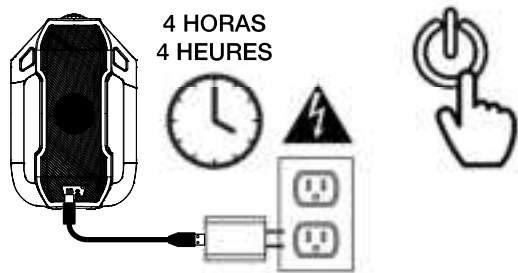
2**PLUG IN TO FULLY CHARGE PRODUCT BEFORE USE, AND THEN POWER ON**

Note: Adapter not included. Charge time based on 5V, 2A adapter specification. **Input Voltage:** 5V, 2A

3**ION SOUND CONTROL™ APP**

Connect to the ION SOUND CONTROL™ App for a more dynamic experience:

- Connect phone to speaker via Bluetooth® (Step 4).
- Download App from Apple App Store or Google Play Store.
- Open the App on your device.

**2****CONECTE EL PRODUCTO PARA CARGARLO POR COMPLETO ANTES DE SU USO Y LUEGO ENCIÉNDALO****BRANCHEZ LE PRODUIT POUR LE CHARGER COMPLÈTEMENT AVANT SON UTILISATION, PUIS METTEZ-LE SOUS TENSION**

Nota: No se incluye el adaptador. El tiempo de carga se basa en la especificación del adaptador de 5V, 2A.
Voltaje de entrada: DC 5V, 2A

Remarque : Adaptateur non fourni. Le temps de charge dépend des spécifications de l'adaptateur 5V, 2A.
Tension d'entrée : DC 5V, 2A

3**ION SOUND CONTROL™ APP**

Conéctese a la aplicación ION SOUND CONTROL™ para una experiencia más dinámica:

- Asegúrese de que el teléfono esté conectado al altavoz mediante Bluetooth (Paso 4).
- Descarguen la aplicación desde Apple App Store o Google Play Store.
- Abra la aplicación en su dispositivo.

Connectez-vous à l'application ION SOUND CONTROL™ pour une expérience plus dynamique :

- Assurez-vous que le téléphone intelligent est connecté à l'enceinte par connexion Bluetooth (Étape 4).
- Téléchargez l'application à partir de l'App Store d'Apple ou de Google Play.
- Ouvrez l'application sur votre appareil.

4**CREATE YOUR SOUND EXPERIENCE****BLUETOOTH**

- Press and hold POWER to turn on, speaker will enter Bluetooth mode.
- Choose "Party Splash Link" in your Bluetooth settings menu.
- Press Play in music player App of choice on device.
- Press - and + to adjust volume.
- Press and hold + to skip to the next track.
- Press and hold - to revert to the beginning of the track. Press - again within one second to skip to the previous track.

**RADIO**

- Press RADIO button on product or select RADIO in App.
- Press and hold +/- buttons to seek.
- Radio presets can be selected in the App. To navigate through presets on the speaker, quick press the PLAY/PAUSE button.

**AUX IN**

- Plug any sound source into the AUX input with a 1/8" cable (not included).
- To adjust the volume, turn your sound source volume up or use the + and - buttons on the speaker.

**BASS BOOST**

- Press BASS BOOST button to enhance the overall bass frequency response in Bluetooth mode.

4**CREE SU EXPERIENCIA DE SONIDO
CRÉEZ VOTRE EXPÉRIENCE SONORE****BLUETOOTH**

- Mantenga pulsado el botón ENCENDIDO para encender, el altavoz entrará en modo Bluetooth.
- Seleccione "Party Splash Link" en su menú de ajustes Bluetooth.
- Inicie la reproducción en su aplicación de música de preferencia en el dispositivo.
- Pulse - y + para ajustar el volumen.
- Mantenga pulsado + para pasar a la siguiente pista.
- Mantenga pulsado - para volver al comienzo de la pista.
- Pulse - nuevamente antes de 1 segundo para saltar a la pista anterior.
- Maintenez la touche POWER pour allumer, l'enceinte entrera en mode Bluetooth.
- Sélectionnez « Party Splash Link » dans le menu des paramètres Bluetooth de votre appareil.
- Lancez la lecture à partir de votre choix sur votre appareil.
- Appuyez sur les touches - et + pour régler le volume.
- Maintenez la touche + enfoncée afin de passer à la piste suivante.
- Maintenez la touche - enfoncée pour revenir au début de la piste. Appuyez de nouveau sur la touche - en l'espace d'une seconde afin de retourner à la piste précédente.

**RADIO**

- Pulse el botón RADIO del producto o seleccione RADIO en la aplicación.
- Mantenga pulsado los botones - y + para realizar una búsqueda.
- Los presets de la radio se pueden seleccionar en la aplicación. Para recorrer por los presets en el altavoz, pulse brevemente el botón REPRODUCIR/PAUSA.
- Appuyez sur la touche RADIO de l'enceinte ou sélectionnez RADIO dans l'application.
- Maintenez les touches - et + pour rechercher une station.
- Les préséglages radio peuvent être définis dans l'application. Pour parcourir les préséglages sur l'enceinte, appuyez rapidement sur la touche pour LANCER/INTERROMPRE LA LECTURE.

**ENTRADA AUX IN**

- Enchufe una fuente de audio cualquiera en las entrada AUX mediante un cable 3.5 mm (no incluido).
- Para ajustar el volumen, suba el volumen de su fuente de audio o utilice los botones - y + en el altavoz.

**REFUERZO DE GRAVES**

- Pulse el botón de REFUERZO DE GRAVES para mejorar la respuesta en frecuencia general de los graves en modo Bluetooth.

BLUETOOTH

- Maintenez la touche POWER pour allumer, l'enceinte entrera en mode Bluetooth.
- Sélectionnez « Party Splash Link » dans le menu des paramètres Bluetooth de votre appareil.
- Lancez la lecture à partir de votre choix sur votre appareil.
- Appuyez sur les touches - et + pour régler le volume.
- Maintenez la touche + enfoncée afin de passer à la piste suivante.
- Maintenez la touche - enfoncée pour revenir au début de la piste. Appuyez de nouveau sur la touche - en l'espace d'une seconde afin de retourner à la piste précédente.

RADIO

- Appuyez sur la touche RADIO de l'enceinte ou sélectionnez RADIO dans l'application.
- Maintenez les touches - et + pour rechercher une station.
- Les préséglages radio peuvent être définis dans l'application. Pour parcourir les préséglages sur l'enceinte, appuyez rapidement sur la touche pour LANCER/INTERROMPRE LA LECTURE.

ENTRÉE AUXILIAIRE

- Branchez une source audio dans les l'entrée AUX avec un câble 3,5 mm (non fourni).
- Pour régler le volume, augmentez le volume de la source audio ou utilisez les touches - et + sur l'enceinte.

AMPLIFICATION DES BASSES FRÉQUENCES

- Appuyez sur la touche BASS BOOST pour augmenter la réponse en basse fréquence en mode Bluetooth.

5**CUSTOMIZE YOUR SOUND EXPERIENCE****LIGHT MODES**

- Press LIGHTS button or use App to cycle through five light modes, or to turn the lights off.

**MULTI-SYNC™**

- Connect your Bluetooth device to one Party Splash™ Link.
 - Double-press BLUETOOTH on primary speaker.
 - Power on second Party Splash™ Link or other Multi-Sync™ compatible speaker and double-press BLUETOOTH to initiate linking.
 - For best results, keep speakers within 50 ft. with clear line of sight.
- See User Guide or App for more instructions.

**CALL ANSWERING**

- When a phone is connected through Bluetooth, an incoming call will pause audio playback.
- Quick press the PLAY/PAUSE button to answer the call. Press and hold PLAY/PAUSE button to reject the call.
- During the call, the - and + buttons will adjust volume. Pressing PLAY/PAUSE button will end the call and audio playback will begin.

**STANDBY MODE**

- Quickly press and release POWER to enter low-power standby mode.
- To wake from standby, quickly press and release POWER, or use app.
- To power off the speaker, press and hold POWER.

5**PERSONALICE SU EXPERIENCIA DE SONIDO
PERSONNALISEZ VOTRE EXPÉRIENCE****MODOS DE ILUMINACIÓN**

- Pulse el botón de ILUMINACIÓN o utilice la aplicación para recorrer entre cinco modos de iluminación, o para apagar la iluminación.

**MULTI-SYNC™**

- Conecte su dispositivo Bluetooth a un Party Splash™ Link.
- Pulse dos veces BLUETOOTH en el altavoz principal.
- Encienda el segundo Party Splash™ Link u otro altavoz compatible con Multi-Sync™ y pulse dos veces BLUETOOTH para iniciar el enlace.
 - Para mejores resultados, coloque los altavoces a menos de 15 m con una línea de visión clara.

Consulte la *Guía del usuario* o la aplicación para obtener más instrucciones.

**ATENDER LLAMADAS**

- Cuando se conecta un teléfono mediante Bluetooth, las llamadas entrantes detendrán la reproducción del audio.
- Pulse brevemente el botón de REPRODUCIR/PAUSA para atender la llamada. Mantenga pulsado el botón REPRODUCIR/PAUSA para rechazar la llamada.
- Durante la llamada, los botones - y + modifican el volumen. Al pulsar el botón REPRODUCIR/PAUSA, se finalizará la llamada y comenzará la reproducción del audio.

**MODO DE ESPERA**

- Pulse y suelte rápidamente ENCENDIDO para entrar o salir del modo de espera de baja consumo.
- Para salir del modo de espera, Pulse y suelte rápidamente ENCENDIDO, o use la aplicación.
- Para apagar el altavoz, mantenga pulsado el botón ENCENDIDO.

MODES D'ÉCLAIRAGE

- Appuyez sur la touche du MODE D'ÉCLAIRAGE ou utilisez l'application pour faire défiler cinq modes d'éclairage, ou d'éteindre les lumières.

MULTI-SYNC™

- Connectez votre appareil Bluetooth à un Party Splash™ Link.
- Appuyez deux fois sur BLUETOOTH sur l'enceinte principal.
- Allumez le deuxième Party Splash™ Link ou un autre enceinte compatible Multi-Sync™ et appuyez deux fois sur BLUETOOTH pour lancer la liaison.
 - Pour de meilleurs résultats, placez les enceintes à moins de 15 m avec une ligne de vue dégagée.

Consultez le *guide de l'utilisateur* ou l'application pour plus d'instructions.

PRENDRE DES APPELS

- Lorsqu'un téléphone est connecté via Bluetooth, un appel entrant interromp la lecture audio.
- Appuyez rapidement sur la touche pour LANCER/INTERROMPRE LA LECTURE afin de prendre l'appel. Maintenez la touche pour LANCER/INTERROMPRE LA LECTURE pour rejeter l'appel.
- Pendant l'appel, les touches - et + permettent de régler le volume. Appuyez sur la touche pour LANCER/INTERROMPRE LA LECTURE pour mettre fin à l'appel et reprendre la lecture audio.

MODE VEILLE

- Appuyez brièvement sur la touche d'ALIMENTATION pour activer et désactiver le mode veille.
- Pour sortir du mode veille, appuyez brièvement sur la touche d'ALIMENTATION, ou utilisez l'application.
- Pour éteindre l'enceinte, maintenez la touche POWER.

