



C300, C300R
Instant Square Printer combo

User Guide


www.kodakphotoprinter.com



English

Before Start

- 1) This unit has built-in battery. Charge this unit before using it.
- 2) How to change cartridge.

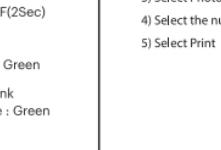

Power, Shutter and Active Status


	Shutter Button : Take a Photo
	Power ON / Power OFF (2Sec)
	Charging : Red Charging Complete : Green
	Connecting : Blue Blink BLUETOOTH Complete : Green

Note

- * Photo Paper will go in and out 4 times (Yellow, Magenta, Cyan, Overcoating). Do not touch the paper during printing process for best image quality.
- * Go to GOOGLE Play Store in your smartphone.
- * Search "KODAK Instant Printer".
- * Install "KODAK Instant Printer". Into your smartphone.
- BLUETOOTH Connection**
 - 1) Turn on BLUETOOTH in your smartphone.
 - 2) Turn on this unit.
 - 3) Go to BLUETOOTH setting in your smartphone and select. "KODAK Instant-XXXX" ("XXXX" are 4 digits combination of numbers and letters.)
- Take a Photo**
 - 1) Turn on this unit by pressing power button.
 - 2) Press shutter button to take the photo after positioning the subject in LCD screen.

* Taken photos are deleted when the camera is powered OFF.

Control Panel

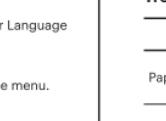


- ① Menu: You can select Borders, Filters, Flash or Language
- ② Print : Print image on LCD.
- ③ ④ Arrow Button: You can go to left or right in the menu.
- ⑤ OK: Confirm the setting or selected menu.

Menu

- 1) Border : You can select border of printed image.
- 2) Filter : You can select filters when you take the photo.
- 3) Flash : You can set Flash Auto or Off.


Printing in the App

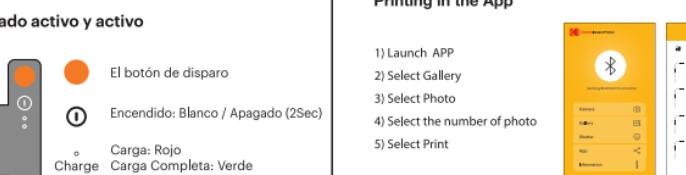

Español

Antes de comenzar

- 1) Esta impresora tiene batería incorporada. Cargue la impresora antes de usarla.
- 2) Cómo cambiar el cartucho

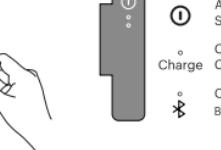

Estado activo y activo

	El botón de disparo
	Encendido: Blanco / Apagado (2Sec)
	Spent OFF (2sec)
	Carga: Rojo Carga Completa: Verde
	Conexión: Verde Blink BLUETOOTH Completo: Verde

Nota

- * El papel fotográfico entrará e saldrá 4 veces (YMCO, amarillo, magenta, ciano, recubrimiento). Toque el papel durante el proceso de impresión para obtener la mejor calidad de imagen.
- * No tire el papel por la fuerza durante la impresión.
- * No coloque un objeto delante de la ranura de salida del papel.
- * Use la última aplicación para la mejor calidad de impresión. Consulta la última versión de la aplicación de GOOGLE Play Store y APPLE APP STORE.
- * La impresora tiene batería incorporada. Cargue la impresora antes de usarla.
- * Manejar con cuidado durante la carga para evitar descargas eléctricas.
- * No desmonte ni deformé.
- * Evite temperaturas demasiado altas o bajas o humedad.
- * Cuanto mayor sea la resolución de la imagen, mayor será la calidad de la foto impresa. El tamaño de imagen recomendado es 1280 * 2448 pixel.
- * Temperatura de funcionamiento: 0 - 40 ° C


Troubleshooting

Symptom	Cause / Solution
Paper Jam	Power off and Power On again. Paper will be automatically ejected. If not, please contact customer service.
Image quality is not good.	Print quality could be less if your photo source has low resolution. Over 1280 x 2448 pixel is recommended for best image quality.
Camera is not responding	Press Reset button with sharp tool like pin.

Español

Antes de iniciar

- 1) Esta impresora tiene una batería incorporada. Cargar la impresora prima de utilizarla.
- 2) Cómo cambiar la cartucho

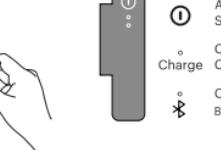

Estado activo y activo

	il pulsante dell'otturatore
	Accensione ON / OFF (2Sec)
	Spento OFF (2sec)
	Carga: Rojo Carga Completa: Verde
	Connessione: Verde Blink BLUETOOTH Completo: Verde

Nota

- * El papel fotográfico entrará y saldrá 4 veces (YMCO, amarillo, magenta, ciano, recubrimiento). Toque el papel durante el proceso de impresión para obtener la mejor calidad de imagen.
- * No tire el papel por la fuerza durante la impresión.
- * No coloque un objeto delante de la ranura de salida del papel.
- * Use la última aplicación para la mejor calidad de impresión. Consulta la última versión de la aplicación de GOOGLE Play Store y APPLE APP STORE.
- * La impresora tiene batería incorporada. Cargue la impresora antes de usarla.
- * Manejar con cuidado durante la carga para evitar descargas eléctricas.
- * No desmonte ni deformé.
- * Evite temperaturas demasiado altas o bajas o humedad.
- * Cuanto mayor sea la resolución de la imagen, mayor será la calidad de la foto impresa. El tamaño de imagen recomendado es 1280 * 2448 pixel.
- * Temperatura de funcionamiento: 0 - 40 ° C

Solución de problemas

Síntoma	Causa / Solución
Atasco de papel	Apague y encienda de nuevo. El papel se expulsará automáticamente. Si no es así, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.
Botón de flecha	Puedes ir a la izquierda de la derecha.
OK	Confirmar la configuración o el menú seleccionado.
La calidad de la imagen no es buena.	La calidad de impresión podría ser menor si su fuente de fotos tiene baja resolución. Se recomienda más de 1280 x 2448 pixeles para obtener la mejor calidad de imagen.
La impresora no responde.	Presione el botón de reinicio con la herramienta afilada como el perno.

Pannello di controllo

	È possibile selezionare dal menu: Fronteras, Filtri, Flash, Idioma
	Stampa: stampa su immagine sul display LCD.
	Apagare y encienda nuevamente. La carta verrà espulsa automáticamente.
	Pulsante freccia: Puedes ir a la izquierda de la derecha.
	OK: confermare l'impostazione o il menu selezionato.


Menú

- 1) Bordo: Puede seleccionar el borde de la imagen impresa
- 2) filtro: puede seleccionar filtros cuando tome la foto.
- 3) Flash: Puede configurar Flash Automático o Desactivado.

Italiano

Prima di iniziare

- 1) Questa stampante ha una batteria incorporata. Caricare la stampante prima di utilizzarla.
- 2) Come cambiare la cartuccia

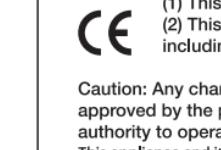

Potenza e stato attivo

	il pulsante dell'otturatore
	Accensione ON / OFF (2Sec)
	Spento OFF (2sec)
	Carga: Rojo Carga Completa: Verde
	Connessione: Verde Blink BLUETOOTH Completo: Verde

Nota

- * El papel fotográfico entrará y saldrá 4 veces (YMCO, amarillo, magenta, ciano, recubrimiento). Toque el papel durante el proceso de impresión para obtener la mejor calidad de imagen.
- * No tire el papel por la fuerza durante la impresión.
- * No coloque un objeto delante de la ranura de salida del papel.
- * Use la última aplicación para la mejor calidad de impresión. Consulta la última versión de la aplicación de GOOGLE Play Store y APPLE APP STORE.
- * La impresora tiene batería incorporada. Cargue la impresora antes de usarla.
- * Manejar con cuidado durante la carga para evitar descargas eléctricas.
- * No desmonte ni deformé.
- * Evite temperaturas demasiado altas o bajas o humedad.
- * Cuanto mayor sea la resolución de la imagen, mayor será la calidad de la foto impresa. El tamaño de imagen recomendado es 1280 * 2448 pixel.
- * Temperatura de funcionamiento: 0 - 40 ° C

Installazione di Smartphone App

- * La carta fotografica entrerà e uscirà 4 volte (YMCO, Giallo, Magenta, Ciano, Sovraverniciatura). Toque el papel durante el proceso de impresión para obtener la mejor calidad de imagen.
- * No tire el papel por la fuerza durante la impresión.
- * No coloque un objeto delante de la ranura de salida del papel.
- * Utilice la última aplicación para obtener la mejor calidad de impresión. Consulta la última versión de la aplicación de GOOGLE Play Store y APPLE APP STORE.
- * La impresora tiene batería incorporada. Cargue la impresora antes de usarla.
- * Manejar con cuidado durante la carga para evitar descargas eléctricas.
- * No desmonte ni deformé.
- * Evite temperaturas demasiado altas o bajas o humedad.
- * Cuanto mayor sea la resolución de la imagen, mayor será la calidad de la foto impresa. El tamaño de imagen recomendado es 1280 * 2448 pixel.
- * Temperatura de funcionamiento: 0 - 40 ° C

Scatto di fotografie

- * La carta fotografica entrerà e uscirà 4 veces (YMCO, Giallo, Magenta, Ciano, Sovraverniciatura). Toque el papel durante el proceso de impresión para obtener la mejor calidad de imagen.
- * No tire el papel por la fuerza durante la impresión.
- * No coloque un objeto delante de la ranura de salida del papel.
- * Utilice la última aplicación para obtener la mejor calidad de impresión. Consulta la última versión de la aplicación de GOOGLE Play Store y APPLE APP STORE.
- * La impresora tiene batería incorporada. Cargue la impresora antes de usarla.
- * Manejar con cuidado durante la carga para evitar descargas eléctricas.
- * No desmonte ni deformé.
- * Evite temperaturas demasiado altas o bajas o humedad.
- * Cuanto mayor sea la resolución de la imagen, mayor será la calidad de la foto impresa. El tamaño de imagen recomendado es 1280 * 2448 pixel.
- * Temperatura de funcionamiento: 0 - 40 ° C

Soluzione dei problemi

Sintoma	Causa / Soluzione
Atasco de papel	Apague y encienda de nuevo. El papel se expulsará automáticamente. Si no es así, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.
Boton de flecha	Puedes ir a la izquierda de la derecha.
OK	confirmando la configuración o el menú seleccionado.
La calidad de la imagen no es buena.	La calidad de impresión podría ser menor si su fuente de fotos tiene baja resolución. Se recomienda más de 1280 x 2448 pixeles para obtener la mejor calidad de imagen.
La impresora no responde.	Presione el botón de reinicio con la herramienta afilada como el perno.

Panel de control

	È possibile selezionare dal menu: Fronteras, Filtri, Flash, Lingua
	Stampa: stampa su immagine sul display LCD.
	Spegner e riaccendere nuovamente. La carta verrà espulsa automaticamente.
	Pulsante freccia: Puedes ir a la izquierda de la derecha.
	OK: confermando la configuración o el menú seleccionado.

Risoluzione dei problemi

Sintoma	Causa / Soluzione
Atasco de papel	Apague y encienda de nuevo. La carta verrà espulsa automaticamente.
Boton de flecha	Puedes ir a la izquierda de la derecha.
OK	confirmando la configuración o el menú seleccionado.
La calidad de la imagen no es buena.	La qualità della stampa potrebbe essere minore se la sorgente fotografica ha bassa risoluzione. È consigliato oltre 1280 x 2448 pixel per ottenere la migliore qualità dell'immagine.
La impresora no responde.	Presione el botón de reinicio con la herramienta afilada como el perno.

Menú

Deutsch

Vor dem Start

- Dieser Drucker hat eingebaute Batterie. Laden Sie den Drucker vor dem Gebrauch auf.
- Wie man die Patrone ändert

Power und Active Status

Symbol	Beschreibung
Orange Kreis	Sie den Auslöser
blaue Kugel mit einem Kreis	Power ON: Weiß / Power OFF (2Sec)
blaue Kugel mit einem Kreis	Aufladung: Rot
blaue Kugel mit einem Kreis	Anschluss: Grün Blink
blaue Kugel mit einem Kreis	BLUETOOTH Komplett: Grün

Printing in the App

Hinweis

Smartphone App Installation

- Gehe zum GOOGLE Play Store oder APPLE APP STORE im Smartphone
- Suche "KODAK Instant Printer"
- Installiere es auf deinem Smartphone

BLUETOOTH-Verbindung

- Schalte BLUETOOTH in deinem Smartphone ein.
- Gehe zur BLUETOOTH-Einstellung und finde this unit.
- Wählen Sie diese aus, um den Drucker anzuschließen.

Aufnehmen von Bildern

- Schalte this unit ein durch drücken sie die Power taste.
- Drücken Sie den Auslöser um das Foto nach dem Positionieren des Motivs auf dem LCD-Bildschirm aufzunehmen.

Kontrolle Pannel

Symbol	Beschreibung
1	Sie können aus dem Menü wählen; Grenzen, Filter, Flash, Sprache
2	Druck: Druck auf Bild auf LCD.
3 4	Pfeiltaste: Sie können nach rechts von rechts gehen.
5	OK: Bestätigen Sie die Einstellung oder das ausgewählte Menü.

Fehlerbehebung

Symptom	Ursache / Lösung
Papierstau	Ausschalten und wieder einschalten. Papier wird automatisch ausgeworfen Wenn nicht, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.
Bildqualität ist nicht gut.	Druckqualität könnte weniger sein, wenn Ihre Fotoquelle eine niedrige Auflösung hat.
Der Drucker reagiert nicht.	Drücken Sie Reset-Taste mit scharfem Werkzeug wie Pin.

Printing in the App

Avant de commencer

- Cette imprimante possède une batterie intégrée. Chargez l'imprimante avant de l'utiliser.
- Comment changer la cartouche

Puissance et état actif

Symbol	Beschreibung
Orange Kreis	le bouton de l'obturateur
blaue Kugel mit einem Kreis	Mise sous tension: Blanc
blaue Kugel mit einem Kreis	Mise hors tension (2 secondes)
blaue Kugel mit einem Kreis	Charge: Rouge
blaue Kugel mit einem Kreis	Connexion: Green Blink
blaue Kugel mit einem Kreis	BLUETOOTH Complete: Grün

Printing in the App

Remarque

Installation de l'application sur un téléphone intelligent

- Allez dans GOOGLE Play Store ou APPLE APP STORE dans un smartphone
- Rechercher "KODAK Instant Printer"
- Installez-le sur votre smartphone

Connexion BLUETOOTH

- Allumez BLUETOOTH dans votre smartphone.
- Passez à la configuration BLUETOOTH et trouvez this unit.
- Selectionnez-le pour connecter l'imprimante.

Prise de vues

- Allumez this unit en appuyant sur le bouton d'alimentation.
- Appuyez sur le bouton de l'obturateur pour prendre la photo après avoir positionné le sujet sur l'écran LCD.

Fotografuje

- Zapnite this unit stlačením tlačidla napájania.
- Stlačte tlačidlo spúšť pre fotografovanie po umiestnení objektu na LCD displeji.

Fehlerbehandlung

Symptom	Cause / Lösung
Papierstau	Frontières, Filtres, Flash, Langue
Bildqualität ist nicht gut.	Impression: imprimer sur l'image sur l'écran LCD.
Der Drucker reagiert nicht.	bouton de flèche; Vous pouvez aller à gauche de droite.

Panne de contrôle

Symbol	Cause / Lösung
1	Vous pouvez sélectionner dans le menu; Frontières, Filtres, Flash, Langue
2	Impression: imprimer sur l'image sur l'écran LCD.
3 4	OK : Confirmez le réglage ou le menu sélectionné.

Menu

- Bordure: vous pouvez sélectionner la bordure de l'image imprimée.
- Filtre: vous pouvez sélectionner des filtres lorsque vous prenez la photo.
- Flash: vous pouvez définir Flash Auto ou Off.

Dépannage

Symptôme	Cause / Solution
Bourrage papier	Frontières, Filtres, Flash, Langue
Zaseknutý papier	Tisk: Tisk obrázku na CLD.
La qualité de l'image n'est pas bonne.	OK : Potvrďte nastavenie alebo zvolené menu.

Ovládací panel

Příznaky	Příčina / řešení
1	Můžete vybrať a upraviť funkcie, ako sú hranice, jas, filtr, blesk, zoom
2	Opětovným stlačením tlačítka menu se vrátíte zpět
3 4	Impression: vytisknout obrázek na LCD.
5	Tisk: Tisk obrázku na CLD.
6	Tlačítko se šípkou: přesunout se ve výběru doleva nebo doprava.

Řešení problémů

Příznaky	Příčina / řešení
1	Zařízení vypněte a opět zapněte. Papír sa automaticky vysune. Pokud ne, obraťte se na zákaznický servis.
2	OK : Potvrďte nastavenie alebo zvolené menu.
3	Kvalita obrázku může být menší, pokud má vaše foto zařízení nízké rozlišení.
4	Pro nejlepší kvalitu snímků je doporučeno rozlišení přes 1280 x 2448 pixelů.
5	Der Drucker reagiert nicht.
6	Appuyez sur le bouton de réinitialisation avec un outil pointu comme une broche.

Menu

- Hranice : Můžete vybrat okraj vytištěné fotografie.
- Filtre: Při fotografování můžete používat filtry.
- Blesk : Blesk můžete nastavit do automatického režimu alebo ho vypnout.

ČESKY

Pred zapnutím

- Tato tlačiareň má zabudovanú batériu. Pred použitím tlačiareň nabijte.
- Jako vymeniť tiskovú kazetu

Napájení a aktívny stav

Symbol	Beschreibung
Orange Kreis	Tlačidlo Spúšťe
blaue Kugel mit einem Kreis	Zapnutie: Biela / Vypnutie (2 sek)
blaue Kugel mit einem Kreis	Charging: Rouge
blaue Kugel mit einem Kreis	Nabit : Červená
blaue Kugel mit einem Kreis	Nabíjanie dokončeno : Zelená
blaue Kugel mit einem Kreis	Pripojenie: Green blikáni
blaue Kugel mit einem Kreis	BLUETOOTH pripojeno : Zelená

Printing in the App

Poznámky

Instalácia aplikácie

- Otvorte aplikáciu GOOGLE Play Store, APPLE APP STORE na svojom smartphonu
- Vyhľadajte "KODAK Instant Printer"
- Nainštalujte "KODAK Instant Printer" do svého smartphonu

Pripojenie BLUETOOTH

- Zapnite BLUETOOTH na svojom smartphonu.
- Chodte na nastavenie BLUETOOTH a vyhľadajte this unit.
- Vyberte jej pre pripojenie s tlačiarňou.

Fotografujte

- Zapnite this unit stlačením tlačidla napájania.
- Stlačte tlačidlo spúšť pre fotografovanie po umiestnení objektu na LCD displeji.

Fotografuje

- 1) Zapnite this unit stlačením tlačidla napájania.
- 2) Stlačte tlačidlo spúšť pre fotografovanie po umiestnení objektu na LCD displeji.

Ovládací panel

Příznaky	Příčina / řešení
1	Můžete vybrat a upravit funkcie, jako sú hranice, jas, filtr, blesk, zoom
2	Opětovným stlačením tlačítka menu se vrátíte zpět
3 4	Impression: vytisknout obrázek na LCD.
5	Tisk: Tisk obrázku na CLD.
6	Tlačítko se šípkou: přesunout se ve výběru doleva nebo doprava.

Riešenie problémov

Prižnaky	Pričina / riešenie
1	Zařízení vypněte a opět zapněte. Papír sa automaticky vysune. Pokud ne, obraťte se na zákaznický servis.
2	OK : Potvrďte nastavenie alebo zvolené menu.
3	Kvalita obrázku může být menší, pokud má vaše foto zařízení nízké rozlišení.
4	Pro nejlepší kvalitu snímků je doporučeno rozlišení přes 1280 x 2448 pixelů.
5	Der Drucker reagiert nicht.
6	Appuyez sur le bouton de réinitialisation avec un outil pointu comme une broche.

Menú

- Hranice : Můžete vybrat okraj vytištěné fotografie.
- Filtre: Při fotografování můžete používat filtry.
- Blesk : Blesk můžete nastavit do automatického režimu alebo ho vypnout.

Tiskárna neodpovídá