

HYPERGEAR



POCKET POPPER

MAGNETIC MINI WIRELESS SPEAKER



er Manual | Manual de usuario | Manuel d'utilisateur

SAFETY INSTRUCTIONS

Read all safety instructions and warnings prior to using this product. Improper use and failure to follow safety guidelines could result in damage, excess heat, toxic fumes, fire, explosion, electrical shock, or other hazards causing serious and/or fatal injury and/or property damage that is not the manufacturer's responsibility. The user is responsible for maintaining this product with care for maximum use.

1. Do not store in a depleted state. Battery cells may be damaged. **Charge the device at least once every 3 months even when not in use.**
2. Permanent hearing loss may occur if you listen at high volumes. Set the volume to a safe level.
3. Maintain volume levels that will allow you to hear sound around you and be alerted to potentially hazardous situations.
4. This product is certified IPX6. It is only waterproof against spills, splashes, rain and high-pressure streams. DO NOT SUBMERGE. Do not expose to corrosive materials or clean with harsh chemicals, soaps or detergents.
5. Recharge the unit with the included USB-C charging cable and a 5W USB charger.

6. Do not store at extreme temperatures (below 40° F or above 90° F). Battery cells may be damaged.
7. Do not attempt to modify, disassemble, or repair this product.
8. Avoid excessive drops, bumps, and abrasions.
9. If the device has dents, punctures, tears, deformities, or corrosion, discontinue use and contact the manufacturer or dispose of in an appropriate method.
10. If you find this product rapidly increasing in temperature, emitting odor, deformed, abraded, or demonstrating an abnormal phenomenon, discontinue use immediately.
11. Disposal of the unit in the garbage is unlawful under state and federal environmental laws and regulations.



Contact **info@myhypergear.com** to submit a warranty claim.

Proof of purchase is required.

OVERVIEW

Specifications

Bluetooth Version	5.3
Connection Range	Up to 33 ft (10 meters)
Playtime	Up to 8H per charge
Charging Time	2.5 to 3H
Battery Capacity	700 mAh
Power Input	5V = 1A
Driver Size	40mm


Package Contents

Pocket Popper

USB-C Charging Cable



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by HyperGear is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

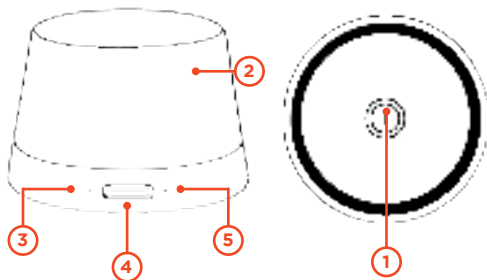

1. Multifunction Button (MFB)

Press & Hold (2 sec)	Power On / Off
Press 1x	Play / Pause Answer / End Call

2. Microphone
3. Charging LED Indicator
4. USB-C Charging Port
5. Connection LED Indicator

GETTING STARTED

NOTE: Fully charge your speaker before first use.

HOW TO CHARGE

Connect to a USB power source using the included charging cable.

Charging Indicator

-  Charging
-  Fully Charged (2.5 to 3 hours)

HOW TO PAIR

1. When you power your speaker on for the first time, the connection Indicator will flash BLUE to indicate pairing mode.
2. Open the Bluetooth menu on your phone, tablet, or computer. Enable searching for available devices.
3. Select “**HYG Pocket Popper**” to pair.
4. Once Paired, the LED will turn solid BLUE then start flashing to indicate a working connection.

Connection LED Indicator

○ Off

● Pairing/Connected

NOTE: The speaker will automatically reconnect to the last paired Bluetooth audio device when the unit is turned on.

If you wish to pair your speaker with a different phone, tablet, or computer, find them in your device's Bluetooth menu and select "Forget This Device" or "Unpair".

STEREO PAIR



Link 2 Pocket Poppers together and pair them to a single audio source for left and right channel stereo play, also called “True Wireless Stereo”.

HOW TO PAIR 2 POPPERS

1. Follow the instructions to pair Speaker #1 as normal.
2. When Speaker #1 is successfully paired. Power ON Speaker #2
3. Double-Press the MFB button on Speaker #2
4. The Connection LED Indicator will flash BLUE and WHITE.
5. Once successfully paired together, the LEFT CHANNEL speaker LED will turn BLUE and the RIGHT CHANNEL speaker LED will turn WHITE.

NOTE: The speakers will automatically reconnect to each other the next time you power them on.

HOW TO UNPAIR 2 POPPERS

Triple-Press the MFB button on Speaker #2 to disconnect the speakers from each other and the audio source device.

POWER SAVE MODE

The speaker will automatically power off to save battery life if it is not actively in use (streaming) for more than 20 minutes.

Need help? Visit www.myhypergear.com for additional product information or contact info@myhypergear.com

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Lea todas las instrucciones y advertencias de seguridad antes de usar estos productos. El uso inadecuado y el incumplimiento de las pautas de seguridad pueden provocar daños, exceso de calor, gases tóxicos, incendios, explosiones, descargas eléctricas u otros peligros que causen lesiones graves y/o fatales y/o daños a la propiedad que no son responsabilidad del fabricante. El usuario es responsable de mantener estos productos con cuidado para su máximo uso.

1. No lo almacene el dispositivo en un estado descargado. Células de la batería pueden dañarse. Cargue su unidad al menos una vez cada 3 meses, incluso cuando no esté en uso.
2. Puede sufrir una pérdida auditiva permanente si escucha a un volumen alto. Ajuste el volumen a un nivel seguro.
3. Mantenga niveles de volumen que le permitan escuchar el sonido a su alrededor y recibir alertas sobre situaciones potencialmente peligrosas.
4. Este producto tiene certificación IPX6. Sólo es resistente al agua contra derrames, salpicaduras, lluvia y chorros de alta presión. NO SUMERJA. No lo exponga a materiales corrosivos ni lo limpie con productos químicos, jabones o detergentes agresivos.

5. Recargue el dispositivo con el cable de carga USB-C incluido y un cargador USB de 5W.
6. No almacene a temperaturas extremas (menos de 40°F o más de 90°F). Las celdas de la batería pueden estar dañadas.
7. No intente modificar, desarmar o reparar este producto.
8. Evite caídas, golpes y abrasiones excesivas.
9. Si el dispositivo tiene abolladuras, pinchazos, rasgaduras, deformidades o corrosión, deje de usarlo y comuníquese con el fabricante o deséchelo con un método apropiado.
10. Si encuentra que la temperatura de este producto aumenta rápidamente, emite olor, está deformado, desgastado o muestra un fenómeno anormal, deje de usarlo inmediatamente.
11. Desechar este unidad en la basura es ilegal según las leyes y regulaciones ambientales estatales y federales.



Póngase en contacto con **info@myhypergear.com** para someter una reclamación de garantía.

Se requiere una prueba de compra.

DESCRIPCIÓN GENERAL

Especificaciones

Versión Bluetooth	5.3
Rango de conexión	Hasta 33 pies (10 metros)
Tiempo de reproducción	Hasta 8H por carga
Tiempo de reproducción	2.5 to 3H
Capacidad de la batería	700 mAh
Entrada de alimentación	5V – 1A
Tamaño del controlador	40mm


Contenidos del paquete

Pocket Popper

Cable de carga USB-C



La marca denominativa y los logotipos de Bluetooth® son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de HyperGear se realiza bajo licencia. Las demás marcas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

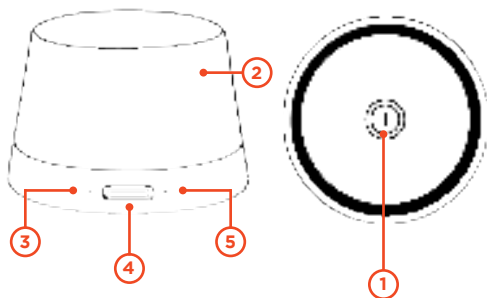

1. Botón multifunción (MFB)

Presione y Mantenga (2 seg)	Encendido / Apagado
Presione 1x	Reproducir / Pausar Responder / Terminar

- 2. Micrófono
- 3. Indicador LED de carga
- 4. Puerto de carga USB-C
- 5. Indicador LED de conexión

EMPEZANDO

NOTA: Cargue completamente su altavoz antes del primer uso.

CÓMO CARGAR

Conecte a una fuente de alimentación USB usando el cable de carga incluido.

Indicador de Carga

 Cargando

 Completamente cargado (2.5 a 3 horas)

CÓMO EMPAREJAR

1. La primera vez que encienda su altavoz, el LED parpadeará en AZUL para indicar el modo de emparejamiento.
2. Abra el menú de Bluetooth en su teléfono, tableta o computadora. Habilite la búsqueda de dispositivos disponibles.
3. Seleccione **“HYG Pocket Popper”** para emparejar.
4. Una vez emparejado, el LED se tornará completamente AZUL y luego comenzará a parpadear para indicar que la conexión funciona.

Indicador LED de conexión

- ☐ Apagar
- ☒ Emparejamiento/Conectado

NOTA: El altavoz se reconectará automáticamente al último dispositivo de audio Bluetooth con el que ha sido emparejado cuando se encienda la unidad.

Si desea emparejar su altavoz con un teléfono, tableta o computadora diferente, búsquelos en el menú Bluetooth de su dispositivo y seleccione “Olvidar este dispositivo” o “Desvincular”.

PAR ESTÉREO



Conecte 2 Pocket Poppers y emparejlos con una única fuente de audio para reproducción estéreo en los canales izquierdo y derecho, también llamado “True Wireless Stereo”

CÓMO EMPAREJAR 2 POPPERS

1. Siga las instrucciones para emparejar el altavoz #1 como de costumbre.
2. Cuando el altavoz #1 se haya emparejado correctamente. Encienda el altavoz #2
3. Presione dos veces el botón MFB en altavoz #2
4. El indicador LED de conexión parpadeará en AZUL y BLANCO.
5. Una vez emparejados exitosamente, el LED del altavoz del CANAL IZQUIERDO se volverá AZUL y el LED del altavoz del CANAL DERECHO se volverá BLANCO.

NOTA: Los altavoces se volverán a conectar automáticamente entre sí la próxima vez que los encienda.

CÓMO DESVINCULAR 2 POPPERS

Presione tres veces el botón MFB en altavoz #2 para desconectar los parlantes entre sí y el dispositivo fuente de audio.

MODO AHORRO DE ENERGÍA

El altavoz se apagará automáticamente para ahorrar batería si no se utiliza activamente (transmisión) durante más de 20 minutos.

¿Necesita ayuda? Visite www.myhypergear.com para obtener información adicional sobre el producto o póngase en contacto con info@myhypergear.com

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Lisez toutes les consignes de sécurité et les avertissements avant d'utiliser ce produit. Une mauvaise utilisation et le non-respect des consignes de sécurité peuvent entraîner des dommages, une chaleur excessive, des fumées toxiques, un incendie, une explosion, un choc électrique ou d'autres dangers causant des blessures graves et/ou mortelles et/ou des dommages matériels qui ne relèvent pas de la responsabilité du fabricant. L'utilisateur est responsable de l'entretien de ce produit avec soin pour une utilisation maximale.

1. Ne pas stocker dans un état épuisé. Les cellules de la batterie pourraient être endommagées. Chargez l'appareil au moins une fois tous les 3 mois, même lorsqu'ils ne sont pas utilisés.
2. Une perte auditive permanente peut survenir si vous écoutez à des volumes élevés. Réglez le volume à un niveau sûr.
3. Maintenez des niveaux de volume qui vous permettront d'entendre les sons autour de vous et d'être alerté des situations potentiellement dangereuses.
4. Ce produit est certifié IPX6. Il est uniquement étanche aux déversements, aux éclaboussures, à la pluie et aux jets à haute pression. **NE PAS IMMERGER.** Ne pas exposer à des matériaux corrosifs et ne pas nettoyer avec des produits chimiques, des savons ou des détergents agressifs.

5. Rechargez l'appareil avec le câble de charge USB-C inclus et un chargeur USB 5W.
6. Ne pas entreposer à des températures extrêmes (inférieures à 4,4°C ou supérieures à 32°C). Les cellules de la batterie peuvent être endommagées.
7. N'essayez pas de modifier, de démonter ou de réparer ce produit.
8. Évitez les chutes, les bosses et les abrasions excessives.
9. Si l'appareil présente des bosses, des perforations, des déchirures, des déformations ou de la corrosion, cessez de l'utiliser et contactez le fabricant ou jetez-le d'une manière appropriée
10. Si vous constatez que ce produit augmente rapidement de température, dégage une odeur, est déformé, abrasé ou présente un phénomène anormal, arrêtez immédiatement de l'utiliser.
11. Il est illégal de jeter l'appareil à la poubelle en vertu des lois et réglementations environnementales nationales et fédérales.



Communiquez avec
info@myhypergear.com pour
soumettre une réclamation en
vertu de la garantie.

Une preuve d'achat est requise.

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Caractéristiques

Version Bluetooth	5.3
Distance de connexion	Jusqu'à 33 ft (10 mètres)
Autonomie	Jusqu'à 8H par charge
Temps de charge	2.5 to 3H
Capacité de la batterie	700 mAh
Entrée de puissance	5V – 1A
Taille du haut-parleur	40mm


Contenu du colis

Pocket Popper

Câble de charge USB-C



La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par HyperGear est sous licence. Les autres marques et noms commerciaux appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

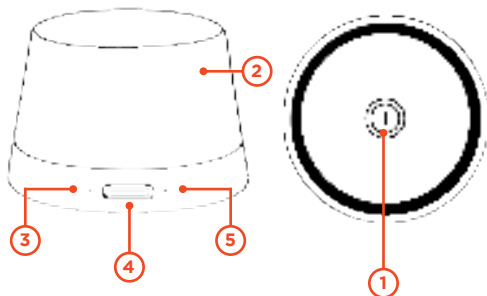

1. Bouton Multifonction (MFB)

Appuyez et Maintenir (2 sec)	Allumé / Éteindre
Appuyez 1x	Lecture / Pause Répondre / Raccrocher

2. Microphone
3. Indicateur LED de charge
4. Port de chargement USB-C
5. Indicateur LED de connexion

COMMENCER

REMARQUE: Chargez complètement votre enceinte avant la première utilisation.

COMMENT CHARGER

Connectez à une source d'alimentation USB à l'aide du câble de recharge inclus.

Indicateur de charge

-  En charge
-  Entièrement chargé (2.5 à 3 heures)

COMMENT JUMELER

1. Lorsque vous allumez votre enceinte pour la première fois, l'indicateur de connexion clignote en BLEU pour indiquer le mode d'appairage.
2. Ouvrez le menu Bluetooth sur votre téléphone, tablette ou ordinateur. Activer la recherche des appareils disponibles.
3. Sélectionnez « **HYG Pocket Popper** » pour jumeler.
4. Une fois jumelé, le LED deviendra BLEU solide puis commencera à clignoter pour indiquer une connexion fonctionnelle.

Indicateur LED de connexion

- ☐ Éteindre
- ☒ Jumelage / Connecté

REMARQUE: L'enceinte se reconnecte automatiquement au dernier appareil audio Bluetooth jumelé lorsque l'appareil est activé.

Si vous souhaitez appairer vos l'enceinte avec un autre téléphone, tablette ou ordinateur, recherchez-les dans le menu Bluetooth de votre appareil et sélectionnez

« Oublier cet appareil » ou « Dissocier ».

PAIRE STÉRÉO



Reliez 2 Pocket Poppers ensemble et associez-les à une seule source audio pour une lecture stéréo des canaux gauche et droit, également appelée « True Wireless Stereo »

COMMENT JUMELER 2 POPPERS

1. Suivez les instructions pour jumeler l'enceinte #1 comme d'habitude.
2. Lorsque l'enceinte #1 est jumelé avec succès. Allumer l'enceinte #2.
3. Appuyez deux fois sur le bouton MFB du enceintes #2
4. L'indicateur LED de connexion clignotera en BLEU et BLANCHE.
5. Une fois le jumelage réussi, la LED du enceinte CANAL GAUCHE deviendra BLEU et la LED du enceinte CANAL DROIT deviendra BLANCHE.

REMARQUE: Les enceintes se reconnecteront automatiquement les uns aux autres la prochaine fois que vous les allumerez.

COMMENT DISSOCIER 2 POPPERS

Appuyez trois fois sur le bouton MFB du enceintes #2 pour déconnecter les enceintes les uns des autres et du périphérique source audio.

MODE ÉCONOMIE D'ÉNERGI

L'enceinte s'éteindra automatiquement pour économiser la batterie si elle n'est pas utilisée activement (diffusion) pendant plus de 20 minutes.

Besoin d'aide? Visitez www.myhypergear.com pour obtenir informations supplémentaires sur le produit ou contacter info@myhypergear.com



www.myhypergear.com