

- **Bluetooth connection**



Press to switch to Bluetooth input

 1. In Bluetooth input by default when turned on for the first time, or switch to Bluetooth input by pressing the "b" button on the control panel when in other input mode.
 2. The speaker will auto-enter the Bluetooth pairing state, and "BLUE" will blink rapidly on the display screen.
 3. Select "EDIFIER P2020" in your device setting to connect. "bLUE" will be constantly lit on the display screen after connected.
- **Note**
 - 1. To enjoy the Bluetooth functions of this product, please ensure your audio source device has A2DP and AVRCP profiles.
- **Charge**
 1. Charge the speaker when hearing a low battery prompt tone.
 2. Charging red LED ready lit. Fully charged red LED off.
 3. To ensure for more time, it's better to charge for more than 3 hours even after the red LED goes off.
 4. The speaker is not used for a long time, it's better to charge it once every three months and each of which should be less than 10 hours.
- **Troubleshooting**

Cannot connect to your Bluetooth device

 - Ensure the speaker is ON.
 - Ensure the speaker is activated to Bluetooth mode.
 - Disconnect from any Bluetooth device by pressing and holding the "b" button on the speaker, and search for "EDIFIER P2020" again.
 - Turn the speaker off and restart to switch to Bluetooth mode, searching for "EDIFIER P2020" again.

No sound from the speaker

 - Ensure the speaker is ON.
 - Ensure the audio cables are firmly connected and the input is set correctly on the speaker.
 - Ensure signal output from the audio source is normal.
 - Try to turn up the volume of the speaker or audio source.
 - Turn the speaker off and reset it.

Cannot read files in USB flash disk/TF memory card

 - Ensure USB flash disk/TF memory card is correctly inserted into the slot.
 - Ensure audio files in the USB flash disk/TF memory card is MP3/M4A format, and the highest sampling rate is supported.
 - Insert USB flash disk into a computer and right-click for "Properties" to check if the file system is FAT16, FAT32, exFAT, etc. Some As, NTFS file are not supported by this speaker, the users can format the USB flash disk as FAT3 format or use another USB flash disk.

Cannot record or recording sound is small


 - Ensure USB flash disk/TF memory card is inserted and has enough capacity.
 - Try to turn up the music volume or microphone volume.

To learn more about EDIFIER, please visit www.edifier.com
For EDIFIER warranty claims, please visit the relevant country page on www.edifier.com and review the section the Warranty Terms.
USA and Canada: sales@edifier.com
South America: usa@edifier.com
Daport Portugal: usa@edifier.com / info@edifier.com
Daport Portugal: For local contact information.



Uso funcional

- Control de volumen de estéreo**
Pulsar modo reproducción (en estado encendido)
Presionar y mantener: encendido/apagado
- Pista anterior**
Pulsar pista anterior (en modo Bluetooth/USB y USB/Tape) (Fn+2) (Fn+3)
Presionar y mantener: pista anterior en orden (en modo USB/Tape) (Fn+2) (Fn+3)
- Reproducción de lista**
Pulsar reproducción de lista (en modo Bluetooth/USB y USB/Tape) (Fn+2) (Fn+3)
Presionar y mantener: reproducción de lista en modo LINE IN
Presionar y mantener: modo reproducción de lista en modo USB/Tape (Fn+2) (Fn+3)
- Pista siguiente**
Pulsar pista siguiente (en modo Bluetooth/USB y USB/Tape) (Fn+2) (Fn+3)
Presionar y mantener: pista siguiente en orden (en modo USB/Tape) (Fn+2) (Fn+3)
- Modo de entrada**
Pulsar modo de entrada
Presionar y mantener: desconectar Bluetooth y borrar registros de emparejamiento
Pulsar: Bluetooth conectado
- Grabación/Reproducción**
Pulsar: inicia la grabación y puede cambiar entre para detener la grabación (en modo USB/Tape y USB/Tape) (Fn+2) (Fn+3)
Presionar y mantener: reproducir grabación; mantenga pulsado de nuevo para salir de la reproducción
- Control de volumen de la música**
Pulsar modo reproducción (en estado encendido)
Entrada de LINE IN
Entrada de USB
Entrada de USB/Tape (Fn+2) (Fn+3)
Presionar y mantener: entrada de carga
- Indicador de carga**
Cargando: LED rojo comienza a parpadear
Indicador de carga LED rojo apagado

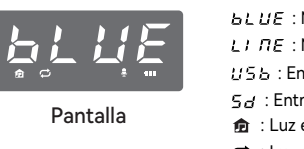

Pantalla

In-LINE : Modo LINE IN
 C1 RE : Modo LINE IN
 U.S.A : Entrada de unidad USB
 S.A : Entrada de tarjeta TF (Fn+2) (Fn+3)
 ● : Luz encendida modo historial. Apagada: modo anterior
 ● : Luz encendida repetir una. Apagada: repetir solo
 ● : Luz encendida índice grabación
 ■ : Indicación de nivel de batería



Conexiones

- Asignación de que el altavoz está totalmente cargado y mantener pulsado el botón  para encenderlo.
Presionar y mantener: reproducción de grabación y conectar con el dispositivo audio correspondiente.
- Intente al menos 30 segundos (con la inclusión en el puerto "YEC" BT) para desconectar.
- Puede ajustar el volumen del altavoz con el mando "SRC" VOL, desde el panel de control del altavoz.

■ Especificaciones

Potencia total de salida: 10W
 Respuesta de frecuencia: 20Hz-14kHz
 Eficiencia: 95±2dB

Nota:

- Las imágenes aparecen con el fin de mostrar la apariencia y pueden variar del producto final.
- Por motivos de seguridad eléctrica y de calidad del sistema, recomendamos especificaciones anti-corrosión para un funcionamiento adecuado de productos. Si se encuentra alguna diferencia, prevalece el producto real.

11

Manual

12

Español

[illegible]



รหัสรุ่นสินค้า

bL UE : Bluetooth
 L / F : True LANE IN
 S : 5.0 (เชื่อมต่อสูงสุดที่ USB)
 S / F : (เชื่อมต่อสูงสุดที่ USB)
 B : Receiver (รับสัญญาณ) bL : True Wireless
 B : Receiver (รับสัญญาณ) bL : True Wireless
 B : Receiver (รับสัญญาณ) bL : True Wireless
 B : Receiver (รับสัญญาณ) bL : True Wireless

■ การติดตั้งอุปกรณ์



การเชื่อมต่อแบบไร้สาย

1. เมื่อเปิดเครื่องรับสัญญาณบลูทูธ Bluetooth ที่ด้านหลัง หรือบนหน้าจอของรถยนต์
2. เมื่อเปิดเครื่องรับสัญญาณบลูทูธ Bluetooth ที่ด้านหลัง หรือบนหน้าจอของรถยนต์
3. เมื่อเปิดเครื่องรับสัญญาณบลูทูธ Bluetooth ที่ด้านหลัง หรือบนหน้าจอของรถยนต์
4. เมื่อเปิดเครื่องรับสัญญาณบลูทูธ Bluetooth ที่ด้านหลัง หรือบนหน้าจอของรถยนต์

หมายเหตุ:

การเชื่อมต่อแบบไร้สายจะทำงานได้เฉพาะกับอุปกรณ์ที่รองรับการเชื่อมต่อแบบไร้สายเท่านั้น

■ ข้อมูลจำเพาะ

กำลังวัตต์สูงสุด: 12W

ความถี่สัญญาณ: 140MHz - 144MHz

Range: 30 m (33 ft)

หมายเหตุ:

การเชื่อมต่อแบบไร้สายจะทำงานได้เฉพาะกับอุปกรณ์ที่รองรับการเชื่อมต่อแบบไร้สายเท่านั้น

71

Page 71

22

Page 22