


Quick Start Guide


F12

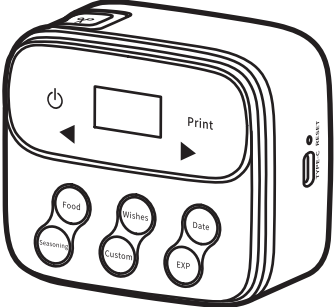

English


1. Product Introduction

1.1 Packing List

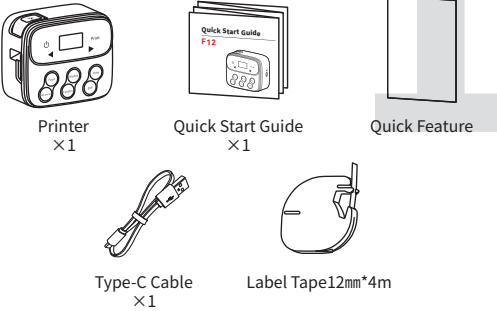


The label ribbon is already loaded in the printer. If you purchased a set, it has not been installed.

1.2 Printer Parts

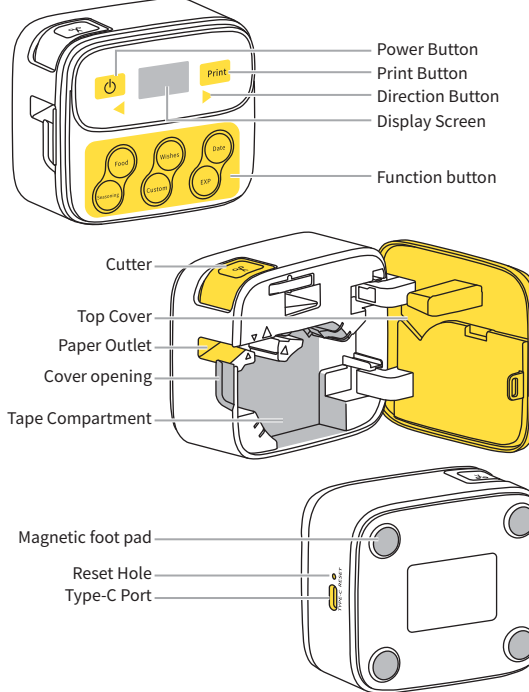


2. Getting Started


2.1 Download App

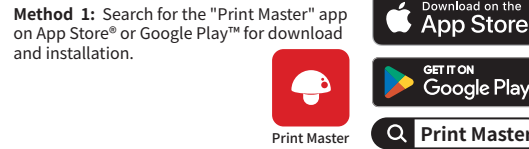




















Method 2: Scan the QR code. You can scan the code using your cell phone's camera, the built-in QR code scanning feature of your browser, or a dedicated scanning app.



2.2 User Guide

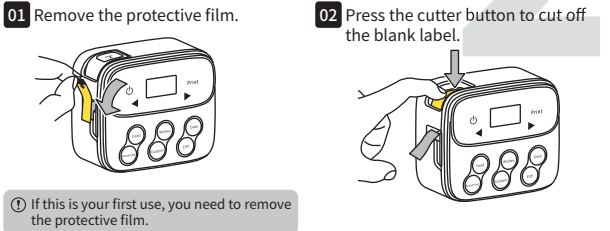

If this is your first use, you need to remove the protective film.




06 Extend the label paper out above the Paper Outlet and then close the Top Cover.




4. Charging Instructions

1. Power Adapter with Type-A Port (not included) DC 5V/2A. 2. Connect the USB charging cable Type-C (flat end) to the Type-C charging port of the F12 printer; connect the USB charging cable Type-A (narrow end) to the Type-A port of the power adapter. 3. After completing the connection and plugging it into the socket, please check the printer display. If it shows "Charging," it means the charging is successful. 4. Please charge for at least 20 minutes to meet quick use. Charging can be completed in 2-3 hours. 5. As the printer may heat up during charging, avoid placing it on materials such as cotton or linen. Once the battery is fully charged, please unplug the charger promptly.

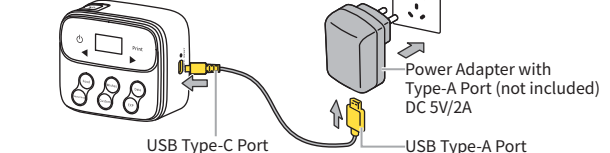

5. Quick Function Description

5.1 Quick Function Button Description

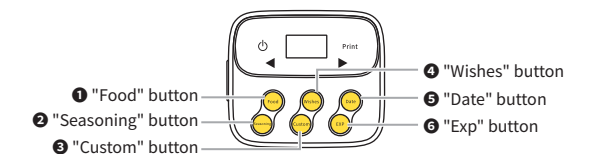


Button usage guide: 01 Click the direction button to select an entry. 02 Click the print button to select a label.

When using the "Food" and "Seasoning" buttons, clicking again will display the date.



Date Button usage guide: 01 Click the date button. 02 Click the print button to print the default date & time label.



Default time calibration: After the first start or power-off, the machine time can be automatically calibrated via Bluetooth connection to the app.

Expiration Date Button usage guide: 01 Click the expiration date button. 02 Edit and print the time you need.


How to edit the time: Explanation, Operation guide, Status.

Explanation	Operation guide	Status
Enter time editing mode	Press and hold button	The object being edited flash
Adjust editing object	In edit mode, click button	The content being edited flash
Change the time	Use the Direction button to adjust the numbers	/
Confirm the time	Wait for two seconds to auto-save	/



5.2 App Shortcut Word Library Description

01 Click the "Add content" function on the [Home] page. 02 Select the word library that needs to be updated.

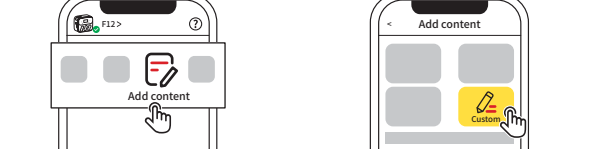

Label ribbon is pre-installed in the printer. If you purchased a set, it has not been installed.

03 Edit existing entries or add new entries. 04 After editing, click [Synchronize now] to sync the new content to the printer.




6. Accessing Detailed Electronic Guides

Method 1: Please visit ms.phomemo.com/?mo=F12 to view the 'Detailed Electronic Manual', operation videos, and common troubleshooting solutions.



Method 2: Scan the QR code to access the Detailed Online Guide, video tutorials, and answers to FAQs.



7. Information to User

7.1 FCC WARNING

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: -Reorient or relocate the receiving antenna. -Increase the separation between the equipment and receiver. -Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. -Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Change or modifications not expressly approved by the manufacturer responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

7.2 ISCED NOTICE(Canada)

CAN ICES(B)/NMB(B) This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions: 1. This device may not cause interference. 2. This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Cet appareil contient un émetteur (S) / récepteur (S) exempté (S) de licence qui est conforme aux RSS(S) exemptés (S) de licence d'innovation, Science et développement économique Canada. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes: 1. Cet appareil ne peut pas causer d'interférences. 2. Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences qui peuvent causer un fonctionnement indésirable de l'appareil.

Change or modifications not expressly approved by the manufacturer responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

7.3 ISCED NOTICE(Canada)

CAN ICES(B)/NMB(B) This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions: 1. This device may not cause interference. 2. This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Cet appareil contient un émetteur (S) / récepteur (S) exempté (S) de licence qui est conforme aux RSS(S) exemptés (S) de licence d'innovation, Science et développement économique Canada. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes: 1. Cet appareil ne peut pas causer d'interférences. 2. Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences qui peuvent causer un fonctionnement indésirable de l'appareil.

Change or modifications not expressly approved by the manufacturer responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

7.4 ISCED NOTICE(Canada)

CAN ICES(B)/NMB(B) This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions: 1. This device may not cause interference. 2. This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Cet appareil contient un émetteur (S) / récepteur (S) exempté (S) de licence qui est conforme aux RSS(S) exemptés (S) de licence d'innovation, Science et développement économique Canada. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes: 1. Cet appareil ne peut pas causer d'interférences. 2. Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences qui peuvent causer un fonctionnement indésirable de l'appareil.

Change or modifications not expressly approved by the manufacturer responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

7.5 ISCED NOTICE(Canada)

CAN ICES(B)/NMB(B) This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions: 1. This device may not cause interference. 2. This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Cet appareil contient un émetteur (S) / récepteur (S) exempté (S) de licence qui est conforme aux RSS(S) exemptés (S) de licence d'innovation, Science et développement économique Canada. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes: 1. Cet appareil ne peut pas causer d'interférences. 2. Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences qui peuvent causer un fonctionnement indésirable de l'appareil.

Change or modifications not expressly approved by the manufacturer responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

7.6 ISCED NOTICE(Canada)

CAN ICES(B)/NMB(B) This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions: 1. This device may not cause interference. 2. This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Cet appareil contient un émetteur (S) / récepteur (S) exempté (S) de licence qui est conforme aux RSS(S) exemptés (S) de licence d'innovation, Science et développement économique Canada. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes: 1. Cet appareil ne peut pas causer d'interférences. 2. Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences qui peuvent causer un fonctionnement indésirable de l'appareil.

Change or modifications not expressly approved by the manufacturer responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

7.7 ISCED NOTICE(Canada)

CAN ICES(B)/NMB(B) This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions: 1. This device may not cause interference. 2. This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Cet appareil contient un émetteur (S) / récepteur (S) exempté (S) de licence qui est conforme aux RSS(S) exemptés (S) de licence d'innovation, Science et développement économique Canada. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes: 1. Cet appareil ne peut pas causer d'interférences. 2. Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences qui peuvent causer un fonctionnement indésirable de l'appareil.

Change or modifications not expressly approved by the manufacturer responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

7.8 ISCED NOTICE(Canada)

CAN ICES(B)/NMB(B) This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions: 1. This device may not cause interference. 2. This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Cet appareil contient un émetteur (S) / récepteur (S) exempté (S) de licence qui est conforme aux RSS(S) exemptés (S) de licence d'innovation, Science et développement économique Canada. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes: 1. Cet appareil ne peut pas causer d'interférences. 2. Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences qui peuvent causer un fonctionnement indésirable de l'appareil.

Change or modifications not expressly approved by the manufacturer responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

7.9 ISCED NOTICE(Canada)

CAN ICES(B)/NMB(B) This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions: 1. This device may not cause interference. 2. This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Cet appareil contient un émetteur (S) / récepteur (S) exempté (S) de licence qui est conforme aux RSS(S) exemptés (S) de licence d'innovation, Science et développement économique Canada. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes: 1. Cet appareil ne peut pas causer d'interférences. 2. Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences qui peuvent causer un fonctionnement indésirable de l'appareil.

Change or modifications not expressly approved by the manufacturer responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

7.10 ISCED NOTICE(Canada)

CAN ICES(B)/NMB(B) This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions: 1. This device may not cause interference. 2. This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Cet appareil contient un émetteur (S) / récepteur (S) exempté (S) de licence qui est conforme aux RSS(S) exemptés (S) de licence d'innovation, Science et développement économique Canada. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes: 1. Cet appareil ne peut pas causer d'interférences. 2. Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences qui peuvent causer un fonctionnement indésirable de l'appareil.

Change or modifications not expressly approved by the manufacturer responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

7.11 ISCED NOTICE(Canada)

CAN ICES(B)/NMB(B) This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions: 1. This device may not cause interference. 2. This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.




























Cet appareil contient un émetteur (S) / récepteur (S) exempté (S) de licence qui est conforme aux RSS(S) exemptés (S) de licence d'innovation, Science et développement économique Canada. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes: 1. Cet appareil ne peut pas causer d'interférences. 2. Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences qui peuvent causer un fonctionnement indésirable de l'appareil.

Change or modifications not expressly approved by the manufacturer responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

7.12 ISCED NOTICE(Canada)

CAN ICES(B)/NMB(B) This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions: 1. This device may not cause interference. 2. This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

1.2 プリンター部品

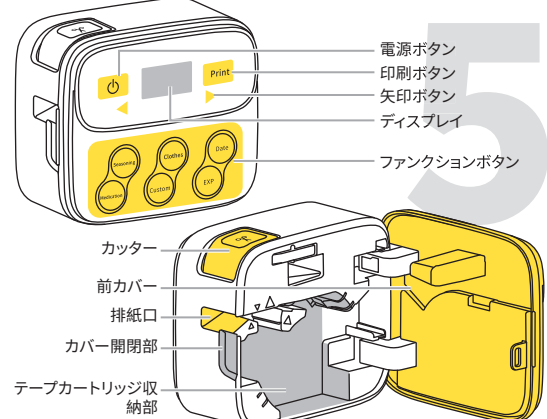


Besondere Anmerkung

Das Unternehmen ist alleinverantwortlich für die Überarbeitung und Erklärung dieser Kurzanleitung und bemüht sich, deren Inhalt korrekt und fehlerfrei zu halten. Bei technischen Verbesserungen des Produkts erfolgt keine separate Benachrichtigung. Die in dieser Kurzanleitung enthaltenen Abbildungen von Produkten, Zubehörteilen, Software-Schnittstellen usw. dienen nur zur Veranschaulichung und sind als Referenz gedacht. Aufgrund von Produktaktualisierungen und -upgrades können geringfügige Unterschiede zwischen dem tatsächlichen Produkt und den Abbildungen auftreten. Bitte beachten Sie das tatsächliche Produkt.

Italiano


1. Descrizione del Prodotto

1.1 Contenuto della confezione

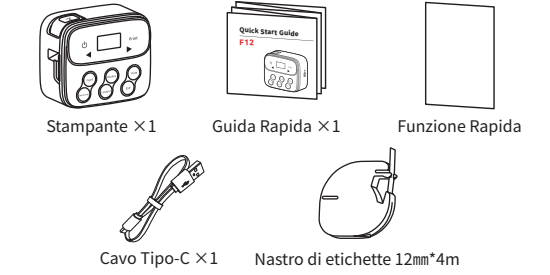

❶ Il nastro per etichette è già inserito nella stampante. Se hai acquistato un set, non è stato installato.

1.2 Parti della stampante

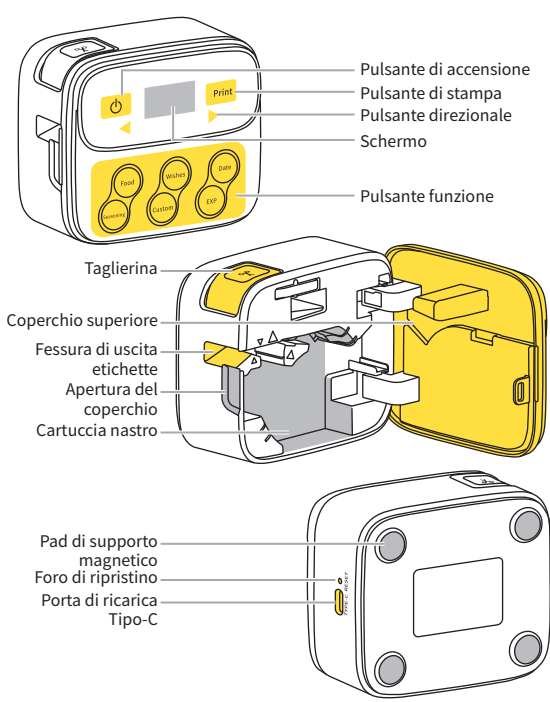


2. Utilizzo Rapido

2.1 Scaricamento dell'App




❶ Il browser Safari sui dispositivi Apple non supporta la funzione di scansione. Scansiona con il lettore di codici QR integrato sul dispositivo per accedere al link.

2.2 Istruzioni per l'uso

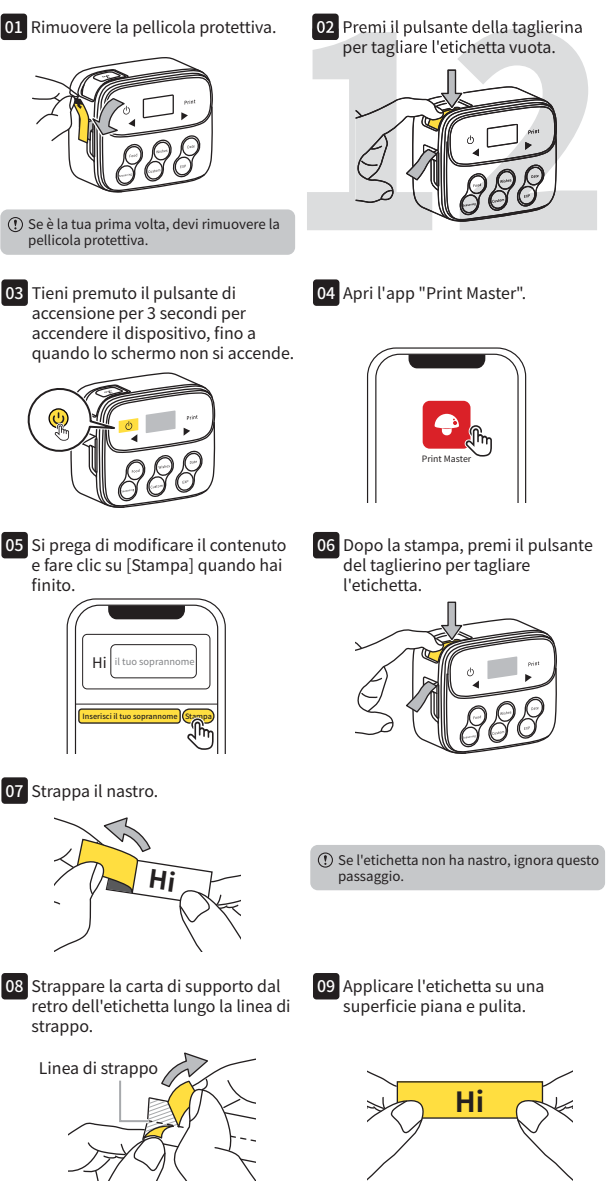


3. Sostituzione del Nastro di Etichette

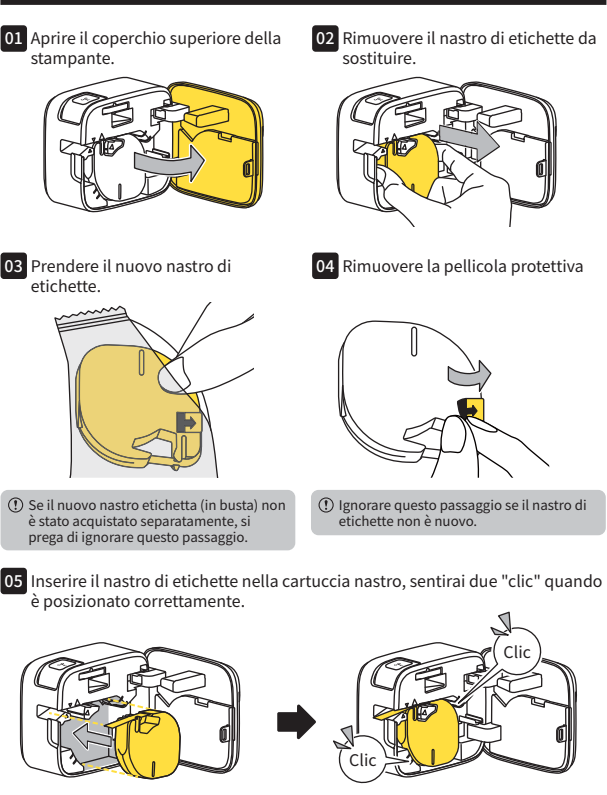

❶ Estrarre l'etichetta, facendola sporgere al di sopra della fessura di uscita, e poi chiudere il coperchio superiore.




4. Indicazioni di ricarica

- Adattatore di alimentazione con porta Type-A (non incluso) DC 5V/2A.
- Collegare il cavo di ricarica USB Type-C (estremità piatta) alla porta di ricarica Type-C della stampante F12; collegare il cavo di ricarica USB Type-A (estremità stretta) alla porta Type-A dell'adattatore di alimentazione.
- Dopo aver completato la connessione e inserito la presa, controlla il display della stampante. Se appare "In carica", significa che la ricarica è riuscita.
- Carica per almeno 20 minuti per un uso rapido. La carica può essere completata in 2-3 ore.
- Durante la ricarica della stampante, possono verificarsi variazioni di temperatura; si prega di non caricarla appoggiandola su materiali come cotone o lino. Dopo la ricarica, scollegare immediatamente il caricabatterie.

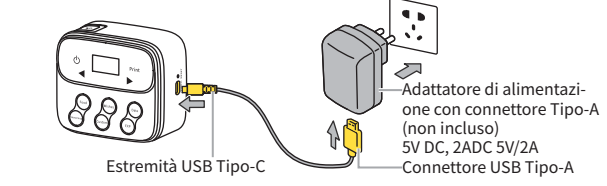


5. Descrizione delle funzioni rapide

5.1 Descrizione del pulsante funzione rapida

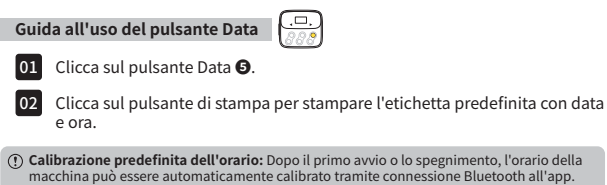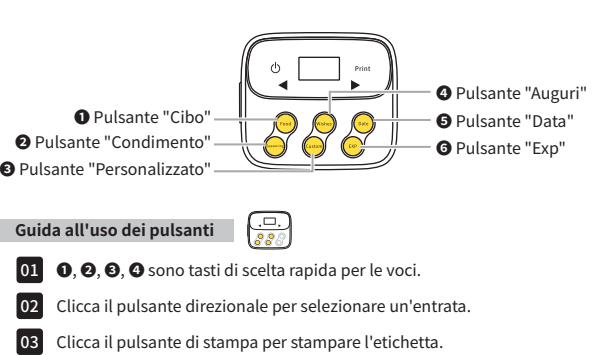

Status	Guida operativa	Stato
Warten Sie, bis das Bearbeitungsobjekt blinkt	Tieni premuto il pulsante	L'oggetto in modifica lampeggia
Warten Sie, bis das Bearbeitungsobjekt blinkt	In modalità di modifica, clicca sul pulsante	Il contenuto in modifica lampeggia
Cambia l'orario	Usa il tasto Direction per regolare i numeri	/
Conferma l'orario	Attendere due secondi per il salvataggio automatico	/




5.2 Descrizione della libreria di parole rapide dell'app



6. Manuale elettronico dettagliato

Metodo 1: Si prega di visitare ms.phomemo.com/?mo=F12 per consultare il 'Manuale elettronico dettagliato', i video di operazione e le soluzioni ai problemi comuni.

Metodo 2: Scannez le code QR pour consulter le « Manuel d'instructions électronique détaillé », les vidéos d'opération et les solutions aux problèmes courants.




Nota speciale

La nostra azienda è l'unica responsabile della revisione e del chiarimento del presente manuale e si impegna a garantire che il contenuto del manuale sia corretto. In caso di miglioramenti tecnici al prodotto, ci scusiamo per non poter fornire eventuali notifiche. Le illustrazioni del prodotto, degli accessori, dell'interfaccia software e le altre illustrazioni contenute nel presente manuale sono fornite solo a scopo di riferimento; a causa di aggiornamenti e di miglioramenti del prodotto, potrebbero esserci lievi differenze tra il prodotto reale e le illustrazioni, pertanto si prega di fare riferimento all'oggetto effettivo.

Français

1. Présentation du produit

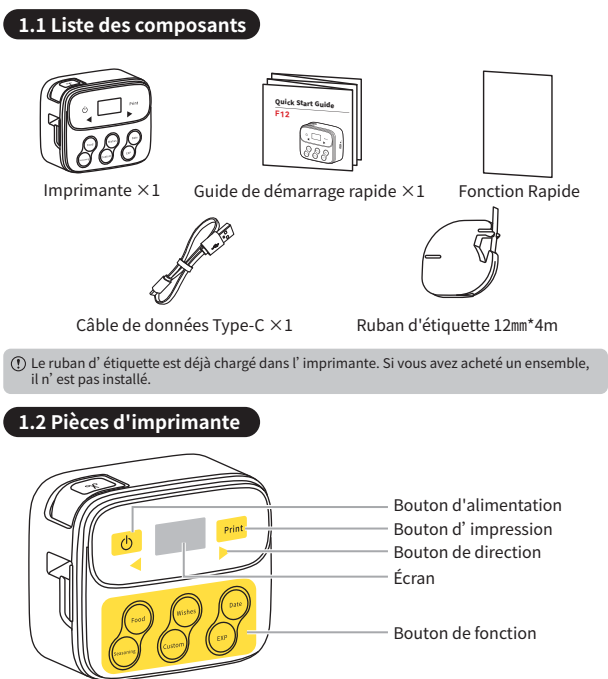


❶ Le ruban d'étiquette est déjà chargé dans l'imprimante. Si vous avez acheté un ensemble, il n'est pas installé.

❶ Le navigateur Safari sur les appareils Apple ne prend pas en charge le scan direct. Utilisez le lecteur de codes QR intégré sur votre appareil pour effectuer le scan, puis vous serez redirigé.

❶ Si l'étiquette n'a pas de ruban, veuillez ignorer cette étape.

❶ Coller l'étiquette sur un objet sec et plat pour terminer.

3. Remplacement du ruban d'étiquette

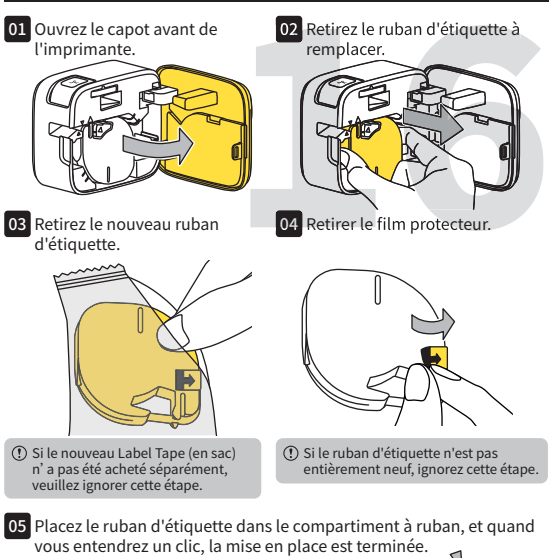

❶ Si le nouveau Label Tape (en sac) n'a pas été acheté séparément, veuillez ignorer cette étape.

❶ Si le ruban d'étiquette n'est pas entièrement neuf, ignorez cette étape.

❶ Placez le ruban d'étiquette dans le compartiment à ruban, et quand vous entendez un clic, la mise en place est terminée.

❶ Tirez l'étiquette au-dessus de la sortie du papier, puis fermez le couvercle supérieur.

❶ Cliquez sur la fonction "Ajouter du contenu" sur la page (Accueil).

❶ Sélectionnez la bibliothèque de mots à mettre à jour.

❶ Modifiez les entrées existantes ou ajoutez de nouvelles entrées.

❶ Après l'édition, cliquez sur [Synchroniser maintenant] pour synchroniser le nouveau contenu avec l'imprimante.

❶ Cliquez sur la fonction "Ajouter du contenu" sur la page (Accueil).

❶ Sélectionnez la bibliothèque de mots à mettre à jour.

❶ Modifiez les entrées existantes ou ajoutez de nouvelles entrées.

❶ Après l'édition, cliquez sur [Synchroniser maintenant] pour synchroniser le nouveau contenu avec l'imprimante.

❶ Cliquez sur la fonction "Ajouter du contenu" sur la page (Accueil).

❶ Sélectionnez la bibliothèque de mots à mettre à jour.

❶ Modifiez les entrées existantes ou ajoutez de nouvelles entrées.

❶ Après l'édition, cliquez sur [Synchroniser maintenant] pour synchroniser le nouveau contenu avec l'imprimante.

❶ Cliquez sur la fonction "Ajouter du contenu" sur la page (Accueil).

❶ Sélectionnez la bibliothèque de mots à mettre à jour.

❶ Modifiez les entrées existantes ou ajoutez de nouvelles entrées.

❶ Après l'édition, cliquez sur [Synchroniser maintenant] pour synchroniser le nouveau contenu avec l'imprimante.

❶ Cliquez sur la fonction "Ajouter du contenu" sur la page (Accueil).

❶ Sélectionnez la bibliothèque de mots à mettre à jour.

❶ Modifiez les entrées existantes ou ajoutez de nouvelles entrées.

❶ Après l'édition, cliquez sur [Synchroniser maintenant] pour synchroniser le nouveau contenu avec l'imprimante.

❶ Cliquez sur la fonction "Ajouter du contenu" sur la page (Accueil).

❶ Sélectionnez la bibliothèque de mots à mettre à jour.

❶ Modifiez les entrées existantes ou ajoutez de nouvelles entrées.

❶ Après l'édition, cliquez sur [Synchroniser maintenant] pour synchroniser le nouveau contenu avec l'imprimante.

❶ Cliquez sur la fonction "Ajouter du contenu" sur la page (Accueil).

❶ Sélectionnez la bibliothèque de mots à mettre à jour.

❶ Modifiez les entrées existantes ou ajoutez de nouvelles entrées.

❶ Après l'édition, cliquez sur [Synchroniser maintenant] pour synchroniser le nouveau contenu avec l'imprimante.

❶ Cliquez sur la fonction "Ajouter du contenu" sur la page (Accueil).

❶ Sélectionnez la bibliothèque de mots à mettre à jour.

❶ Modifiez les entrées existantes ou ajoutez de nouvelles entrées.

❶ Après l'édition, cliquez sur [Synchroniser maintenant] pour synchroniser le nouveau contenu avec l'imprimante.

❶ Cliquez sur la fonction "Ajouter du contenu" sur la page (Accueil).

❶ Sélectionnez la bibliothèque de mots à mettre à jour.

❶ Modifiez les entrées existantes ou ajoutez de nouvelles entrées.

❶ Après l'édition, cliquez sur [Synchroniser maintenant] pour synchroniser le nouveau contenu avec l'imprimante.

❶ Cliquez sur la fonction "Ajouter du contenu" sur la page (Accueil).

❶ Sélectionnez la bibliothèque de mots à mettre à jour.

❶ Modifiez les entrées existantes ou ajoutez de nouvelles entrées.

❶ Après l'édition, cliquez sur [Synchroniser maintenant] pour synchroniser le nouveau contenu avec l'imprimante.

❶ Cliquez sur la fonction "Ajouter du contenu" sur la page (Accueil).

❶ Sélectionnez la bibliothèque de mots à mettre à jour.

❶ Modifiez les entrées existantes ou ajoutez de nouvelles entrées.

❶ Après l'édition, cliquez sur [Synchroniser maintenant] pour synchroniser le nouveau contenu avec l'imprimante.

❶ Cliquez sur la fonction "Ajouter du contenu" sur la page (Accueil).

❶ Sélectionnez la bibliothèque de mots à mettre à jour.

❶ Modifiez les entrées existantes ou ajoutez de nouvelles entrées.

❶ Après l'édition, cliquez sur [Synchroniser maintenant] pour synchroniser le nouveau contenu avec l'imprimante.

❶ Cliquez sur la fonction "Ajouter du contenu" sur la page (Accueil).

❶ Sélectionnez la bibliothèque de mots à mettre à jour.

❶ Modifiez les entrées existantes ou ajoutez de nouvelles entrées.

❶ Après l'édition, cliquez sur [Synchroniser maintenant] pour synchroniser le nouveau contenu avec l'imprimante.

❶ Cliquez sur la fonction "Ajouter du contenu" sur la page (Accueil).

❶ Sélectionnez la bibliothèque de mots à mettre à jour.

❶ Modifiez les entrées existantes ou ajoutez de nouvelles entrées.

❶ Après l'édition, cliquez sur [Synchroniser maintenant] pour synchroniser le nouveau contenu avec l'imprimante.

❶ Cliquez sur la fonction "Ajouter du contenu" sur la page (Accueil).

❶ Sélectionnez la bibliothèque de mots à mettre à jour.

❶ Modifiez les entrées existantes ou ajoutez de nouvelles entrées.

❶ Après l'édition, cliquez sur [Synchroniser maintenant] pour synchroniser le nouveau contenu avec l'imprimante.

❶ Cliquez sur la fonction "Ajouter du contenu" sur la page (Accueil).

❶ Sélectionnez la bibliothèque de mots à mettre à jour.

❶ Modifiez les entrées existantes ou ajoutez de nouvelles entrées.

❶ Après l'édition, cliquez sur [Synchroniser maintenant] pour synchroniser le nouveau contenu avec l'imprimante.

❶ Cliquez sur la fonction "Ajouter du contenu" sur la page (Accueil).

❶ Sélectionnez la bibliothèque de mots à mettre à jour.

❶ Modifiez les entrées existantes ou ajoutez de nouvelles entrées.

❶ Après l'édition, cliquez sur [Synchroniser maintenant] pour synchroniser le nouveau contenu avec l'imprimante.

❶ Cliquez sur la fonction "Ajouter du contenu" sur la page (Accueil).

❶ Sélectionnez la bibliothèque de mots à mettre à jour.

❶ Modifiez les entrées existantes ou ajoutez de nouvelles entrées.

❶ Après l'édition, cliquez sur [Synchroniser maintenant] pour synchroniser le nouveau contenu avec l'imprimante.

❶ Cliquez sur la fonction "Ajouter du contenu" sur la page (Accueil).

❶ Sélectionnez la bibliothèque de mots à mettre à jour.

❶ Modifiez les entrées existantes ou ajoutez de nouvelles entrées.

❶ Après l'édition, cliquez sur [Synchroniser maintenant] pour synchroniser le nouveau contenu avec l'imprimante.

❶ Cliquez sur la fonction "Ajouter du contenu" sur la page (Accueil).

❶ Sélectionnez la bibliothèque de mots à mettre à jour.

❶ Modifiez les entrées existantes ou ajoutez de nouvelles entrées.

❶ Après l'édition, cliquez sur [Synchroniser maintenant] pour synchroniser le nouveau contenu avec l'imprimante.

❶ Cliquez sur la fonction "Ajouter du contenu" sur la page (Accueil).

❶ Sélectionnez la bibliothèque de mots à mettre à jour.

❶ Modifiez les entrées existantes ou ajoutez de nouvelles entrées.

❶ Après l'édition, cliquez sur [Synchroniser maintenant] pour synchroniser le nouveau contenu avec l'imprimante.

❶ Cliquez sur la fonction "Ajouter du contenu" sur la page (Accueil).

❶ Sélectionnez la bibliothèque de mots à mettre à jour.

❶ Modifiez les entrées existantes ou ajoutez de nouvelles entrées.

❶ Après l'édition, cliquez sur [Synchroniser maintenant] pour synchroniser le nouveau contenu avec l'imprimante.

❶ Cliquez sur la fonction "Ajouter du contenu" sur la page (Accueil).

❶ Sélectionnez la bibliothèque de mots à mettre à jour.

❶ Modifiez les entrées existantes ou ajoutez de nouvelles entrées.

❶ Après l'édition, cliquez sur [Synchroniser maintenant] pour synchroniser le nouveau contenu avec l'imprimante.

❶ Cliquez sur la fonction "Ajouter du contenu" sur la page (Accueil).

❶ Sélectionnez la bibliothèque de mots à mettre à jour.

❶ Modifiez les entrées existantes ou ajoutez de nouvelles entrées.

❶ Après l'édition, cliquez sur [Synchroniser maintenant] pour synchroniser le nouveau contenu avec l'imprimante.

❶ Cliquez sur la fonction "Ajouter du contenu" sur la page (Accueil).

❶ Sélectionnez la bibliothèque de mots à mettre à jour.

❶ Modifiez les entrées existantes ou ajoutez de nouvelles entrées.

❶ Après l'édition, cliquez sur [Synchroniser maintenant] pour synchroniser le nouveau contenu avec l'imprimante.

❶ Cliquez sur la fonction "Ajouter du contenu" sur la page (Accueil).

❶ Sélectionnez la bibliothèque de mots à mettre à jour.

❶ Modifiez les entrées existantes ou ajoutez de nouvelles entrées.

❶ Après l'édition, cliquez sur [Synchroniser maintenant] pour synchroniser le nouveau contenu avec l'imprimante.

❶ Cliquez sur la fonction "Ajouter du contenu" sur la page (Accueil).

❶ Sélectionnez la bibliothèque de mots à mettre à jour.

❶ Modifiez les entrées existantes ou ajoutez de nouvelles entrées.

❶ Après l'édition, cliquez sur [Synchroniser maintenant] pour synchroniser le nouveau contenu avec l'imprimante.

❶ Cliquez sur la fonction "Ajouter du contenu" sur la page (Accueil).

❶ Sélectionnez la bibliothèque de mots à mettre à jour.

❶ Modifiez les entrées existantes ou ajoutez de nouvelles entrées.

❶ Après l'édition, cliquez sur [Synchroniser maintenant] pour synchroniser le nouveau contenu avec l'imprimante.

❶ Cliquez sur la fonction "Ajouter du contenu" sur la page (Accueil).

❶ Sélectionnez la bibliothèque de mots à mettre à jour.

❶ Modifiez les entrées existantes ou ajoutez de nouvelles entrées.

❶ Après l'édition, cliquez sur [Synchroniser maintenant] pour synchroniser le nouveau contenu avec l'imprimante.

❶ Cliquez sur la fonction "Ajouter du contenu" sur la page (Accueil).

❶ Sélectionnez la bibliothèque de mots à mettre à jour.

❶ Modifiez les entrées existantes ou ajoutez de nouvelles entrées.

❶ Après l'édition, cliquez sur [Synchroniser maintenant] pour synchroniser le nouveau contenu avec l'imprimante.

❶ Cliquez sur la fonction "Ajouter du contenu" sur la page (Accueil).

❶ Sélectionnez la bibliothèque de mots à mettre à jour.

❶ Modifiez les entrées existantes ou ajoutez de nouvelles entrées.

❶ Après l'édition, cliquez sur [Synchroniser maintenant] pour synchroniser le nouveau contenu avec l'imprimante.

❶ Cliquez sur la fonction "Ajouter du contenu" sur la page (Accueil).

❶ Sélectionnez la bibliothèque de mots à mettre à jour.

❶ Modifiez les entrées existantes ou ajoutez de nouvelles entrées.

❶ Après l'édition, cliquez sur [Synchroniser maintenant] pour synchroniser le nouveau contenu avec l'imprimante.

❶ Cliquez sur la fonction "Ajouter du contenu" sur la page (Accueil).

❶ Sélectionnez la bibliothèque de mots à mettre à jour.

❶ Modifiez les entrées existantes ou ajoutez de nouvelles entrées.

❶ Après l'édition, cliquez sur [Synchroniser maintenant] pour synchroniser le nouveau contenu avec l'imprimante.

❶ Cliquez sur la fonction "Ajouter du contenu" sur la page (Accueil).

❶ Sélectionnez la bibliothèque de mots à mettre à jour.

❶ Modifiez les entrées existantes ou ajoutez de nouvelles entrées.

❶ Après l'édition, cliquez sur [Synchroniser maintenant] pour synchroniser le nouveau contenu avec l'imprimante.

❶ Cliquez sur la fonction "Ajouter du contenu" sur la page (Accueil).

❶ Sélectionnez la bibliothèque de mots à mettre à jour.

❶ Modifiez les entrées existantes ou ajoutez de nouvelles entrées.

❶ Après l'édition, cliquez sur [Synchroniser maintenant] pour synchroniser le nouveau contenu avec l'imprimante.

❶ Cliquez sur la fonction "Ajouter du contenu" sur la page (Accueil).

❶ Sélectionnez la bibliothèque de mots à mettre à jour.

❶ Modifiez les entrées existantes ou ajoutez de nouvelles entrées.

❶ Après l'édition, cliquez sur [Synchroniser maintenant] pour synchroniser le nouveau contenu avec l'imprimante.

❶ Cliquez sur la fonction "Ajouter du contenu" sur la page (Accueil).

❶ Sélectionnez la bibliothèque de mots à mettre à jour.

❶ Modifiez les entrées existantes ou ajoutez de nouvelles entrées.

❶ Après l'édition, cliquez sur [Synchroniser maintenant] pour synchroniser le nouveau contenu avec l'imprimante.

❶ Cliquez sur la fonction "Ajouter du contenu" sur la page (Accueil).

❶ Sélectionnez la bibliothèque de mots à mettre à jour.

❶ Modifiez les entrées existantes ou ajoutez de nouvelles entrées.

❶ Après l'édition, cliquez sur [Synchroniser maintenant] pour synchroniser le nouveau contenu avec l'imprimante.

❶ Cliquez sur la fonction "Ajouter du contenu" sur la page (Accueil).

❶ Sélectionnez la bibliothèque de mots à mettre à jour.

❶ Modifiez les entrées existantes ou ajoutez de nouvelles entrées.

❶ Après l'édition, cliquez sur [Synchroniser maintenant] pour synchroniser le nouveau contenu avec l'imprimante.

❶ Cliquez sur la fonction "Ajouter du contenu" sur la page (Accueil).

❶ Sélectionnez la bibliothèque de mots à mettre à jour.

❶ Modifiez les entrées existantes ou ajoutez de nouvelles entrées.

❶ Après l'édition, cliquez sur [Synchroniser maintenant] pour synchroniser le nouveau contenu avec l'imprimante.

❶ Cliquez sur la fonction "Ajouter du contenu" sur la page (Accueil).

❶ Sélectionnez la bibliothèque de mots à mettre à jour.

❶ Modifiez les entrées existantes ou ajoutez de nouvelles entrées.

❶ Après l'édition, cliquez sur [Synchroniser maintenant] pour synchroniser le nouveau contenu avec l'imprimante.

❶ Cliquez sur la fonction "Ajouter du contenu" sur la page (Accueil).

❶ Sélectionnez la bibliothèque de mots à mettre à jour.

❶ Modifiez les entrées existantes ou ajoutez de nouvelles entrées.

❶ Après l'édition, cliquez sur [Synchroniser maintenant] pour synchroniser le nouveau contenu avec l'imprimante.

❶ Cliquez sur la fonction "Ajouter du contenu" sur la page (Accueil).

❶ Sélectionnez la bibliothèque de mots à mettre à jour.

❶ Modifiez les entrées existantes ou ajoutez de nouvelles entrées.

❶ Après l'édition, cliquez sur [Synchroniser maintenant] pour synchroniser le nouveau contenu avec l'imprimante.

❶ Cliquez sur la fonction "Ajouter du contenu" sur la page (Accueil).

❶ Sélectionnez la bibliothèque de mots à mettre à jour.

❶ Modifiez les entrées existantes ou ajoutez de nouvelles entrées.

❶ Après l'édition, cliquez sur [Synchroniser maintenant] pour synchroniser le nouveau contenu avec l'imprimante.

❶ Cliquez sur la fonction "Ajouter du contenu" sur la page (Accueil).

❶ Sélectionnez la bibliothèque de mots à mettre à jour.

❶ Modifiez les entrées existantes ou ajoutez de nouvelles entrées.

❶ Après l'édition, cliquez sur [Synchroniser maintenant] pour synchroniser le nouveau contenu avec l'imprimante.

❶ Cliquez sur la fonction "Ajouter du contenu" sur la page (Accueil).

❶ Sélectionnez la bibliothèque de mots à mettre à jour.

❶ Modifiez les entrées existantes ou ajoutez de nouvelles entrées.