


HyperX Cloud MIX Buds Quick Start Guide

Overview

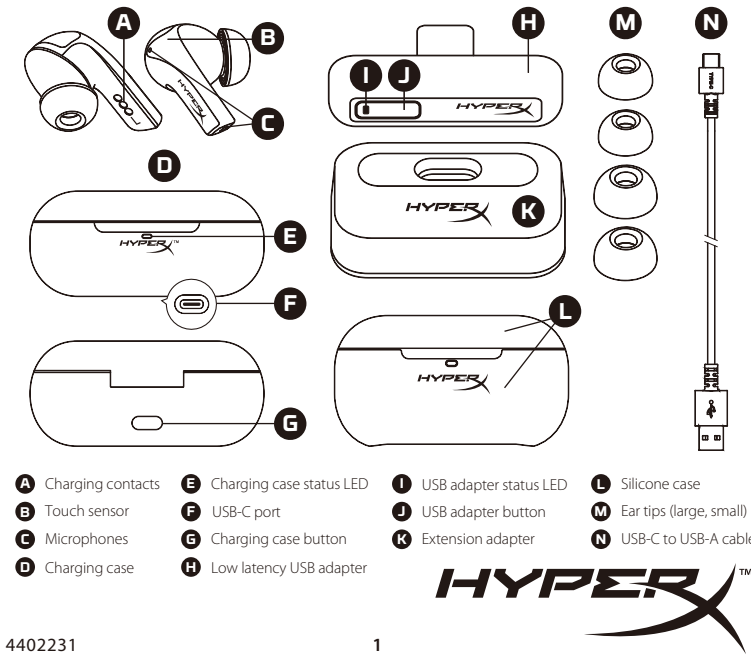

- A Charging contacts
- B Touch sensor
- C Microphones
- D Charging case
- E Charging case status LED
- F USB-C port
- G Charging case button
- H Low latency USB adapter
- I USB adapter status LED
- J USB adapter button
- K Extension adapter
- L Silicone case
- M Ear tips (large, small)
- N USB-C to USB-A cable

4402231

Des questions ou des problèmes de configuration ?

Contactez l'équipe d'assistance HyperX ou consultez le manuel d'utilisation sur le site web: hypergaming.com/support/heads
ATTENTION : L'exposition prolongée à des niveaux sonores élevés peut provoquer une détérioration irréversible de la capacité auditive.

ITALIANO

Descrizione generale del prodotto
A - Connetti i auricolari E - LED di stato della custodia di ricarica I - LED di stato del modulo di controllo M - Copriauricolari
B - Sensori tattili F - Porta USB-C J - Pulsante del modulo di controllo (grande, piccolo)
C - Microfoni G - Modulo di controllo di ricarica K - Adattatore di espansione
D - Custodia di ricarica H - Modulo di controllo a bassa latenza L - Custodia in silicone da USB-C a USB-A

Accensione e spegnimento degli auricolari

LED DI STATO DELLA CUSTODIA DI RICARICA	LIVELLO BATTERIA DEGLI AURICOLARI
Verde fisso	100%
Giallo lampeggiante	66% - 99%
Arancione lampeggiante	33% - 65%
Rosso lampeggiante	< 33%

Per accendere gli auricolari, aprire la custodia di ricarica. Il LED di stato della custodia di ricarica indicherà il livello di carica degli auricolari.
Per spegnere gli auricolari, riposizionarli nella base di ricarica e chiudere il coperchio. Il LED della custodia si spengherà.

Connessione degli auricolari

1. Aprire il coperchio della custodia di ricarica lasciando gli auricolari all'interno.
2. Tenere premuto il pulsante della base di ricarica per 3 secondi. Il LED di stato della custodia di ricarica inizierà emettere un lampeggio di colore blu.
Gli auricolari sono compatibili con Bluetooth®. Individuate HyperX Cloud MIX Buds. Una volta stabilita la connessione, il LED di stato della custodia di ricarica mostrerà una luce fissa di colore blu, che successivamente si spengherà tornando a indicare il livello di carica della batteria.

Connessione del modulo di controllo a bassa latenza
1. Connettere il modulo di controllo a bassa latenza a dispositivo mobile, al PC o alla console video game. Il LED di stato del modulo di controllo inizierà a lampeggiare in luce bianca. Quando il LED di stato del modulo di controllo inizia a lampeggiare, si consiglia di utilizzare l'adattatore di espansione e i cavi da USB-C a USB-A forniti in dotazione.
2. Quando gli auricolari si connetteranno automaticamente al modulo di controllo il cui LED di stato inizierà a lampeggiare con luce bianca.

8

LED DE ESTADO DEL ESTUQUE DE CARGA	NIVEL DE BATERIA DE LOS AUDIFONOS
Verde fijo degradado	100%
Amarillo oscilante	66% - 99%
Naranja oscilante	33% - 65%
Rojo oscilante	< 33%

Para encender los audífonos, abra el estuche de carga. El LED de estado del estuche de carga mostrará el nivel de batería de los audífonos.
Para apagar los audífonos, vuelva a colocarlos en el estuche de carga y cierre la tapa. Se apagará el LED del estuche.

Emparejar los audífonos

1. Abrir la tapa del estuche de carga y los audífonos se encenderán.
2. Mantén presionado el botón del estuche de carga durante 3 segundos. El LED de estado del estuche de carga comenzará a parpadear en azul.
En su dispositivo habilitado para Bluetooth®, busca y conéctate a HyperX Cloud MIX Buds. Una vez conectado, el LED de estado del estuche de carga se volverá azul fijo y se degradará, volviendo a la indicación del nivel de la batería.

Conectar el dongle de baja latencia

1. Conecta el dongle de baja latencia a tu dispositivo móvil, PC o consola de videojuegos. El LED de estado del dongle comenzará a parpadear en blanco. Cuando no se utilice con un dispositivo móvil, se recomienda utilizar el adaptador de extensión incluido y los cables USB-C a USB-A.
2. Cuando los audífonos estén encendidos, se conectarán automáticamente al dongle y el LED de estado del dongle se iluminará en blanco.

Usar los controles táctiles


Están disponibles los siguientes controles multimedia cuando se usa Bluetooth® o el dongle de baja latencia:
Reproducir/Pausar Pausa siguiente Pista anterior Activa el asistente móvil (solo Bluetooth®)

Están disponibles los siguientes controles de teléfono cuando se usa Bluetooth® o el dongle de baja latencia:
Recebir llamada Responder llamada Rechazar llamada X X Activar/desactivar el silencio de los micrófonos

Nota: La funcionalidad de control táctil puede variar entre dispositivos y aplicaciones.
Silenciar los micrófonos cuando se utiliza el dongle de baja latencia
Presiona el botón del dongle para activar/desactivar el audio del micrófono del dongle de baja latencia. El LED de estado del dongle estará en rojo oscilante cuando el audio del micrófono esté silenciado.

15

Powering on and off the Earbuds

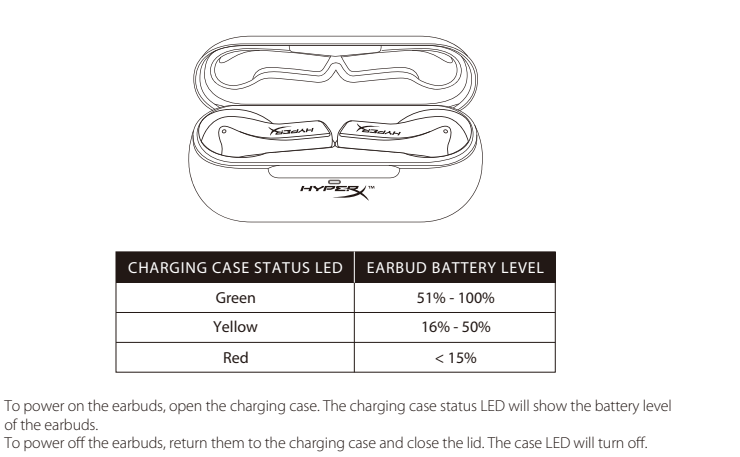

CHARGING CASE STATUS LED	EARBUD BATTERY LEVEL
Green	51% - 100%
Yellow	16% - 50%
Red	< 15%

To power on the earbuds, open the charging case. The charging case status LED will show the battery level of the earbuds.
To power off the earbuds, return them to the charging case and close the lid. The case LED will turn off.

Pairing the Earbuds

- With the earbuds inserted, open the lid of the charging case.
- Press and hold the charging case button for 3 seconds. The charging case status LED will begin flashing blue.

On your Bluetooth® enabled device, search for and connect to HyperX Cloud MIX Buds. Once connected, the charging case status LED will turn solid blue and fade off, returning to the battery level indication.

4402231

1

Utilizzo dei comandi a sfioramento
Con il Bluetooth® e il modulo di controllo a bassa latenza è possibile utilizzare i seguenti comandi multimediali:
Riproduci/Pausa Pausa successiva Pista precedente Attiva assistente mobile (solo Bluetooth®)

Con il Bluetooth® è possibile utilizzare i seguenti comandi per telefono:
STATO 1 PRESSIONE 2 PRESSIONI 3 PRESSIONI PRESSIONE PROLUNGATA
Chiamata in entrata Risposta chiamata Rifiuta chiamata X X Attiva/disattiva microfoni

Nota: Il funzionamento dei comandi a sfioramento può variare in base ai dispositivi e alle app.
Silenziamento dei microfoni durante l'uso del modulo di controllo a bassa latenza
Premere il pulsante del modulo di controllo per attivare o disattivare il silenziamento dell'audio del microfono del modulo di controllo a bassa latenza. Il LED di stato del modulo di controllo lampeggerà con luce di colore rosso quando l'audio del microfono è silenziato.

Controllo del livello di carica della custodia di ricarica
Premere il pulsante della custodia di ricarica per controllare il livello di carica, che sarà indicato da una sequenza luminosa del LED di stato della custodia.

LED DI STATO DELLA CUSTODIA DI RICARICA	LIVELLO DI CARICA DELLA CUSTODIA DI RICARICA
Verde	100%
Giallo	66% - 99%
Arancione	33% - 65%
Rosso	< 33%

Um il Ohrhörer einzuschalten, öffne das Ladecase. Die Status-LED des Ladecases zeigt den Batteriestatus der Ohrhörer an.
Um die Ohrhörer auszuschalten, lege sie wieder in das Ladecase und schließe den Deckel. Die LED-Anzeige des Case geht aus.

Deutsch
Überblick
A - Ladekontakt E - Status-LED des Ladecases I - Dongle-Status-LED M - Ohrhörer (groß, klein)
B - Berührungssensor F - USB-C-Anschluss J - Dongle-Taste N - USB-C-zu-USB-A-Kabel
C - Mikrofon G - Ladecase-Taste K - Verlängerungsadapter L - Silikonhülle
D - Ladecase H - Low-Latency-Dongle M - Silikonhülle

Ein- und Ausschalten der Ohrhörer
STATUS-LED DES LADECASES BATTERIESTATUS DER OHRHÖRER
Durchgehend Grün, geht aus 100%
Pulsierend Grün 66% - 99%
Pulsierend Orange 33% - 65%
Pulsierend Rot < 33%

In carica
In occasione del primo utilizzo, si consiglia di effettuare un ciclo di ricarica completo della custodia di ricarica e degli auricolari.
Durante la ricarica, il LED di stato della custodia di ricarica indicherà il livello di carica degli auricolari. Se nessuno degli auricolari è presente all'interno della custodia, il LED di stato della custodia indicherà il livello di carica della custodia stessa.

8

9

Revisar el nivel de batería del estuche de carga
Presionar el botón del estuche de carga para revisar el nivel de batería del estuche de carga, el cual se indica mediante un parpadéo, y mantén presionado el LED de estado del estuche.

LED DE ESTADO DEL ESTUQUE DE CARGA	NIVEL DE BATERÍA DEL ESTUQUE DE CARGA
Verde	100%
Amarillo	66% - 99%
Naranja	33% - 65%
Rojo	< 33%

Para encender los audífonos, abra el estuche de carga. El LED de estado del estuche de carga mostrará el nivel de batería de los audífonos.
Para apagar los audífonos, vuelva a colocarlos en el estuche de carga y cierre la tapa. Se apagará el LED del estuche.

Emparejar los audífonos
1. Abrir la tapa del estuche de carga y los audífonos se encenderán.
2. Mantén presionado el botón del estuche de carga durante 3 segundos. El LED de estado del estuche de carga comenzará a parpadear en azul.
En su dispositivo habilitado para Bluetooth®, busca y conéctate a HyperX Cloud MIX Buds. Una vez conectado, el LED de estado del estuche de carga se volverá azul fijo y se degradará, volviendo a la indicación del nivel de la batería.

Conectar el dongle de baja latencia
1. Conecta el dongle de baja latencia a tu dispositivo móvil, PC o consola de videojuegos. El LED de estado del dongle comenzará a parpadear en blanco. Cuando no se utilice con un dispositivo móvil, se recomienda utilizar el adaptador de extensión incluido y los cables USB-C a USB-A.
2. Cuando los audífonos estén encendidos, se conectarán automáticamente al dongle y el LED de estado del dongle se iluminará en blanco.

Usar los controles táctiles
Están disponibles los siguientes controles multimedia cuando se usa Bluetooth® o el dongle de baja latencia:
Reproducir/Pausa Pausa siguiente Pista anterior Activa el asistente móvil (solo Bluetooth®)

Están disponibles los siguientes controles de teléfono cuando se usa Bluetooth® o el dongle de baja latencia:
Recebir llamada Responder llamada Rechazar llamada X X Activar/desactivar el silencio de los micrófonos

Nota: La funcionalidad de control táctil puede variar entre dispositivos y aplicaciones.
Silenciar los micrófonos cuando se utiliza el dongle de baja latencia
Presiona el botón del dongle para activar/desactivar el audio del micrófono del dongle de baja latencia. El LED de estado del dongle estará en rojo oscilante cuando el audio del micrófono esté silenciado.


15

1

15

1

Connecting the Low Latency USB Adapter

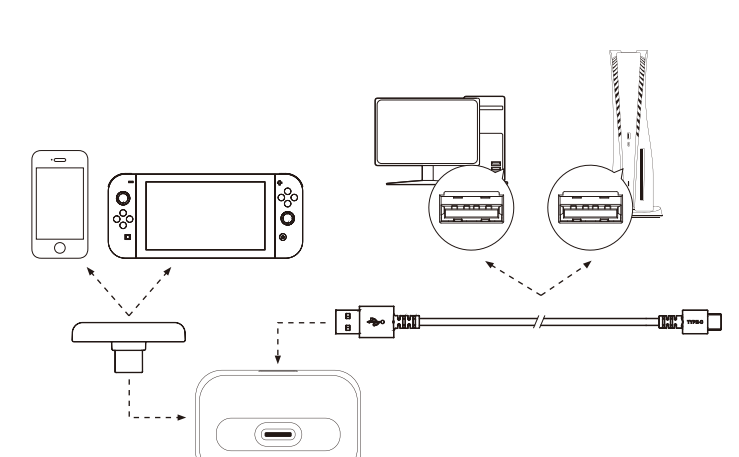

- Connect the low latency USB adapter to your mobile device, PC, or video game console. The USB adapter status LED will begin flashing white. When not being used with a mobile device, it is recommended that the included extension adapter and USB-C to USB-A cables be used.
- When the earbuds are powered on, they will automatically connect to the dongle, and the dongle status LED will breathe white.

On your Bluetooth® enabled device, search for and connect to HyperX Cloud MIX Buds. Once connected, the charging case status LED will turn solid blue and fade off, returning to the battery level indication.

4402231

1

LED DI STATO DELLA CUSTODIA DI RICARICA LIVELLO BATTERIA
Verde fissa 100% (Custodia di ricarica = 100%)
Verde lampeggiante 100% (Custodia di ricarica < 100%)
Giallo 66% - 99%
Arancione 33% - 65%
Rosso < 33%

HyperX NGENUITY Mobile
Per personalizzare l'audio, i comandi e le altre impostazioni, scaricare l'applicazione HyperX NGENUITY Mobile dall'App Store per sistemi iOS o da Google Play per sistemi Android.

Domande e dubbi sulla configurazione?
Contattare l'Team di supporto HyperX oppure consultare il manuale utente, disponibile all'indirizzo: hypergaming.com/support/heads
ATTENZIONE: l'uso delle cuffie ad alto volume per periodi di tempo prolungati può causare danni permanenti all'udito.

Deutsch
Überblick
A - Ladekontakt E - Status-LED des Ladecases I - Dongle-Status-LED M - Ohrhörer (groß, klein)
B - Berührungssensor F - USB-C-Anschluss J - Dongle-Taste N - USB-C-zu-USB-A-Kabel
C - Mikrofon G - Ladecase-Taste K - Verlängerungsadapter L - Silikonhülle
D - Ladecase H - Low-Latency-Dongle M - Silikonhülle

Ein- und Ausschalten der Ohrhörer
STATUS-LED DES LADECASES BATTERIESTATUS DER OHRHÖRER
Durchgehend Grün, geht aus 100%
Pulsierend Grün 66% - 99%
Pulsierend Orange 33% - 65%
Pulsierend Rot < 33%

In carica
In occasione del primo utilizzo, si consiglia di effettuare un ciclo di ricarica completo della custodia di ricarica e degli auricolari.
Durante la ricarica, il LED di stato della custodia di ricarica indicherà il livello di carica degli auricolari. Se nessuno degli auricolari è presente all'interno della custodia, il LED di stato della custodia indicherà il livello di carica della custodia stessa.

Deutsch
Überblick
A - Ladekontakt E - Status-LED des Ladecases I - Dongle-Status-LED M - Ohrhörer (groß, klein)
B - Berührungssensor F - USB-C-Anschluss J - Dongle-Taste N - USB-C-zu-USB-A-Kabel
C - Mikrofon G - Ladecase-Taste K - Verlängerungsadapter L - Silikonhülle
D - Ladecase H - Low-Latency-Dongle M - Silikonhülle

Ein- und Ausschalten der Ohrhörer
STATUS-LED DES LADECASES BATTERIESTATUS DER OHRHÖRER
Durchgehend Grün, geht aus 100%
Pulsierend Grün 66% - 99%
Pulsierend Orange 33% - 65%
Pulsierend Rot < 33%

In carica
In occasione del primo utilizzo, si consiglia di effettuare un ciclo di ricarica completo della custodia di ricarica e degli auricolari.
Durante la ricarica, il LED di stato della custodia di ricarica indicherà il livello di carica degli auricolari. Se nessuno degli auricolari è presente all'interno della custodia, il LED di stato della custodia indicherà il livello di carica della custodia stessa.

Deutsch
Überblick
A - Ladekontakt E - Status-LED des Ladecases I - Dongle-Status-LED M - Ohrhörer (groß, klein)
B - Berührungssensor F - USB-C-Anschluss J - Dongle-Taste N - USB-C-zu-USB-A-Kabel
C - Mikrofon G - Ladecase-Taste K - Verlängerungsadapter L - Silikonhülle
D - Ladecase H - Low-Latency-Dongle M - Silikonhülle

Ein- und Ausschalten der Ohrhörer
STATUS-LED DES LADECASES BATTERIESTATUS DER OHRHÖRER
Durchgehend Grün, geht aus 100%
Pulsierend Grün 66% - 99%
Pulsierend Orange 33% - 65%
Pulsierend Rot < 33%

In carica
In occasione del primo utilizzo, si consiglia di effettuare un ciclo di ricarica completo della custodia di ricarica e degli auricolari.
Durante la ricarica, il LED di stato della custodia di ricarica indicherà il livello di carica degli auricolari. Se nessuno degli auricolari è presente all'interno della custodia, il LED di stato della custodia indicherà il livello di carica della custodia stessa.

Deutsch
Überblick
A - Ladekontakt E - Status-LED des Ladecases I - Dongle-Status-LED M - Ohrhörer (groß, klein)
B - Berührungssensor F - USB-C-Anschluss J - Dongle-Taste N - USB-C-zu-USB-A-Kabel
C - Mikrofon G - Ladecase-Taste K - Verlängerungsadapter L - Silikonhülle
D - Ladecase H - Low-Latency-Dongle M - Silikonhülle

Ein- und Ausschalten der Ohrhörer
STATUS-LED DES LADECASES BATTERIESTATUS DER OHRHÖRER
Durchgehend Grün, geht aus 100%
Pulsierend Grün 66% - 99%
Pulsierend Orange 33% - 65%
Pulsierend Rot < 33%

In carica
In occasione del primo utilizzo, si consiglia di effettuare un ciclo di ricarica completo della custodia di ricarica e degli auricolari.
Durante la ricarica, il LED di stato della custodia di ricarica indicherà il livello di carica degli auricolari. Se nessuno degli auricolari è presente all'interno della custodia, il LED di stato della custodia indicherà il livello di carica della custodia stessa.

Deutsch
Überblick
A - Ladekontakt E - Status-LED des Ladecases I - Dongle-Status-LED M - Ohrhörer (groß, klein)
B - Berührungssensor F - USB-C-Anschluss J - Dongle-Taste N - USB-C-zu-USB-A-Kabel
C - Mikrofon G - Ladecase-Taste K - Verlängerungsadapter L - Silikonhülle
D - Ladecase H - Low-Latency-Dongle M - Silikonhülle

Ein- und Ausschalten der Ohrhörer
STATUS-LED DES LADECASES BATTERIESTATUS DER OHRHÖRER
Durchgehend Grün, geht aus 100%
Pulsierend Grün 66% - 99%
Pulsierend Orange 33% - 65%
Pulsierend Rot < 33%

In carica
In occasione del primo utilizzo, si consiglia di effettuare un ciclo di ricarica completo della custodia di ricarica e degli auricolari.
Durante la ricarica, il LED di stato della custodia di ricarica indicherà il livello di carica degli auricolari. Se nessuno degli auricolari è presente all'interno della custodia, il LED di stato della custodia indicherà il livello di carica della custodia stessa.

Deutsch
Überblick
A - Ladekontakt E - Status-LED des Ladecases I - Dongle-Status-LED M - Ohrhörer (groß, klein)
B - Berührungssensor F - USB-C-Anschluss J - Dongle-Taste N - USB-C-zu-USB-A-Kabel
C - Mikrofon G - Ladecase-Taste K - Verlängerungsadapter L - Silikonhülle
D - Ladecase H - Low-Latency-Dongle M - Silikonhülle

Ein- und Ausschalten der Ohrhörer
STATUS-LED DES LADECASES BATTERIESTATUS DER OHRHÖRER
Durchgehend Grün, geht aus 100%
Pulsierend Grün 66% - 99%
Pulsierend Orange 33% - 65%
Pulsierend Rot < 33%

In carica
In occasione del primo utilizzo, si consiglia di effettuare un ciclo di ricarica completo della custodia di ricarica e degli auricolari.
Durante la ricarica, il LED di stato della custodia di ricarica indicherà il livello di carica degli auricolari. Se nessuno degli auricolari è presente all'interno della custodia, il LED di stato della custodia indicherà il livello di carica della custodia stessa.

Deutsch
Überblick
A - Ladekontakt E - Status-LED des Ladecases I - Dongle-Status-LED M - Ohrhörer (groß, klein)
B - Berührungssensor F - USB-C-Anschluss J - Dongle-Taste N - USB-C-zu-USB-A-Kabel
C - Mikrofon G - Ladecase-Taste K - Verlängerungsadapter L - Silikonhülle
D - Ladecase H - Low-Latency-Dongle M - Silikonhülle

Ein- und Ausschalten der Ohrhörer
STATUS-LED DES LADECASES BATTERIESTATUS DER OHRHÖRER
Durchgehend Grün, geht aus 100%
Pulsierend Grün 66% - 99%
Pulsierend Orange 33% - 65%
Pulsierend Rot < 33%

In carica
In occasione del primo utilizzo, si consiglia di effettuare un ciclo di ricarica completo della custodia di ricarica e degli auricolari.
Durante la ricarica, il LED di stato della custodia di ricarica indicherà il livello di carica degli auricolari. Se nessuno degli auricolari è presente all'interno della custodia, il LED di stato della custodia indicherà il livello di carica della custodia stessa.

Deutsch
Überblick
A - Ladekontakt E - Status-LED des Ladecases I - Dongle-Status-LED M - Ohrhörer (groß, klein)
B - Berührungssensor F - USB-C-Anschluss J - Dongle-Taste N - USB-C-zu-USB-A-Kabel
C - Mikrofon G - Ladecase-Taste K - Verlängerungsadapter L - Silikonhülle
D - Ladecase H - Low-Latency-Dongle M - Silikonhülle

Ein- und Ausschalten der Ohrhörer
STATUS-LED DES LADECASES BATTERIESTATUS DER OHRHÖRER
Durchgehend Grün, geht aus 100%
Pulsierend Grün 66% - 99%
Pulsierend Orange 33% - 65%
Pulsierend Rot < 33%

In carica
In occasione del primo utilizzo, si consiglia di effettuare un ciclo di ricarica completo della custodia di ricarica e degli auricolari.
Durante la ricarica, il LED di stato della custodia di ricarica indicherà il livello di carica degli auricolari. Se nessuno degli auricolari è presente all'interno della custodia, il LED di stato della custodia indicherà il livello di carica della custodia stessa.

Deutsch
Überblick
A - Ladekontakt E - Status-LED des Ladecases I - Dongle-Status-LED M - Ohrhörer (groß, klein)
B - Berührungssensor F - USB-C-Anschluss J - Dongle-Taste N - USB-C-zu-USB-A-Kabel
C - Mikrofon G - Ladecase-Taste K - Verlängerungsadapter L - Silikonhülle
D - Ladecase H - Low-Latency-Dongle M - Silikonhülle

Ein- und Ausschalten der Ohrhörer
STATUS-LED DES LADECASES BATTERIESTATUS DER OHRHÖRER
Durchgehend Grün, geht aus 100%
Pulsierend Grün 66% - 99%
Pulsierend Orange 33% - 65%
Pulsierend Rot < 33%

In carica
In occasione del primo utilizzo, si consiglia di effettuare un ciclo di ricarica completo della custodia di ricarica e degli auricolari.
Durante la ricarica, il LED di stato della custodia di ricarica indicherà il livello di carica degli auricolari. Se nessuno degli auricolari è presente all'interno della custodia, il LED di stato della custodia indicherà il livello di carica della custodia stessa.

Deutsch
Überblick
A - Ladekontakt E - Status-LED des Ladecases I - Dongle-Status-LED M - Ohrhörer (groß, klein)
B - Berührungssensor F - USB-C-Anschluss J - Dongle-Taste N - USB-C-zu-USB-A-Kabel
C - Mikrofon G - Ladecase-Taste K - Verlängerungsadapter L - Silikonhülle
D - Ladecase H - Low-Latency-Dongle M - Silikonhülle

Ein- und Ausschalten der Ohrhörer
STATUS-LED DES LADECASES BATTERIESTATUS DER OHRHÖRER
Durchgehend Grün, geht aus 100%
Pulsierend Grün 66% - 99%
Pulsierend Orange 33% - 65%
Pulsierend Rot < 33%

In carica
In occasione del primo utilizzo, si consiglia di effettuare un ciclo di ricarica completo della custodia di ricarica e degli auricolari.
Durante la ricarica, il LED di stato della custodia di ricarica indicherà il livello di carica degli auricolari. Se nessuno degli auricolari è presente all'interno della custodia, il LED di stato della custodia indicherà il livello di carica della custodia stessa.

Deutsch
Überblick
A - Ladekontakt E - Status-LED des Ladecases I - Dongle-Status-LED M - Ohrhörer (groß, klein)
B - Berührungssensor F - USB-C-Anschluss J - Dongle-Taste N - USB-C-zu-USB-A-Kabel
C - Mikrofon G - Ladecase-Taste K - Verlängerungsadapter L - Silikonhülle
D - Ladecase H - Low-Latency-Dongle M - Silikonhülle

Ein- und Ausschalten der Ohrhörer
STATUS-LED DES LADECASES BATTERIESTATUS DER OHRHÖRER
Durchgehend Grün, geht aus 100%
Pulsierend Grün 66% - 99%
Pulsierend Orange 33% - 65%
Pulsierend Rot < 33%

In carica
In occasione del primo utilizzo, si consiglia di effettuare un ciclo di ricarica completo della custodia di ricarica e degli auricolari.
Durante la ricarica, il LED di stato della custodia di ricarica indicherà il livello di carica degli auricolari. Se nessuno degli auricolari è presente all'interno della custodia, il LED di stato della custodia indicherà il livello di carica della custodia stessa.

Deutsch
Überblick
A - Ladekontakt E - Status-LED des Ladecases I - Dongle-Status-LED M - Ohrhörer (groß, klein)
B - Berührungssensor F - USB-C-Anschluss J - Dongle-Taste N - USB-C-zu-USB-A-Kabel
C - Mikrofon G - Ladecase-Taste K - Verlängerungsadapter L - Silikonhülle
D - Ladecase H - Low-Latency-Dongle M - Silikonhülle

Ein- und Ausschalten der Ohrhörer
STATUS-LED DES LADECASES BATTERIESTATUS DER OHRHÖRER
Durchgehend Grün, geht aus 100%
Pulsierend Grün 66% - 99%
Pulsierend Orange 33% - 65%
Pulsierend Rot < 33%

In carica
In occasione del primo utilizzo, si consiglia di effettuare un ciclo di ricarica completo della custodia di ricarica e degli auricolari.
Durante la ricarica, il LED di stato della custodia di ricarica indicherà il livello di carica degli auricolari. Se nessuno degli auricolari è presente all'interno della custodia, il LED di stato della custodia indicherà il livello di carica della custodia stessa.

Deutsch
Überblick
A - Ladekontakt E - Status-LED des Ladecases I - Dongle-Status-LED M - Ohrhörer (groß, klein)
B - Berührungssensor F - USB-C-Anschluss J - Dongle-Taste N - USB-C-zu-USB-A-Kabel
C - Mikrofon G - Ladecase-Taste K - Verlängerungsadapter L - Silikonhülle
D - Ladecase H - Low-Latency-Dongle M - Silikonhülle

Ein- und Ausschalten der Ohrhörer
STATUS-LED DES LADECASES BATTERIESTATUS DER OHRHÖRER
Durchgehend Grün, geht aus 100%
Pulsierend Grün 66% - 99%
Pulsierend Orange 33% - 65%
Pulsierend Rot < 33%

In carica
In occasione del primo utilizzo, si consiglia di effettuare un ciclo di ricarica completo della custodia di ricarica e degli auricolari.
Durante la ricarica, il LED di stato della custodia di ricarica indicherà il livello di carica degli auricolari. Se nessuno degli auricolari è presente all'interno della custodia, il LED di stato della custodia indicherà il livello di carica della custodia stessa.

Deutsch
Überblick
A - Ladekontakt E - Status-LED des Ladecases I - Dongle-Status-LED M - Ohrhörer (groß, klein)
B - Berührungssensor F - USB-C-Anschluss J - Dongle-Taste N - USB-C-zu-USB-A-Kabel
C - Mikrofon G - Ladecase-Taste K - Verlängerungsadapter L - Silikonhülle
D - Ladecase H - Low-Latency-Dongle M - Silikonhülle

Ein- und Ausschalten der Ohrhörer
STATUS-LED DES LADECASES BATTERIESTATUS DER OHRHÖRER
Durchgehend Grün, geht aus 100%
Pulsierend Grün 66% - 99%
Pulsierend Orange 33% - 65%
Pulsierend Rot < 33%

In carica
In occasione del primo utilizzo, si consiglia di effettuare un ciclo di ricarica completo della custodia di ricarica e degli auricolari.
Durante la ricarica, il LED di stato della custodia di ricarica indicherà il livello di carica degli auricolari. Se nessuno degli auricolari è presente all'interno della custodia, il LED di stato della custodia indicherà il livello di carica della custodia stessa.

Deutsch
Überblick
A - Ladekontakt E - Status-LED des Ladecases I - Dongle-Status-LED M - Ohrhörer (groß, klein)
B - Berührungssensor F - USB-C-Anschluss J - Dongle-Taste N - USB-C-zu-USB-A-Kabel
C - Mikrofon G - Ladecase-Taste K - Verlängerungsadapter L - Silikonhülle
D - Ladecase H - Low-Latency-Dongle M - Silikonhülle

Ein- und Ausschalten der Ohrhörer
STATUS-LED DES LADECASES BATTERIESTATUS DER OHRHÖRER
Durchgehend Grün, geht aus 100%
Pulsierend Grün 66% - 99%
Pulsierend Orange 33% - 65%
Pulsierend Rot < 33%

In carica
In occasione del primo utilizzo, si consiglia di effettuare un ciclo di ricarica completo della custodia di ricarica e degli auricolari.
Durante la ricarica, il LED di stato della custodia di ricarica indicherà il livello di carica degli auricolari. Se nessuno degli auricolari è presente all'interno della custodia, il LED di stato della custodia indicherà il livello di carica della custodia stessa.

Deutsch
Überblick
A - Ladekontakt E - Status-LED des Ladecases I - Dongle-Status-LED M - Ohrhörer (groß, klein)
B - Berührungssensor F - USB-C-Anschluss J - Dongle-Taste N - USB-C-zu-USB-A-Kabel
C - Mikrofon G - Ladecase-Taste K - Verlängerungsadapter L - Silikonhülle
D - Ladecase H - Low-Latency-Dongle M - Silikonhülle

Ein- und Ausschalten der Ohrhörer

Federal Communication Commission Interference Statement

Radiation Exposure Statement:

The product comply with the FCC portable RF exposure limit set forth for an uncontrolled environment and are safe for intended operation as described in this manual. The further RF exposure reduction can be achieved if the product can be kept as far as possible from the user body or set the device to lower output power if such function is available.

Industry Canada statement

Radiation Exposure Statement:

The product comply with the Canada portable RF exposure limit set forth for an uncontrolled environment and are safe for intended operation as described in this manual. The further RF exposure reduction can be achieved if the product can be kept as far as possible from the user body or set the device to lower output power if such function is available.

Déclaration d'exposition aux radiations:

Le produit est conforme aux limites d'exposition pour les appareils portables RF pour les Etats-Unis et le Canada établies pour un environnement non contrôlé.

Le produit est sûr pour un fonctionnement tel que décrit dans ce manuel. La réduction aux expositions RF peut être augmentée si l'appareil peut être conservé aussi loin que possible du corps de l'utilisateur ou que le dispositif est réglé sur la puissance de sortie la plus faible si une telle fonction est disponible.