

ENGLISH

OPERATING INSTRUCTIONS

USING MEMORY FOAM TIPS (1) FOR HEARING PROTECTION

⚠️WARNING: *Inspect before each use. Damage to the memory foam tip can reduce noise reduction performance.*

Select one of the three sets of memory foam tips that best fit your ear canal. Inspect each tip for dirt and damage before use.

1. With clean hands, roll and compress the memory foam tips along the stem of the earbud (FIG. B).
2. Reach over your head with free hand to pull your ear up and back and insert the memory foam tip portion of the earbud as deep as possible (FIG. C).
3. Hold the earbuds and wait 30 to 40 seconds, until the memory foam tips are fully expanded.
4. Rotate the earbuds if necessary to make sure the earbuds rest firmly and securely inside the inner ear (FIG. D).

TURNING EARBUDS ON/OFF

ON: Press and hold the earbud's Multifunction Button (7) for 1.5 seconds, or remove the earbuds from the charging case. The earbud LED (9) will flash blue 3 times and turn on.

OFF: Press and hold the earbud's Multifunction Button (7) for 3 seconds. The earbud LED (9) will flash red 3 times and turn off. Alternatively, turn off the earbuds by placing them into the charging case.

PAIRING

Bluetooth® connection activates automatically and is ready to pair when the earbud is turned on. One of the earbud's LEDs will flash alternating red and blue and the other will flash blue every 5 seconds when the earbuds are in pairing mode. On your Bluetooth® wireless compatible device, enable Bluetooth® and search/scan for devices that can be paired. Select "AESEB1" when it appears (refer to user manual of your device). A voice prompt saying "connected" will sound after a successful pairing.

NOTE: *The earbuds will automatically attempt to connect to the last paired wireless device when turned on, but are ready to pair with any compatible device within 2 minutes of powering on if the last paired device is not detected.*

PAIR MANUALLY

Only one earbud can be manually paired at a time. While earbuds are off, press and hold one of the earbud's Multifunction Button (7) for 5 seconds to pair one earbud. Once one earbud is paired, turning on the second earbud will automatically pair both earbuds with device.

DISCONNECT PAIRING

Turn the earbuds off, or disconnect the earbuds from your device settings.

RESET WIRELESS CONNECTION OR PAIRING WITH DIFFERENT DEVICES

Press and hold the earbud's Multifunction Button (7) for 10 seconds while the earbuds are powered off. The earbuds will power on first and then shut down during the process. A purple light will flash twice to clear pairing list with a four-tone audible sound. Repeat the pairing procedure with a different device.

CONTROLS WHILE LISTENING TO MUSIC

Play: Double-press the left or right earbud's Multifunction Button (7).

Pause: Double-press the left or right earbud's Multifunction Button (7).

Previous Track: Press and hold the left earbud's Multifunction Button (7) for 1 second.

Next Track: Press and hold the right earbud's Multifunction Button (7) for 1 second.

Volume Up: Short-press the right earbud's Multifunction Button (7).

Volume Down: Short-press the left earbud's Multifunction Button (7).

CONTROLS DURING PHONE CALLS

Answer Call: During an incoming call, short-press the left or right earbud's Multifunction Button (7).

End Call: Double-press the left or right earbud's Multifunction Button (7).

Reject Call: During an incoming call, Press and hold the left or right earbud's Multifunction Button (7) for 1 second.

Cancel Outgoing Call: Short-press the left or right earbud's Multifunction Button (7) to cancel an outgoing call before the call is connected.

End Current Call And Answer New Incoming Call: Short-press the left or right earbud's Multifunction Button (7).

Switching Between Two Active Calls: Double-press the left or right earbud's Multifunction Button (7).

Volume Up: Short-press the right earbud's Multifunction Button (7).

Volume Down: Short-press the left earbud's Multifunction Button (7).

OTHER FUNCTIONS

Enter Voice Command Mode: Short-press the left or right earbud's Multifunction Button (7) three times.

Exit Voice Command Mode: Short-press the left or right earbud's Multifunction Button (7) three times.

NOTE: *When using only the left or right earbud, once the maximum volume setting is reached, short pressing the earbud's Multifunction Button will change the volume to the lowest setting. When using only the right earbud, press and hold the earbud's Multifunction Button for 1 second to skip to the next track. When using only the left earbud, press and hold the earbud's Multifunction Button for 1 second to play the previous track.*

FCC COMPLIANCE

⚠️ This device complies with part 15 of the FCC RULES. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: *Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.*

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

FCC RF EXPOSURE STATEMENTS:

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment and meets the FCC RF Exposure Guidelines.

This device must not be co-located or operated in conjunction with any other antenna or transmitter.

IC COMPLIANCE

This device contains license-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's license-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation of the device.

This device complies with RSS-247 of Industry Canada. Operation is subject to the condition that this device does not cause harmful interference. This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

IC RADIATION EXPOSURE STATEMENT:

The equipment complies with SAR limits set forth for an uncontrolled environment and meets the RSS-102 of the IC RF Exposure Rules. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

MAINTENANCE

CLEANING: Be sure earbuds are turned off and case is unplugged, and wipe with a clean, dry lint-free cloth. **Do not use abrasive cleaners or solvents.**

STORAGE: If the earbuds are to be left unused for an extended period of time, charge before storing, and recharge periodically during storage, to maintain battery's charging capacity.

DISPOSAL / RECYCLE

 Do not place equipment and its accessories in the trash. Items must be properly disposed of in accordance with local regulations. Please see www.epa.gov/recycle for additional information.

CUSTOMER SERVICE

KLEIN TOOLS, INC.
450 Bond Street, Lincolnshire, IL 60069 1-800-553-4676
customerservice@kleintools.com www.kleintools.com

ESPAÑOL

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

CÓMO USAR LAS PUNTAS DE ESPUMA VISCOELÁSTICA (1) PARA PROTECCIÓN AUDITIVA

⚠️ADVERTENCIA: *examine la herramienta antes de cada uso. Si las puntas de espuma viscoelástica se dañan se reducirá la capacidad para disminuir el ruido.*

Selección uno de los tres juegos de puntas de espuma viscoelástica que mejor se adapte a su canal auditivo. Compruebe que las puntas no estén sucias ni dañadas antes de usarlas.

1. Con las manos limpias, enrolle y comprima las puntas de espuma viscoelástica a lo largo de la base de los audífonos (FIG. B).
2. Pase su mano libre por encima de la cabeza para jalar su oreja hacia arriba y hacia atrás e inserte la punta de espuma viscoelástica del audífono tan profundo como sea posible (FIG. C).
3. Sostenga los audífonos y espere entre 30 y 40 segundos hasta que las puntas de espuma viscoelástica se expandan por completo.
4. De ser necesario, gire los audífonos para asegurarse de que los audífonos se ajusten de manera firme y segura en el interior de su oído interno. (FIG. D).

CÓMO ENCENDER/APAGAR LOS AUDÍFONOS

ENCENDER: mantenga presionado el botón multifunción (7) de los audífonos durante 1.5 segundos o retire los audífonos del estuche de carga. La luz LED (9) de los audífonos parpadeará en azul tres veces y luego se encenderá.

APAGAR: mantenga presionado el botón multifunción de los audífonos (7) durante 3 segundos. La luz LED (9) de los audífonos parpadeará en rojo tres veces y luego se apagará. También puede apagar los audífonos colocándolos en el estuche de carga.

CÓMO CONECTAR LOS AUDÍFONOS

La conexión Bluetooth® se activa automáticamente y los audífonos están listos para conectarlos una vez se enciendan. Una de las luces LED de los audífonos parpadeará alternando entre rojo y azul, y la otra parpadeará en azul cada 5 segundos cuando los audífonos están en modo de conexión. Active el Bluetooth® en su dispositivo con compatibilidad inalámbrica Bluetooth® y busque/escanee dispositivos que puedan conectarse. Seleccione "AESEB1" cuando aparezca (consulte el manual del usuario de su dispositivo). En caso de una conexión exitosa, oirá un mensaje de voz diciendo "Connected (Conectados)".

NOTA: *al encenderse, los audífonos intentarán conectarse automáticamente al dispositivo inalámbrico al que se conectaron la última vez, pero estarán listos para conectarse a cualquier dispositivo compatible durante 2 minutos de haberlos encendido, en caso de que el dispositivo al que se conectaron por última vez no haya sido detectado.*

CÓMO CONECTAR LOS AUDÍFONOS MANUALMENTE

Solo puede conectar manualmente un audífono a la vez. Cuando los audífonos estén apagados, mantenga presionado el botón multifunción (7) de un audífono durante 5 segundos para conectarlo. Una vez un audífono esté conectado, el encender el segundo, ambos audífonos se conectarán automáticamente con el dispositivo.

CÓMO CANCELAR LA CONEXIÓN

Apague los audífonos o desconéctelos a través de la configuración de su dispositivo.

CÓMO REINICIAR LA CONEXIÓN INALÁMBRICA O CONECTAR CON DISPOSITIVOS DIFERENTES

Cuando los audífonos estén apagados, mantenga presionado el botón multifunción (7) de los audífonos durante 10 segundos. Durante el proceso, primero, los audífonos se encenderán y luego se apagarán. Una luz violeta parpadeará dos veces para eliminar la lista de conexión y emitirá un sonido audible de cuatro tonos. Repita el procedimiento de conexión con un dispositivo diferente.

CONTROLES MIENTRAS ESCUCHA MÚSICA

Reproducir: presione dos veces el botón multifunción (7) del audífono izquierdo o derecho.

Pausa: presione dos veces el botón multifunción (7) del audífono izquierdo o derecho.

Pista anterior: mantenga presionado el botón multifunción (7) del audífono izquierdo durante 1 segundo.

Pista siguiente: mantenga presionado el botón multifunción (7) del audífono derecho durante 1 segundo.

Subir el volumen: presione brevemente el botón multifunción (7) del audífono derecho.

Bajar el volumen: presione brevemente el botón multifunción (7) del audífono izquierdo.

CONTROLES DURANTE LLAMADAS TELEFÓNICAS

Responder llamada: durante una llamada entrante, presione brevemente el botón multifunción (7) del audífono izquierdo o derecho.

Finalizar llamada: presione dos veces el botón multifunción (7) del audífono izquierdo o derecho.

Rechazar llamada: durante una llamada entrante, mantenga presionado el botón multifunción (7) del audífono izquierdo o derecho durante 1 segundo.

Cancelar llamada saliente: presione brevemente el botón multifunción (7) del audífono izquierdo o derecho para cancelar una llamada saliente antes de que sea contestada.

Finalizar llamada actual y responder nueva llamada entrante: presione brevemente el botón multifunción (7) del audífono derecho o izquierdo.

Alternar entre dos llamadas activas: presione dos veces el botón multifunción (7) del audífono izquierdo o derecho.

Subir el volumen: presione brevemente el botón multifunción (7) del audífono derecho.

Bajar el volumen: presione brevemente el botón multifunción (7) del audífono izquierdo.

OTRAS FUNCIONES

Ingresar al modo de control de voz: presione brevemente tres veces el botón multifunción (7) del audífono derecho o izquierdo.

Salir del modo de control de voz: presione brevemente tres veces el botón multifunción (7) del audífono derecho o izquierdo.

NOTA: *cuando utilice únicamente el audífono izquierdo o el derecho, una vez ha alcanzado el ajuste de volumen máximo, presione brevemente el botón multifunción de uno de los audífonos para cambiar el volumen al ajuste más bajo. Cuando utilice únicamente el audífono derecho, mantenga presionado el botón multifunción del audífono durante 1 segundo para pasar a la pista siguiente. Cuando solo utilice únicamente el audífono izquierdo, mantenga presionado el botón multifunción del audífono durante 1 segundo para reproducir la pista anterior.*

CONFORMIDAD

CONFORMIDAD CON LA NORMATIVA FCC

⚠️ Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las NORMAS de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no debe provocar interferencia perjudicial, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la que pueda causar un funcionamiento no deseado.

NOTA: *todo cambio o modificación que no estén expresamente aprobados por la parte responsable de hacer cumplir las normas podría invalidar la autorización concedida al usuario para operar el equipo.*

Este dispositivo se ha sometido a pruebas y se determinó que cumple con los límites para un dispositivo digital Clase B, según se estipula en la Parte 15 de las normas de la FCC. Estos límites están previstos para brindar protección razonable contra interferencia perjudicial en instalaciones residenciales. Este dispositivo genera, emplea y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se lo instala y se lo utiliza de conformidad con las instrucciones, puede causar interferencia perjudicial en las radiocomunicaciones. Sin embargo, no existen garantías de que esa interferencia no se produzca en una instalación en particular. Si este equipo ocasiona interferencia perjudicial en la recepción de radio o televisión, lo que se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia tomando una o varias de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a un tomacorriente de un circuito que no sea aquel al que está conectado el receptor.
- Consultar al distribuidor o a un técnico especializado en radio/televisión

DECLARACIONES DE EXPOSICIÓN A LA RADIACIÓN DE RADIOFRECUENCIA DE LA FCC:

Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación de FCC fijados para un entorno no controlado y cumple con las pautas de exposición a la radiación de radiofrecuencia de la FCC.

Este dispositivo no debe instalarse junto a ninguna otra antena o transmisor ni funcionar conjuntamente con estos dispositivos.

CONFORMIDAD CON LA NORMATIVA DE LA IC

Este dispositivo contiene transmisor(es)/receptor(es) exentos de licencia que cumplen con la(s) norma(s) RSS exenta(s) de licencia del Departamento de Innovación, Ciencia y Desarrollo Económico de Canadá. Su funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no debe provocar interferencia perjudicial, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la que pueda causar un funcionamiento no deseado.

Este dispositivo cumple con la norma RSS-247 de Industry Canada. Su funcionamiento está sujeto a la condición de que este dispositivo no ocasione interferencia perjudicial. Este aparato digital Clase B cumple con la normativa canadiense ICES-003.

DECLARACIÓN DE EXPOSICIÓN A LA RADIACIÓN DE IC:

Este equipo cumple con los límites de SAR fijados para un entorno no controlado y cumple con la especificación RSS-102 de las normas de exposición a la radiación de radiofrecuencia de la IC.

Este transmisor no se debe instalar junto a ninguna otra antena o transmisor ni funcionar conjuntamente con estos dispositivos.

MANTENIMIENTO

LIMPIEZA: asegúrese de que los audífonos estén apagados y el estuche desconectado, y límpielos con un paño limpio, seco y que no deje pelusas. **No utilice solventes ni limpiadores abrasivos.**

ALMACENAMIENTO: si los audífonos no se utilizarán por un tiempo prolongado, cárguelos antes de guardarlos y vuelva a cargarlos periódicamente durante el período de almacenamiento para preservar la capacidad de carga de la batería.

ELIMINACIÓN/RECICLAJE

 No arroje el equipo ni sus accesorios a la basura. Los elementos se deben desechar correctamente de acuerdo con las regulaciones locales. Para obtener más información, consulte www.epa.gov/recycle.

SERVICIO AL CLIENTE

KLEIN TOOLS, INC.
450 Bond Street, Lincolnshire, IL 60069 1-800-553-4676
customerservice@kleintools.com www.kleintools.com

FRANÇAIS

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

UTILISATION DES EMBOUTS EN MOUSSE VISCOÉLASTIQUE (1) POUR LA PROTECTION AUDITIVE

⚠️AVERTISSEMENT : *Inspectez-les avant chaque utilisation. Si un embout en mousse viscoélastique est endommagé, cela peut réduire les performances de réduction du bruit.*

Sélectionnez le jeu d'embouts en mousse viscoélastique qui s'adapte le mieux à votre conduit auditif. Inspectez chaque embout pour vérifier qu'il n'est pas sale ou endommagé avant de l'utiliser.

1. Avec les mains propres, roulez et compressez les embouts en mousse viscoélastique le long de la tige de l'écouteur (FIG. B).
2. Passez votre main libre au-dessus de votre tête et tirez votre oreille vers le haut et l'arrière. Insérez la partie en mousse viscoélastique de l'écouteur aussi profondément que possible dans votre oreille (FIG. C).
3. Tenez les écouteurs et attendez de 30 à 40 secondes, jusqu'à ce que les embouts en mousse viscoélastique aient fini leur expansion.
4. Tournez les écouteurs si nécessaire pour vous assurer qu'ils reposent fermement et solidement dans l'oreille (FIG. D).

MISE EN MARCHÉ ET ARRÊT DES ÉCOUTEURS

MISE EN MARCHÉ : Appuyez sur le bouton multifonction (7) de l'écouteur et maintenez-le enfoncé pendant 1,5 seconde, ou retirez les écouteurs de l'étui de recharge. Le voyant DEL (9) de l'écouteur clignotera trois fois en bleu et s'allumera.

ARRÊT : Appuyez sur le bouton multifonction (7) de l'écouteur et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes. Le voyant DEL (9) de l'écouteur clignotera trois fois en rouge et s'éteindra. Vous pouvez également éteindre les écouteurs en les plaçant dans l'étui de recharge.

JUMELAGE

La connexion Bluetooth® s'active automatiquement et le jumelage est possible dès que les écouteurs sont mis en marche. L'un des voyants DEL des écouteurs clignote alternativement en rouge et en bleu et l'autre clignote en bleu toutes les 5 secondes lorsque les écouteurs sont en mode de jumelage. Sur votre appareil Bluetooth®, activez la fonction Bluetooth® et recherchez les appareils pouvant être jumelés. Sélectionnez « AESEB1 » lorsqu'il apparaît (se reporter au manuel d'utilisation de l'appareil). Un message vocal disant « connected » (connecté) est émis une fois le jumelage réussi.

REMARQUE : *Les écouteurs tentent automatiquement de se connecter au dernier appareil sans fil jumelé. S'il n'est pas détecté dans un délai de 2 minutes après la mise en marche des écouteurs, ils pourront être jumelés à n'importe quel appareil compatible.*

JUMELAGE MANUEL

Il n'est possible de jumeler manuellement qu'un seul écouteur à la fois. Lorsque les écouteurs sont éteints, appuyez sur le bouton multifonction (7) d'un des écouteurs et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes pour jumeler l'écouteur. Une fois qu'un écouteur est jumelé, le fait d'allumer le second écouteur jumelle automatiquement les deux écouteurs à l'appareil.

INTERRUPTION DU JUMELAGE

Éteignez les écouteurs ou déconnectez-les dans les paramètres de votre appareil.

REINITIALISATION DE LA CONNEXION SANS FIL OU JUMELAGE AVEC UN AUTRE APPAREIL

Appuyez sur le bouton multifonction (7) d'un écouteur et maintenez-le enfoncé pendant 10 secondes lorsque les écouteurs sont éteints. Les écouteurs s'allumeront d'abord, puis s'éteindront pendant le processus. Un voyant violet clignotera deux fois et un signal sonore à quatre tons sera émis lorsque la liste d'appareils jumelés sera effacée. Refaites la procédure de jumelage avec un autre appareil.

COMMANDES PENDANT L'ÉCOUTE DE MUSIQUE

Lecture : Appuyez deux fois sur le bouton multifonction (7) de l'écouteur gauche ou droit.

Pause : Appuyez deux fois sur le bouton multifonction (7) de l'écouteur gauche ou droit.

Piste précédente : Appuyez sur le bouton multifonction (7) de l'écouteur gauche et maintenez-le enfoncé pendant 1 seconde.

Piste suivante : Appuyez sur le bouton multifonction (7) de l'écouteur droit et maintenez-le enfoncé pendant 1 seconde.

Augmentation du volume : Appuyez brièvement sur le bouton multifonction (7) de l'écouteur droit.

Réduire le volume : Appuyez brièvement sur le bouton multifonction (7) de l'écouteur gauche.

COMMANDES POUR LES APPELS TÉLÉPHONIQUES

Répondre à l'appel : Lors d'un appel entrant, appuyez brièvement sur le bouton multifonction (7) de l'écouteur gauche ou droit.

Mettre fin à l'appel : Appuyez deux fois sur le bouton multifonction (7) de l'écouteur gauche ou droit.

Rejeter l'appel : Lors d'un appel entrant, appuyez sur le bouton multifonction (7) de l'écouteur gauche ou droit et maintenez-le enfoncé pendant 1 seconde.

Annuler l'appel sortant : Appuyez brièvement sur le bouton multifonction (7) de l'écouteur gauche ou droit pour annuler un appel sortant avant que l'appel ne soit connecté.

Terminer l'appel en cours et répondre au nouvel appel entrant : Appuyez brièvement sur le bouton multifonction (7) de l'écouteur gauche ou droit.

Basculer entre deux appels en cours : Appuyez deux fois sur le bouton multifonction (7) de l'écouteur gauche ou droit.

Augmenter le volume : Appuyez brièvement sur le bouton multifonction (7) de l'écouteur droit.

Réduire le volume : Appuyez brièvement sur le bouton multifonction (7) de l'écouteur gauche.

AUTRES FONCTIONS

Passer en mode de commande vocale : Appuyez brièvement trois fois sur le bouton multifonction (7) de l'écouteur gauche ou droit.

Quitter le mode de commande vocale : Appuyez brièvement trois fois sur le bouton multifonction (7) de l'écouteur gauche ou droit.

REMARQUE : *Lorsque vous n'utilisez que l'écouteur gauche ou droit, une fois que le volume maximal est atteint, une pression courte sur le bouton multifonction de l'écouteur fait passer le volume au niveau le plus bas. Lorsque vous n'utilisez que l'écouteur droit, appuyez sur le bouton multifonction de l'écouteur et maintenez-le enfoncé pendant 1 seconde pour passer à la piste suivante. Lorsque vous n'utilisez que l'écouteur gauche, appuyez sur le bouton multifonction de l'écouteur et maintenez-le enfoncé pendant 1 seconde pour lire la piste précédente.*

CONFORMITÉ À LA FCC

⚠️ L'appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne peut causer d'interférences nuisibles; et (2) il doit accepter toute interférence reçue, notamment celles pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.

REMARQUE : *Tout changement apporté sans qu'il soit expressément approuvé par la partie responsable de la conformité peut annuler le droit de l'utilisateur d'utiliser l'appareil.*

Cet appareil a fait l'objet d'essais prouvant qu'il respecte les limites imposées aux appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont destinées à fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut émettre des radiofréquences; s'il n'est pas installé et utilisé conformément à ces instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Il n'existe toutefois aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si l'appareil cause des interférences nuisibles à la réception des signaux de radio ou de télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en allumant l'appareil, l'utilisateur peut tenter de corriger la situation par un ou plusieurs des moyens suivants :

- Réorienter ou relocaliser l'antenne réceptrice.
- Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur.
- Brancher l'appareil dans une prise ou sur un circuit électrique différent de celui ou celle où le récepteur est branché.
- Demander de l'aide au détaillant ou à un technicien expérimenté en radio ou en télévision.

ÉNONCÉS DE LA FCC SUR L'EXPOSITION AUX RADIOFRÉQUENCES

Cet équipement respecte les limites d'exposition aux radiofréquences de la FCC énoncées pour les environnements non contrôlés et les directives relatives à l'exposition aux radiofréquences de la FCC.

Cet appareil ne doit pas être installé ou exploité conjointement avec d'autres antennes ou émetteurs.

CONFORMITÉ À L'INDUSTRIE CANADA

L'émetteur ou le récepteur exempté de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux Cahiers des charges sur les normes radioélectriques d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exemptés de licence. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne peut causer d'interférences nuisibles; et (2) il doit accepter toute interférence reçue, notamment celles pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.

Cet appareil est conforme à la norme CNR-247 d'Industrie Canada. Le fonctionnement est soumis à la condition que cet appareil ne produise pas d'interférences nuisibles. Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme canadienne NMB-003.

ÉNONCÉ D'INDUSTRIE CANADA SUR L'EXPOSITION AUX RAYONNEMENTS

Cet équipement respecte les limites SAR énoncées pour les environnements non contrôlés et les exigences du CNR-102 sur l'exposition aux radiofréquences d'Industrie Canada.

Cet émetteurs ne doit pas être installé ou exploité conjointement avec d'autres antennes ou émetteurs.

ENTRETIEN

NETTOYAGE : Assurez-vous que les écouteurs sont éteints et que l'étui est débranché, puis essuyez-les à l'aide d'un linge non pelucheux. **N'utilisez pas de nettoyant abrasif ni de solvant.**



ENTREPOSAGE : Si les écouteurs doivent rester inutilisés pendant une longue période, rechargez-les avant de les entreposer. Rechargez-les ensuite régulièrement afin de maintenir la capacité de charge de la batterie.

MISE AU REBUT/RECYCLAGE

 Ne mettez pas l'appareil et ses accessoires au rebut. Ces articles doivent être éliminés conformément aux règlements locaux. Pour de plus amples renseignements, consultez le site www.epa.gov/recycle.

SERVICE À LA CLIENTÈLE

KLEIN TOOLS, INC.
450 Bond Street, Lincolnshire, IL 60069 1-800-553-4676
customerservice@kleintools.com www.kleintools.com

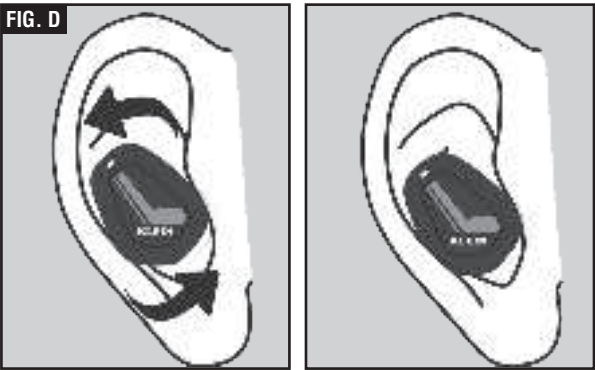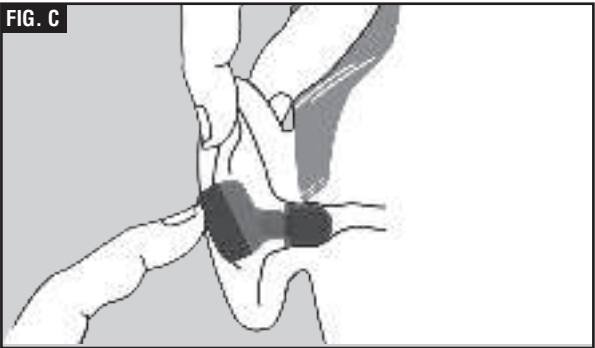

The **Bluetooth®** word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Klein Tools, Inc. is under license.

La marca denominativa **Bluetooth®** y los logotipos son marcas registradas de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de esas marcas por Klein Tools, Inc. se hará bajo licencia.

* Le nom **Bluetooth®** et les logos qui y sont associés sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc. Elles sont utilisées par Klein Tools, Inc. sous licence.