



INCLUDED ELEMENTS

- (1) GoBat™ MS 5K Magnetic Wireless Power Bank
Chargeur portatif magnétique sans fil GoBat™ MS 5K / Banco de energía inalámbrico magnético GoBat™ MS 5K
- (1) USB-C Cable (19.7 in.)
Câble USB-C (50 cm) / Cable USB-C (50 cm)

DEVICE SETUP

SECTION A - Overview

Algebra / Réseaux généraux

SECTION B - iPhone® 12 or Later* (with optional MagSafe™ Case)

iPhone® 12 ou version ultérieure (avec étui optionnel MagSafe™) / iPhone® 12 o posterior (con estuche MagSafe™ optional)

SECTION C - Charge Panel

Panel de recharge / Panel de carga

SECTION D - USB-C Input/Output Charging

Port d'entrée/sortie USB-C / Puerto de carga USB-C de entrada/salida

A. Magnetic Wireless Power Bank*

Chargeur portatif magnétique sans fil*

Banco de energía inalámbrico magnético*

1. Wireless Charge Area

Zone de recharge sans fil

Área de carga inalámbrica

2. Charge Panel

Panel de recharge

Panel de carga

B. USB-C Cable (19.7 in.)

Câble USB-C (50 cm)


Cable USB-C (50 cm)

*For optimal performance, fully charge power bank to 100% before use.


*Pour une performance optimale, rechargez complètement le chargeur portatif à 100 % avant usage.

*Para un rendimiento óptimo, cargue completamente el banco de energía al 100% antes de usarlo.

SECTION A



SECTION B

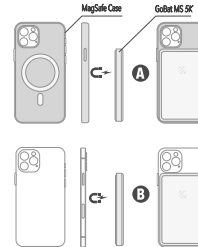

A. iPhone 12 or Later* (with optional MagSafe Case)

*If using a case, it must be a MagSafe case (not included) for GoBat to function properly.

iPhone 12 ou version ultérieure* (avec étui optionnel MagSafe)

*Si vous utilisez un étui, ce doit être un étui MagSafe compatible GoBat (non compris) pour qu'il fonctionne correctement.

iPhone 12 o posterior* (con estuche MagSafe optional)

Si usa un estuche, debe ser un estuche MagSafe (no incluido) para que el GoBat funcione correctamente.

B. iPhone 12 or Later* (without Case)

iPhone 12 ou version ultérieure* (sans étui)

iPhone 12 o posterior* (sin estuche)

SECTION C

- Charge Panel
A. USB-C Input/Output Charge Port (see Section D)
B. Charge Level Button
Press to display charge level LEDs
C. Charge Level LEDs
4 LEDs illuminate in sequence to show charge level.
D. Wireless Charge LED
Illuminates blue to indicate wireless charge in use.
- Panel de recharge
A. Port d'entrée/sortie USB-C (voir la section D)
B. Bouton du niveau de charge
Presser pour afficher le LED du niveau de charge.
C. LED du niveau de charge
4 LEDs s'allument en séquence pour indiquer le niveau de charge.
D. LED de recharge sans fil
S'illumine en bleu pour indiquer l'utilisation du chargeur sans fil.
- Panel de carga
A. Puerto de carga USB-C de entrada/salida consulte la Sección D.
B. Botón para verificar el nivel de carga.
Presione para mostrar los LEDs de nivel de carga.
C. LEDs de nivel de carga
Los 4 LEDs se encienden en secuencia para mostrar el nivel de carga.
D. LED de carga inalámbrica
Se enciende en azul para indicar que el cargador inalámbrico está en uso.

