

CR3039A
Rondo Bluetooth Speaker
Instruction Manual



Questions, problems, missing parts?
Before returning to the store, call Customer Service
8 a.m. – 6 p.m., EST, Monday – Friday
1-888-CROSLEY
www.crosleyradio.com

Safety Instructions

Read and understand this entire manual before using this product. Keep these instructions for future reference.

1. Do not use this product near water.
2. This product should be operated only by the type of power source indicated on the marking label or in this instruction manual.
3. Do not defeat the safety purpose of the polarized plug. A polarized plug has two blades with one blade wider than the other. This plug will fit into the power outlet only one way. If you are unable to insert the plug fully into the outlet try reversing the plug. If the plug should still fail to fit, contact your electrician.
4. Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the product.
5. Do not overload wall outlets, extension cords, or integral convenience receptacles as this can result in a risk of fire or electric shock.
6. Never push objects of any kind into this product through openings as they may touch dangerous voltage points or short-out parts that could result in a fire or electric shock. Never spill liquid of any kind on the product.
7. Do not attempt to service this product yourself as opening or removing covers may expose you to dangerous voltage or other hazards. Refer all servicing to qualified service personnel.
8. Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
9. Do not use attachments not recommended by the product manufacturer as they may cause hazards.
10. A product and cart combination should be moved with care. Quick stops, excessive force, and uneven surfaces may cause the product and cart combination to overturn.
11. Slots and openings in the cabinet are provided for ventilation and to ensure reliable operation of the product and to protect it from overheating. Do not block or cover these openings.
12. Unplug the product during lightning storm or when unused for long periods of time.

Items in this package

Before throwing away any packaging materials, please check thoroughly and make sure you find the following items that come along with this package:

- Speaker
- Micro USB Cable

Please contact Crosley Customer Service if there is any accessory missing from the package. **Retain the original packaging materials for exchange or return purposes.**


Specifications

Power Source	USB-C Cable, DC Output 5V 1A
Power consumption	3W
Speaker	3Ω 3W
Playing Time	Up to 3.5 hours
Charging Time	4 – 6 hours
Battery Capacity	1200 mA/h
Bluetooth Version	5.3

Note:

- Design and specifications are subject to change without notice.
- **To help save power consumption, some models will comply with ERP energy saving standard. When there is no audio input for 15 minutes, their powers will automatically cut-off. To turn power back on and resume playing, you will need to turn off the power and turn it on again.**

Product Description

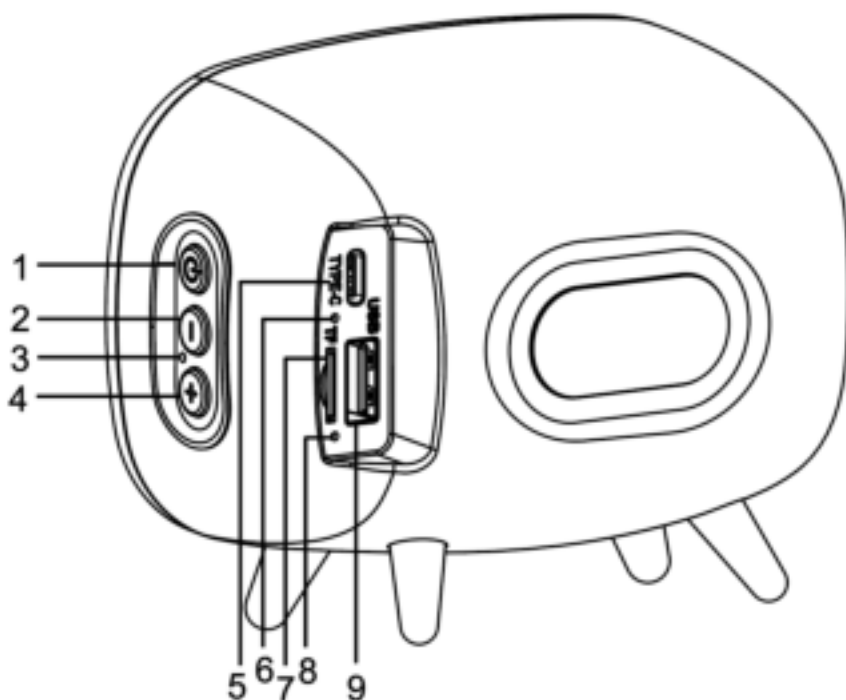

- | | |
|---|---------------------------------|
| 1. Button | 3. Microphone |
| a. Power Button (Long Press) | 4. + Button |
| b. Play/Pause Button (Short Press) | a. Volume Increase (Long Press) |
| c. Mode Select Button (Two Short Press) | b. Next Song (Short Press) |
| 2. - Button | 5. USB-C charging port |
| a. Volume Decrease (Long Press) | 6. Charging Indicator |
| b. Previous Song (Short Press) | 7. Micro SD Slot |
| | 8. LED Indicator |
| | 9. USB slot |

Initial Setup

Essential Setup

1. Place the unit on a flat and level surface. The selected location should be stable and free from vibration.
2. Connect the USB-C Cable to the Power Jack of the unit.

Charging/Power Source

1. This unit has a built in rechargeable battery.
2. Connect to a PC, Laptop or 5V USB adaptor with the provided USB-C cable.
3. The Charging Indicator will be red when charging and turn off when fully charged.

Bluetooth Operation

1. Long press the  button to turn on the unit. The LED indicator will start flashing blue.
2. Turn on the Bluetooth feature of your audio device, search for "CROSLEY CR3039A" and pair.
3. Once your device is successfully paired with the unit you will hear a short confirmation sound from the unit.
4. Play and stream music from your device to the unit.
5. During the playback, short press the  button to suspend and resume playback.
6. During the playback, short press the + Button or the - Button for the previous or next song.

USB/SD Playback

1. Insert a USB device into the USB port or a SD memory card into the SD card slot.

Note: If the unit is on, the playback will start automatically.

2. Short press the  button twice to select the USB or SD mode.
3. To Forward Skip, short press the + button.
4. To Backward Skip, long press the - button.
5. To stop and resume the playback, short press the  button.

Note:

- Only use 32 GB or smaller USB or SD memory card

Other Operation

Bluetooth Calling

When your smartphone is paired with speaker, the speaker will ring when an incoming call is received. Press **■** button to answer the call, and speak through the microphone on the unit. Press and hold the **■** button to reject incoming call.

Standby Function

If not connected to Bluetooth, the unit will automatically shut down after fifteen minutes.

Troubleshooting

There is no power

- No power at the power outlet.
- The battery needs to be charged.

There is no sound

- Make sure the volume is turned up.
- Make sure the volume on your third party device is turned up.

FCC Statements

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

This device may not cause harmful interference, and this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.


Warning: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

RF warning statement:

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.



CR3039A

Altavoz Bluetooth Rondo

Manual de instrucciones



¿Tiene preguntas, ha tenido problemas o hay piezas faltantes?
Antes de devolver el producto a la tienda, comuníquese con nuestro Servicio al Cliente
de 8 a. m. a 6 p. m., hora del este, de lunes a viernes
1-888-CROSLEY
www.crosleyradio.com

Instrucciones de seguridad

Lea y comprenda este manual en su totalidad antes de usar este producto. Conserve estas instrucciones para consultarlas en el futuro.

1. No use este producto cerca del agua.
2. Este producto debe ser utilizado solo con el tipo de fuente de alimentación indicado en la etiqueta o en este manual de instrucciones.
3. No subestime el propósito de seguridad del enchufe polarizado. Un enchufe polarizado posee dos hojas; una de ellas es más ancha que la otra. Este enchufe encajará en el tomacorriente en un solo sentido. Si no logra insertar completamente el enchufe en el tomacorriente, pruebe invirtiendo el enchufe. Si aún así el enchufe no encaja, comuníquese con su electricista.
4. Proteja el cable de alimentación de ser pisado o pinzado, en especial en los enchufes, los tomacorrientes y en el punto donde el cable sale del producto.
5. No sobrecargue los tomacorrientes de pared, cables de alargue, o receptáculos integrales, ya que puede generar un riesgo de incendio o descarga eléctrica.
6. No introduzca objetos de ningún tipo en el producto a través de las ranuras, ya que pueden hacer contacto con puntos de alto voltaje o provocar un cortocircuito que ocasione fuego o una descarga eléctrica. No derrame líquidos de ningún tipo sobre el producto.
7. No intente realizar tareas de mantenimiento por su cuenta, ya que abrir o remover la cubierta puede exponerlo a un voltaje peligroso y a otros riesgos. Deje toda tarea de mantenimiento en manos de un técnico de servicio calificado.
8. Los cambios o las modificaciones que no tengan la aprobación expresa de la parte responsable del cumplimiento pueden anular el permiso del usuario para utilizar el equipo.
9. No utilice accesorios que no son recomendados por los fabricantes del producto porque pueden ser peligrosos.
10. Cualquier combinación de carro y producto debe moverse con cuidado. Las paradas súbitas, el uso de fuerza excesiva y las superficies irregulares pueden causar que el producto y el carro se vuelquen.
11. Las ranuras de ventilación y las aberturas del gabinete son provistas para la ventilación y para asegurar el correcto funcionamiento del producto y evitar el recalentamiento. No bloquee ni cubra estas aberturas.
12. Desconecte el producto durante las tormentas eléctricas o cuando no se utilice durante períodos extendidos.

Artículos en este empaque

Antes de deshacerse de cualquier material del empaque, revíselo con atención y asegúrese de encontrar los siguientes artículos que se incluyen en este paquete:

- Altavoz
- Cable USB-C

Comuníquese con el Servicio al Cliente de Crosley en caso de que faltara algún accesorio en el empaque. **Conserve el material de embalaje original para realizar cambios o devoluciones.**


Especificaciones

Fuente de energía	Cable USB-C, Salida de CC de 5V 1A
Consumo de energía	3 W
Parlante	3Ω, 3 W
Tiempo de reproducción	Hasta 3.5 horas
Tiempo de carga	4 – 6 horas
Capacidad de la batería	1200 mA/h
Versión de Bluetooth	5.3

Nota:

- El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.
- **Con el fin de ahorrar en el consumo de energía, algunos modelos cumplirán con el estándar de ahorro de energía ERP (productos relacionados con la energía). En el caso de que no se produzca la entrada de audio durante 15 minutos, estos equipos se desactivarán automáticamente. Para volver a encenderlos y reanudar la reproducción, deberá apagar la unidad primero y luego volver a encenderla.**

Descripción del producto

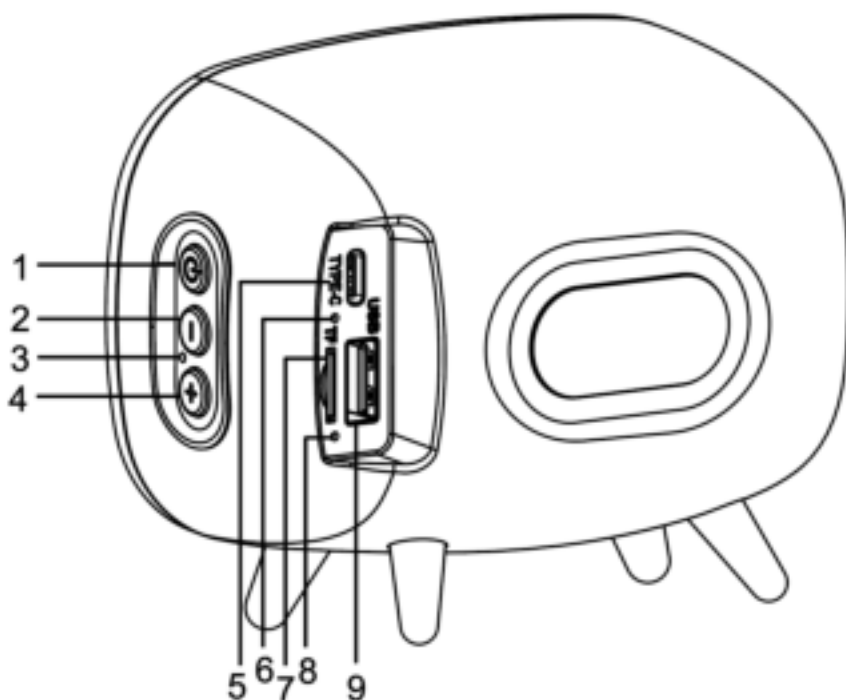

- | | |
|---|--|
| <p>1. Botón </p> <p>a. Botón de encendido (presionar prolongadamente)</p> <p>b. Botón de reproducción/pausa (presionar brevemente)</p> <p>c. Botón de modo seleccionar (presionar dos veces brevemente)</p> <p>2. Botón -</p> <p>a. Disminuir volumen (presionar prolongadamente)</p> <p>b. Pista anterior (presionar brevemente)</p> | <p>3. Micrófono</p> <p>4. Botón +</p> <p>a. Aumentar volumen (presionar prolongadamente)</p> <p>b. Pista siguiente (presionar brevemente)</p> <p>5. Puerto de carga USB-C</p> <p>6. Indicador de carga</p> <p>7. Puerto Micro SD</p> <p>8. Indicador LED</p> <p>9. Puerto USB</p> |
|---|--|

Instalación inicial

Instalación indispensable

1. Coloque la unidad en una superficie plana y nivelada. El lugar seleccionado debe ser estable y estar libre de vibraciones.
2. Conecte el Cable USB-C al conector de alimentación de la unidad.

Cargar/Fuente de alimentación

1. Esta unidad tiene una batería recargable.
2. Conéctela a una PC, computadora portátil o adaptador USB de 5 V con el cable USB-C incluido.
3. El indicador de carga se verá rojo cuando la unidad se está cargando y apagar cuando esté totalmente cargada.

Funcionamiento de Bluetooth

1. Presionar prolongadamente el botón  para encender la unidad. El indicador LED comenzará a parpadear en azul.
2. Active la conexión de Bluetooth en el dispositivo de audio, busque "CROSLEY CR3039A" y conéctelo.
3. Una vez que el dispositivo quede conectado correctamente.
4. Reproduzca música en forma inalámbrica desde el dispositivo hacia la unidad.
5. Durante la reproducción, presione el botón  para suspender y reanudar la reproducción.
6. Durante la reproducción, presione el botón + atrás o el botón - para la canción anterior o siguiente.

Reproducción de USB/SD

1. Inserte un dispositivo USB en el puerto USB o una tarjeta de memoria SD en la ranura para tarjeta SD.

Nota: Si la unidad está encendida, la reproducción comenzará automáticamente.

2. Presione brevemente el botón  dos veces para seleccionar el modo USB o el modo SD.
3. Para saltar hacia adelante, presione brevemente el botón +.
4. Para saltar hacia atrás, presione prolongadamente el botón -.
5. Para detener y reanudar la reproducción, presione brevemente el botón .

Nota:

- Solo use USB o tarjeta de memoria SD de 32 GB o menos.

Otra operación

Llamadas a través de Bluetooth

Cuando su teléfono inteligente se empareja con el altavoz, el altavoz sonará cuando reciba una llamada entrante. Oprima el botón  para responder la llamada y hablar a través del micrófono en la unidad. Presione y mantenga presionado el botón  para rechazar una llamada entrante.

Función de reserva

Si no está conectada a Bluetooth, la unidad se apagará automáticamente después de quince minutos.

Solución de problemas

No hay poder

- No hay corriente en la toma de corriente.
- La batería necesita ser cargada.

No hay sonido

- Asegúrese de que el volumen esté alto.
- Asegúrese de que el volumen de su dispositivo de terceros esté activado.

Declaraciones de la FCC

Este dispositivo cumple con la Sección 15 de las reglas de la Comisión Federal de Comunicaciones. El uso de este equipo está sujeto a las dos condiciones siguientes: Este dispositivo no causa interferencia perjudicial; y este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluso interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado.


Advertencia: Los cambios o modificaciones que no tengan la aprobación expresa de la parte responsable del cumplimiento pueden anular el permiso del usuario para utilizar el equipo.

NOTA: Se verificó y se comprobó que este equipo cumple con los límites para un dispositivo digital clase B, conforme a la sección 15 de las reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para brindar una protección razonable frente a interferencia perjudicial en un establecimiento residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza siguiendo las instrucciones, puede causar interferencia perjudicial a las radiocomunicaciones. Sin embargo, no existe garantía de que la interferencia no ocurrirá en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencia perjudicial a las radiocomunicaciones o a la recepción televisiva, lo que se puede determinar al encender y apagar el equipo, se recomienda que el usuario intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Orientar o reubicar la antena de recepción.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma en un circuito diferente del circuito en el que está conectado el receptor.
- Consultar al proveedor o a un técnico con experiencia en radio/TV para obtener ayuda.

Declaración de advertencia de RF:

El dispositivo ha sido evaluado para cumplir con el requisito general de exposición a RF. El dispositivo puede utilizarse en condiciones de exposición portátil sin restricciones.



CR3039A

Haut-parleur Bluetooth Rondo

Manuel d'utilisation



Des questions, problèmes, pièces manquantes?
Avant de retourner au magasin, appelez le service à la clientèle
De 8 h à 18 h, HNE, du lundi au vendredi
1-888-CROSLEY
www.crosleyradio.com

Instructions de sécurité

Veillez lire et comprendre l'intégralité de ce manuel avant d'utiliser ce produit. Conservez ces instructions pour pouvoir les consulter ultérieurement.

1. Ne pas utiliser ce produit près de l'eau.
2. Ce produit doit être alimenté uniquement par le type de source d'alimentation indiqué sur l'étiquette ou dans le présent manuel d'utilisation.
3. Ne pas tenter de modifier le dispositif de sécurité que constitue la fiche polarisée. Une fiche polarisée a deux lames, l'une étant plus large que l'autre. Cette fiche peut être insérée dans une prise électrique d'une seule façon. S'il est impossible d'insérer la fiche complètement dans la prise, inverser la fiche. Si la fiche ne peut toujours pas s'insérer entièrement, contacter un électricien.
4. Faire en sorte que personne ne marche sur le cordon d'alimentation ou que ce dernier ne soit pas pincé, notamment au niveau des fiches, des prises murales et du point de sortie du produit.
5. Ne pas surcharger les prises murales, cordons de rallonge ou prises de courant intégrales, car cela pourrait entraîner un risque d'incendie ou de décharge électrique.
6. Ne jamais pousser d'objets, quelle que soit leur nature, dans les ouvertures, car ils pourraient toucher des points de tension dangereux ou court-circuiter des pièces, ce qui pourrait entraîner un incendie ou une décharge électrique. Ne jamais renverser de liquide, quelle qu'en soit la nature, sur le produit.
7. Ne pas tenter de réparer ce produit vous-même, car couvrir ou ôter des couvercles pourrait vous exposer à une tension dangereuse ou à d'autres dangers. Faire appel à une personne qualifiée pour toutes les réparations.
8. Les changements ou les modifications non approuvés expressément par la partie responsable de la conformité pourraient annuler le droit de l'utilisateur de faire fonctionner le matériel.
9. Ne pas utiliser d'accessoires non recommandés par le fabricant du produit, car ils pourraient causer des dommages.
10. Il est important de déplacer avec prudence le produit s'il se trouve sur un chariot. Les arrêts brusques, une force excessive et les surfaces inégales peuvent entraîner le retournement du produit sur un chariot.
11. Des fentes et ouvertures sont présentes dans le boîtier pour la ventilation, pour assurer un fonctionnement fiable du produit et pour le protéger d'une surchauffe. Ne pas bloquer ou couvrir ces ouvertures.
12. Débrancher le produit pendant un orage ou lorsqu'il est inutilisé pendant une période prolongée.

Contenu de la trousse

Avant de jeter les emballages, veuillez les passer en revue minutieusement et vérifier que vous avez les éléments suivants fournis dans cette trousse :

- Haut-parleur
- Câble USB-C

Veuillez contacter le service à la clientèle de Crosley s'il manque des accessoires dans la trousse. **Conservez les emballages d'origine pour procéder à un échange ou à un retour.**


Spécifications

Alimentation	Câble USB-C, Sortie CC 5V 1A
Consommation électrique	3 W
Haut-parleur	3Ω, 3W
Temps de lecture	Jusqu'à 3,5 heures
Temps de charge	4 à 6 heures
Capacité de la batterie	1200 mA/h
Bluetooth, version	5.3

Remarque :

- La conception et les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.
- **Pour contribuer à économiser de l'énergie, ce modèle se conformera à la norme d'économie d'énergie ERP (Energy-Related Products). En l'absence d'entrée audio pendant 15 minutes, l'alimentation se coupera automatiquement. Pour rétablir l'alimentation en courant et reprendre la lecture, éteignez l'appareil en appuyant sur l'interrupteur d'alimentation principal, puis rallumez-le.**

Description du produit

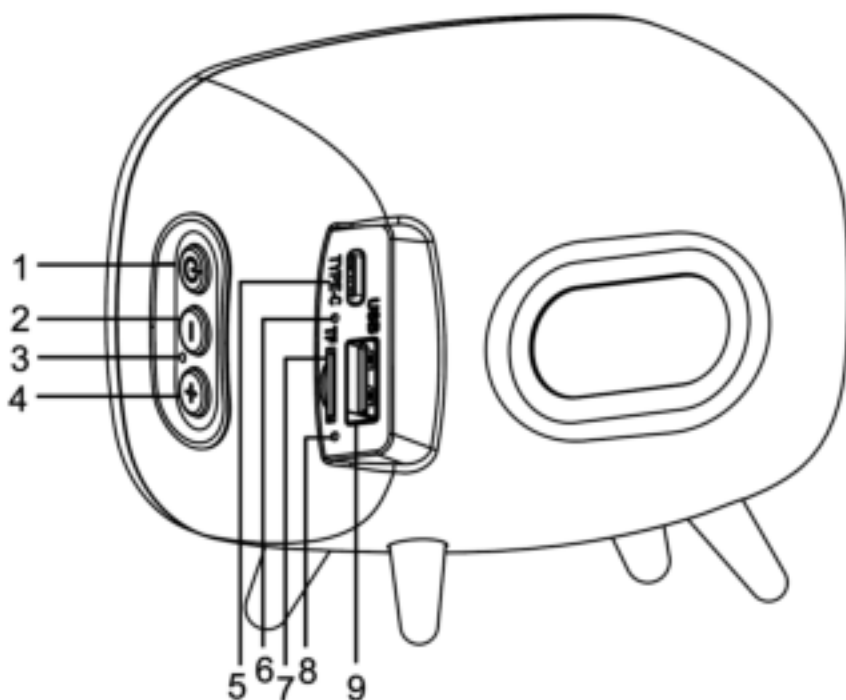

- | | |
|---|--|
| <p>1.  Bouton</p> <p>a. Bouton de mise en marche
(appuyer longuement)</p> <p>b. Bouton de lecture/pause
(appuyer brièvement)</p> <p>c. Bouton de sélection de mode
(appuyer brièvement deux fois)</p> <p>2. Bouton -</p> <p>a. Diminution du volume
(appuyer longuement)</p> <p>b. Chanson précédente (appuyer
brièvement)</p> | <p>3. Microphone</p> <p>4. Bouton +</p> <p>a. Augmentation du volume
(appuyer longuement)</p> <p>b. Chanson suivante (appuyer
brièvement)</p> <p>5. Port de chargement USB-C</p> <p>6. Indicateur de charge</p> <p>7. Emplacement Micro SD</p> <p>8. Indicateur LED</p> <p>9. Emplacement USB</p> |
|---|--|

Configuration initiale

Configuration de base

1. Placez l'appareil sur une surface plane. L'emplacement choisi doit être stable et sans vibration.
2. Connectez le câble USB-C à la prise d'alimentation de l'appareil.

Charger/Source d'alimentation

1. Cet appareil est doté d'une pile rechargeable intégrée.
2. Branchez-le à un ordinateur, un ordinateur portable ou un adaptateur USB de 5 V avec le câble USB-C fourni.
3. Le voyant de charge apparaît en rouge lors de la charge et s'éteindra lorsqu'il lorsque l'appareil est complètement chargé.

Utilisation du Bluetooth

1. Appuyez longuement sur le bouton de  pour allumer l'appareil. L'indicateur LED commencera à clignoter en bleu.
2. Activez la fonction Bluetooth de votre appareil audio, recherchez « CROSLEY CR3039A » et associez l'appareil.
3. Une fois votre appareil associé à l'unité.
4. Lire et diffuser de la musique en continu de votre appareil sur l'unité.
5. Pendant la lecture, appuyez sur le bouton de  pour suspendre et reprendre la lecture.
6. Pendant la lecture, appuyez sur le bouton + de saut en arrière ou sur le bouton - de saut en avant pour la chanson précédente ou suivante.

Lecture depuis une clé USB/carte SD

1. Insérez une clé USB dans le port USB, ou une carte mémoire SD dans la fente pour carte SD.
Remarque : Si l'appareil est activé, la lecture commence automatiquement.
 2. Appuyez brièvement deux fois sur bouton de  pour sélectionner le mode USB ou SD.
 3. Pour passer au morceau suivant, appuyez brièvement sur le bouton +.
 4. Pour jouer le morceau précédent, appuyez longuement sur le bouton -.
 5. Pour arrêter et reprendre la lecture, appuyez brièvement sur le bouton de .
- Remarque :*
- Utilisez seulement une clé USB ou une carte SD de 32 Go ou moins.

Autre opération

Appels Bluetooth

Lorsque votre téléphone intelligent est apparié à un haut-parleur, le haut-parleur sonne lorsqu'un appel est reçu. Appuyez sur le bouton de  pour répondre à l'appel et parler au moyen du microphone de l'appareil. Appuyez sur le bouton de  et maintenez-le enfoncé pour refuser l'appel entrant.

Fonction de veille

Un appareil qui n'est pas connecté à Bluetooth s'arrête automatiquement après quinze minutes.

Dépannage

Il n'y a pas de pouvoir

- Pas d'alimentation à la prise de courant.
- La batterie doit être chargée.

Il n'y a pas de son

- Assurez-vous que le volume est augmenté.
- Assurez-vous que le volume de votre appareil tiers est augmenté.

Déclarations relatives à la FCC

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est assujéti aux deux conditions suivantes :

Cet appareil ne peut pas causer des interférences nuisibles, et cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris celles susceptibles de causer un fonctionnement indésirable.

Avertissement : Les changements ou les modifications non approuvés expressément par la partie responsable de la conformité pourraient annuler le droit de l'utilisateur de faire fonctionner le matériel.

REMARQUE : Ce matériel a été testé et jugé en conformité avec les limites pour un appareil numérique de Classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites ont été établies pour offrir une protection raisonnable contre l'interférence nuisible dans une installation résidentielle. Cet appareil produit, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut provoquer de l'interférence nuisible aux communications radio. Toutefois, il n'existe aucune garantie qu'il n'y aura pas d'interférence dans une installation particulière. Si ce matériel cause de l'interférence nuisible à la réception radio ou de télévision, qui peut être déterminée en allumant et en éteignant le matériel, il est conseillé à l'utilisateur de tenter de remédier à l'interférence par l'un ou plusieurs des moyens suivants :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre le matériel et le récepteur.
- Brancher le matériel à une prise sur un circuit différent de celui du récepteur.
- Consulter le détaillant ou un technicien de radio ou de télévision qualifié pour obtenir de l'aide.

Énoncé d'avertissement RF :

L'appareil a été évalué pour respecter les exigences générales en matière d'exposition aux RF. L'appareil peut être utilisé en condition d'exposition portative sans restriction.