


Linkind

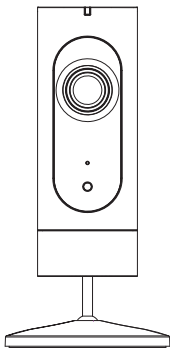

Smart Indoor Camera User Guide

Model: WS200010018

FCC ID: 2ASHKWS200010008

CAUTIONS

To avoid personal injury and/or possible product damage, the following cautions must be followed:

1. Please use solely the provided adapter instead of others in case of any damage to the product.
2. Keep out of reach of children. This product contains small magnets and other small parts, which can cause choking or injury if ingested.
3. To prevent early failure, the camera should only be installed in operating environments ranging between $-10^{\circ}\text{C} \sim 40^{\circ}\text{C}$ ($14^{\circ}\text{F} \sim 104^{\circ}\text{F}$).
4. Do not install
 - in wet locations
 - outside the premises (outdoors)
 - close to heat source
 - near the metal objects and mirrors that cause radio signal attenuation or shading.
5. Do not disassemble or reinstall the camera, otherwise it may cause security risks.
6. Unplug the power cord before cleaning. Do not clean it with any liquids, spray cleaner or wet cloth.
7. The slot and opening are used for ventilation, not allowed to be blocked or covered.

FCC Statement

1. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference.
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: The grantee is not responsible for any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.


This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help


RF Exposure Statement

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance of 20 cm between the radiator and your body.

Package Contents



Smart indoor camera unit*1



AC adapter with USB cable*1



Screw*2, wall anchor*2






Reset pin *1



User guide*1

Product Description

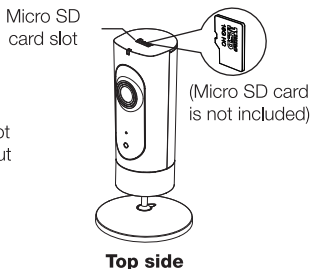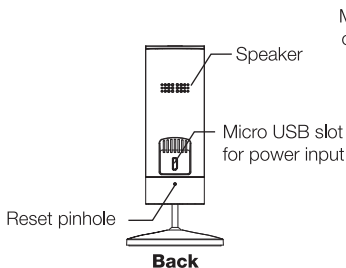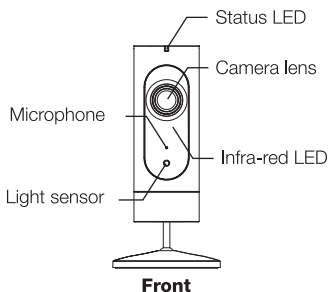

LED on/off description

Status	Description
Solid Red	Power connected and commencing boot up
Flashing Red	Bootting completed and awaiting Wi-Fi router password Or Bootting completed and establishing Wi-Fi router connection
Solid Green	Connection to server established and normal operation
Flashing Green	Connection to Wi-Fi router completed and commencing internet connection
Red and Green flashing alternately	Unable to connect to the cloud

Trouble shooting

If the default adding camera operation fails

- Make sure your wireless router has the Internet access, and the Wi-Fi signal at the location where you install the camera is good.
- Make sure the camera is plugged in and the status LED is on or flashing
- Reset the camera if the LED is NOT flashing green. Then follow the App to add it.
- Make sure the camera is not added to other user's account. If it is, the owner of the camera has to unbind it first.
- When this step is done, the camera should be added to your account.

If the Micro SD card is not detected by the camera

- Make sure the card is good and format it again in the FAT-32 format.

How to do the forced reset?

- If you cannot reset the camera from the setting page, please hold the reset button in the pin hole with the reset pin for 5 seconds and release. The camera will play a voice prompt "Restoring factory settings".

The time of the camera video stamp is not right

- Please set the right time zone in the settings.

Requirements and Tech Specs

Wi-Fi Network Requirements

in order to connect your camera to your Wi-Fi network, it will need to meet the following requirements. :

- Supports IEEE 802.11b/g/n
- Your Wi-Fi network broadcasts at 2.4GHz. 5.8GHz band is not supported
- Your network upload speed is suggested to be greater than 1 Mbps to have fluent video streaming.

Phone OS Requirements

iOS 8 or higher, Android 4.4 or higher

Power

100~ 240VAC 50/60Hz power supply for the AC adapter

DC 5V/1A Micro USB input for the camera

Maximum power consumption: 5W

Camera

1080P full HD @25 frames per second

Maximum resolution: 1920*1080

1/2.9" color CMOS sensor

105° (diagonal) wide angle lens

H.264 Video Compression

Infra-red night vision: 5m(16ft)

Motion detection

Audio

Built-in Microphone and speaker

Two-way talk

Storage

Micro SD card storage up to 64 GB (Micro SD card is not included)

Operating Environment

Temperature: -10°C ~ 40°C(14°F ~ 122°F)

Humidity: ≤95% non-condensing

Dimensions

136x66x66mm (5.4x2.6x2.6in)

Net weight

138g

Quick Start Guide

Step 1

Get the “Linkind” app from App Store or Google Play. Linkind app is applicable for iOS 8 or higher, Android 4.1 or higher.




Step 2

Create an account and sign in.

Step 3

Press '+' button to add the Smart Indoor Camera.

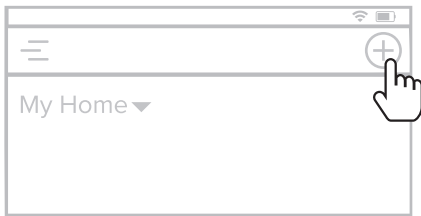

Step 4

Follow the instructions on App.



For more information about usage guidelines and FAQs, please visit <https://www.linkind.com>

Hinweise

Beachten Sie die folgenden Vorsichtsmaßnahmen, um Verletzungen oder mögliche Produktschäden zu vermeiden.

1. Bitte verwenden Sie nur den mitgelieferten Adapter.
2. Von Kindern fernhalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Dieses Produkt enthält kleine Magnete und andere Kleinteile, die beim Verschlucken Erstickten oder Verletzungen verursachen können.
3. Um einen vorzeitigen Produktausfall zu vermeiden, sollte die Kamera nur in installiert werden Betriebsumgebungen zwischen -10°C und 40°C .
4. Nicht installieren
 - an feuchten Orten
 - Im Freien
 - in der Nähe der Wärmequelle
 - in der Nähe von Metallgegenständen und Spiegeln, die eine Dämpfung oder Abschattung des Funksignals verursachen
5. Zerlegen und installieren Sie das Produkt nicht, da dies zu Sicherheitsrisiken führen kann.
6. Ziehen Sie vor dem Reinigen den Netzstecker. Reinigen Sie es nicht mit Flüssigkeiten, Sprühreinigern oder feuchten Tüchern.
7. Der Schlitz und die Öffnung dienen der Belüftung und dürfen nicht blockiert oder abgedeckt werden.

Packungsinhalt



Smart
Überwachungskamera *1




Netzteil mit USB
Kabel *1

Schraube *2
Maueranker *2

Rücksetzstift *1

Benutzerhandbuch*1

Produktbeschreibung

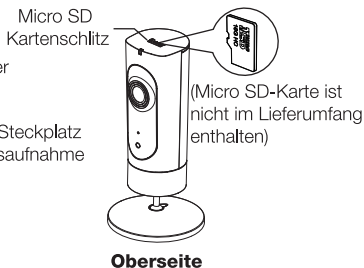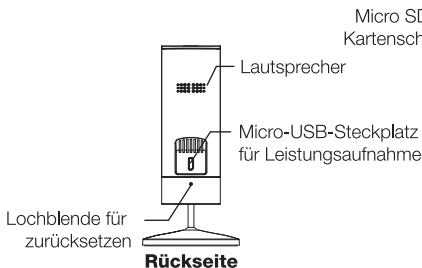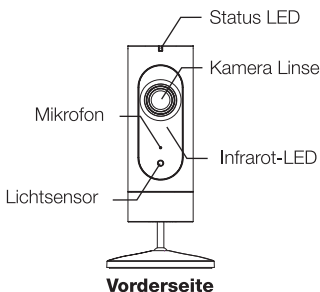

LED on/off Beschreibung

Status	Beschreibung
Bleib Rot	Stromversorgung angeschlossen und Startvorgang
Rot blinkend	Startvorgang abgeschlossen und Warten auf das Passwort des WLAN-Routers Oder Startvorgang abgeschlossen und Einrichtung des WLAN-Routers
Bleib Grün	Verbindung zum Server hergestellt und normaler Betrieb
Grün blinkend	Verbindung zum WLAN-Router hergestellt und Beginn der Internetverbindung
Rot und Grün blinkt abwechselnd	Kann nicht zur Cloud verbinden

Allgemeine Fehlersuche

Wenn Sie standardmäßig keine Kamera hinzufügen können

- Vergewissern Sie sich, dass Ihr WLAN-Router über den Internetzugang verfügt und dass das WLAN-Signal ist einwandfrei.
- Vergewissern Sie sich, dass Netzteil ist eingesteckt und die Status-LED leuchtet oder blinkt
- Setzen Sie die Kamera zurück, wenn die LED NICHT grün blinkt. Folgen Sie dann der App, um Kamera hinzuzufügen.
- Vergewissern Sie sich, dass die Kamera nicht zum Konto eines anderen Benutzers hinzugefügt wurde. Sonst muss der Besitzer der Kamera diese zuerst lösen.
- Wenn dieser Schritt gemacht, sollte die Kamera Ihrem Konto hinzugefügt werden.

Wenn die Micro SD-Karte von der Kamera nicht erkannt wird

- Vergewissern Sie sich, dass die Karte in Ordnung ist, und formatieren Sie sie erneut im FAT-32-Format.

Wie kann man den erzwungenen Reset?

- Wenn Sie die Kamera nicht von der Einstellungsseite aus zurücksetzen können, drücken Sie den Rücksetzloch mit dem Rücksetzstift 5 Sekunden lang in der Stiftöffnung und lassen Sie ihn los. Die Kamera gibt eine Sprachansage " Restoring factory settings " aus.

Die Zeit des Kameravideostempels ist falsch

- Bitte stellen Sie in den Einstellungen die richtige Zeitzone ein.

Spezifikationen

Wi-Fi-Netzwerkanforderungen

Um Ihre Kamera mit Ihrem Wi-Fi-Netzwerk zu verbinden, muss sie den folgenden Anforderungen entsprechen:

- Unterstützt IEEE 802.11b / g / n
- Ihr Wi-Fi-Netzwerk sendet mit 2,4 GHz. Das 5,8-GHz-Band wird nicht unterstützt
- Es wird empfohlen, dass Ihre Netzwerk-Upload-Geschwindigkeit über 1 Mbit/s.

Anforderungen an das Telefonbetriebssystem

iOS 8 oder höher, Android 4.4 oder höher

Leistung

AC Adapter 100-240VAC 50/60Hz

Kamera Eingangsspannung DC 5V-1A Micro USB

Maximaler Energieverbrauch 5W

Kamera

1080 FHP @25 Bilder pro Sekunde

Maximale Auflösung 1920*1080

1 / 2,9 "Farb-CMOS-Sensor

105 ° (Diagonale) Weitwinkelobjektiv

H.264-Videokomprimierung

Infrarot Nachtsicht: 5m

Bewegungserkennung

Audi

Eingebautes Mikrofon und Lautsprecher

2-Seiten-Gespräch

Speicher

Micro SD-Kartenspeicher bis zu 64 GB (Micro SD-Karte ist nicht im Lieferumfang enthalten)

Betriebsumgebung

Temperatur: -10 ° C ~ 40 ° C

Luftfeuchtigkeit: $\leq$ 95% nicht kondensierend

Maße

136 x 66 x 66 mm

Nettogewicht

138 g

Kurzanleitung

Schritt 1.

Laden Sie die App „linkind“ herunter

Linkind App gilt für iOS 8 oder höher, Android 4.1 oder höher.




Schritt2.

Erstellen Sie ein Konto und melden Sie sich an.

Schritt3.

Tippen Sie auf "+", um die Kamera hinzuzufügen

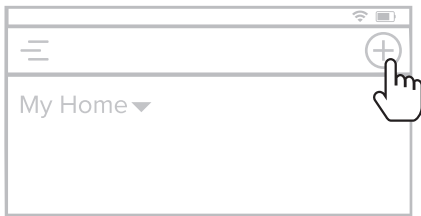

Schritt4.

Folgen Sie den Anweisungen auf App.


Weitere Informationen finden Sie <https://www.linkind.com>

PRÉCAUTIONS


Pour éviter toute blessure personnelle et / ou tout dommage possible au produit, les précautions suivantes doivent être suivies:

1. Veuillez utiliser l'adaptateur fourni à la place des autres pour endommager le produit.
2. Tenir hors de portée des enfants. Ce produit contient de petits aimants et autres petites pièces susceptibles de provoquer un étouffement ou des blessures en cas d'ingestion.
3. Pour éviter toute défaillance prématurée, la caméra ne doit être installée que dans des environnements d'exploitation compris entre -10 ° C et 40 ° C.
4. Ne pas installer
 - dans des endroits humides
 - à l'extérieur des lieux (à l'extérieur)
 - proche de la source de chaleur
 - à proximité des objets métalliques et des miroirs qui atténuent ou atténuent le signal radio.
5. Ne démontez pas et ne réinstallez pas la caméra, cela pourrait entraîner des risques pour la sécurité.
6. Débranchez le cordon d'alimentation avant le nettoyage. Ne le nettoyez pas avec un liquide, un nettoyant en aérosol ou un chiffon humide.
7. La fente et l'ouverture sont utilisées pour la ventilation, elles ne doivent pas être bloquées ou couvertes.

Contenu du colis



Unité de caméra
intérieure
intelligente * 1



Adaptateur secteur
avec câble USB * 1



Vis * 2,
ancrage mural * 2





Réinitialiser la
broche * 1



Guide de
l'utilisateur * 1

Description du produit

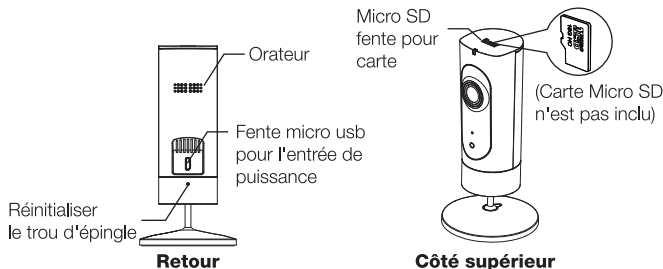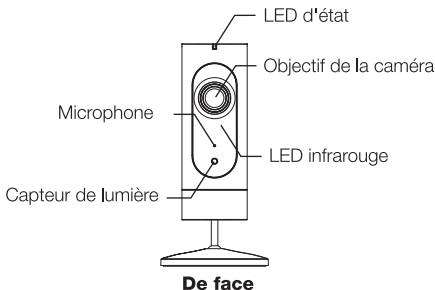

Description de la LED allumée / éteinte

Statut	La description
Rouge solide	Puissance connectée et démarrage initial
Rouge clignotant	Démarrage terminé et attente du mot de passe du routeur Wi-Fi Ou Démarrage terminé et établissement d'une connexion de routeur Wi-Fi
Vert solide	Connexion au serveur établie et fonctionnement normal
Vert clignotant	La connexion au routeur Wi-Fi est terminée et la connexion Internet commence
Rouge et vert clignotant	Impossible de se connecter au cloud

Dépannage

Si l'opération d'ajout de caméra par défaut échoue

- Assurez-vous que votre routeur sans fil dispose d'un accès Internet et que le signal Wi-Fi à l'emplacement où vous installez la caméra est correct.
- Assurez-vous que la caméra est branchée et que le voyant d'état est allumé ou clignote
- Réinitialisez la caméra si le voyant ne clignote PAS en vert. Ensuite, suivez l'application pour l'ajouter.
- Assurez-vous que la caméra n'est pas ajoutée au compte d'un autre utilisateur. Si c'est le cas, le propriétaire de l'appareil photo doit d'abord le dissocier.
- Une fois cette étape terminée, la caméra doit être ajoutée à votre compte.

Si la caméra ne détecte pas la carte Micro SD

- Assurez-vous que la carte est correcte et reformatez-la au format FAT-32.

Comment faire la réinitialisation forcée?

- Si vous ne parvenez pas à réinitialiser l'appareil photo à partir de la page de configuration, maintenez le bouton de réinitialisation enfoncé dans le trou correspondant à la broche de réinitialisation pendant 5 secondes, puis relâchez-le. La caméra émettra une invite vocale "Restauration des paramètres d'usine".

L'heure du tampon vidéo de la caméra n'est pas correcte

- Veuillez définir le bon fuseau horaire dans les paramètres.

Spécifications et spécifications techniques

Configuration réseau Wi-Fi requise

Pour connecter votre appareil photo à votre réseau Wi-Fi, il devra répondre aux exigences suivantes. :

- Prend en charge IEEE 802.11b / g / n
- Votre réseau Wi-Fi diffuse à 2,4 GHz. La bande 5,8 GHz n'est pas supportée
- Il est suggéré que votre vitesse de téléchargement sur le réseau soit supérieure à 1 Mbps streaming vidéo fluide.

Exigences du téléphone

iOS 8 ou supérieur, Android 4.4 ou supérieur

Puissance

Alimentation 100 ~ 240VAC 50 / 60Hz pour l'adaptateur secteur

Entrée micro USB 5V / 1A DC pour la caméra

Consommation maximale: 5W

Caméra

1080P Full HD @ 25 images par seconde

Résolution maximale: 1920 * 1080

Capteur CMOS couleur 1 / 2.9 "

Objectif grand angle 105 ° (diagonale)

Compression vidéo H.264

Vision nocturne infrarouge: 5 m

Détection de mouvement

l'audio

Microphone intégré et haut-parleur

Conversation à double sens

Espace de rangement

Stockage sur carte Micro SD jusqu'à 64 Go (la carte Micro SD n'est pas incluse)

Environnement d'exploitation

Température: -10 ° C ~ 40 ° C (14 ° F ~ 122 ° F)

Humidité: ≤ 95% sans condensation

Dimensions

136x66x66mm (5.4x2.6x2.6in)

Poids net

138g

Guide de démarrage rapide

Étape 1

Téléchargez l'application «Linkind» depuis l'App Store ou Google Play.
L'application Linkind est applicable pour iOS 8 ou supérieur, Android 4.1 ou supérieur.




Étape 2

Créez un compte et connectez-vous.

Étape 3

Appuyez sur le bouton '+' pour ajouter la caméra intérieure intelligente.

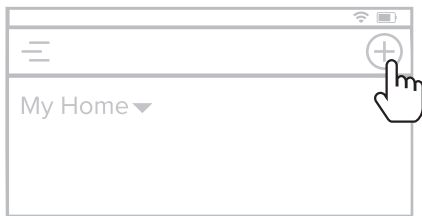

Étape 4

Suivez les instructions sur App.


Pour plus d'informations sur les directives d'utilisation et les FAQ, veuillez visiter <https://www.linkind.com>

PRECAUZIONI


Per evitare lesioni personali e / o possibili danni al prodotto, è necessario attenersi alle seguenti precauzioni:

1. Utilizzare in caso di danneggiamento del prodotto l'adattatore fornito in sostituzione di altri.
2. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Questo prodotto contiene piccoli magneti e altre piccole parti che possono causare soffocamento o lesioni se ingeriti.
3. Per prevenire guasti precoci, la telecamera deve essere installata solo in ambienti operativi compresi tra $-10^{\circ}\text{C} \sim 40^{\circ}\text{C}$ ($14^{\circ}\text{F} \sim 104^{\circ}\text{F}$).
4. Non installare
 - in luoghi umidi
 - all'esterno dei locali (all'aperto)
 - vicino alla fonte di calore
 - vicino agli oggetti metallici e agli specchi che causano attenuazione o ombreggiatura del segnale radio.
5. Non smontare o reinstallare la videocamera, altrimenti si potrebbero causare rischi per la sicurezza.
6. Scollegare il cavo di alimentazione prima di pulirlo. Non pulire con liquidi, spray o panno bagnato.
7. La fessura e l'apertura servono per la ventilazione, non possono essere bloccati o coperti.

Contenuto della confezione



Unità telecamera
interna intelligente * 1



Adattatore CA con
cavo USB * 1



Vite * 2,
ancora a muro * 2





Reimposta pin * 1



Reimposta
pin * 1

Descrizione del prodotto

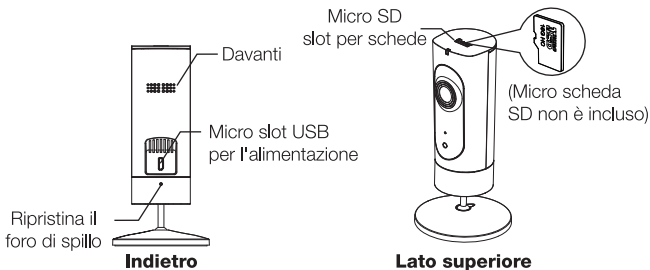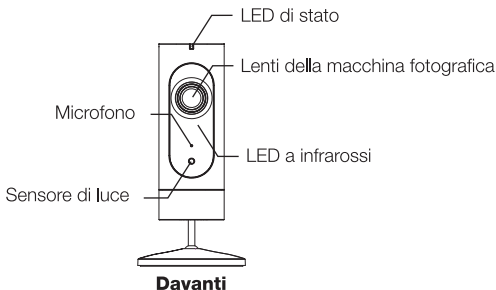

LED on / off description

Stato	Descrizione
Rosso solido	Alimentazione collegata e avvio
Rosso lampeggiante	Avvio completato e in attesa della password del router Wi-Fi Oppure Avvio completato e creazione della connessione router Wi-Fi
Verde solido	Connessione al server stabilita, funzionamento normale
Verde lampeggiante	Connessione al router Wi-Fi completata e avvio della connessione Internet
Rosso e verde lampeggiante	Impossibile connettersi al cloud

Risoluzione dei problemi

Se l'operazione di aggiunta della videocamera predefinita fallisce

- Assicurarsi che il router wireless abbia accesso a Internet e che il segnale Wi-Fi nel luogo in cui si installa la videocamera sia buono.
- Assicurarsi che la fotocamera sia collegata e che il LED di stato sia acceso o lampeggiante
- Ripristinare la videocamera se il LED NON lampeggia in verde. Quindi segui l'app per aggiungerla.
- Assicurati che la videocamera non sia stata aggiunta all'account di altri utenti. Se lo è, il proprietario della telecamera deve prima smembrarlo.
- Una volta completato questo passaggio, la videocamera deve essere aggiunta al tuo account.

Se la scheda Micro SD non viene rilevata dalla fotocamera

- Assicurati che la carta sia buona e formattata nuovamente nel formato FAT-32.

Come si fa il reset forzato?

- Se non è possibile ripristinare la videocamera dalla pagina delle impostazioni, tenere premuto il pulsante di ripristino nel foro pin con il perno di ripristino per 5 secondi e rilasciare. La fotocamera riprodurrà un messaggio vocale "Ripristino delle impostazioni di fabbrica".

L'ora del timbro video della videocamera non è corretta

- Si prega di impostare il fuso orario giusto nelle impostazioni.

Requisiti e specifiche tecniche

Requisiti di rete Wi-Fi

per connettere la tua fotocamera alla tua rete Wi-Fi, dovrà soddisfare il seguenti requisiti. :

- Supporta IEEE 802.11b / g / n
- La tua rete Wi-Fi trasmette a 2,4 GHz. La banda 5.8 GHz non è supportata
- Si suggerisce che la velocità di caricamento della rete sia superiore a 1 Mbps streaming video fluente.

Requisiti del sistema operativo del telefono

iOS 8 o versioni successive, Android 4.4 o versioni successive

Energia

Alimentazione 100 ~ 240VAC 50 / 60Hz per l'adattatore CA.

Ingresso USB micro CC 5V / 1A per la fotocamera

Consumo energetico massimo: 5W

telecamera

1080P full HD @ 25 frame al secondo

Risoluzione massima: 1920 * 1080

Sensore CMOS a colori da 1 / 2.9 "

Obiettivo grandangolare 105 ° (diagonale)

Compressione video H.264

Visione notturna a infrarossi: 5 m (16 piedi)

Rilevazione del movimento

Audio

Microfono e altoparlante incorporati

Conversazione bidirezionale

Conservazione

Memoria Micro SD fino a 64 GB (la scheda Micro SD non è inclusa)

Ambiente operativo

Temperatura: -10 ° C ~ 40 ° C (14 ° F ~ 122 ° F)

Umidità: ≤ 95% senza condensa

Dimensioni

136x66x66mm (5.4x2.6x2.6in)

Peso netto

138g

Guida Rapida

Passo 1

Ottieni l'app "Linkind" da App Store o Google Play. L'app Linkind è applicabile per iOS 8 o versioni successive, Android 4.1 o versioni successive.




Passo 2

Crea un account ed esegui l'accesso.

Passaggio 3

Premere il pulsante '+' per aggiungere la Smart Indoor Camera.

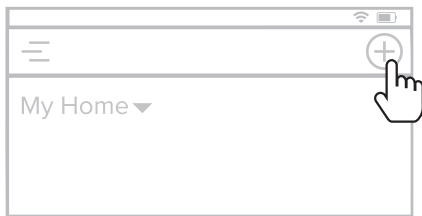

Passaggio 4

Segui le istruzioni sull'app.

Per ulteriori informazioni sulle linee guida sull'utilizzo e le domande frequenti, visitare


<https://www.linkind.com>

PRECAUCIONES


Para evitar lesiones personales y / o posibles daños al producto, se deben seguir las siguientes precauciones:

1. Utilice el adaptador provisto en lugar de otros en caso de daños al producto.
2. Mantener fuera del alcance de los niños. Este producto contiene imanes pequeños y otras piezas pequeñas, que pueden causar asfixia o lesiones si se ingieren.
3. Para evitar fallas prematuras, la cámara solo debe instalarse en entornos operativos que oscilen entre -10°C y 40°C (14°F y 104°F).
4. No instale
 - en lugares húmedos
 - fuera de las instalaciones (al aire libre)
 - cerca de la fuente de calor
 - cerca de los objetos metálicos y espejos que causan atenuación o sombreado de la señal de radio.
5. No desmonte ni vuelva a instalar la cámara, ya que podría causar riesgos de seguridad.
6. Desenchufe el cable de alimentación antes de limpiarlo. No lo limpie con ningún líquido, limpiador en aerosol o paño húmedo.
7. La ranura y la abertura se usan para ventilación, no se permite bloquear ni cubrir.

contenidos del paquete



Unidad de cámara
interior inteligente * 1



Adaptador de CA con
cable USB * 1



Tornillo * 2,
anclaje de pared *





Restablecer pin * 1



Guía de
usuario * 1

Descripción del producto

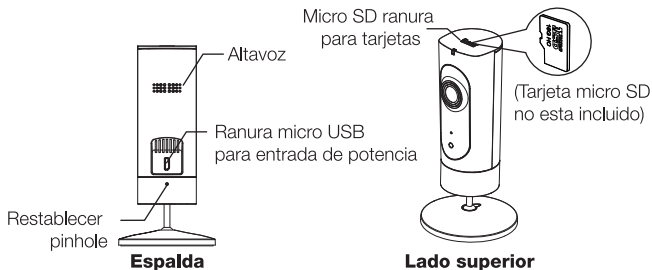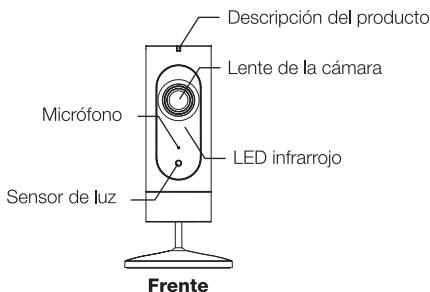

Descripción de LED on / off

Estado	Descripción
Rojo sólido	Energía conectada y comenzando el arranque
Rojo intermitente	Arranque completado y en espera de la contraseña del enrutador Wi-Fi O Arranque completado y establecimiento de la conexión del enrutador Wi-Fi
Verde solido	Conexión al servidor, funcionamiento normal.
Verde intermitente	Conexión al enrutador Wi-Fi completada y comenzando la conexión a internet
Rojo y verde brillante	No se puede conectar a la nube

Solución de problemas

Si la operación predeterminada de agregar cámara falla

- Asegúrese de que su enrutador inalámbrico tenga acceso a Internet y que la señal de Wi-Fi en la ubicación donde instale la cámara sea buena.
- Asegúrese de que la cámara esté enchufada y que el LED de estado esté encendido o parpadee
- Reinicie la cámara si el LED NO está parpadeando en verde. A continuación, siga la aplicación para agregarlo.
- Asegúrese de que la cámara no se agregue a la cuenta de otro usuario. Si es así, el propietario de la cámara tiene que desengancharla primero.
- Cuando termine este paso, la cámara debe agregarse a su cuenta.

Si la tarjeta micro SD no es detectada por la cámara.

- Asegúrese de que la tarjeta esté en buen estado y formátéela nuevamente en el formato FAT-32.

¿Cómo hacer el reinicio forzado?

- Si no puede reiniciar la cámara desde la página de configuración, mantenga presionado el botón de reinicio en el orificio con el pin de reinicio durante 5 segundos y suéltelo. La cámara reproducirá un aviso de voz "Restaurando la configuración de fábrica".

La hora del sello de la cámara de video no es la correcta.

- Por favor, establece la zona horaria correcta en la configuración.

Requisitos y especificaciones técnicas

Requisitos de la red Wi-Fi

para conectar su cámara a su red Wi-Fi, deberá cumplir con los siguientes requisitos. :

- Soporta IEEE 802.11b / g / n
- Sus transmisiones de red Wi-Fi a 2.4GHz. La banda de 5,8 GHz no es compatible
- Se sugiere que la velocidad de carga de su red sea superior a 1 Mbps para tener Flujo de video fluido.

Requisitos del sistema operativo del teléfono

iOS 8 o superior, Android 4.4 o superior

Poder

Fuente de alimentación de 100 ~ 240 VCA 50/60 Hz para el adaptador de CA

Entrada micro USB DC 5V / 1A para la cámara

Consumo máximo de energía: 5W

Cámara

1080p full HD a 25 cuadros por segundo

Resolución máxima: 1920 * 1080

1 / 2.9 "sensor CMOS de color

Lente gran angular de 105 ° (diagonal)

Compresión de video H.264

Visión nocturna infrarroja: 5m (16 pies)

Detección de movimiento

Audio

Micrófono incorporado y altavoz

Charla bidireccional

Almacenamiento

Almacenamiento en tarjeta micro SD de hasta 64 GB (la tarjeta micro SD no está incluida)

Entorno operativo

Temperatura: -10 ° C ~ 40 ° C (14 ° F ~ 122 ° F)

Humedad: $\leq$ 95% sin condensación

Dimensiones

136x66x66mm (5.4x2.6x2.6in)

Peso neto

138g

Guía de inicio rápido

Paso 1

Obtenga la aplicación “Linkind” desde App Store o Google Play. La aplicación Linkind es aplicable para iOS 8 o superior, Android 4.1 o superior.




Paso 2

Crea una cuenta e inicia sesión.

Paso 3

Presione el botón '+' para agregar la cámara interior inteligente.

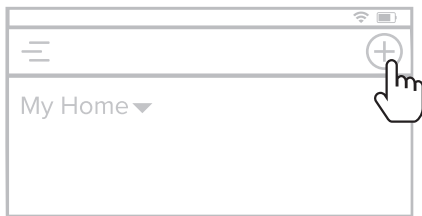

Etapa 4

Siga las instrucciones en la aplicación.

Para obtener más información sobre las pautas de uso y las preguntas frecuentes, visite

<https://www.linkind.com>

展开尺寸：宽190mm*高135mm

折叠尺寸：宽95mm*高135mm

马钉装订，70克双胶纸

双面单色印刷

*红色字体不印刷