



Clover Mobile Printer

Model: P200

FCC ID: HFS-P200

EU Importer

First Data Corporation

90, Long Acre, London WC2E 9TF, United Kingdom



Waste Electrical and Electronic Equipment-WEEE

NOTE: This product is covered electronic equipment under the European Union's Waste from Electrical and Electronic Equipment ("WEEE") Directive(2012/19/EU). The WEEE Directive requires that covered equipment be collected and managed separately from typical household waste in all EU member states. Please follow the guidance of your local environmental authority or ask the shop where you purchased the product for collection or recycling options.



Clover Mobile Printer

Setup Guide



Industry Canada Compliance

This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause interference, and
- (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

CE RF Exposure Compliance

This device meets the EU requirements (1999/519/EC) and the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) on the limitation of exposure of the general public to electromagnetic fields by way of health protection.

FCC Compliance

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC Part 15B

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Warning Against Unauthorized Modifications

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

FCC exposure limit compliance statement (SAR statement)

This device is designed and manufactured not to exceed the emission limits for exposure to radio frequency (RF) energy set by the Federal Communications Commission and Industry Canada for an uncontrolled environment.

English	1
Deutsch	10
Español	20
Français	30
Italiano	40
Nederlands	50
Polski	60



Przydatne zasoby



Aplikacja Konfiguracja drukarek

Aplikacja Konfiguracja drukarek umożliwia skonfigurowanie połączenia drukarki Clover Mobile Printer z urządzeniem Clover Mobile.



Potrzebujesz pomocy?

Skorzystaj z aplikacji Pomoc, odwiedź stronę help.clover.com lub w dowolnym czasie zadzwoń do nas pod numer podany w powitalnej wiadomości e-mail.

We are continuously improving our software. To see the latest version of this guide, visit clover.com/setup.

In Europe, visit eu.clover.com/setup

What's Included



Clover Mobile Printer



Micro USB cable



USB charger



Receipt paper x2


About Clover Mobile Printer

If you're using Clover Mobile to take payments or orders, Clover Mobile Printer pairs with it to let you print receipts. Leave it stationary (within range of Clover Mobile) or clip it on to bring it with you to print wherever you are.

Ładowanie baterii

Poziom naładowania baterii można sprawdzić w aplikacji Konfiguracja drukarek.

Gdy dioda stanu zaczyna świecić na czerwono, poziom naładowania baterii jest niski. Aby rozpocząć ładowanie, włóż wtyczkę micro USB ładowarki do gniazda na spodzie drukarki Clover Mobile Printer. Gdy drukarka będzie w pełni naładowana, dioda stanu zacznie świecić ciągłym białym światłem.

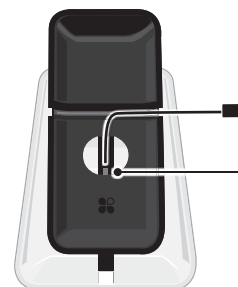

Gniazdo ładowarki
znajduje się na
spodzie

W pełni naładowana drukarka Clover Mobile Printer:

- może wydrukować do 1000 paragonów,
- może pozostawać w stanie gotowości do tygodnia.

Codzienne użytkowanie


Zasięg łączności Bluetooth



Urządzenie Clover Mobile łączy się z drukarką Clover Mobile Printer przy użyciu technologii Bluetooth. Po skonfigurowaniu połączenia należy je przetestować.

Codzienne drukowanie


Drukarka może działać w trybie stacjonarnym (musi znajdować się w zasięgu urządzenia Clover Mobile) lub przenośnym (można ją nosić i drukować w dowolnym miejscu).

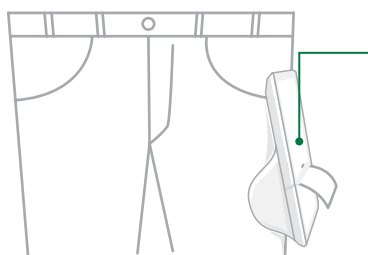

Czy wiesz, że...

Gdy drukarka Clover Mobile Printer nie jest używana, jest w stanie gotowości, co sygnalizuje jednostajnie migająca dioda.

Get to Know Clover Mobile Printer

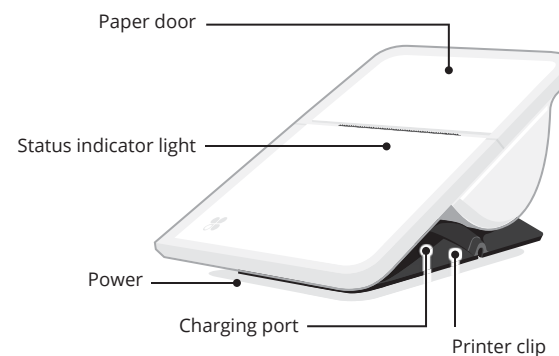


Inside



Printer Clip


Pull tip of clip and slide into apron or pant pocket.

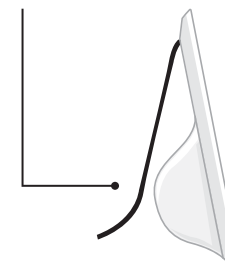


Set up your Clover Mobile Printer

Load Thermal Paper

Place Clover Mobile Printer on flat surface.

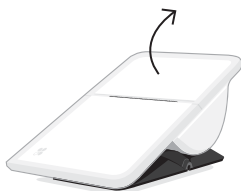


Hold body of device, then open the paper door.

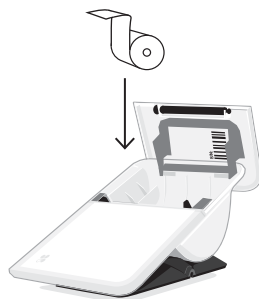

Insert paper roll.

Start Up


Turn Clover Mobile Printer over to access power button. Press to turn on. A white light will start blinking, which indicates that your printer is on.

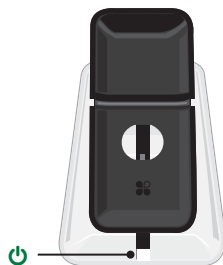

Parowanie z urządzeniem Clover Mobile

Pierwsze uruchomienie drukarki
Clover Mobile Printer

Postępuj zgodnie z wyświetlanymi monitami. Drukarka Clover Mobile Printer wydrukuje numer PIN parowania w formie kodu paskowego. Zeskanuj ten kod przy użyciu urządzenia Clover Mobile lub wprowadź numer PIN ręcznie.

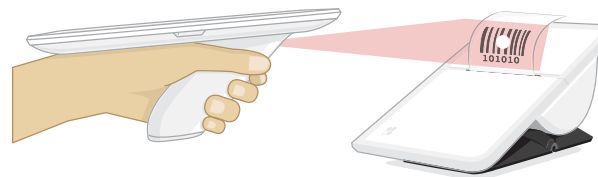


Parowanie z wieloma urządzeniami Clover Mobile

Powtórz opisane wyżej czynności w przypadku każdego urządzenia Clover Mobile, które chcesz sparować z drukarką Clover Mobile Printer.


Konfigurowanie drukarki Clover Mobile Printer

Ładowanie papieru termicznego

Ustaw drukarkę Clover Mobile Printer na płaskiej powierzchni.

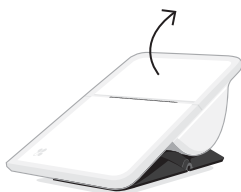


Przytrzymując korpus drukarki, otwórz pokrywę papieru.

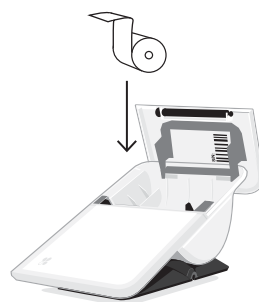

Włóż rolkę papieru.

Uruchamianie


Obróć drukarkę Clover Mobile Printer, aby zyskać dostęp do przycisku zasilania. Naciśnij przycisk, aby włączyć drukarkę. Dioda zacznie migać białym światłem, sygnalizując, że drukarka jest włączona.

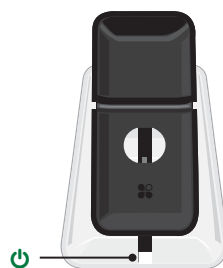

Pair with Clover Mobile

First Start Up of Clover Mobile Printer

Follow on-screen prompts. Clover Mobile Printer will print out a pairing PIN in the form of a barcode. Scan barcode with Clover Mobile or manually enter PIN.

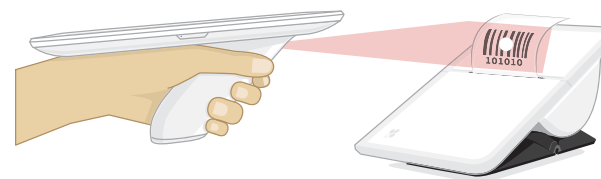


Pairing Multiple Clover Mobiles

Repeat above steps for each Clover Mobile you want to pair with your Clover Mobile Printer.

Everyday Usage


Bluetooth Connectivity Range

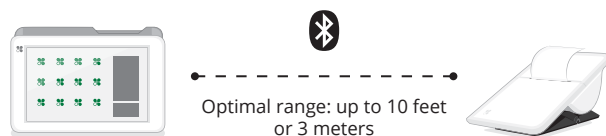

Clover Mobile and Clover Mobile Printer use Bluetooth to connect. Test connectivity after set up is complete.

Everyday Printing


Leave it stationary (within range of Clover Mobile) or clip it on to bring it with you to print wherever you are.

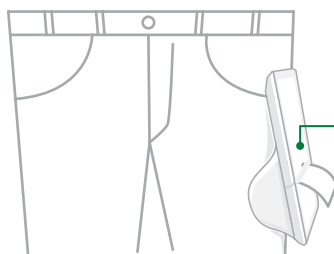


Did you know?

When not in use, Clover Mobile Printer is in standby and will blink.

Zapoznanie z drukarką Clover Mobile Printer

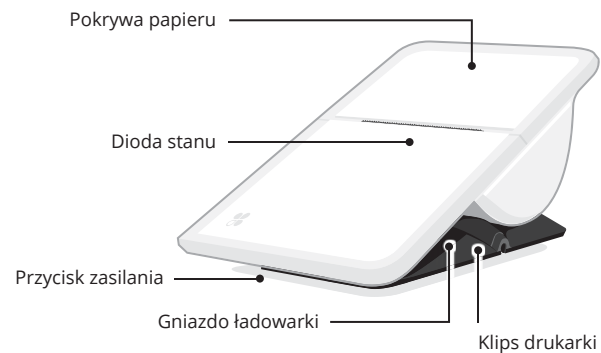


Wnętrze

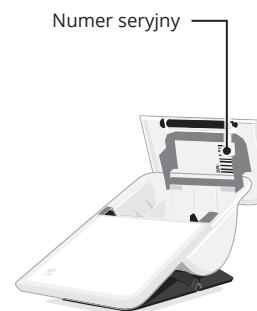

Klips drukarki

Odciągnij końcówkę klipsa i wsuń ją do kieszeni fartucha lub spodni.

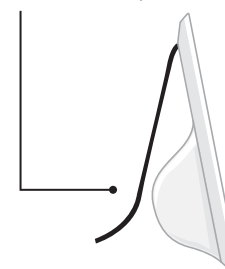

Zawartość zestawu



Drukarka Clover Mobile Printer



Kabel micro USB



Ładowarka USB



Papier paragonowy (2 szt.)


Informacje o drukarce Clover Mobile Printer

Jeśli używasz urządzenia Clover Mobile do przyjmowania płatności lub zamówień, możesz sparować z nim drukarkę Clover Mobile Printer, aby drukować paragony. Drukarka może działać w trybie stacjonarnym (musi znajdować się w zasięgu urządzenia Clover Mobile) lub przenośnym (można ją nosić i drukować w dowolnym miejscu).

Charging

Battery life can be checked in your Printers Setup app.

Battery is low when status indicator light turns red. Plug micro USB into bottom of Clover Mobile Printer to charge. Status indicator will turn into a steady white light when fully charged.

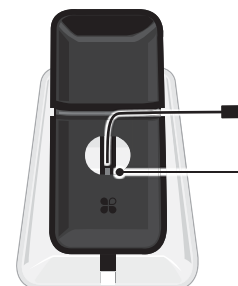

Charging port located on underside

On a full charge:

- Clover Mobile Printer will print up to 1000 receipts
- Clover Mobile Printer can sit in standby up to a week

Useful Resources



Printers Setup App

Use Printers Setup app to set up Clover Mobile Printer with Clover Mobile.



Need Help?

Visit help.clover.com, use the Help app, or call us anytime at the phone number given in your welcome email.

Staramy się ciągle
ulepszać nasze
oprogramowanie.
Aby zapoznać się z
najnowszą wersją tej
instrukcji, odwiedź
stronę clover.com/setup.

W Europie: eu.clover.com/setup

Einrichtungsanleitung für Clover Mobile-Drucker



Instrukcja konfiguracji drukarki Clover Mobile Printer



Nuttige bronnen



App Printerinstellingen

Gebruik de app Printerinstellingen om de Clover Mobile-printer in combinatie met een Clover Mobile te installeren.



Hulp nodig?

Ga naar help.clover.com, gebruik de app Help of bel ons op het telefoonnummer dat u vindt in uw welkomst-e-mail.

Wir entwickeln unsere
Software ständig weiter.
Die neueste Version
dieser Anleitung finden
Sie auf clover.com/setup.

Für Europa finden Sie diese Informationen auf
eu.clover.com/setup

Lieferumfang



Clover Mobile-Drucker



microUSB-Kabel



USB-Ladegerät



2 Belegpapierrollen


Über den Clover Mobile-Drucker

Wenn Sie Zahlungen oder Bestellungen mit Clover Mobile annehmen, können Sie den Clover Mobile-Drucker mit dem System koppeln, um Belege zu drucken. Sie können den Drucker entweder fest (in Reichweite von Clover Mobile) aufstellen oder mobil einsetzen, um sofort dort zu drucken, wo Sie sich gerade befinden.

Opladen

U kunt de resterende lading van de batterij controleren in de app Printerinstellingen.

De batterij is bijna leeg wanneer het statuslampje rood gaat branden. Sluit de Micro-USB-kabel aan de onderzijde van de Clover Mobile-printer aan om het apparaat op te laden. Het statuslampje gaat continu wit branden wanneer de batterij volledig is opgeladen.

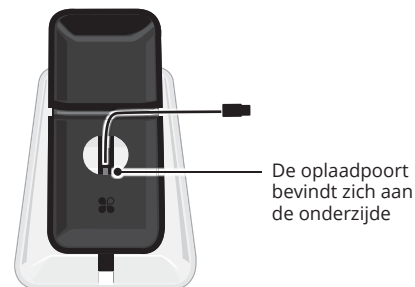


Wanneer volledig opgeladen:

- Kan de Clover Mobile-printer maximaal 1000 kassabonnen afdrukken
- Kan de Clover Mobile-printer maximaal een week in de stand-bystand staan

Dagelijks gebruik

Verbindingsbereik via Bluetooth

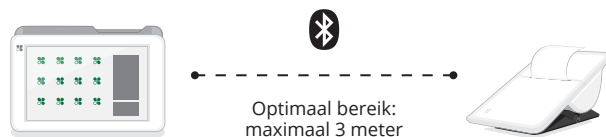


De Clover Mobile en de Clover Mobile-printer maken via Bluetooth verbinding met elkaar. Test de verbinding nadat de installatie is voltooid.

Dagelijks afdrukken

Plaats de printer op een vaste locatie (binnen bereik van de Clover Mobile) of klem hem vast, zodat u hem overal mee naartoe kunt nemen om bonnen af te drukken.



Lernen Sie den Clover Mobile-Drucker kennen

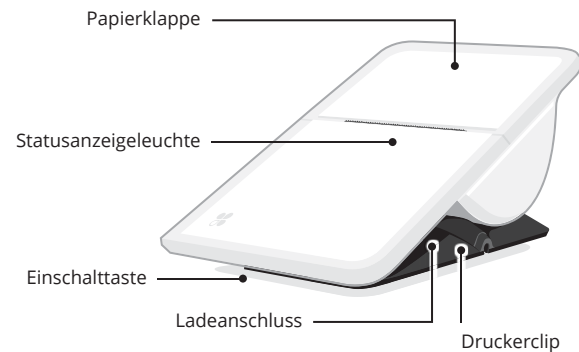

Innenseite

Seriennummer



Druckerclip


Ziehen Sie den Clip oben heraus und schieben Sie ihn in Ihre Schürze oder Tasche.




Einrichten des Clover Mobile-Druckers

Thermopapier einlegen

Stellen Sie den Clover Mobile-Drucker auf eine ebene Fläche.

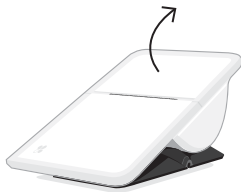


Halten Sie die Druckerbasis und öffnen Sie die Papierklappe.

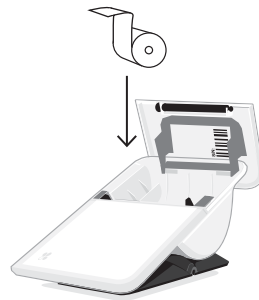

Legen Sie eine Papierrolle ein.

Einschalten


Drehen Sie den Clover Mobile-Drucker um und drücken Sie die Einschalttaste. Die Statusleuchte blinkt weiß, um anzuzeigen, dass der Drucker eingeschaltet ist.

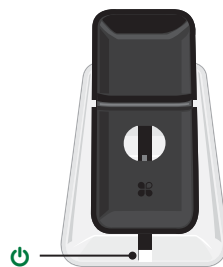

Koppeln mit een Clover Mobile

De Clover Mobile-printer voor het eerst opstarten

Volg de aanwijzingen op het scherm. De Clover Mobile-printer drukt een koppelings-PIN af in de vorm van een barcode. Scan de barcode met de Clover Mobile of voer handmatig de PIN in.

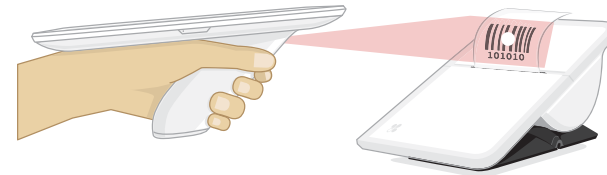

Meerdere Clover Mobiles koppelen

Herhaal de bovenstaande stappen voor elke Clover Mobile die u aan de Clover Mobile-printer wilt koppelen.


De Clover Mobile-printer instellen

Thermisch papier plaatsen

Plaats de Clover Mobile-printer op een vlakke ondergrond.




Houd de behuizing van het apparaat vast en open vervolgens de papierklep.

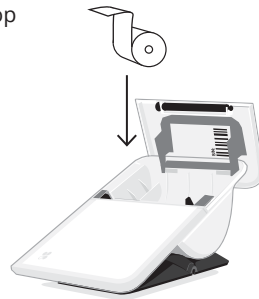

Plaats de papierrol.

Opstarten


Draai de Clover Mobile-printer ondersteboven, zodat de aan/uit-knop toegankelijk is. Druk op de knop om de printer in te schakelen. Er begint een wit lampje te knipperen, waarmee wordt aangegeven dat de printer is ingeschakeld.

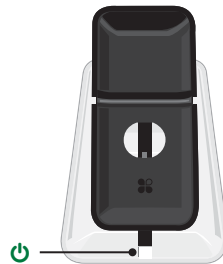

Mit Clover Mobile koppeln

Schalten Sie den Clover Mobile-Drucker ein.

Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm. Der Clover Mobile-Drucker druckt eine Kopplungs-PIN in Form eines Strichcodes. Scannen Sie den Strichcode mit Clover Mobile oder geben Sie die PIN manuell ein.

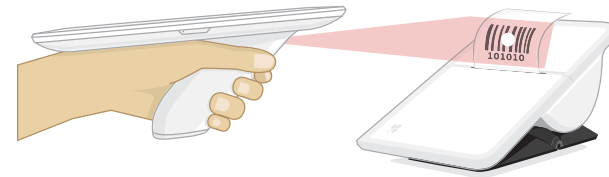


Mehrere Clover Mobile koppeln

Wiederholen Sie die oben beschriebenen Schritte für jedes Clover Mobile, mit dem Sie den Clover Mobile-Drucker koppeln möchten.

Allgemeiner Betrieb


Bluetooth-Verbindungsreichweite

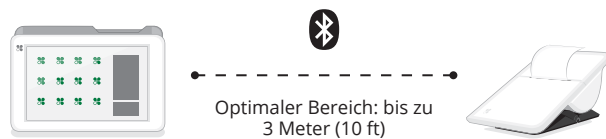

Clover Mobile und der Clover Mobile-Drucker kommunizieren über eine Bluetooth-Verbindung. Testen Sie die Verbindung, nachdem Sie die Einrichtung abgeschlossen haben.


Drucken

Sie können den Drucker entweder fest (in Reichweite von Clover Mobile) aufstellen oder mobil einsetzen, um sofort dort zu drucken, wo Sie sich gerade befinden.

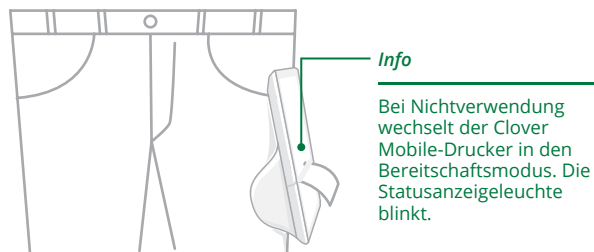


17 Einrichtungsanleitung für Clover Mobile-Drucker

Kennismaking met de Clover Mobile-printer

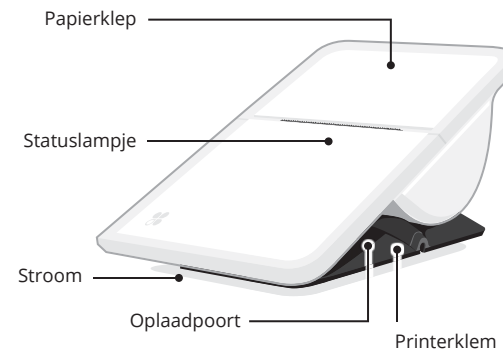

Binnenkant

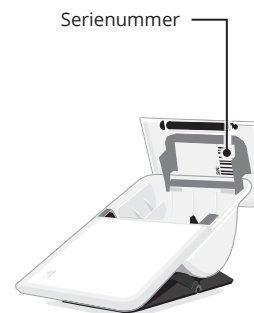

Printerklem

Trek aan de punt van de klem en schuif de klem aan uw schort of broekzak.



Nederlands 54

In de verpakking



Clover Mobile-printer



Micro-USB-kabel



USB-oplader



Kassabonpapier x2


Over de Clover Mobile-printer

Als u een Clover Mobile gebruikt om betalingen of orders te verwerken, kunt u de Clover Mobile-printer koppelen om kassabonnen af te drukken. Plaats de printer op een vaste locatie (binnen bereik van de Clover Mobile) of klem hem vast, zodat u hem overal mee naartoe kunt nemen om bonnen af te drukken.

Laden

In de Anwendung „Druckereinrichtung“ können Sie die Akkubetriebsdauer überprüfen.

Bei niedrigem Akkustand leuchtet die Statusanzeigeleuchte rot. Stecken Sie den microUSB-Stecker zum Laden an der Unterseite des Clover Mobile-Druckers ein. Wenn der Akku vollständig geladen ist, leuchtet die Statusanzeige dauerhaft weiß auf.

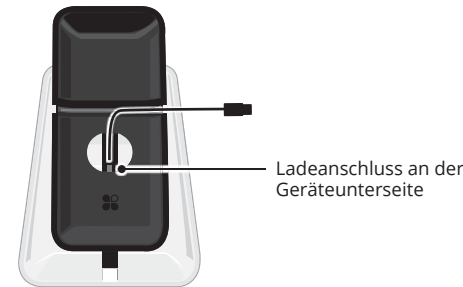

Leistung bei vollständig geladenem Akku:

- Der Clover Mobile-Drucker kann im Akkubetrieb bis zu 1000 Belege drucken.
- Der Clover Mobile-Drucker bleibt bis zu einer Woche im Bereitschaftsmodus eingeschaltet.

Weitere Informationen



Anwendung „Druckereinrichtung“

Richten Sie den Clover Mobile-Drucker mit der Anwendung „Druckereinrichtung“ für Clover Mobile ein.



Hilfe

Nutzen Sie die Anwendung „Hilfe“, besuchen Sie help.clover.com oder setzen Sie sich unter der in Ihrer Begrüßungs-E-Mail angegebenen Telefonnummer mit uns in Verbindung.

Wij werken continu aan de verbetering van onze software. Voor de meest recente versie van deze gids gaat u naar clover.com/setup.

In Europa gaat u naar eu.clover.com/setup

Guía de configuración de la impresora de Clover Mobile



Clover Mobile-printer - Installatiegids



Risorse utili



App Configurazione stampanti

Utilizzare l'app Configurazione stampanti per configurare la stampante Clover Mobile con Clover Mobile.



Per ricevere assistenza

Accedere alla pagina help.clover.com, utilizzare l'app Guida o chiamare in qualsiasi momento i numeri indicati nell'e-mail di benvenuto.

Siempre estamos
mejorando nuestro
software. Para ver la
última versión de esta
guía, visite
clover.com/setup.

En Europa, visite eu.clover.com/setup

Elementos incluidos



Impresora de Clover Mobile



Cable micro-USB



Cargador USB



Dos papeles de recibo


Acerca de la impresora de Clover Mobile

Si está utilizando Clover Mobile para recibir pagos o pedidos, la impresora Clover Mobile se empareja con él para imprimir recibos. Déjela siempre en el mismo lugar (dentro del alcance de Clover Mobile) o engánchela para llevarla siempre consigo y poder imprimir desde cualquier lugar.

Carica

La durata della batteria può essere controllata dall'app Configurazione stampanti.

La batteria è in esaurimento quando la spia di stato lampeggia in rosso. Per la carica, inserire la micro USB nella parte inferiore della stampante Clover Mobile. Una volta completata la carica, la luce della spia di stato si accenderà di bianco e diventerà fissa.

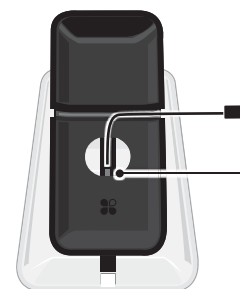


Presa di carica posta nella parte inferiore

Con una carica completa:

- la stampante Clover Mobile è in grado di stampare fino a 1000 ricevute
- la stampante Clover Mobile può rimanere in stand-by per una settimana

Utilizzo quotidiano


Raggio di connettività Bluetooth

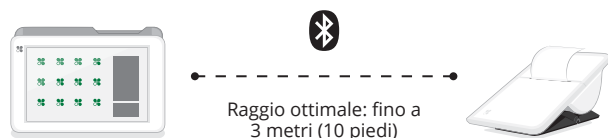

Clover Mobile e la stampante Clover Mobile si connettono tramite Bluetooth. Una volta completata la configurazione, testare la connettività.

Attività di stampa quotidiana


La stampante può essere collocata in una postazione fissa (entro il raggio di azione di Clover Mobile) oppure portata con sé, fermata con una clip, per stampare ovunque ci si trovi.

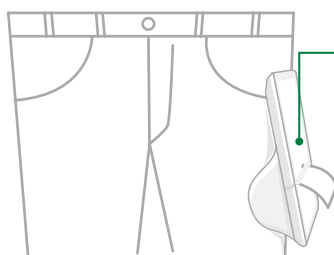


Informazioni utili

Quando non è in uso, la stampante Clover Mobile è in stand-by e la luce della spia è fissa.

Elementos de la impresora de Clover Mobile

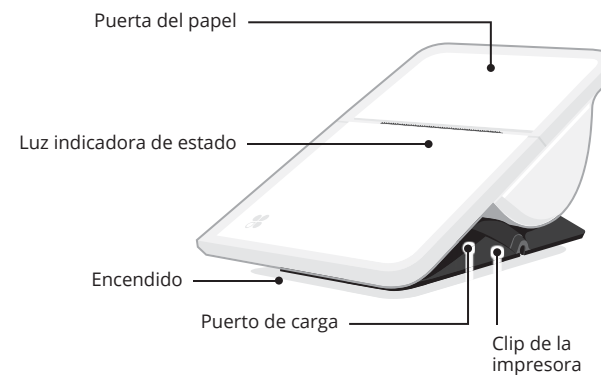


Interior

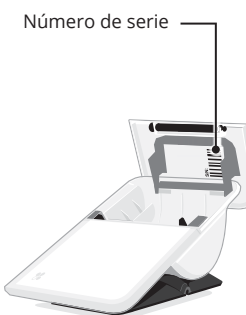

Clip de la impresora


Tire de la punta del clip y engánchelo en el delantal o el bolsillo del pantalón.

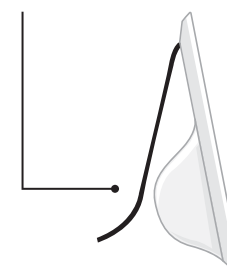

Configuración de la impresora de Clover Mobile

Carga de papel térmico

Coloque la impresora de Clover Mobile sobre una superficie plana.

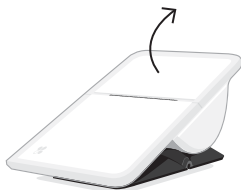


Sostenga la base del dispositivo y abra la puerta del papel.



Inserte el rollo de papel.

Puesta en marcha


Gire la impresora de Clover Mobile para poder acceder al botón de encendido. Púlselo para encender la impresora. Una luz blanca comenzará a parpadear para indicar que la impresora está encendida.

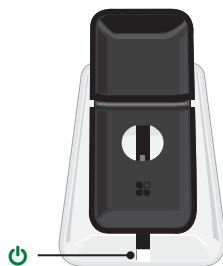

Associazione con Clover Mobile

Primo avvio della stampante Clover Mobile

Seguire le istruzioni sullo schermo. La stampante Clover Mobile stamperà un PIN per l'associazione nel formato di codice a barre. Eseguire la scansione del codice a barre con Clover Mobile oppure inserire manualmente il PIN.

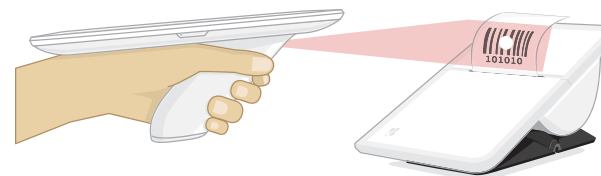


Associazione di più dispositivi Clover Mobile

Ripetere i passaggi in alto per ciascun dispositivo Clover Mobile da associare alla stampante Clover Mobile.


Configurazione della stampante Clover Mobile

Caricamento della carta termica

Posizionare la stampante Clover Mobile su una superficie piana.

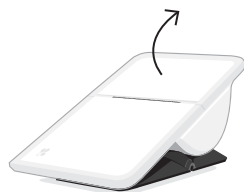


Aprire lo sportello della carta tenendo il corpo del dispositivo.

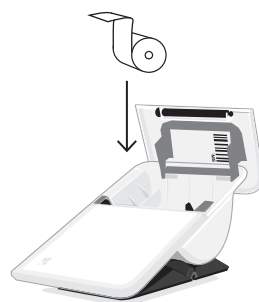

Inserire il rotolo di carta.

Avvio


Capovolgere la stampante Clover Mobile per accedere al tasto di accensione. Premere per accendere. Una luce bianca comincerà a lampeggiare, indicando che la stampante è accesa.

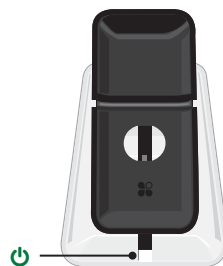

Emparejamiento con Clover Mobile

Primera puesta en marcha de la impresora de Clover Mobile

Siga las indicaciones de la pantalla. La impresora de Clover Mobile imprimirá un código de barras con un PIN de emparejamiento. Escanee el código de barras con Clover Mobile o introduzca el PIN de forma manual.

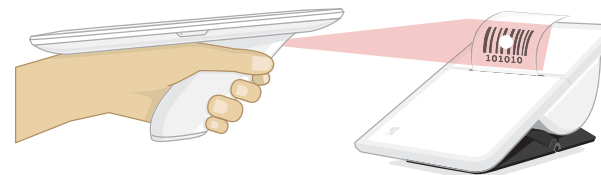


Emparejado de varios dispositivos Clover Mobile

Repita los pasos anteriores para cada Clover Mobile que desee emparejar con su impresora de Clover Mobile.

Uso diario


Alcance de la conectividad Bluetooth

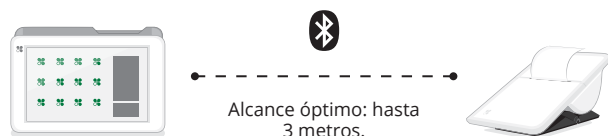


Clover Mobile y las impresoras de Clover Mobile utilizan la tecnología Bluetooth para conectarse. Tras completar la configuración, compruebe la conectividad.

Impresión diaria


Déjela siempre en el mismo lugar (dentro del alcance de Clover Mobile) o engánchela para llevarla siempre consigo y poder imprimir desde cualquier lugar.

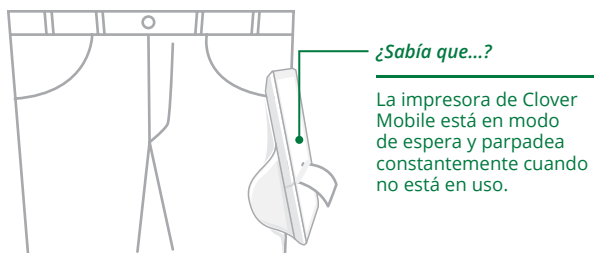

Informazioni sulla stampante Clover Mobile

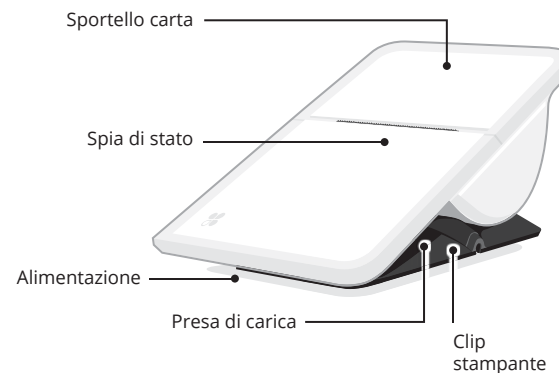

Interno

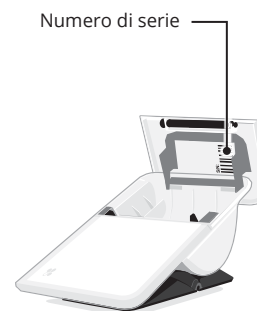

Clip stampante

Tirare la punta della la clip e inserirla nel grembiule o nella tasca dei pantaloni.



Componenti inclusi



Stampante Clover Mobile



Cavo micro USB



Caricatore USB



2 x rotoli di carta
per ricevute


Informazioni sulla stampante Clover Mobile

Se ordini e pagamenti vengono effettuati con Clover Mobile, la stampante Clover Mobile li associa al dispositivo per consentire la stampa di ricevute. La stampante può essere collocata in una postazione fissa (entro il raggio di azione di Clover Mobile) oppure portata con sé, fermata con una clip, per stampare ovunque ci si trovi.

Carga

La duración de la batería se puede comprobar en la aplicación Configuración de impresoras.

Cuando la batería está descargada, la luz indicadora se pone de color rojo. Para cargarla, enchufe el cable micro-USB en la parte inferior de la impresora de Clover Mobile. Cuando la batería esté completamente cargada, aparecerá una luz blanca fija en el indicador de estado.

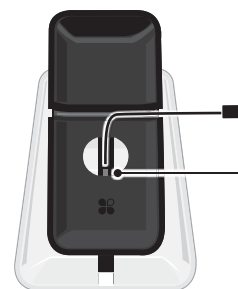

El puerto de carga se encuentra en la parte inferior.

Con carga completa:

- La impresora de Clover Mobile imprime hasta 1000 recibos.
- La impresora de Clover Mobile puede permanecer en modo de espera hasta una semana.

Recursos útiles



Aplicación Configuración de impresoras

Utilice la aplicación Configuración de impresoras para configurar la impresora de Clover Mobile con Clover Mobile.



¿Necesita ayuda?

Visite help.clover.com, utilice la aplicación de ayuda o llámenos cuando lo necesite al número de teléfono incluido en el mensaje de bienvenida.

Il nostro software viene sottoposto a continui miglioramenti. Per visualizzare la versione più aggiornata della guida, visitare il sito clover.com/setup.

In Europa, visitare eu.clover.com/setup

Guide d'installation de l'imprimante Clover Mobile



Guida alla configurazione della stampante Clover Mobile



Ressources utiles



Application Configuration de l'imprimante

Utilisez l'application Configuration de l'imprimante pour configurer l'imprimante Clover Mobile avec Clover Mobile.



Besoin d'aide ?

Consultez la page help.clover.com, utilisez l'application Aide ou contactez-nous à tout moment par téléphone au numéro indiqué dans votre e-mail de bienvenue.

Nous améliorons sans cesse nos logiciels. Pour consulter la dernière version de ce guide, rendez-vous sur clover.com/setup.

Depuis l'Europe, rendez-vous sur eu.clover.com/setup

Contenu



Imprimante Clover Mobile



Câble micro USB



Chargeur USB



Deux rouleaux
de caisse


À propos de l'imprimante Clover Mobile

Si vous utilisez Clover Mobile pour recevoir des paiements et des commandes, celui-ci peut être jumelé avec l'imprimante Clover Mobile pour imprimer les reçus. Laissez-la à un même endroit (à portée de Clover Mobile) ou transportez-la avec vous afin d'imprimer vos reçus où que vous soyez.

Niveau de la batterie

Vérifiez la durée de vie de la batterie dans l'application Configuration de l'imprimante.

Le niveau de batterie est faible lorsque l'indicateur lumineux d'état est rouge. Branchez la prise micro USB à l'arrière de l'imprimante Clover Mobile pour la recharger. Une fois la charge complète, l'indicateur d'état émet une lumière blanche continue.

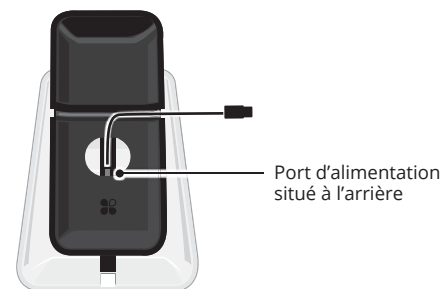


Avec une charge complète :

- L'imprimante Clover Mobile peut imprimer jusqu'à 1 000 reçus
- L'imprimante Clover Mobile peut rester en veille jusqu'à une semaine

Usage quotidien


Portée Bluetooth

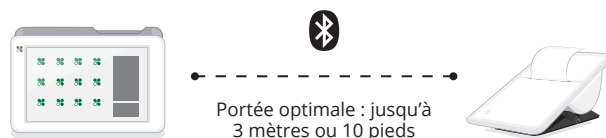

Clover Mobile et l'imprimante Clover Mobile utilisent la technologie Bluetooth pour se connecter. Testez la connectivité une fois la configuration terminée.

Impression courante


Laissez-la à un même endroit (à portée de Clover Mobile) ou transportez-la avec vous afin d'imprimer vos reçus où que vous soyez.

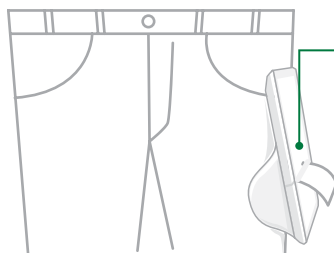


Le saviez-vous?

Lorsque vous ne l'utilisez pas, l'imprimante Clover Mobile est en veille et clignote de façon régulière.

Présentation de l'imprimante Clover Mobile

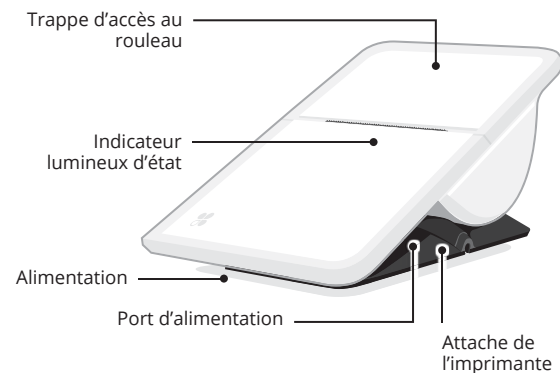

Intérieur

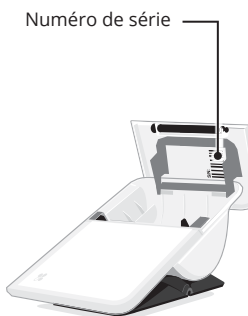

Attache de l'imprimante


Tirez l'extrémité de l'attache et fixez-la à votre tablier ou à la poche de votre pantalon.



Configuration de l'imprimante Clover Mobile

Chargement du papier thermique

Placez l'imprimante Clover Mobile sur une surface plane.

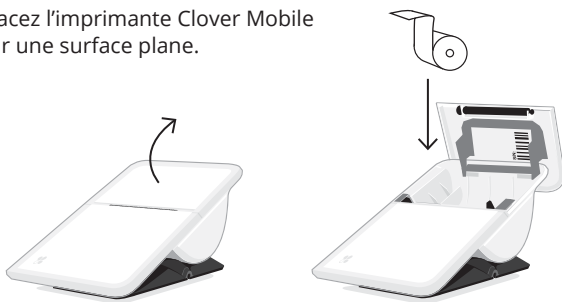


Tenez le boîtier de l'appareil, puis ouvrez la trappe d'accès au rouleau.

Insérez le rouleau.

Mise en marche


Retournez l'imprimante Clover Mobile pour accéder au bouton d'alimentation électrique. Appuyez dessus pour la mettre en marche. Une lumière blanche commence à clignoter indiquant que votre imprimante est en marche.

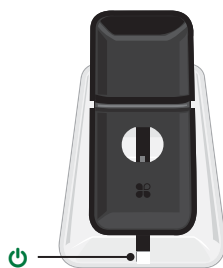

Jumelage avec Clover Mobile

Mettez d'abord l'imprimante Clover Mobile en marche

Suivez les instructions à l'écran. L'imprimante Clover Mobile imprimera un PIN de jumelage sous la forme d'un code barre. Scannez le code barre avec Clover Mobile ou saisissez manuellement le PIN.

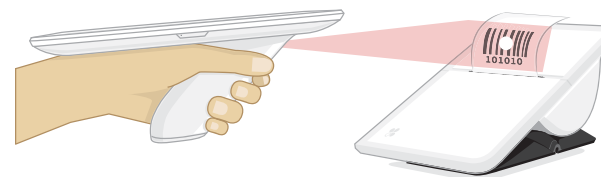

Jumelage multiple avec Clover Mobile

Répétez les étapes antérieures pour chaque instance de Clover Mobile que vous souhaitez jumeler avec l'imprimante Clover Mobile.