化学有害成分表


所有配件

产品x1,说明书x1,磁吸充电线X1,眼镜布X1

产品示意图 ਓ 充电 产品规格 电话 故障排除 来电接听/挂断: 按键点击(左或右)1下 拒接电话: 按键点击(左或右)2秒 注: 通话时音量大小在手机, 上调书) 产品颜色: 黑色 磁吸式充电: 充电时显示红灯常亮充满时显示灯熄灭 智能音乐眼镜不能与手机配对? 请检查智能音乐眼镜是否处于配对或回连模式,以及检查手机蓝牙搜索功能是否已打开,并检查设备上的蓝牙菜单 产品材质: PC+ABS+金属 益才投票的能定台口引升,計位且设备上的益才来早 并删除/取消智能音乐眼镜,按说明书将智能音乐眼镜重新连接。 2. 智能音乐眼镜启动不了? 答: 请检查智能音乐眼镜的电量, 3. 智能音乐眼镜能否更换电池? 镜片材质: PC 产品重量: 48g 音乐 额定电压: 5V 3. 目前自小歌晚起日至决电池: 答:不可以,本产品使用不可拆式聚合物锂电池。 4. 智能音乐眼镜与手机在10米内断开连接? 答:由于蓝牙是一种无线技术,因此对智能音乐眼镜与已链接设备 间的物体很敏感,请检查在链接范围内是否有金属或其他影响连接 音乐暂停/播放: 按键短按(左或右)1下 音乐切换: 按键短按(左或右)3下上一首 按键短按(左或右)2下上一首 蓝牙版本: BluetoothV5.3 蓝牙配对名: YJ-*** 充电接口: 磁吸充电柱 5. 智能曾乐眼镜连接计算机后或手机后,听不到声音? 答: 请检查计算机输出声道是否已设为蓝牙音频装置以及计算机的蓝牙是否支持A2DP协议,并检查计算机/手机的音量 6. 智能音乐眼镜与手机连接后,可以用智能音乐眼镜控制手机 开关机 1))) 音量 注意事项 充电时间: 约1.5小时 智能音乐眼镜 请将此产品放置在儿童无法接触的地方 请在温度5°C-35°C范围内使用及存放产品及配件,当环境温度过高或过低时,可能会引起故障, 请合理控制使用产品的音量和时间,以免损伤听力 请勿在驾车、验与行车、操作机器或者从事需要注意外界声音 开机:长按两侧镜腿下方按键3秒开机 关机:长按两侧镜腿下方按键6秒关机 (注: 如果眼镜上有汗水会影响开关机效果,请注意清洁干净) 续航时间: 8-10小时(按60%音量使用) 音量增加: 非播放音乐状态下按键点击(左或右) 2下激活语音助手控制音量增加 音量减少: 非播放音乐状态下按键点击(左或右) 2下激活语音助手控制音量减少 上的应用程序吗? 答: 设备应用程序的软件设定或有不同,个别应用程序的功能 不支持由智能音乐眼镜控制 待机时间: 约30小时 电池容量: 110mAh*2 ★ 配対 声道: 双声道 的工作时间使用产品, 5. 请勿将产品拆解、撞击、挤压或投入火中,以免发生爆炸。若 使用指南 **⑥** 遥控拍照 有效距离: <10m 智能音乐眼镜开机后打开手机蓝牙,搜索设备名称YJ-***并连接。 (注: 智能音乐眼镜充电时会自动关机) 电池出现鼓胀、漏液,请勿继续使用 6. 请勿在雷暴天气下使用设备,雷暴可导致设备工作异常并增加 遥控拍照: 先在手机打开照相机,然后按键长按(左或右) 触电的危险 7. 在使用本设备时,请与植入的医疗设备(如起搏器等) 保持至少15 厘米的距离 8.由于蓝牙技术的特性,信号的强弱与具体使用环境有关,如果附近有较多无线信号重叠,或者有较强电磁波干扰,产品接收到的信号变弱,甚至断连9.如果长期不使用,请每三个月给产品充电 < 设置 蓝牙 **り** 唤醒语音助手 唤醒语音助手:在非音乐播放状态下,按键点击(左或右)2下 一次,避免电池过放损坏。 10. 清洁、维护设备前停止使用设备,请使用清洁、干燥 蓝牙 唤醒语音助手 的软布擦拭设备 11. 推荐使用品牌厂商、通过 CCC 认证、输出电压为5V的充电器 现在可被发现为 "iPhone" 设备 🔆 给本产品充电。请避免使用输出电压超过5V的 快充充电器,以免过高电压充电损坏产品! YJ-***

正面

140mm

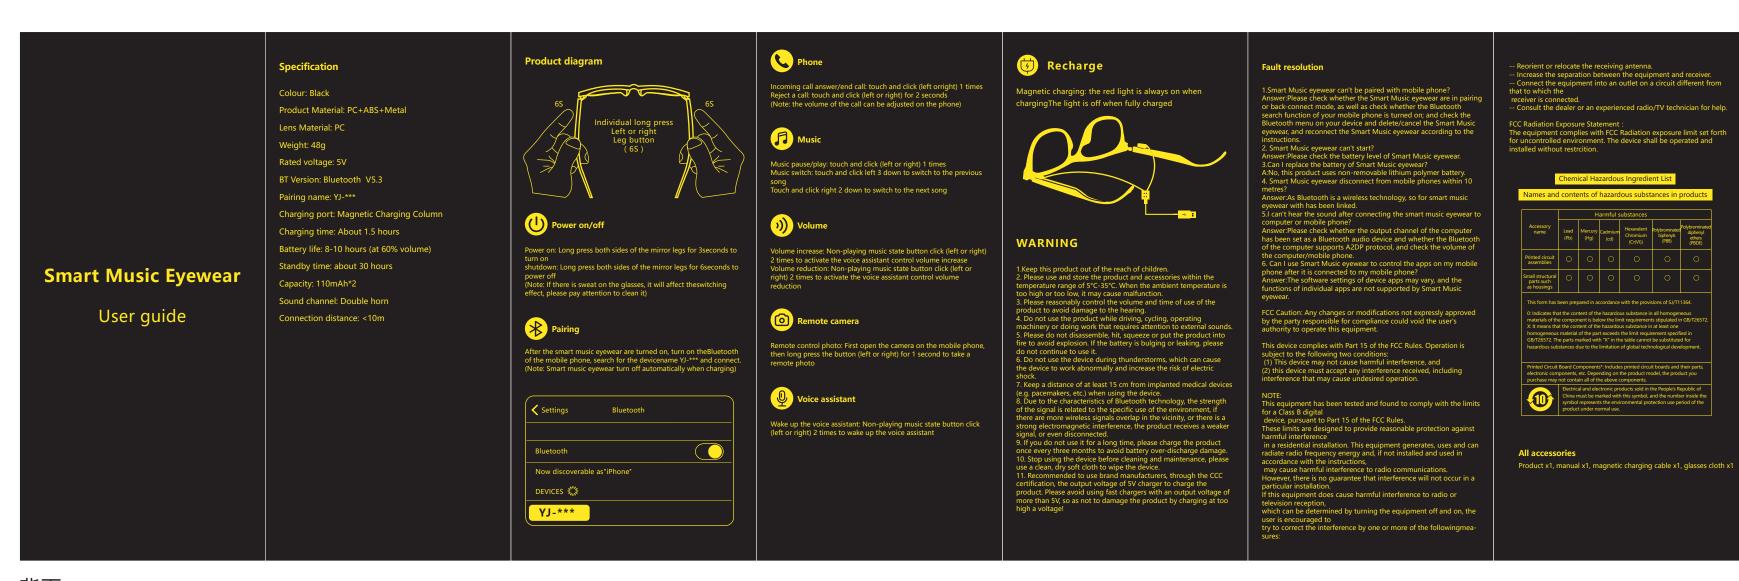

背面