



Bluetooth®



WARRIOR

BLUETOOTH CONTROLLER

For NGC / NS / Wii / Windows

Dear Gamer,

Thank you for purchasing our product.

Before you use the product, please read the product manual carefully.

• English	01-10
• Français	11-19
• Deutsch	20-29
• en español	30-39
• Italiano	40-49
• 日本語	50-59

(English)

Package Contents

- NYXI Warrior Wireless Controller×1
- USB-C×2
- Instruction Manual×1
- Replaceable Back Paddle×1
- Standard Stick×1
- Joystick Ring×2
- Adapter×1




Product Specifications

Brand: NYXI
Input Voltage: DC5V
Charging Current: 390mA
Operating Voltage: 3.4-4.2V
Operating Current: ≤290mA
Battery Capacity: 900mAh
Bluetooth Transmission Distance: ≤10M

First-time Use:

When using the controller for the first time, please charge it using a USB cable and exit "lock mode".



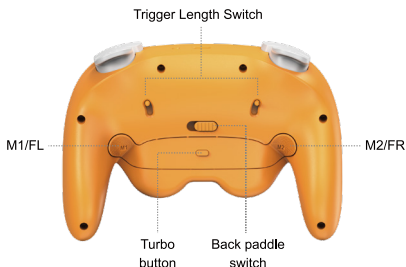

* Wake-up and sleep mode

* Wake-Up mode (in the status of wireless connection to the console)

Press the Home button to wake up the console from sleep mode.

* Sleep Mode

1. When the controller is already turned on, pressing the pairing button will put the controller into sleep mode.
2. When the controller is in pairing mode, if no connection is made within 60 seconds, the controller will automatically enter sleep mode.
3. When connected to the console, if there is no activity for 5 minutes, the controller will go into sleep mode.

NS



* **Required system:** NS 3.0.0 or above.

* Pairing is only required for the first time connection

* After the first time pairing, when the NS console is in sleep mode, pressing the Home button on the controller will automatically connect it to the console.

Bluetooth Connection

1. Press the controller's **pairing button** for about 3 seconds to enter its pairing mode, the **status LED** will blink purple pink rapidly.
2. Go to NS settings, select "Controllers and Sensors" and then "Change Grip/Order" and wait for the connection to be made.
3. Once connected successfully, the status LED will remain solid purple pink.



Wired Connection

- * After the wired connection is successful , pressing any controller button can wake up the controller.
- * After the wired connection , the controller can automatically connect to the NS via Bluetooth even if the USB cable is disconnected.

Connect the controller to the NS via a USB Cable and wait for it to be recognized by the system before starting to play.

Windows



- * **Required system:** Win10 or above.

Wireless Connection

1. Connect the **adapter** to the computer using a short USB cable and press the **adapter's pairing button** for 3 seconds to enter its pairing mode.
2. Press the controller's **pairing button** for 3 seconds to enter its pairing mode and wait for connecting. The **status LED** will blink blue rapidly.
3. Once connected successfully, the controller's **status LED** and the **adapter's pairing** button will remain solid purple pink.

Bluetooth Connection

1. Press the **pairing button** and the X button at the same time until the **status LED** blinks blue.
2. Open the Windows device's Bluetooth settings, search for and discover **[Xbox Wireless Controller]**, and click to connect.
3. Once connected successfully, the **status LED** will remain solid blue.



Wired Connection

Connect the controller to the computer via a USB cable. The status LED will remain solid blue. Wait for the system to recognize the controller before starting to play.

Android



* **Required system:** Android 10.00 or above

Bluetooth Connection

1. Press the **pairing button** and the A button at the same time until the **status LED** blinks green.
2. Open the Android device's Bluetooth settings and turn it on, pairing with **[Gamepad]**, wait for the connection.
3. Once connected successfully, the **status LED** on the controller will remain solid green.



Wired Connection

Connect the controller to the Android device using a USB cable. The **status LED** will remain solid green. Wait for the system to recognize the controller before starting to play.

iOS



* **Required system:** iOS14 or above

Bluetooth Connection

1. Press the **pairing button** and the Y button simultaneously until the **status LED** blinks purple.
2. Open the iOS device's Bluetooth settings and turn it on, pairing with [Xbox Wireless Controller], then tap to connect. Wait for the connection.
3. Once connected successfully, the **status LED** will remain solid purple.



GameCube




Wireless Connection

1. Connect the adapter to the GameCube console and press the **adapter's pairing button** for 3 seconds until it starts blinking purple pink.
2. Press the **pairing button** on the controller for 3 seconds until the **status LED** blinks purple pink. Wait for the windows device to recognize the controller before starting to play.
3. Once connected successfully, the **status LED** on the controller and the **pairing button** on the adapter will remain solid purple pink.

Wireless Connection

1. Connect the video cable of the Wii console to the TV, plug in the original adapter, power on, and insert the game disc into the console.
2. After entering the game, unplug the original adapter, and plug in the NYXI adapter at the top of the Wii console.
3. When pairing the controller with the adapter for the first time, press the **adapter's pairing button** for 3 seconds until it blinks purple pink, then wait for the adapter and controller to pair.
4. Press the controller's **pairing button** for 3 seconds until the status LED blinks purple pink. Once connected successfully, the **status LED** and the adapter's **pairing button** will stay solid purple pink.
5. For subsequent connections, simply press the **HOME button** on the controller to reconnect with the adapter instantly.



Turbo Function

- * Supported buttons for Turbo function: A, B, X, Y, L, R, ZL, ZR, D-pad
- * Turbo function settings persist even after powering off, requiring manual clearing when necessary.
- * Quickly clear Turbo function: Press and hold the Turbo button for 5 seconds, the controller will vibrate to indicate that all Turbo function settings have been successfully cleared.

Turbo Mode

1. Turn on: Hold the button you'd like to assign the Turbo function and press the Turbo button to enable Turbo mode, indicated by rapid blinking of the **Turbo status LED**.

2. Turn off: Hold the button you'd like to deactivate the Turbo function and press the Turbo button twice to disable Turbo mode, indicated by the **Turbo status LED** turning off.

Auto Turbo Mode

1. Hold the button you'd like to assign the Turbo function and press the Turbo button twice to enable auto Turbo mode, indicated by rapid blinking of the **Turbo status LED**.
2. Hold the button you'd like to deactivate the Turbo function and press the Turbo button to disable auto Turbo mode, indicated by the Turbo status LED turning off.

Speed Adjustment

1. The Turbo speed can be set to Fast, Medium, or Slow, with Medium being the default setting. The blinking frequency of the **Turbo status LED** corresponds to the speed of the turbo.
2. To adjust the Turbo speed, hold down the Turbo button and simultaneously tilt the right joystick up or down. Tilt up to increase the speed and tilt down to decrease the speed.

Programmable back button function

* Supported buttons for programmable function

A, B, X, Y, L, R, ZL, ZR, L3, R3, D-pad, -, +

Setup

1. Hold the Setting button and press the back button (FL/FR) to enable customization mode, indicated by rapid blinking of the **FL/FR status LED**.
2. Input the button you'd like to set programming, and press the setup button again, and the **FL/FR status LED** will remain solid blue.

Clearing settings

1. Hold Setting button and press the back button (FL/FR) for seconds. After releasing, the FL/FR status LED blinks slowly;

2. Press the Setting button again to clear programmable function, the FL/FR status LED will remain solid white.
3. Quickly clear the programmable function: hold the Setting button for 3 seconds, and the joystick will vibrate to indicate that all the programmable function have been cleared successfully.

Battery Status



Status	LED Indicator
Low Battery	Green light flashing
Charging	Green light flashing
Fully Charged	Green light off when not connected / Solid green light when connected

Reset Function

In case of controller malfunction, perform a reset by holding down the Home button for 5 seconds.

WARNING

- Contains small parts. Please keep out of reach of children under 3 years old.
- Avoid using the product near sources of fire.
- Do not disassemble or modify the product yourself.
- Do not expose the product to damp or dusty environments.
- Do not use the product for purposes other than its intended use.
- Follow local regulations for proper disposal of the product and its components; do not dispose of them as household waste.

If you have any questions or need assistance, please contact NYXI's support team at **support@nyxigame.com**.

(Français)

Contenu du paquet

- Contrôleur sans fil NYXI Warrior×1
- USB-C×2
- Manuel d'instruction×1
- Pagaie arrière remplaçable×1
- Bâton standard×1
- Anneau de manette×2
- Adaptateur×1



Spécifications du produit

Marque : NYXI

Tension d'entrée : DC5V

Courant de charge : 390mA

Tension de fonctionnement : 3,4-4,2V

Courant de fonctionnement : ≤290mA


Capacité de la batterie : 900mAh

Distance de transmission Bluetooth : ≤10M

Première utilisation

Lorsque vous utilisez la manette pour la première fois, chargez-la à l'aide d'un câble USB et quittez le "mode verrouillage".



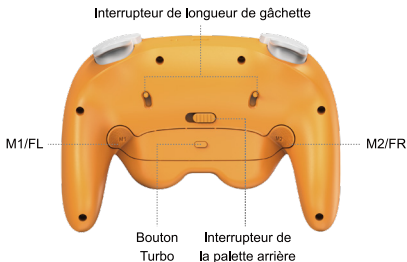

* Mode éveil et veille

* Mode de réveil (en cas de connexion sans fil à la console)

Appuyez sur le bouton Home pour réveiller la console du mode veille.

* Mode veille

1. Lorsque le contrôleur est déjà allumé, le fait d'appuyer sur le bouton d'appairage met le contrôleur en mode veille.
2. Lorsque le contrôleur est en mode d'appairage, si aucune connexion n'est établie dans les 60 secondes, le contrôleur passe automatiquement en mode veille.
3. Lorsqu'il est connecté à la console, s'il n'y a pas d'activité pendant 5 minutes, le contrôleur passe en mode veille.

NS



* **Système requis** : NS 3.0.0 ou supérieur.

* L'appariement n'est nécessaire que pour la première connexion.

* Après le premier appairage, lorsque la console NS est en mode veille, une pression sur le bouton Home de la manette la connectera automatiquement à la console.

Connexion Bluetooth

1. Appuyer sur la **touche Home** pour **allumer le contrôleur**.
2. Appuyez sur le **bouton d'appairage** du contrôleur pendant environ 3 secondes pour entrer dans le mode d'appairage, la **LED d'état** clignotera rapidement en mauve pink.
3. Allez dans "NS settings", sélectionnez "Controllers and Sensors" puis "Change Grip/Order" et attendez que la connexion soit établie.
4. Une fois la connexion établie, le **voyant d'état** reste mauve pink fixe.



Connexion filaire

- * Après une connexion **filaire** réussie, une pression sur n'importe quel bouton du contrôleur peut **réveiller le contrôleur**.
- * Après la connexion **filaire**, même si le **câble USB** est déconnecté, le contrôleur peut se connecter automatiquement à la NS via **Bluetooth**.

Connectez la manette à la Switch via un **câble USB** et attendez qu'elle soit reconnue par le système avant de commencer à jouer.

Windows



- * **Système requis** : Win10 ou supérieur.

Connexion sans fil

1. Connecter l'**adaptateur** à l'ordinateur à l'aide d'un **câble USB** court et appuyer sur le **bouton d'appairage de l'adaptateur** pendant 3 secondes pour entrer dans le mode d'appairage.
2. Appuyez sur le **bouton d'appairage** du contrôleur pendant 3 secondes pour entrer dans le mode d'appairage et attendez que le contrôleur se connecte. Le **voyant d'état** clignote rapidement en bleu.
3. Une fois la connexion établie, le **voyant d'état** du contrôleur et le **bouton d'appairage de l'adaptateur** restent tous deux mauve pink.

Connexion Bluetooth

1. Appuyez simultanément sur le **bouton d'appairage** et sur le bouton X jusqu'à ce que la **LED d'état** clignote en bleu.
2. Ouvrez les paramètres Bluetooth de l'appareil Windows, recherchez et découvrez la **[manette sans fil Xbox]**, puis cliquez pour vous connecter.
3. Une fois la connexion réussie, le voyant d'état reste bleu fixe.



Connexion filaire

Connectez le contrôleur à l'ordinateur via un câble de données USB. Le **voyant d'état** reste bleu fixe. Attendez que le système reconnaisse le contrôleur avant de commencer à jouer.

Android



* **Système requis:** Android 10.00 ou supérieur

Connexion Bluetooth

1. Appuyez simultanément sur le **bouton d'appairage** et sur le bouton A jusqu'à ce que la **LED d'état** clignote en vert.
2. Ouvrez les paramètres Bluetooth de l'appareil Android et activez-le, associez-le à la [manette de jeu], attendez la connexion.
3. Une fois la connexion réussie, le **voyant d'état** du contrôleur reste vert fixe.



Connexion filaire

Connectez le contrôleur à l'appareil Android à l'aide d'un câble USB. Le **voyant d'état** reste vert fixe. Attendez que le système reconnaisse le contrôleur avant de commencer à jouer.

iOS



* **Système requis:** iOS14 ou supérieur

Connexion Bluetooth

1. Appuyez simultanément sur la **touche d'appairage** et sur la touche Y jusqu'à ce que la LED d'état clignote en violet.
2. Ouvrez les paramètres Bluetooth de l'appareil iOS et activez-les, en appariant avec la [manette sans fil Xbox], puis appuyez sur pour vous connecter. Attendez la connexion.
3. Une fois la connexion réussie, le voyant d'état reste violet fixe.



GameCube



Connexion sans fil

1. Connectez l'adaptateur à la console GameCube et appuyez sur le **bouton d'appairage de l'adaptateur** pendant 3 secondes jusqu'à ce qu'il commence à clignoter en mauve pink.
2. Appuyez sur le **bouton d'appairage** du contrôleur pendant 3 secondes jusqu'à ce que la LED d'état clignote en mauve pink. Attendez que l'appareil Windows reconnaisse le contrôleur avant de commencer à jouer.
3. Une fois la connexion établie, le **voyant d'état** du contrôleur et le **bouton d'appairage de l'adaptateur** restent tous deux mauve pink.

Connexion sans fil

1. Connectez le câble vidéo de la console Wii à la télévision, branchez l'adaptateur d'origine, allumez la console et insérez le disque de jeu dans la console.
2. Après être entré dans le jeu et l'avoir démarré, débranchez l'adaptateur d'origine et branchez l'adaptateur d'accessoires situé en haut de la console Wii.
3. Lorsque vous apparez la manette avec l'adaptateur pour la première fois, appuyez sur le **bouton d'appairage de l'adaptateur** pendant 3 secondes jusqu'à ce qu'il clignote en mauve pink, puis attendez que l'adaptateur et la manette s'appairent.
4. Appuyez sur le bouton d'appairage du contrôleur pendant 3 secondes jusqu'à ce que le voyant d'état clignote en mauve pink. Une fois la connexion réussie, le voyant d'état et le **bouton d'appairage de l'adaptateur** restent mauve pink.
5. Pour les connexions suivantes, il suffit d'appuyer sur le bouton HOME du contrôleur pour se reconnecter instantanément à l'adaptateur.



Paire



Fonction Turbo

- * Boutons pris en charge pour la fonction Turbo : A, B, X, Y, L, R, ZL, ZR, D-pad
- * Les réglages de la fonction turbo persistent même après la mise hors tension, ce qui nécessite un effacement manuel si nécessaire.
- * Effacer rapidement les paramètres de la fonction Turbo : Appuyez sur le bouton Turbo et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes, le contrôleur vibrera pour indiquer que tous les paramètres Turbo ont été effacés avec succès.

Mode Turbo

1. Allumez l'appareil : Maintenez enfoncé le bouton auquel vous souhaitez attribuer la fonctionnalité turbo et appuyez sur le bouton Turbo pour activer le mode turbo, ce qui est indiqué par le clignotement rapide du **voyant d'état Turbo**.
2. Désactiver : Maintenez enfoncé le bouton que vous souhaitez désactiver et appuyez deux fois sur le bouton Turbo pour désactiver le mode turbo, comme l'indique le **voyant d'état Turbo** qui s'éteint.

Mode turbo automatique

1. Maintenez enfoncé le bouton auquel vous souhaitez attribuer la fonctionnalité turbo et appuyez deux fois sur le bouton Turbo pour activer le mode turbo automatique, ce qui se traduit par un clignotement rapide du **voyant d'état Turbo**.
2. Maintenez enfoncé le bouton auquel vous souhaitez attribuer la fonction turbo et appuyez sur le bouton Turbo pour désactiver le mode turbo automatique, ce qui se traduit par l'extinction du **voyant d'état Turbo**.

Réglage de la vitesse

1. La vitesse du turbo peut être réglée sur Rapide, Moyenne ou Lente, Moyenne étant le réglage par défaut. La fréquence de clignotement du **voyant d'état du turbo** correspond à la vitesse du turbo.
2. Pour régler la vitesse du turbo, maintenez le bouton Turbo enfoncé et inclinez simultanément le joystick droit vers le haut ou vers le bas. Inclinez vers le haut pour augmenter la vitesse et inclinez vers le bas pour la diminuer.

Programmable back button function

* Boutons pris en charge pour les fonctions programmables

A, B, X, Y, L, R, ZL, ZR, L3, R3, D-pad, -, +

Mise en place

1. Maintenez le bouton de réglage enfoncé et appuyez sur le bouton arrière (FL/FR) pour activer le mode de personnalisation, indiqué par le clignotement rapide de la **LED d'état FL/FR**.

2. Saisissez la touche que vous souhaitez programmer, et appuyez à nouveau sur la touche Setup, et la **LED d'état FL/FR** reste bleue.

Effacer les réglages

1. Maintenez le bouton de réglage enfoncé et appuyez sur le bouton arrière (FL/FR) pendant quelques secondes ; après avoir relâché le bouton, le voyant d'état FL/FR clignote lentement ;
2. Appuyez à nouveau sur le bouton de réglage pour effacer la programmation, le voyant d'état FL/FR reste blanc fixe.
3. Effacer rapidement les réglages programmables : maintenez le bouton Setting pendant 3 secondes, et le joystick vibrera pour indiquer que tous les réglages programmés ont été effacés avec succès.

État de la batterie



Statut	Indicateur à LED
Pile faible	Voyant vert clignotant
Chargement	Le voyant vert clignote
Chargement complet	Voyant vert éteint en l'absence de charge connecté / Voyant vert fixe en cas de connexion

Fonction de réinitialisation

En cas de dysfonctionnement du contrôleur, effectuer une réinitialisation en appuyant sur le bouton Home et en le maintenant enfoncé pendant 5 secondes.

AVERTISSEMENT

- Contient de petites pièces. Tenir hors de portée des enfants de moins de 3 ans.
- Évitez d'utiliser le produit à proximité de sources de feu.
- Ne démontez pas et ne modifiez pas le produit vous-même.
- Ne pas exposer le produit à des environnements humides ou poussiéreux.
- N'utilisez pas le produit à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu.
- Respectez les réglementations locales en matière d'élimination du produit et de ses composants ; ne les mettez pas au rebut avec les déchets ménagers.

Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'aide, veuillez contacter l'équipe d'assistance de NYXI à l'adresse **support@nyxigame.com**.

(Deutsch)

Paketinhalt

- NYXI Warrior Drahtloser Controller×1
- USB-C×2
- Gebrauchsanweisung×1
- Auswechselbares Rückenpaddel×1
- Standard Stick×1
- Joystick-Ring×2
- Adapter×1




Produktspezifikationen

- Marke: NYXI
- Eingangsspannung: DC5V
- Ladestrom: 390mA
- Betriebsspannung: 3,4-4,2V
- Betriebsstrom: ≤290mA
- Batteriekapazität: 900mAh
- Bluetooth Übertragungsdistanz: ≤10M

Erstmalige Verwendung

Wenn Sie den Controller zum ersten Mal benutzen, laden Sie ihn bitte mit einem USB-Kabel auf und beenden Sie den "Sperrmodus".



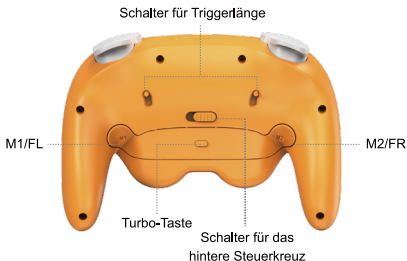

* Weck- und Schlafmodus

* Wake-Up-Modus (im Zustand der drahtlosen Verbindung zur Konsole)

Drücken Sie die Home-Taste, um die Konsole aus dem Schlafmodus aufzuwecken.

* Schlafmodus

1. Wenn der Controller bereits eingeschaltet ist, wird er durch Drücken der Kopplungstaste in den Schlafmodus versetzt.
2. Wenn sich das Steuergerät im Kopplungsmodus befindet und innerhalb von 60 Sekunden keine Verbindung hergestellt wird, wechselt das Steuergerät automatisch in den Ruhemodus.
3. Wenn der Controller mit der Konsole verbunden ist und 5 Minuten lang keine Aktivität stattfindet, wechselt er in den Schlafmodus.

NS



* **Erforderliches System:** NS 3.0.0 oder höher.

* Paarung ist nur bei der ersten Verbindung erforderlich

* Nach dem ersten Pairing, wenn sich die NS-Konsole im Ruhezustand befindet, wird sie durch Drücken der Home-Taste am Controller automatisch mit der Konsole verbunden.

Bluetooth-Verbindung

1. Drücken Sie die **Home-Taste**, um das Steuergerät einzuschalten.
2. Drücken Sie die **Pairing-Taste** des Controllers für ca. 3 Sekunden, um den Pairing-Modus zu aktivieren; die **Status-LED** blinkt schnell purple lila.
3. Gehen Sie zu den Schalttereinstellungen, wählen Sie "Steuerungen und Sensoren" und dann "Griff/Ordnung ändern" und warten Sie, bis die Verbindung hergestellt ist.
4. Wenn die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde, leuchtet die **Status-LED** durchgehend purple lila.



Kabelgebundene Verbindung

- * Nach erfolgreicher kabelgebundener Verbindung kann der Controller durch Drücken einer beliebigen Taste am Controller aufgeweckt werden.
- * Nach der kabelgebundenen Verbindung kann sich der Controller automatisch über Bluetooth mit der NS verbinden, auch wenn das USB-Kabel abgetrennt wird.

Schließen Sie den Controller über ein USB-Kabel an die NS an und warten Sie, bis er vom System erkannt wird, bevor Sie zu spielen beginnen.

Windows



- * **Erforderliches System:** Win10 oder höher.

Drahtlose Verbindung

1. Schließen Sie den **Adapter** über ein kurzes USB-Kabel an den Computer an und drücken Sie die **Pairing-Taste des Adapters** 3 Sekunden lang, um den Pairing-Modus zu aktivieren.
2. Drücken Sie die **Pairing-Taste** des Controllers 3 Sekunden lang, um den Pairing-Modus zu aktivieren, und warten Sie, bis der Controller eine Verbindung hergestellt hat. Die **Status-LED** blinkt schnell blau.
3. Nach erfolgreicher Verbindung leuchten sowohl die **Status-LED** des Controllers als auch die **Pairing-Taste des Adapters** durchgehend purple lila.

Bluetooth-Verbindung

1. Drücken Sie die **Paarungstaste** und die X-Taste gleichzeitig, bis die **LED-Status-LED** blau blinkt.
2. Öffnen Sie die Bluetooth-Einstellungen des Windows-Geräts, suchen und entdecken Sie **[Xbox Wireless Controller]** und klicken Sie auf "Verbinden".
3. Sobald die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde, leuchtet die **Status-LED** dauerhaft blau.



Kabelgebundene Verbindung

Verbinden Sie den Controller über ein USB-Datenkabel mit dem Computer. Die **Status-LED** leuchtet dauerhaft blau. Warten Sie, bis das System den Controller erkennt, bevor Sie mit dem Spielen beginnen.

Android



* **Erforderliches System:** Android 10.00 oder höher

Bluetooth-Verbindung

1. Drücken Sie die **Paarungstaste** und die Taste A gleichzeitig, bis die **LED-Status-LED** grün blinkt.
2. Öffnen Sie die Bluetooth-Einstellungen des Android-Geräts und schalten Sie es ein, koppeln Sie es mit [Gamepad] und warten Sie auf die Verbindung.
3. Wenn die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde, leuchtet die **Status-LED** am Steuergerät dauerhaft grün.



Kabelgebundene Verbindung

Verbinden Sie den Controller über ein USB-Kabel mit dem Android-Gerät. Die **Status-LED** leuchtet weiterhin grün. Warten Sie, bis das System den Controller erkennt, bevor Sie mit dem Spielen beginnen.

iOS



* **Erforderliches System:** iOS14 oder höher

Bluetooth-Verbindung

1. Drücken Sie die **Paarungstaste** und die Y-Taste gleichzeitig, bis die **LED-Status-LED** lila blinkt.
2. Öffnen Sie die **Bluetooth-Einstellungen** des iOS-Geräts und schalten Sie es ein, koppeln Sie es mit [Xbox Wireless Controller] und tippen Sie dann auf , um eine Verbindung herzustellen. Warten Sie auf die Verbindung.
3. Sobald die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde, leuchtet die Status-LED durchgehend lila.



GameCube



Drahtlose Verbindung

1. Schließen Sie den Adapter an die GameCube-Konsole an und drücken Sie die **Pairing-Taste des Adapters** 3 Sekunden lang, bis sie purple lila zu blinken beginnt.
2. Drücken Sie die **Pairing-Taste** am Controller 3 Sekunden lang, bis die Status-LED purple lila blinkt. Warten Sie, bis das Windows-Gerät den Controller erkennt, bevor Sie mit dem Spielen beginnen.
3. Nach erfolgreicher Verbindung bleiben sowohl die **Status-LED** am Controller als auch die Home-Taste am Adapter purple lila.

Drahtlose Verbindung

1. Schließen Sie das Videokabel der Wii-Konsole an den Fernseher an, stecken Sie den Originaladapter ein, schalten Sie die Konsole ein und legen Sie die Spiel-Disc in die Konsole ein.
2. Nachdem Sie das Spiel gestartet haben, ziehen Sie den Originaladapter ab und stecken Sie den Zubehöradapter an der Oberseite der Wii-Konsole ein.
3. Wenn Sie den Controller zum ersten Mal mit dem Adapter koppeln, drücken Sie die **Pairing-Taste des Adapters** 3 Sekunden lang, bis sie purple lila blinkt, und warten Sie dann, bis der Adapter und der Controller gekoppelt sind.
4. Drücken Sie die Kopplungstaste des Controllers 3 Sekunden lang, bis die **Status-LED** purple lila blinkt. Nach erfolgreicher Verbindung leuchten die **Status-LED** und die **Pairing-Taste** des Adapters durchgehend purple lila.
5. Für weitere Verbindungen drücken Sie einfach die **HOME-Taste** am Controller, um die Verbindung mit dem Adapter sofort wieder herzustellen.



Turbo-Funktion

- * Unterstützte Tasten für die Turbo-Funktion: A, B, X, Y, L, R, ZL, ZR, D-pad
- * Die Einstellungen der Turbofunktion bleiben auch nach dem Ausschalten erhalten und müssen bei Bedarf manuell gelöscht werden.
- * Schnelles Löschen der Turbo-Einstellungen: Halten Sie die Turbotaste 5 Sekunden lang gedrückt. Die Steuerung vibriert, um anzuzeigen, dass alle Turboeinstellungen erfolgreich gelöscht wurden.

Turbo-Modus

1. **Einschalten:** Halten Sie die Taste gedrückt, der Sie die Turbofunktion zuweisen möchten, und drücken Sie die Turbotaste, um den Turbomodus zu aktivieren, was durch schnelles Blinken der **Turbo-Status-LED** angezeigt wird.
2. **Ausschalten:** Halten Sie die Taste gedrückt, mit der Sie die Turbofunktion deaktivieren möchten, und drücken Sie die Turbotaste zweimal, um den Turbomodus zu deaktivieren, was durch das Erlöschen der **Turbo-Status-LED** angezeigt wird.

Auto-Turbo-Modus

1. Halten Sie die Taste gedrückt, der Sie die Turbofunktion zuweisen möchten, und drücken Sie zweimal die Turbotaste, um den automatischen Turbomodus zu aktivieren, was durch ein schnelles Blinken der **Turbo-Status-LED** angezeigt wird.
2. Halten Sie die Taste gedrückt, mit der Sie die Turbofunktionalität deaktivieren möchten, und drücken Sie die Turbotaste, um den automatischen Turbomodus zu deaktivieren; dies wird durch das Erlöschen der **Turbo-Status-LED** angezeigt.

Einstellen der Geschwindigkeit

1. Die Turbogeschwindigkeit kann auf **Schnell**, **Mittel** oder **Langsam** eingestellt werden, wobei **Mittel** die Standardeinstellung ist. Die Blinkfrequenz der **Turbo-Status-LED** entspricht der Geschwindigkeit des Turbos.
2. Um die Turbogeschwindigkeit einzustellen, halten Sie die Turbotaste gedrückt und neigen Sie gleichzeitig den rechten Joystick nach oben oder unten. Nach oben kippen, um die Geschwindigkeit zu erhöhen, und nach unten kippen, um die Geschwindigkeit zu verringern.

Programmierbare Zurück-Taste-Funktion

*** Unterstützte Tasten für programmierbare Funktionen**

A, B, X, Y, L, R, ZL, ZR, L3, R3, D-pad, -, +

Einrichten

1. Halten Sie die Einstell~~t~~aste gedrückt und drücken Sie die Rücktaste (FL/FR), um den Anpassungsmodus zu aktivieren, was durch schnelles Blinken der **FL/FR-Status-LED** angezeigt wird. .
2. Geben Sie die Taste ein, die Sie programmieren möchten, und drücken Sie die Setup-Taste erneut, damit **die FL/FR-Status-LED** dauerhaft blau leuchtet.

Löschen von Einstellungen

1. Halten Sie die Einstell~~t~~aste gedrückt und drücken Sie die Rücktaste (FL/FR) für einige Sekunden. Nach dem Loslassen blinkt die FL/FR-Status-LED langsam;
2. Drücken Sie die Einstell~~t~~aste erneut, um die Programmierung zu löschen; die FL/FR-Status-LED leuchtet weiterhin weiß.
3. Schnelles Löschen der programmierbaren Einstellungen: Halten Sie die Einstell~~t~~aste 3 Sekunden lang gedrückt, und der Joystick vibriert, um anzuzeigen, dass **alle** programmierten Einstellungen erfolgreich gelöscht wurden.

Akku-Status



Status	LED-Anzeige
Niedriger Batteriestand	Grünes Licht blinkt
Aufladen	Grünes Licht blinkt
Vollständig geladen	Grünes Licht aus, wenn nicht angeschlossen / Grünes Licht leuchtet, wenn angeschlossen

Funktion zurücksetzen

Im Falle einer Fehlfunktion des Controllers führen Sie einen Reset durch, indem Sie die Home-Taste 5 Sekunden lang gedrückt halten.

WARNUNG

- Enthält kleine Teile. Bitte außerhalb der Reichweite von Kindern unter 3 Jahren aufbewahren.
- Vermeiden Sie die Verwendung des Produkts in der Nähe von Feuerquellen.
- Nehmen Sie das Produkt nicht selbst auseinander und verändern Sie es nicht.
- Setzen Sie das Produkt nicht in feuchten oder staubigen Umgebungen aus.
- Verwenden Sie das Produkt nicht für andere als die vorgesehenen Zwecke.
- Befolgen Sie die örtlichen Vorschriften für die ordnungsgemäße Entsorgung des Produkts und seiner Komponenten; entsorgen Sie diese nicht über den Hausmüll.

Wenn Sie Fragen haben oder Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an das NYXI-Supportteam unter **support@nyxigame.com**.

(en español)

Contenido del paquete

- Mando inalámbrico NYXI Warrior×1
- USB-C×2
- Manual de instrucciones×1
- Pala trasera sustituible×1
- Palo estándar×1
- Anillo Joystick×2
- Adaptador×1



Especificaciones del producto

Marca: NYXI

Tensión de entrada: DC5V

Corriente de carga: 390 mA

Tensión de funcionamiento: 3,4-4,2V

Corriente de funcionamiento: ≤290mA


Capacidad de la batería: 900mAh

Distancia de transmisión Bluetooth: ≤10M

Primer uso

Cuando utilices el mando por primera vez, cárgalo con un cable USB y sal del "modo de bloqueo".



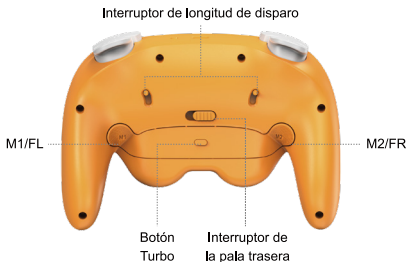

* **Despertador y modo de reposo**

* **Modo Despertar (en estado de conexión inalámbrica con la consola)**

Presiona el botón Home para despertar la consola del modo de reposo.

* **Modo Dormir**

1. Si el mando ya está encendido, al pulsar el botón de emparejamiento el mando entrará en modo de reposo.
2. Cuando el mando está en modo de emparejamiento, si no se establece ninguna conexión en 60 segundos, el mando entrará automáticamente en modo de reposo.
3. Cuando esté conectado a la consola, si no hay actividad durante 5 minutos, el mando pasará al modo de reposo.

NS



* **Sistema requerido:** NS 3.0.0 o superior.

* El emparejamiento sólo es necesario para la primera conexión

* Después del primer emparejamiento, cuando la consola NS esté en modo de reposo, al pulsar el botón Home del mando se conectará automáticamente a la consola.