


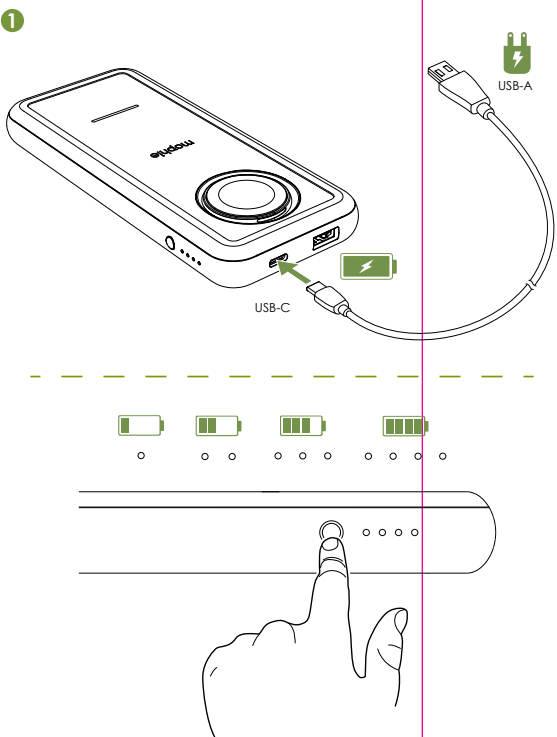

- No guarde el dispositivo en un entorno a temperatura elevada, incluido el calor causado por luz solar intensa o otras fuentes de calor. No coloque el dispositivo cerca del fuego ni en entornos con temperaturas superiores a 127 °C (260 °F). El dispositivo puede sufrir una explosión.
- La batería powerstation se debe utilizar en espacios abiertos y no debe usarse en espacios cerrados y sin ventilación. Por ejemplo, bombas en espacios cerrados y sin ventilación o en botes. No se siguen estas instrucciones la batería powerstation podría sufrir daños por sobrecalentamiento.
- No conecte ni desconecte cables de potencia mientras el dispositivo se está cargando; espere hasta que el dispositivo esté completamente cargado.
- Tenga cuidado de no someter el dispositivo a choques, golpes o vibraciones excesivos, ni a las intemperias. El dispositivo puede sufrir algún daño, por ejemplo, abolladuras, perforaciones, roturas, deformaciones o corrosión, debidas a cualquier causa, de las que el fabricante y/o el proveedor no se responsabiliza. El fabricante, o el proveedor, del dispositivo de forma adecuada en su centro local de reciclaje de baterías.
- No expongas el cargador portátil a la lluvia o a la nieve o a la humedad.
- No desmonte este dispositivo ni intente transformarlo o modificarlo de ningún modo.
- No intente reemplazar ninguna pieza de este dispositivo.
- Si el dispositivo no funciona, revise las instrucciones acerca de las distintas formas de cargar el dispositivo, consulte las ilustraciones de este manual.
- No intente cargar el dispositivo por encima de su clasificación de potencia de salida. La sobrecarga de potencia de salida por encima de la clasificación puede ocasionar un incendio o lesiones a personas.
- No intente reemplazar ninguna pieza de este dispositivo.
- Si el Comprador adquiere este dispositivo para lo utilicen un menor, el adulto que realiza la compra acepta proporcionalmente los riesgos y advertencias detalladas antes de su uso. El Comprador acepta la responsabilidad de supervisar al menor comprador, quien acepta indemnizar al Fabricante por el uso inadecuado o diferente del previsto por parte de un menor.
- Toda garantía de este dispositivo se basa en una garantía implícita para garantizar su calidad. Si su dispositivo está demasiado caliente, desprende olor, está deformado, desgastado, coqueado o experimenta o muestra algún fenómeno anómalo, deje de utilizarlo de inmediato y póngase en contacto con el Fabricante.
- No tire nunca las baterías a la basura. Deshacese de las baterías tirándolas a la basura es legal de acuerdo con las leyes y normativas de la Unión Europea. Consulte a su proveedor o a su centro de las baterías usadas a su centro local de reciclaje de baterías.
- Apaga el cargador portátil cuando no esté en uso. El cargador puede apagarse automáticamente cuando se desconecte de un dispositivo.

Note legali
Il Produttore non è in alcun modo responsabile di qualsivoglia danno subito dall'Acquirente o da terzi a seguito dell'utilizzo, intenzionale o non intenzionale, o dell'utilizzo improprio di questo prodotto con

Download the full user manual:
mophie.com/manuals
© 2020 mophie inc.

