

Model No.: MH51901




ARIA

ANC WIRELESS HEADPHONES

Quick Start Guide / 快速指南 / Kurzanleitung/Guide de Démarrage Rapide
신속 안내서 / 퀵스타트 가이드 / Guía de Inicio Rápido

Please read this Quick Start Guide carefully and keep it for future use.
请仔细阅读本快速指南并妥善保存以备将来使用。 / Bitte lesen Sie diese Kurzanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie für spätere Verwendung auf.
Veuillez lire attentivement ce guide de démarrage rapide et le conserver pour une utilisation ultérieure.
본 안내서를 숙지하시고 꼭질하게 보관하시여 이후에 사용하도록 하십시오.
このクイックスタートガイドをよくお読みの上、将来のために大切に保管してください。
Lea esta guía detalladamente y guárdela para uso en el futuro.

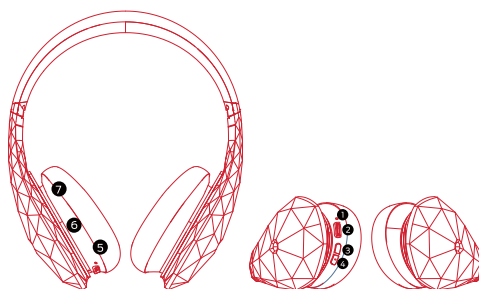

- ❶ Light Indicator (White)
- ❷ USB-C Charging Port
- ❸ Multi Function Button (MFB) (Power On/Power Off/Play/Pause...)
- ❹ Active Noise Cancellation (ANC) Button and ANC Light Indicator (Green)
- ❺ Next track
- ❻ Volume Control Slide Touch Zone
- ❼ Previous track

Product Overview

- Headphones
- Audio Cable
- Charging Cable
- Quick Start Guide & Warranty Letter
- Pouch
- Flight Adapter


Power On/Off

In power off mode, press and hold the MFB for about 2 seconds to power on the headphones, the light indicator on for 1 second and you will hear “Power on”.

In power on mode, press and hold the MFB for about 5 seconds to power off the headphones, the light indicator on for 1 second and you will hear “Power off”.

Active Noise Cancellation (ANC)

Different ANC mode can be selected by short press the ANC button. Pressing ANC button for 2 seconds will activate ambient sound mode.



Pairing

In power off mode, press and hold the MFB for about 5 seconds until indicator light flashes white, you hear “Power

on"...Pairing". Now headphones are in pairing mode. Activate Bluetooth on your equipment and set it to search for new devices (new Monster device). When the headphones are paired successfully, "connected" will be heard.
Note: When you unbox the headphones and power it on for the first time, it will enter to pairing mode automatically.

Volume Control

Volume Down: when playing music, slide down within the volume control slide touch zone.

Volume Up: when playing music, slide up within the volume control slide touch zone.

You hear the tone once you reach the maximum or minimum volume.

Call

Answer/End Call: short press the MFB.

Reject Call: long press the MFB about 2 seconds.

Music

Previous Song: when playing music, press and hold the upper region of the volume control slide touch zone

Next Song: when playing music, press and hold the lower region of the volume control slide touch zone

Voice Control

When the headphone is connected to the mobile phone, double tap the MFB button for to activate the voice assistant.

Factory Default Settings

In power off mode, press and hold the MFB for about 10 seconds.

Light Indicator Guide

Status	Description	Indication
Power On	Light indicator on for about 1 second	"Power On"
Power Off	Light indicator on for about 1 second	"Power Off"
Pairing	Light indicator flashes	"Pairing"
Connected	Light indicator is off	"Connected"
ANC On	ANC light indicator is on	"Noise Cancelling On"
Ambient Sound	ANC light indicator is on	"Ambient On"
ANC Off	ANC light indicator is off	"Noise Cancelling Off"
Charging	Light Indicator: The red light is on while charging. When the light is off, it is fully charged	-

Listen Responsibly

To avoid hearing damage, make sure that the volume on your music player is turned down before connecting your headphones. After placing headphones in/on your ears, gradually turn up the volume until you reach a comfortable listening level.

Noise levels are measured in decibels (dB), exposure to any noise at or above 85 dB can cause gradual hearing loss.

Monitor your use; hearing loss is a function of loudness versus time. The louder it is, the less time you can be exposed to it. The softer it is, the more time you can listen to it.

Get the most out of your equipment and enjoy great audio performance even at safe levels. Our headphones will allow you to hear more details at lower volume levels than ever before.

Learn how to establish a safe listening level and review other important safety guidelines from the Consumer Electronics Association at www.ce.org. Important information on how to prevent Noise-Induced Hearing Loss (NIHL) and a comprehensive list of which noises can cause damage can be found on the Deafness Research Foundation's website, www.drf.org.

FCC Statement

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC

Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.


FCC ID: 2AVD2-MH51901

RF Warning Statement

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

Note

- * Self replacement of battery is prohibited.
- * Do not expose battery (battery pack or battery pack combination) in direct sunlight, fire or high temperatures.

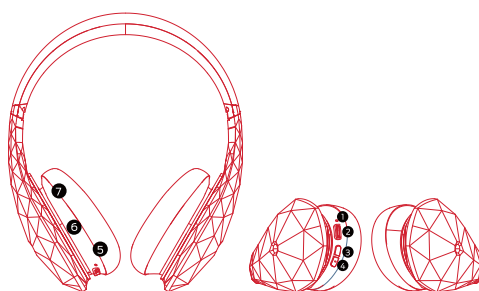

- ❶ 指示灯 (白色)
- ❷ USB-C 充电接口
- ❸ 多功能按键 (MFB) (开机/关机/播放/暂停...)
- ❹ 主动降噪 (ANC) 按键和ANC指示灯 (绿色)
- ❺ 下一曲目
- ❻ 音量加减触控区
- ❼ 上一曲目



产品概述

- 耳机
- 音频线
- 充电线
- 快速指南与保修单
- 便携布袋
- 航空插头

电源开/关

关机状态下, 长按MFB键2秒, 白灯长亮1秒, 同时有“Power on”提示音, 耳机开机。

开机状态下, 长按MFB键5秒, 白灯长亮1秒, 同时有“Power off”提示音, 耳机关机。

连接

关机状态下, 长按MFB键5秒进入配对状态, 白色指示灯闪烁, 您也会听到“Power on”... “Pairing” 的语音提示。对于新设备连接, 请打开设备蓝牙并搜索“Monster”耳机进行连接, 当连接成功, 你会听到“connected”语音提示。

注意: 首次开机使用时, 耳机将自动进入连接模式。

音量控制

调低音量: 在音乐播放状态下, 在音量触控区向下滑动, 最低音量时有提示音。

调高音量: 在音乐播放状态下, 在音量触控区向上滑动, 最高音量时有提示音。

通话


接听/结束通话:短按MFB。
拒绝来电:长按MFB约2秒。

音乐

播放/暂停:短按MFB;
上一曲:在音乐播放状态下,长按音量触控区上端2秒;
下一曲:在音乐播放状态下,长按音量触控区下端2秒。

主动降噪开/关

短按 ANC 按键,切换不同模式。长按 ANC 键两秒,启动环境音模式



语音控制

在耳机与手机连接状态下,双击MFB按键以激活语音助手。

恢复出厂设置

关机状态下,长按MFB键约10秒。

LED 指示灯指南

模式	描述	声音提示
开机	白色LED指示灯亮约1秒	"Power On"
关机	白色LED指示灯亮约1秒	"Power Off"
连接	白色LED指示灯快速闪烁	"Pairing"
连接成功	指示灯熄灭	"Connected"
主动降噪开启	绿色ANC指示灯长亮	"Noise Cancelling On"
环境音	绿色ANC指示灯长亮	"Ambient On"
主动降噪关闭	绿色ANC指示灯熄灭	"Noise Cancelling Off"
耳机充电	充电中, 红色灯亮, 充满后熄灭	-


为您的听力负责

为避免听力受损, 在连接耳机前请先确保调低音乐播放器的音量。戴好耳机后, 再慢慢将音量调整到适宜的水平。噪音单位为分贝 (dB)。曝露于 85 dB 或更高噪音位准环境可能造成听力逐渐丧失。监控使用情况; 听力丧失是噪音太大加以时间双重作用的结果。声音越大, 越少要减少曝露在其中的时间。声音越柔和, 就可以听更久一些。这个噪音单位 (dB) 表对一些常听到的声音以及这些声音可能会造成的听力受损情形做了比较, 并依序排列。善加利用您的设备, 在安全范围也能享受最棒的音效。我们的耳机使您以前所未有的低音量捕捉到更多音效细节。请透过消费电子协会网站 (www.ce.org) 了解如何建立安全收听等级及检视其他重要的安全指引。如何防止噪音性听力损失 (NIHL) 重要资讯及何种噪音会造成听力受损的完整清单, 请参考听障研究基金会网站: www.drfl.org。

注意

*未经许可不得私下更换电池。

*电池[电池组或电池组合]不得暴晒、火烤或类似过热环境中。

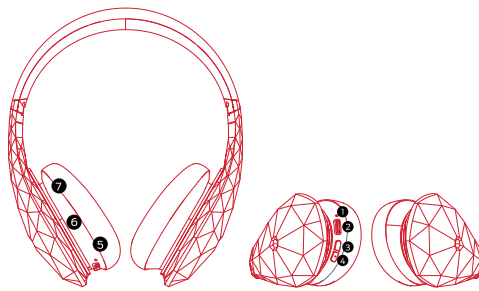

- ❶ Lichtanzeige (weiß)
- ❷ USB-C Ladeanschluss
- ❸ Multifunktionstaste (MFB) (Ein- / Ausschalten / Wiedergabe / Pause...)
- ❹ ANC-Taste (Active Noise Cancellation) und ANC-Lichtanzeige (grün)
- ❺ Vorheriges Lied
- ❻ Lautstärkeregelungs-Touch-Zone
- ❼ Nächstes Lied

Produktübersicht

- Kopfhörer
- Audio Kabel
- Aufladekabel
- Kurzanleitung & Garantieerklärung
- Beutel
- Flugadapter

Kopfhörer ein / aus

Halten Sie im Ausschaltmodus den MFB etwa 2 Sekunden lang gedrückt, um die Kopfhörer einzuschalten. Die Leuchtanzeige leuchtet 1 Sekunde lang und Sie hören „Power on“.

Halten Sie im Einschaltmodus den MFB etwa 5 Sekunden lang gedrückt, um die Kopfhörer auszuschalten. Die Leuchtanzeige leuchtet 1 Sekunde lang und Sie hören „Power off“.


Aktive Geräuschunterdrückung (ANC)

Drücken Sie kurz die ANC-Taste, um die Anc zu öffnen oder zu schließen.

Halten Sie die ANC-Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um den Umgebungsgeräuschmodus einzuschalten.

[Geräuschunterdrückung ein] - [Geräuschunterdrückung aus]

- [Umgebungsein ein]



Paarung

Halten Sie im Ausschaltmodus den MFB etwa 5 Sekunden lang gedrückt, bis die Anzeigelampe weiß blinkt und Sie „Power on“ ... „Pairing“ hören. Jetzt befinden sich die Kopfhörer im Pairing-Modus. Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Gerät und stellen Sie es so ein, dass nach neuen Geräten gesucht wird (neues Monster-Gerät). Wenn die Kopfhörer erfolgreich gekoppelt wurden, ist „connected“ zu hören.

Hinweis: Wenn Sie den Kopfhörer auspacken und zum ersten Mal einschalten, wechselt er automatisch in den Pairing-Modus.

Lautstärkeregler

Lautstärke verringern: Schieben Sie beim Abspielen von Musik innerhalb der Berührungszone der Lautstärkeregelung nach unten.

Lautstärke erhöhen: Schieben Sie beim Abspielen von Musik innerhalb der Berührungszone der Lautstärkeregelung nach oben.

Sie hören den Ton, sobald Sie die maximale oder minimale Lautstärke erreicht haben.

Telefonieren

Anruf annehmen / beenden: MFB kurz drücken.

Anruf ablehnen: Drücken Sie den MFB ca. 2 Sekunden lang.

Die Musik

Wiedergabe / Pause: Drücken Sie kurz den MFB.

Vorheriger Titel: Halten Sie beim Abspielen von Musik den oberen Bereich der Berührungszone des Lautstärkereglers gedrückt.

Nächster Titel: Halten Sie beim Abspielen von Musik den unteren Bereich der Berührungszone des Lautstärkereglers gedrückt.

Sprachsteuerung

Wenn das Headset mit dem Mobiltelefon verbunden ist, doppelklicken Sie auf die MFB-Taste, um den Sprachassistenten zu aktivieren.

Die werkseinstellungen wiederherstellen

Halten Sie im Ausschaltmodus den MFB etwa 10 Sekunden lang gedrückt.

LED-Anzeigeführung

Status	Beschreibung	Sprachaufl- ordnung
Kopfhörer an	Anzeigelampe: Weißes Licht leuchtet ca. 1 Sekunde lang	"Power On"
Kopfhörer aus	Anzeigelampe: Weißes Licht leuchtet ca. 1 Sekunde lang	"Power Off"
Paarung	Anzeigelampe: Weißes Licht blinkt	"Pairing"
Verbunden	Anzeigelampe: aus	"Connected"
ANC ist eingeschaltet	Anzeigelampe: Die grüne Anzeige leuchtet auf	"Noise Cancelling On"
Der Umgebungs- geräusch modus ist aktiviert	Anzeigelampe: Die grüne Anzeige leuchtet auf	"Ambient On"
ANC ist ausgeschaltet	Anzeigelampe: Die grüne Anzeige geht aus	"Noise Cancelling Off"
Laden Sie das Headset auf	Anzeigelampe: Die rote Kontrollleuchte leuchtet beim Laden und erlischt nach dem vollständigen Aufladen	-


Verantwortlich für Ihr Gehör

Verringern Sie die Lautstärke des Musik-Players, bevor Sie die Kopfhörer anschließen, um einen Hörverlust zu vermeiden. Stellen Sie die Lautstärke nach dem Tragen des Kopfhörers langsam auf einen geeigneten Wert ein. Der Geräuschpegel wird in Dezibel (dB)

gemessen. Exposition gegenüber 85 dB oder höheren Geräuschpegeln kann zu Hörverlust führen. Überwachen Sie die Nutzung, da der Hörverlust auf zu viel Lärm plus Zeit zurückzuführen ist. Je lauter der Ton, desto weniger Zeit ist man ihm ausgesetzt. Je leiser der Klang, desto länger ist er zu hören. Diese Geräuschpegeltabelle (dB) vergleicht einige häufig gehörte Geräusche und die möglichen Hörschäden, die durch diese Geräusche verursacht werden, und ordnet sie der Reihe nach an. Nutzen Sie Ihr Gerät optimal und genießen Sie die besten Soundeffekte in sicherer Reichweite. Mit unseren Kopfhörern können Sie bei noch nie dagewesener Lautstärke mehr Klangdetails erfassen. Auf der Website der Consumer Electronics Association (www.ce.org) erfahren Sie, wie Sie einen sicheren Hörpegel festlegen und andere wichtige Sicherheitsrichtlinien überprüfen. Wichtige Informationen zur Vermeidung von lärminduziertem Hörverlust (NIHL) und eine vollständige Liste der Ursachen von Lärm für Hörverlust finden Sie auf der Website der Hearing Impairment Research Foundation: www.drf.org.

Hinweise

- * Es wird nicht empfohlen, die Batterie privat auszutauschen.
- * Der Akku (Akku oder Kombibatterie) darf keiner übermäßigen Hitze wie Sonnenlicht oder Feuer ausgesetzt werden.

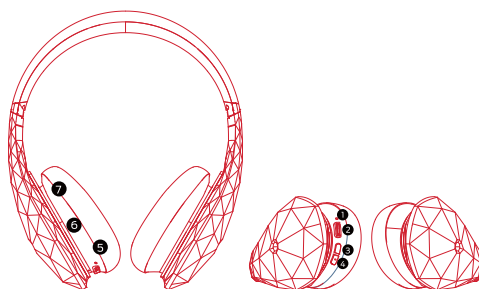

- ❶ Indicateur lumineux (blanc)
- ❷ Port de charge USB-C
- ❸ Bouton multifonction (MFB) (Marche / Arrêt / Lecture / Pause...)
- ❹ Bouton d'annulation active du bruit
(ANC) et indicateur lumineux ANC(vert)
- ❺ Prochaine chanson
- ❻ Contrôle du volume Slide Touch Zone
- ❼ Chanson précédente

Présentation du produit

- Écouteurs
- Câble audio
- Câble de charge
- Guide de démarrage rapide, lettre de garantie
- Poche
- Adaptateur de vol


Casque marche / arrêt

En mode hors tension, maintenez le bouton MFB enfoncé pendant environ 2 secondes pour allumer le casque, le témoin lumineux s'allume pendant 1 seconde et vous entendrez «Power on».

En mode de mise sous tension, maintenez le bouton MFB enfoncé pendant environ 5 secondes pour éteindre le casque, le voyant lumineux s'allume pendant 1 seconde et vous entendrez «Power off».

Annulation active du bruit (ANC)

Short Appuyez sur le bouton ANC pour ouvrir ou fermer l'ANC. Appuyez longuement sur le bouton ANC pendant 2 secondes pour activer le mode son ambiant. [Annulation du bruit activée] - [Suppression du bruit désactivée] - [Ambient activé]



Appairage

En mode hors tension, maintenez le bouton MFB enfoncé pendant environ 5 secondes jusqu'à ce que le voyant lumineux clignote en blanc, vous entendez «Power on»... «Pairing». Les écouteurs sont maintenant en mode de couplage. Activez Bluetooth sur votre équipement et configurez-le pour rechercher de nouveaux appareils (nouvel appareil Monster). Lorsque les écouteurs sont correctement couplés, «connected » sera entendu.
Remarque: lorsque vous déballez le casque et que vous l'allumez pour la première fois, il passe automatiquement en mode de couplage.

Contrôle du volume

Baisser le volume: lors de la lecture de musique, faites glisser vers le bas dans la zone tactile de contrôle du volume.
Augmenter le volume: lors de la lecture de musique, faites glisser vers le haut dans la zone tactile de la glissière de contrôle du volume.
Vous entendez la tonalité une fois que vous avez atteint le volume maximum ou minimum.

Appeler

Répondre / terminer un appel: appuyez brièvement sur le MFB.
Refuser l'appel: appuyez longuement sur le MFB pendant environ 2 secondes.

la musique

Lecture / pause: appuyez brièvement sur le MFB. Chanson précédente: lors de la lecture de musique, appuyez et maintenez la zone supérieure de la zone tactile de la glissière de contrôle du volume.
Chanson suivante: lors de la lecture de musique, maintenez

enfoncée la zone inférieure de la zone tactile du curseur de contrôle du volume.

Commande Vocale

Lorsque le casque est connecté au téléphone mobile, double-cliquez sur le bouton MFB pour activer l'assistant vocal.

Rétablissement du réglage départ usine

En mode hors tension, appuyez sur le MFB et maintenez-le enfoncé pendant environ 10 secondes.

Guide d'Indicateur DEL

Mode	Description	Invite Vocale
Allumez les écouteurs	Voyant lumineux: la lumière blanche est allumée pendant environ 1 seconde	«Power On»
Éteignez le casque	Voyant lumineux: la lumière blanche est allumée pendant environ 1 seconde	«Power Off»
Appairage	Voyant lumineux:La lumière blanche clignote	«Pairing»
Connecter	Voyant lumineux:La lumière blanche s'éteint	«Connected»
Activer ANC	L'indicateur lumineux ANC est allumé	«Noise Cancelling On»
Son ambiant activé	L'indicateur lumineux ANC est allumé	«Ambient On»
Fermer ANC	L'indicateur lumineux ANC est éteint	«Noise Cancelling Off»
Recharge des écouteurs	Voyant lumineux: le voyant rouge est allumé lors de la charge et s'éteint après une charge complète	-


Responsable de votre audition

Pour éviter une perte auditive, assurez-vous de baisser le volume du lecteur de musique avant de connecter le casque. Après avoir porté les écouteurs, ajustez lentement le volume à un niveau approprié. Le niveau de bruit est mesuré en décibels (dB). Une exposition à 85 dB ou à des niveaux de bruit plus élevés peut entraîner une perte auditive. Surveillez l'utilisation; la perte auditive est le résultat de trop de bruit et de temps. Plus le son est fort, moins vous y êtes exposé. Plus le son est doux, plus il peut être entendu longtemps. Ce tableau des niveaux de bruit (dB) compare certains sons couramment entendus et les troubles auditifs possibles causés par ces sons, et les organise dans l'ordre. Tirez le meilleur parti de votre appareil et profitez des meilleurs effets sonores dans une plage sûre. Nos écouteurs vous permettent de capturer plus de détails sonores à des volumes inférieurs sans précédent. Apprenez à établir un niveau d'écoute sûr et consultez d'autres directives de sécurité importantes sur le site Web de la Consumer Electronics Association (www.ce.org). Pour des informations importantes sur la façon de prévenir la perte auditive due au bruit (NIHL) et une liste complète des bruits pouvant entraîner une perte auditive, veuillez consulter le site Web de la Hearing Impairment Research Foundation: www.drf.org.

Responsable de votre audition

* Il n'est pas recommandé de remplacer la batterie en privé.

* La batterie (batterie ou batterie combinée) ne doit pas être exposée à une chaleur excessive telle que la lumière du soleil ou le feu.

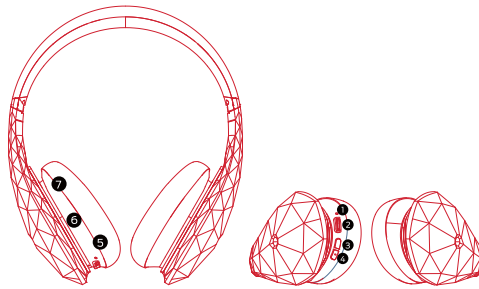

- ❶ 표시 등 (흰색)
- ❷ USB-C 충전 포트
- ❸ 다기능 버튼 (MFB) (전원 켜기 / 전원 끄기 / 재생 / 일시 정지...)
- ❹ 액티브 노이즈 캔슬링 (ANC) 버튼 및 ANC 표시 등 (녹색)
- ❺ 다음 노래
- ❻ 볼륨 조절 슬라이드 터치 존
- ❼ 이전 노래

제품 개황


- 헤드폰
- 오디오 케이블
- 충전 케이블
- 빠른 시작 가이드 및 보증서
- 파우치
- 비행 어댑터

전원 켜기 / 끄기

전원 끄기 모드에서 MFB를 약 2 초 동안 길게 누르면 헤드폰이 켜지고 표시등이 1 초 동안 켜지면 "Power on"이 들립니다.
전원 켜기 모드에서 MFB를 약 5 초 동안 길게 눌러 헤드폰의 전원을 끄고 표시등이 1 초 동안 켜지면 "Power off"가 들립니다.

능동형 소음 제거 (ANC)

짧은 ANC 버튼을 눌러 ANC를 열거 나 닫습니다.
ANC 버튼을 2초 동안 길게 눌러 주변 소리 모드를 켭니다.
[노이즈 제거 꺼짐] – [노이즈 제거 꺼짐] – [환경음]



연결

전원 끄기 모드에서 표시등이 흰색으로 깜박일 때까지 약 5 초 동안 MFB를 누르고 있으면 "Power on"... "Pairing"이 들립니다. 이제 헤드폰이 페어링 모드에 있습니다. 장비에서 Bluetooth를 활성화하고 새 장치 (새 Monster 장치)를 검색하도록 설정합니다.

헤드폰이 성공적으로 페어링되면 "connected"가 들립니다.
참고 : 헤드폰의 상자를 풀고 처음으로 전원을 켜면 자동으로 페어링 모드로 들어갑니다.

음량 조절

볼륨 다운 : 음악을 재생할 때 볼륨 컨트롤 슬라이드 터치 영역 내에서 아래로 슬라이드합니다.
볼륨 높이기 : 음악 재생시 볼륨 조절 슬라이드 터치 영역 내에서 위로 슬라이드합니다.
최대 또는 최소 볼륨에 도달하면 신호음이 들립니다.

뮤직

통화 / 종료 : MFB를 짧게 누릅니다.
통화 거부 : MFB를 약 2 초간 길게 누릅니다.

음악

재생 / 일시 중지 : MFB를 짧게 누릅니다.
이전 곡 : 음악을 재생할 때 볼륨 조절 슬라이드 터치 영역의 상단 영역을 길게 누릅니다.
다음 곡 : 음악을 재생할 때 볼륨 조절 슬라이드 터치 영역의 하단 영역을 길게 누릅니다.

음성 제어

헤드셋이 휴대폰에 연결되어있을 때 MFB 버튼을 두 번 눌러 음성 지원을 활성화합니다.

공장 기본 설정

전원 끄기 모드에서 MFB를 약 10 초 동안 길게 누릅니다.

LED 지시등 안내


모드	서술	음성 제시
ON	화이트 LED지시등 약 1초간 점등	"Power On"
OFF	화이트 LED지시등 약 1초간 점등	"Power Off"
매칭	화이트 LED지시등이 빠르게 점멸	"Pairing"
연결	기능 조작이 없으면 지시등이 OFF됨	"Connected"
ANC 켜기	ANC 표시등이 켜져 있습니다	"Noise Cancelling On"
주변 소리	ANC 표시등이 켜져 있습니다	"Ambient On"
ANC 끄기	ANC 표시등이 꺼져 있습니다	"Noise Cancelling Off"
충전 중	표시기 : 충전시 빨간색 표시등이 켜집니다. 표시기가 꺼지면 전기가 가득합니다	-

심리에 대한 책임

청력 손실을 피하려면 헤드폰을 연결하기 전에 음악 플레이어의 볼륨을 줄이십시오. 헤드폰을 착용 한 후 볼륨을 천천히 적절한 레벨로 조정하십시오. 소음 수준은 데시벨 (dB)로 측정됩니다. 85dB 이상의 소음에 노출되면 청력이 손상 될 수 있습니다. 사용 모니터링 : 청력 손실은 소음과 시간이 너무 많아서 발생합니다. 소리가 클수록 노출되는 시간이 줄어 듭니다. 소리가 부드러울수록 더 오래들을 수 있습니다. 이 소음 수준 (dB) 표는 일반적으로 들리는 소리와 이러한 소리로 인한 청각 장애를 비교하여 순서대로 배열합니다. 장치를 최대한 활용하고 안전한 범위에서 최상의 음향 효과를 즐기십시오. 우리의 헤드폰을 사용하면 전례없는 낮은 볼륨으로 더 많은 사운드 디테일을 캡처 할 수 있습니다. 소비자 청취 협회 웹 사이트 (www.ce.org)에서 안전한 청취 수준을 설정하고 다른 중요한 안전 지침을 검토하는 방법을 알아보십시오. 소음 유발 청력 손실 (NIHL)을 예방하는 방법과 청력 손실을 유발할 수있는 소음의 전체 목록에 대한 중요한 정보는 Hearing Impairment Research Foundation 웹 사이트 (www.dr.org)를 참조하십시오.

노트

- * 승인되지 않은 수리 기술자에게 배터리를 교체하지 마십시오.
- * 배터리 (배터리 팩 또는 조합 배터리)는 햇빛이나 불과 같은 과도한 열에 노출되지 않아야합니다.

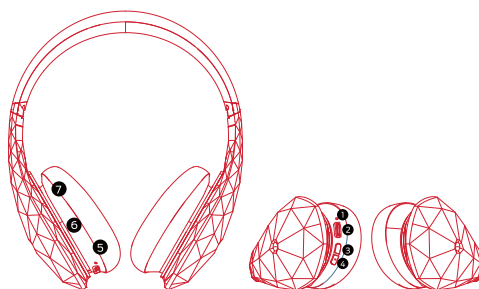

- ❶ ライトインジケータ（白）
- ❷ USB-C充電ポート
- ❸ 多機能ボタン（MFB）（電源オン/電源オフ/再生/一時停止...）
- ❹ アクティブノイズキャンセリング（ANC）ボタン
とANCライトインジケータ（緑）
- ❺ 次の曲
- ❻ ボリュームコントロールスライドタッチゾーン
- ❼ 前の曲

製品概要：

- ・イヤホン
- ・オーディオケーブル
- ・充電ケーブル
- ・クイックスタートガイド、保証書
- ・携帯ケース


パワーオン/オフ

パワーオフモードでは、MFBボタンを2秒長押しと、白灯が1秒点灯し、同時に「Power on」の音声メッセージが聞こえ、イヤホンが起動する。パワーオンモードでは、MFBボタンを5秒長押しと、白灯が1秒点灯し、同時に「Power off」の音声メッセージが聞こえ、イヤホンがシャットダウンする。

アクティブノイズキャンセリング(ANC)

ANCボタンを短く押して、ANCのオン/オフを切り替えます。ANCボタンを2秒間長押しして、アンビエントサウンドモードをアクティブにします。

[ノイズキャンセルオン]-[ノイズキャンセルオフ]-[アンビエントサウンド]



ペアリング

パワーオフモードでは、MFBボタンを5秒長押しとペアリングモードに入り、白インジケータが快速で点滅し、その後「Pairing」という音声メッセージが聞こえる。新しいデバイスの接続については、デバイスのBluetoothをオンにしてMonsterデバイスを検索してペアリングを行ってください。ペアリングが成功すると、「connected」が聞こえる。

音量調節

音量を下げる:音楽を再生するときは、音量調節スライドのタッチゾーン内で下にスライドします。

音量を上げる:音楽を再生するときは、音量調節スライドのタッチゾーン内で上にスライドします。

最大音量または最小音量に達すると、トーンが聞こえます。

通話

通話応答/終了:MFBを短く押します。

通話拒否:MFBを約2秒間長押しします。

音楽

再生/一時停止:MFBを短く押します。

前の曲:音楽再生状態で、音量タッチエリアの上端を2秒間長押しします。

次の曲:音楽の再生中に、音量タッチエリアの下部を2秒間押し続けます。

音声制御

ヘッドセットが携帯電話に接続されている場合は、MFBボタンをダブルタップして音声アシスタントを有効にします。

リセット

電源オフモードで、MFBを約10秒間押し続けます。

LEDインジケータガイド

状態	説明	音声メッセージ
電源オン	白色LEDインジケータが約1秒点灯する	「Power On」
パワーオフ	白色LEDインジケータが約1秒点灯する	「Power Off」
ペアリング	白色LEDインジケータが快速で点滅する	「Pairing」
接続	インジケータが消灯になる	「Connected」
ANCオン	緑色インジケータが常時点灯する	「Noise Cancelling On」
アンビエントサウンド	緑色インジケータが常時点灯する	「Ambient On」
ANCオフ	緑色インジケータが消灯する	「Noise Cancelling Off」
イヤホン充電	ライトインジケータ：充電中は赤色のライトが点灯します;ライトが消えると、完全に充電されます	-


聴覚の責任

難聴を避けるため、ヘッドフォンを接続する前に音楽プレーヤーの音量を下げてください。ヘッドフォンを装着した後、音量をゆっくりと適切なレベルに調整します。ノイズレベルはデシベル(dB)で測定されます。85 dB以上の騒音レベルにさらされると、聴力損失を引き起こす可能性があります。使用状況を監視します;難聴は、ノイズと時間の過剰な結果です。音が大きいほど、音にさらされる時間が短くなります。音が柔らかいほど、長く聞こえます。このノイズレベル(dB)テーブルは、一般的に聞こえるいくつかの音と、これらの音に起因する聴覚障害の可能性を比較し、順番に並べます。デバイスを最大限に活用し、安全な範囲で最高の効果音をお楽しみください。当社のヘッドフォンを使用すると、これまでになく低音量でより詳細なサウンドをキャプチャできます。安全なリスニングレベルを確立する方法を学び、Consumer Electronics AssociationのWebサイト(www.ce.org)でその他の重要な安全ガイドラインを確認してください。騒音性難聴(NIHL)を防ぐ方法に関する重要な情報と、騒音が難聴を引き起こす可能性があるものの完全なリストについては、聴覚障害研究財団のWebサイト(www.drf.org)を参照してください。

注意

*個人でバッテリーを交換することはお勧めしません。

*電池(電池パックまたは複合電池)は、日光や火などの過度の熱にさらさないでください。

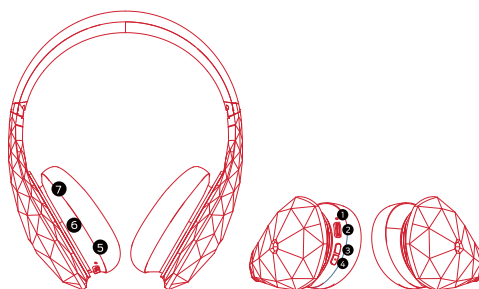

- ❶ Indicador de luz (blanco)
- ❷ Puerto de carga USB-C
- ❸ Botón multifunción (MFB) (Encendido / Apagado / Reproducir / Pausa...)
- ❹ Botón de cancelación activa de ruido (ANC) e indicador de luz ANC (verde)
- ❺ Siguiente canción
- ❻ Control de volumen Zona táctil deslizante
- ❼ Canción anterior

Descripción del Producto:

- Auriculares
- Cable de audio
- Cable de carga
- Guía de inicio rápido y carta de garantía
- Bolsa
- Adaptador de vuelo

Encendido / apagado


En el estado apagado, presione y mantenga presionado el botón MFB durante 2 segundos, la luz blanca permanece encendida durante 1 segundo, a la vez suena un sonido de "Power on", y el auricular se enciende;

En el estado de encendido, presione y mantenga presionado el botón MFB durante 5 segundos, la luz blanca permanece encendida durante 1 segundo, a la vez suena un sonido de "Power off" y el auricular está apagado.

Cancelación activa de ruido (ANC)

Presione brevemente El botón ANC para activar o desactivar ANC. Mantenga presionado el botón ANC durante 2 segundos para activar el modo de sonido ambiental.

[Cancelación de ruido activada] - [Cancelación de ruido desactivada] - [Sonido ambiental]



Emparejamiento

En el estado apagado, presione y mantenga presionado el botón MFB durante 5 segundos para ingresar al estado de

emparejamiento, la luz blanca parpadea rápido y luego puede escuchar el mensaje de voz de "Pairing". Para la conexión del nuevo dispositivo, encienda el dispositivo Bluetooth y busque el Monster para el emparejamiento. Una vez que se emparejen con éxito, escuchará "connected".

Control del volumen

Bajar volumen: al reproducir música, deslice hacia abajo dentro de la zona táctil deslizante del control de volumen.
Subir volumen: al reproducir música, deslice hacia arriba dentro de la zona táctil deslizante del control de volumen.
Escuchará el tono una vez que alcance el volumen máximo o mínimo.

Llamada

Responder / Finalizar llamada: presione brevemente el MFB.
Rechazar llamada: mantenga presionado el MFB durante 2 segundos.

Música

Reproducir / pausar: presione brevemente el MFB.
Canción anterior: en el estado de reproducción de música, mantenga presionado el extremo superior del área táctil de volumen durante 2 segundos.
Siguiente canción: en el estado de reproducción de música, mantenga presionada la parte inferior del área táctil de volumen durante 2 segundos.

Control de voz

Cuando el auricular esté conectado al teléfono móvil, toque dos veces el botón MFB para activar el asistente de voz.

Restaurar la configuración predeterminada de fábrica

En el modo de apagado, mantenga pulsado el MFB durante unos 10 segundos.

Guía de luz indicadora

Modo	Descripción	Recordatorio de voz
Enciende los auriculares	La luz blanca LED mantiene iluminada 1 segundo	"Power On"
Apagado	La luz blanca LED mantiene iluminada 1 segundo	"Power Off"
Emparejamiento	Luz blanca LED parpadea rápido	"Pairing"
Conexión	No hay ninguna operación, la luz indicadora está apagada	"Connected"
ANC activado	La luz indicadora verde mantiene iluminada	"Noise Cancelling On"
Sonido ambiental	La luz indicadora verde mantiene iluminada	"Ambient On"
ANC desactivado	La luz indicadora verde mantiene apagada	"Noise Cancelling Off"
Carga de auriculares	Indicador de luz: la luz rojo está encendida mientras se carga.Cuando la luz está apagada, está completamente cargada	-

Responsable de su audición

Para evitar la pérdida de audición, asegúrese de bajar el volumen del reproductor de música antes de conectar los auriculares. Después de usar los auriculares, ajuste lentamente el volumen a un nivel adecuado. El nivel de ruido se mide en decibelios (dB). La exposición a niveles de ruido de 85 dB o más puede causar pérdida de audición. Supervise el uso; la pérdida auditiva es el resultado de demasiado ruido más tiempo. Cuanto más fuerte sea el sonido, menos tiempo estará expuesto a él. Cuanto más suave es el sonido, más tiempo se puede escuchar. Esta tabla de nivel de ruido (dB) compara algunos sonidos que se escuchan comúnmente y las posibles deficiencias auditivas causadas por estos sonidos, y los organiza en orden. Aproveche al máximo su dispositivo y disfrute de los mejores efectos de sonido en un rango seguro. Nuestros auriculares le permiten capturar más detalles de sonido a volúmenes más bajos sin precedentes. Aprenda a establecer un nivel de audición seguro y revise otras pautas de seguridad importantes en el sitio web de la Asociación de Electrónica de Consumo (www.ce.org). Para obtener información importante sobre cómo prevenir la pérdida auditiva inducida por el ruido (NIHL) y una lista completa de qué ruido puede causar la pérdida auditiva, consulte el sitio web de la Fundación para la Investigación de la Deficiencia Auditiva: www.drf.org.

Atención

* No se recomienda reemplazar la batería de forma privada.

* La batería (batería o batería combinada) no debe exponerse a calor excesivo como la luz solar o el fuego.