




[www.qfxusa.com](http://www.qfxusa.com)

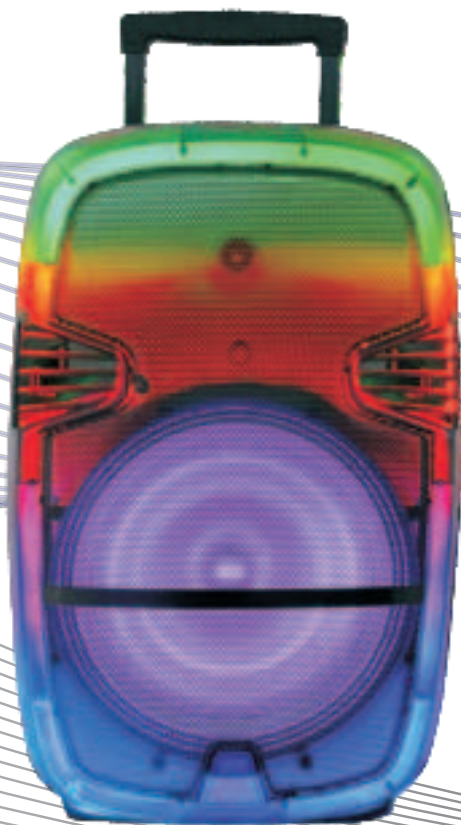

**TMS-1501**

User Manual for TMS-1501 Portable Speaker



# WARNING!

TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE THE COVER ON THIS SPEAKER. THERE ARE NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER ALL SERVICING TO A QUALIFIED TECHNICIAN

To prevent fire or electric shock, do not expose this equipment to rain or moisture. Do not store or operate this product near any liquids, heat sources such as radiators, heat registers. Clean only with a dry cloth. Users should exhibit extra safety when this symbol appears in this instruction manual and follow all precautions as they are stated.

PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, NO quite la cubierta en este altavoz. NO HAY PARTES REPARABLES POR EL USUARIO ADENTRO. SOLICITE EL SERVICIO A UN TECNICO CALIFICADO

Para evitar incendios o descargas eléctricas, no exponga este equipo a la lluvia o la humedad. No almacene o utilice este producto cerca de líquidos, fuentes de calor, como radiadores, acumuladores de calor. Limpie sólo con un paño seco. Los usuarios deben exhibir una seguridad adicional cuando este símbolo aparece en este manual de instrucciones y siga todas las precauciones, ya que se han precisado.

## **TMS-1501 BATTERY**

The TMS-1501 is an lithium battery powered PA loudspeaker.

Be sure that you have completely charged the battery prior to first use to maximize the battery's lifespan. Once the item connected to a power source, it will automatically begin charging (4~5 hours to fully charge the lithium battery). Even if the battery power is low, it will power on when connected to a power source. When the battery is charging, the battery indicator light is red. When the battery charge fully, the indicator light will turn off. With standard usage, a fully charged battery can play for about 1 hour.

Battery can be recharged about 300 times in its lifetime. When not in use, the speaker should always be set OFF to prevent the unit from draining the battery. When the unit is not used for prolonged periods of time, the battery will gradually lose its power. It is recommended to fully charge the battery at least every 60 days.

## **TMS-1501 BATERIA**

El TMS-1501 es un altavoz PA alimentado por batería de litio.

Asegúrese de haber cargado completamente la batería antes del primer uso para maximizar el rendimiento de la batería a vida útil. Una vez que el artículo se conecta a una fuente de alimentación, comenzará a cargarse automáticamente (4 ~ 5 horas para cargar completamente la batería de litio). Incluso si la energía de la batería es baja, se encenderá cuando esté conectado a una fuente de alimentación. Cuando la batería se está cargando, la luz indicadora de la batería es roja. Cuando la batería se cargue por completo, la luz indicadora se apagará. Con un uso estándar, una batería completamente cargada puede funcionar durante aproximadamente 1 hora. La batería se puede recargar unas 300 veces durante su vida útil. Cuando no esté en uso, el altavoz siempre debe estar apagado para evitar que la unidad descargue la batería. Cuando la unidad no se utiliza durante períodos prolongados de tiempo, la batería perderá gradualmente su potencia. Se recomienda cargar completamente la batería al menos cada 60 días.

## **TMS-1501 BLUETOOTH**

Bluetooth Mode: Open the Bluetooth of phone. Find the Bluetooth name of the unit called "QFX TMS-1501" to connect. After a successful match, you can play the music from speaker. You won't need reconnect the Bluetooth when switching mode.

## **TMS-1501 BLUETOOTH**


Modo de Bluetooth: Abra el bluetooth de su teléfono. Encuentra el nombre del bluetooth de la unidad llamada "QFX TMS-1501" para conectarse. Después de una conexión compatible, puede reproducir la música de los altavoces. Usted no tendrá que volver a conectar el Bluetooth cuando el modo de conmutación.

## TMS-1501 REAR PANEL

1. Power Switch: ON/OFF
2. Master Volume Knob: Adjust from Min to Max
3. Echo Knob: Adjust from Min to Max
4. Microphone Volume Knob: Adjust from Min to Max
5. Bass Knob: Adjust from Min to Max
6. Treble Knob: Adjust from Min to Max
7. Mode Button: Toggle between AUX, USB, TF, FM, BT by short press, press and hold to turn light on or off
- Previous Track Button: Select previous track
- Play/Pause Button (TWS connection)
- Next Track Button: Select next track by short press, press and hold to select/ exit Mic Priority
8. TF Card Slot
9. USB Slot
10. AUX IN
11. Microphone Input
12. Battery Indicator Light
13. Power Supply: DC 13.5V

## TMS-1501 PANEL TRASERO

1. Interruptor de encendido: encendido/apagado
2. Perilla de volumen maestro: Ajuste de mínimo a máximo
3. Echo Knob: Ajuste de Min a Max
4. Perilla de volumen del micrófono: Ajuste de Min a Max
5. Perilla de graves: Ajuste de Min a Max
6. Perilla de agudos: Ajuste de Min a Max
7. Botón de modo: alternar entre AUX, USB, TF, FM, BT presionando brevemente, presione y mantenga presionado para encender o apagar la luz
- Botón de pista anterior: selecciona la pista anterior
- Botón de reproducción/pausa (conexión TWS)
- Botón Pista siguiente: Pulse para seleccionar la siguiente pista; Pulse y mantenga pulsado para seleccionar / salir de la prioridad del micrófono
8. Ranura para tarjeta TF
9. Ranura USB
10. ENTRADA AUXILIAR
11. Entrada de micrófono
12. Luz indicadora de batería
13. Fuente de alimentación: CC 13,5 V

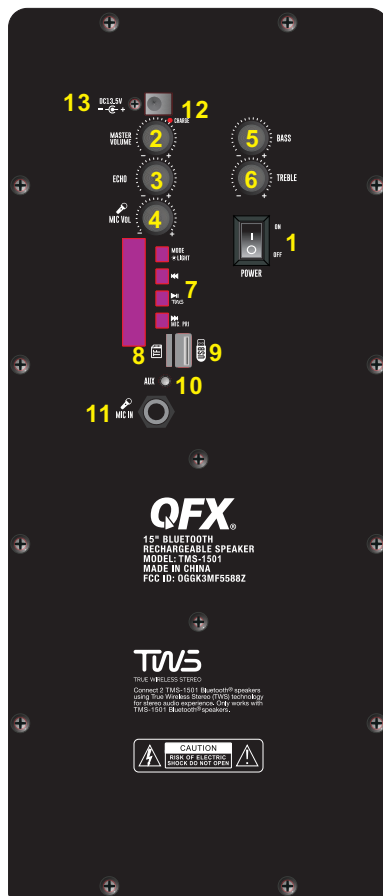

## TMS-1501 DISPLAY SYSTEM SETTINGS

1. Input Mode: The LED display screen will display the information of input mode for USB/TF/BT/AUX /FM. When a USB flash drive / TF Card is inserted into the USB/TF input, the unit will automatically switch to USB/TF mode and begin playing Mp3 audio files from the USB flash drive / TF Card.
2. Track Number: The track number currently playing from the USB/TF will display.
3. FM Mode: All FM channels display here. Short press "play/pause" button for auto scan all channels. When use FM mode, it suggest to turn off light to get a better FM effect.

## TMS-1501 AJUSTES DEL SISTEMA DE PANTALLA

1. Modo de entrada: La pantalla LED mostrará la información del modo de entrada para USB / TF/BT/AUX / FM. Cuando se inserta una unidad de tarjeta de memoria flash USB / TF en la entrada USB / TF, la unidad automáticamente cambiar al modo USB / TF y comenzar la reproducción de archivos de audio .mp3 del flash USB Card unidad / TF.
2. Track Número: El número que se está reproduciendo de la pista USB / TF se mostrará Modo
3. FM: Todos los canales de FM pantalla here. Court pulse el botón "reproducir / pausa" en el panel para auto escanear todos los canales. Cuando use el modo FM, sugiera apagar la luz para obtener un mejor efecto FM.

## TMS-1501 TWS CONNECTION


- (1) TWS connection: TWS Connection is only for two speakers, can not support quantity over 2 PCS.
- (2) Turn on the Speakers , press the MODE button to switch to BLUETOOTH mode, and the word "BLUE" on the LED screen will flash.
- (3) At the first time, please press the Play/Pause (TWS) button of one unit for 3 seconds. Then two speakers will connect together.
- (4) Connect the phone: Open the phone Bluetooth settings, Search and Connect the main device Bluetooth Name 'QFX TMS-1501'.
- (5) Select music from phone and enjoy TWS playing in pairs with two Speakers.
- (6) Exit TWS: Long press the Play/Pause (TWS) button for 3 seconds to exit the TWS function

## TMS-1501 CONEXION TWS

- (1) Conexión TWS: la conexión TWS es solo para dos altavoces, no puede admitir cantidades superiores a 2 PCS
- (2) Encienda los altavoces, presione el Botón de modo para cambiar al modo BLUETOOTH, y la palabra "BLUE" en la pantalla LED parpadeará.
- (3) La primera vez, presione el botón Reproducir / Pausa (TWS) de una unidad durante 3 segundos. Entonces dos altavoces se conectarán juntos.
- (4) Conecte el teléfono: abra la configuración Bluetooth del teléfono, busque y conecte el dispositivo principal Nombre de Bluetooth ' QFX TMS-1501'.
- (5) Seleccione la música desde el teléfono y disfrute de TWS tocando en pareja con dos altavoces
- (6) Salir de TWS: mantenga presionado el Botón Reproducir / Pausa(TWS) durante 3 segundos para salir de la función TWS

## TMS-1501 REMOTE CONTROL

1. STANDBY: Make the unit to be standby mode.
2. Input Mode Button: Toggle between USB, TF, FM, AUX, BT
3. Mute: Mute the track
4. PLAY/PAUSE
5. Previous Track: Select previous channel
6. Next Track: Select next channel.
7. EQ: Select EQ mode.
8. VOL-: Reduce the master volume
9. VOL+: Increase the master volume
10. REP: Repeat the playing track.
11. Press to Scan Channel in FM Mode
- 12-21. KEY Number for selecting the certain track for USB flash drive or TF card.

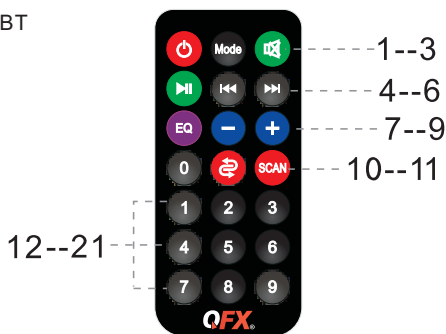

## TMS-1501 REMOTE CONTROL

1. ESPERA: Hacer que la unidad sea el modo de espera.
2. Botón de modo de entrada: Cambia entre USB, TF, FM, AUX, BT
3. Silencio: silencia la pista
4. PLAY / PAUSA
5. Pista anterior: Seleccionar el canal permeable
6. Pista siguiente: Seleccionar el siguiente canal.
7. EQ: Seleccionar el modo EQ.
8. VOL -: Reducir el volumen maestro
9. VOL +: Incerarse el volumen maestro
10. REP: Repetir la pista de juego.
11. Presión larga para explorar el canal en modo FM
- 12-21. KEY Número para seleccionar la pista determinada para la unidad flash USB o tarjeta de TF

**FCC Warning:**

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

**Caution:** Any changes or modifications to this device not explicitly approved by manufacturer could void your authority to operate this equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 0cm between the radiator and your body.