

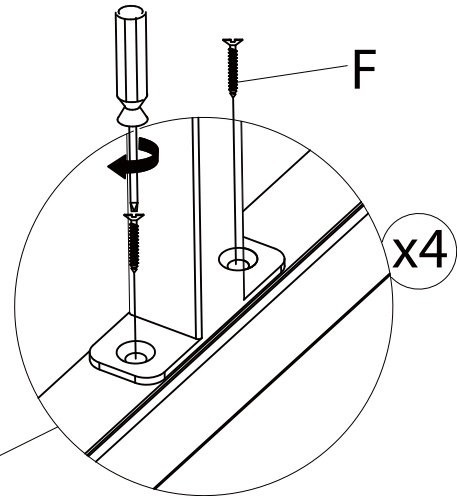


- 4 F x 8
#4 x 5/8inch
- 


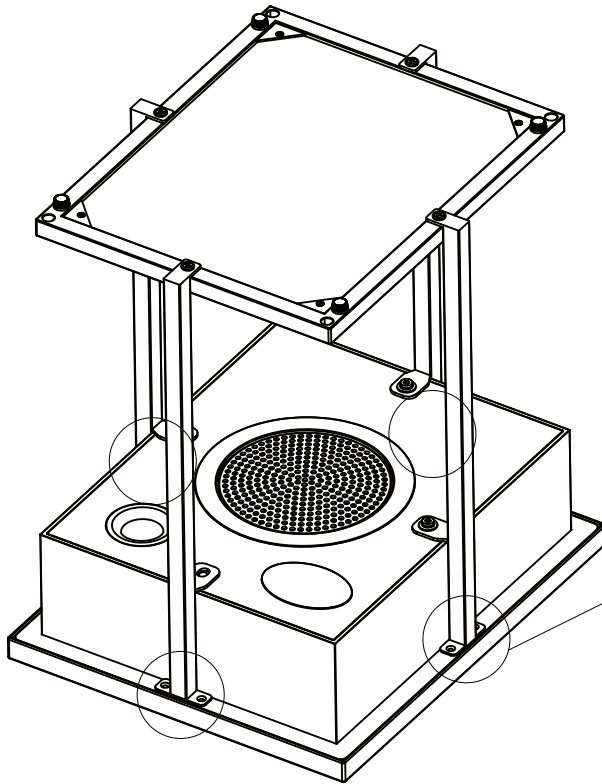


5

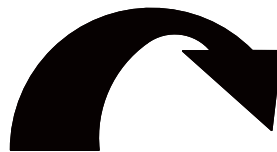

Advertencia:

Riesgo de lesiones. La carga máxima es de 44 lb (20 kg) para la superficie superior.

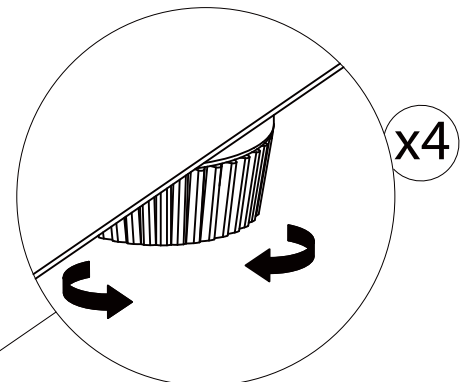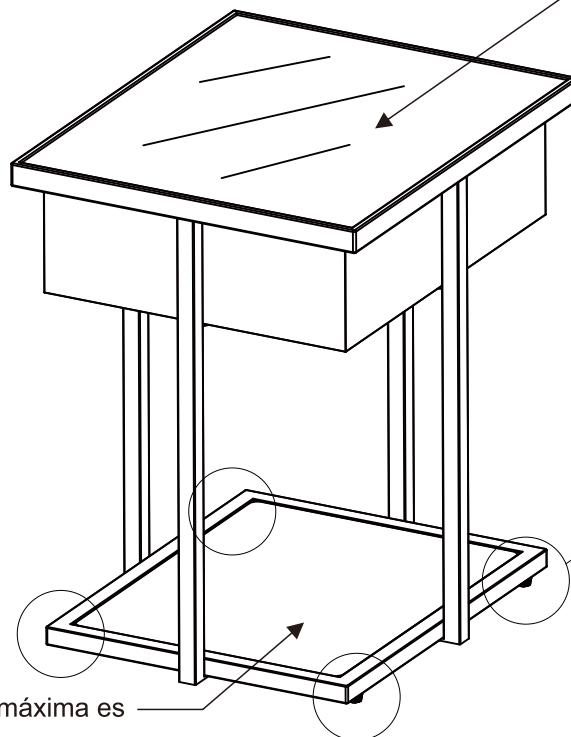

Advertencia:

Riesgo de lesiones. La carga máxima es de 11 lb (5 kg) para la base.

Instrucciones importantes sobre seguridad

- Lea estas instrucciones.
- Guarde estas instrucciones.
- Preste atención a todas las advertencias.
- Siga todas las instrucciones.
- No use este aparato cerca del agua.
- Limpie solo con un paño seco.
- No bloquee las aberturas de ventilación. Proceda con la instalación según las instrucciones del fabricante.
- No instale el aparato cerca de fuentes de calor, como radiadores, rejillas de calefacción, estufas u otros artefactos (incluidos los amplificadores) que produzcan calor.
- No anule el propósito de seguridad del enchufe polarizado o con puesta a tierra. Un enchufe polarizado tiene dos patas, una más ancha que la otra. Un enchufe con puesta a tierra tiene dos patas y una tercera con la puesta a tierra. La pata ancha, o la tercera, se proporcionan para fines de seguridad. Cuando el enchufe provisto no encaje en su tomacorriente, consulte a un electricista para reemplazar el tomacorriente obsoleto.
- Proteja el cable de alimentación para que no lo pisen ni lo pellizquen, en especial, en los enchufes, las llaves y el punto donde salen del aparato.
- Use solo los accesorios que indica el fabricante.
- Desenchufe esta unidad cuando haya tormentas eléctricas o no se utilice por periodos largos.
- Remita todos los servicios de mantenimiento a personal de servicio calificado. Cuando la unidad sufra algún tipo de daño, por ejemplo, se dañe el cable de alimentación o el enchufe, se haya derramado líquido o hayan caído objetos dentro del aparato, haya estado expuesto a la lluvia o la humedad, no funcione con normalidad o se haya caído, se tendrán que realizar servicios de mantenimiento.
- Se debe usar solo con el carro, el soporte, el trípode, la abrazadera o la mesa especificados por el fabricante o que se venden con el aparato. Cuando use un carro, tenga cuidado al mover la combinación carro/ aparato para evitar lesiones por vuelco.



Advertencias de la FCC

Advertencia: Los cambios o las modificaciones que se realicen a esta unidad sin la expresa aprobación del responsable de cumplimiento anularán la autoridad del usuario para operar el equipo.

NOTA: Se probó este producto y quedó demostrado que cumple con los límites para dispositivos digitales de la Clase B, conforme al Apartado 15 de la normativa de la Agencia Federal de Comunicaciones (FCC) estadounidense. Dichos límites están diseñados para suministrar una protección razonable contra interferencias dañinas en instalaciones residenciales.

Esta unidad genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencias. Dicha energía podría causar interferencias dañinas a las comunicaciones de radio si no se instala y utiliza la unidad conforme a las instrucciones. Por lo tanto, no hay ninguna garantía de que no se producirán interferencias en instalaciones en particular. Si esta unidad llegara a causar interferencias dañinas a la recepción de radio o televisión, lo que se puede determinar al encender y apagar la unidad, se insta al usuario a que aplique una o varias de las medidas indicadas a continuación para intentar corregir la interferencia:

- Reorientar o cambiar de posición la antena del equipo receptor.
- Aumentar la separación entre la unidad y el equipo receptor.
- Conectar la unidad a una toma de electricidad distinta a la que utiliza el equipo que recibe la interferencia.
- Si requiere ayuda, consulte a la tienda vendedora o a un técnico experimentado de radio y televisión.

Otras advertencias y precauciones

- **PRECAUCIÓN:** PARA EVITAR DESCARGAS ELÉCTRICAS, HAGA COINCIDIR LA PATA ANCHA DEL ENCHUFE CON LA RANURA ANCHA E INSÉRTELA POR COMPLETO.
- El enchufe de red se utiliza como dispositivo de desconexión y debe poder operarse con facilidad durante el uso previsto. Para desconectar el aparato de la red eléctrica, se debe retirar el enchufe de red del tomacorriente.
- **ADVERTENCIA:** Peligro de descarga. No abrir.
- **PRECAUCIÓN:** El uso de controles o ajustes o la realización de procedimientos distintos a los especificados puede resultar en una exposición peligrosa a la radiación.
- **ADVERTENCIA:** Los cambios o las modificaciones que se realicen a esta unidad sin la expresa aprobación del responsable de cumplimiento anularán la autoridad del usuario para operar el equipo.
- **ADVERTENCIA:** No coloque esta unidad directamente sobre la superficie de muebles que tengan una terminación suave, porosa o delicada. Como ocurre con cualquier compuesto de caucho hecho con aceites, los pies pueden dejar marcas o manchas donde pisen. Recomendamos utilizar una barrera protectora, como un paño o un trozo de vidrio, entre la unidad y la superficie para reducir el riesgo de daños o manchas.
- **ADVERTENCIA:** No ingiera la batería, peligro de quemaduras químicas.
- La batería no debe quedar expuesta al calor excesivo, como la luz solar, el fuego o similares.
- Las baterías de litio, al igual que todas las baterías recargables, son reciclables. Se deben reciclar o desechar de acuerdo con las pautas estatales y locales. Nunca deben desecharse con la basura doméstica común y tampoco deben incinerarse, ya que podrían explotar. Comuníquese con el gobierno de su localidad para conocer las prácticas de eliminación o reciclaje en su área.



ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no retire la tapa (ni la parte trasera). No incluye piezas que se puedan reparar ni recibir mantenimiento por parte de los usuarios. Remita los servicios de mantenimiento al personal de servicio calificado.



El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero es una alerta para el usuario ante la presencia de instrucciones importantes de operación y mantenimiento (servicio) en el manual que acompaña a la unidad.



El símbolo del relámpago con punta de flecha, dentro de un triángulo equilátero, es una alerta para el usuario ante la presencia de "voltaje peligroso" no aislado en el interior de la carcasa del producto que puede tener una magnitud suficiente como para representar un riesgo de descarga eléctrica para las personas.



Este símbolo indica que el producto incorpora doble aislamiento entre la tensión peligrosa de la red eléctrica y las piezas accesibles al usuario.




ADVERTENCIA: Este producto puede exponerlo a sustancias químicas que el estado de California reconoce como cancerígenas, entre las que se incluye el plomo. Para obtener más información, visite to.www.P65Warnings.ca.gov. Este producto cumple con las pautas federales obligatorias para productos.

Exposición a radiofrecuencia (RF)

El equipo cumple con los límites de exposición a la radiación de la FCC establecidos para un entorno no controlado. Para poder instalar y operar este dispositivo, debe haber una distancia mínima de 20 cm entre el radiador y su cuerpo.


Descripción gener

Panel de control y entradas

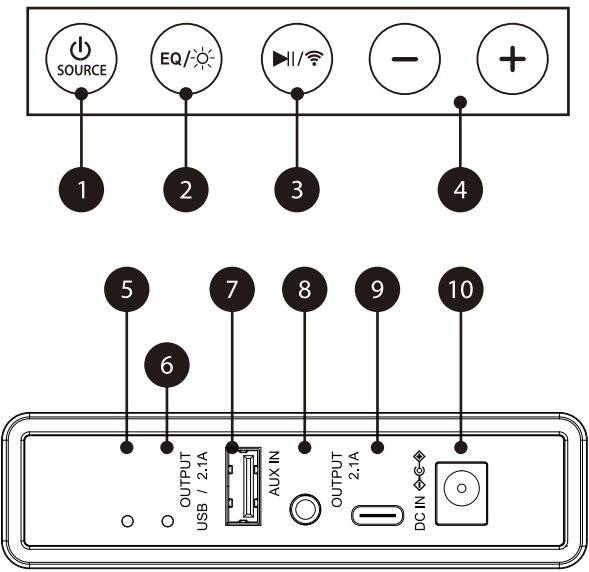

1. **Power/Source (Energía/Fuente):** Presione ON para encender. Mantenga presionado OFF para apagar. Cuando esté encendido, presione para cambiar la fuente de audio entre inalámbrica, USB y entrada auxiliar.
2. **Presione el botón: LED (Seis modos)**
Doble presión del botón: EO(ROCK/POP/MOVIE)
Presione el botón durante 3 segundos: LED de ap
3. **Play/Pause/Pair (Reproducir/Pausar/Emparejar):** Pulse para reproducir o pausar una pista. Manténgalo presionado durante 3 segundos para emparejar con un dispositivo inalámbrico o para desconectarlo.
Modo Play Plus: en modo inalámbrico. Presione dos veces el botón para vincular otros dispositivos.
4. **Volume+/- (Volumen +/-):** Presione para subir o bajar el volumen. Manténgalo presionado para avanzar o retroceder una pista.
5. **Party Plus LED (LED de Party Plus):** luz verde que parpadea durante el emparejamiento; queda fija cuando el dispositivo está conectado.
6. **Power/Source/Wireless LED (LED de alimentación/fuente/inalámbrico):**
 - Rojo: la unidad está apagada.
 - Sin luz: la unidad no tiene energía.
 - Azul parpadeante: la unidad está intentando emparejarse con un dispositivo inalámbrico.
 - Azul: La unidad está emparejada con un dispositivo inalámbrico.
 - Verde: la unidad está en modo auxiliar.
 - Cian: la unidad está en modo USB.
7. **Puerto de carga USB/puerto de medios USB**
9. **Puerto de carga tipo C**
8. **Entrada auxiliar (entrada de 3,5 mm)**
10. **Entrada de alimentación de CC**

Encendido del altavoz

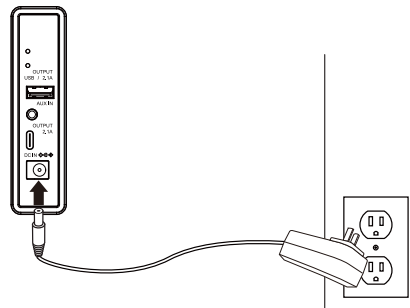

Para encender la unidad, conecte la entrada de la fuente de alimentación de CC de la mesa a una salida de alimentación estándar con el adaptador de energía CA/CC.

Características

- Audio inalámbrico: alcance 18 m (59 ft) .
 - Luz RGB
 - Modo Party Plus (TWS)
 - Las indicaciones de voz anuncian las funciones del altavoz
- Control de volumen digital
 - Entrada auxiliar de 3,5 mm
 - Un USB/puerto de carga tipo C
 - Cargador inalámbrico de 10 W

Audio inalámbrico

Emparejamiento y reproducción de audio

1. Cuando se enciende por primera vez, el altavoz cambia por sí solo al modo inalámbrico y está listo para emparejarse de manera automática. Al realizar el emparejamiento, permanezca a menos de 1 metro (3 pies) de la unidad.

2. Con los controles del dispositivo inalámbrico, seleccione **A4000681** en la configuración inalámbrica para emparejar. Una voz anunciará la conexión una vez que el emparejamiento se realice correctamente.

3. Use los controles del dispositivo conectado para seleccionar y reproducir audio. Use los controles del altavoz o del dispositivo inalámbrico conectado para pausar la reproducción y ajustar el volumen.

4. Después del emparejamiento inicial, el altavoz se conectará automáticamente a los últimos dispositivos inalámbricos utilizados siempre que esté en modo inalámbrico. Nota: Si el dispositivo se desempareja o no se puede conectar, mantenga presionado el botón Play (reproducir) para ingresar al modo de emparejamiento. Una voz anunciará "Wireless is connecting" (la conexión inalámbrica se está conectando) y podrá conectarse al altavoz de forma manual.

Modo Party Plus

Si tiene otro altavoz de mesa **A4000681**, puede emparejar y reproducir los dos altavoces juntos para obtener un efecto de sonido envolvente.

1. Para ingresar al modo Party Plus, asegúrese de que la unidad esté en modo inalámbrico. Pulse dos veces el botón **Play/Pause/Pair (Reproducir/Pausar/ Emparejar)**, en una de las mesas, luego haga lo mismo en la otra mesa. Cualquiera sea la mesa en la que active primero el modo Party Plus, ahora será la unidad principal.

2. Cuando los dos altavoces estén emparejados, una voz anunciará la conexión.

3. Use el dispositivo para seleccionar y reproducir pistas. Podrá escuchar el audio por los dos altavoces.

4. Para desconectar los altavoces, presione dos veces el botón **Play/Pause/Pair (Reproducir/Pausar/Emparejar)**

Nota: Para usar el modo Party Plus, asegúrese de conectar el altavoz antes de emparejarlo con el dispositivo inalámbrico. No podrá conectar los altavoces si ya está emparejado con un dispositivo inalámbrico.

Aux In (entrada auxiliar)


Requiere un cable de audio de 3,5 mm (no incluido).

1. Conecte un cable de audio de 3,5 mm a la **Aux In (entrada auxiliar)** de la unidad y la **salida de audio/conector para auriculares en el dispositivo de audio**.

2. Presione **el botón Power/Source (energía/fuente)** para cambiar al modo de Aux in (entrada auxiliar).

3. Use los controles del dispositivo conectado para seleccionar y reproducir audio.


Nota: Los modelos de teléfonos más nuevos pueden requerir un adaptador (adaptador de auriculares Lightning a 3,5 mm para iPhone) o (adaptador de audio USB-C a 3,5 mm) para Android.

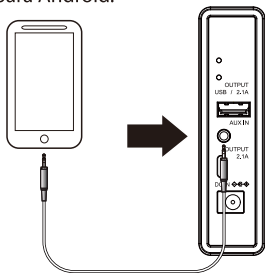

Reproducción USB

1. Cargue una unidad USB en el puerto USB Media. El altavoz WII cambia automáticamente al modo USB con luz cian fija cuando está en modo USB y comienza a reproducir contenido multimedia en la unidad.


2. Use los controles del altavoz para seleccionar y reproducir audio desde la unidad conectada.

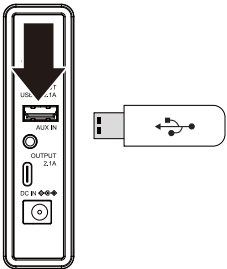

Un USB puerto de carga tipo A o C

Conecte el cable de carga USB cable de carga tipo A o C (no incluido) en el USB puerto de carga tipo A o C de la mesa y el otro extremo en el dispositivo para que comience a cargarse.


Nota: El USB puerto de carga tipo A o C es para cargar dispositivos móviles.

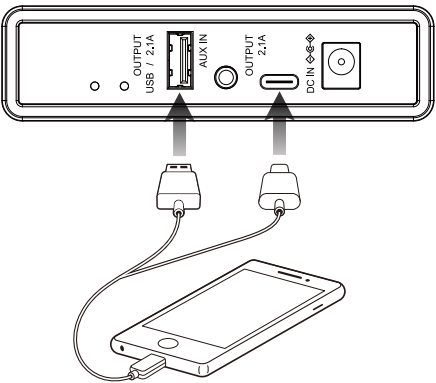

Cargador inalámbrico

Coloque el teléfono en la **almohadilla de alimentación** para comenzar a cargar.

Nota: Es posible que deba quitar la carcasa del teléfono para comenzar la carga.

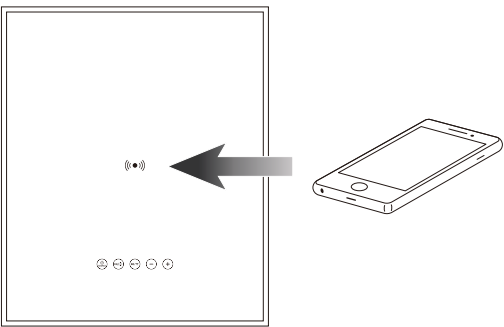

MESA DECORATIVA / ORADOR

Power/Source (energía/fuente)	ENTRADA: DC 18 V $\approx$ 2,0 A
Cargador inalámbrico	SALIDA: 10 W
Un USB/puerto de carga tipo C	SALIDA: DC 5 V 2,1 A

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Lors de l'utilisation de mobilier électrique, des précautions de base doivent toujours être suivies, notamment les suivantes :

Lisez toutes les instructions avant d'utiliser (ce mobilier).

DANGER – Pour réduire le risque de choc électrique :

1. Débranchez toujours ce mobilier de la prise électrique avant de le nettoyer ou de l'entretenir.

AVERTISSEMENT – Pour réduire le risque de brûlures, d'incendie, de choc électrique ou de blessures corporelles :

1. Débranchez-le de la prise avant de mettre ou de retirer des pièces.
2. Utilisez ce mobilier uniquement pour l'usage prévu, tel que décrit dans ces instructions. N'utilisez pas d'accessoires non recommandés par le fabricant.
3. N'utilisez jamais ce mobilier si son cordon ou sa fiche est endommagé(e), s'il ne fonctionne pas correctement, s'il est tombé au sol ou endommagé, ou s'il est tombé dans l'eau. Retournez le mobilier à un centre de service pour examen et réparation.
4. Gardez le cordon éloigné des surfaces chauffées.
5. N'utilisez jamais le mobilier avec les ouvertures d'air obstruées. Gardez les ouvertures d'air exemptes de peluches, de cheveux, etc.
6. Ne laissez jamais tomber ou n'insérez aucun objet dans une ouverture.
7. Ne pas utiliser à l'extérieur.
8. Ne pas utiliser le produit dans des endroits où des produits en aérosol sont utilisés ou dans des endroits où de l'oxygène est administré.
9. Pour débrancher, tournez toutes les commandes en position d'arrêt, puis retirez la fiche de la prise.
10. Pour le chargement, placez toujours les objets les plus lourds en bas et non en hauteur afin d'éviter tout risque de basculement du mobilier.
11. Chaque surface destinée à supporter une charge doit avoir une déclaration correspondante dans les instructions d'utilisation précisant la charge maximale prévue pour cette surface en livres (kilogrammes).

Avertissement – Risque de blessure, charge maximale de 44 lbs/20 kg pour la surface supérieure.





Avertissement – Risque de blessure, charge maximale de 11 lbs/5 kg pour la base.

DRY LOCATIONS ONLY/POUR EMPLACEMENTS SECS SEULEMENT.


AVERTISSEMENT – Risque de choc électrique, d'incendie et de blessure – Consultez les instructions afin de confirmer que les composants et accessoires appropriés sont utilisés avec le produit shall be provided visibly on the furnishing.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

A4000681

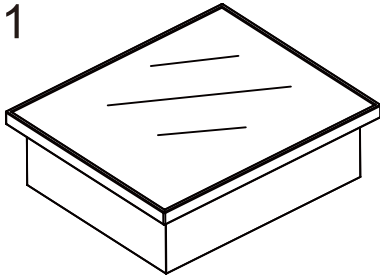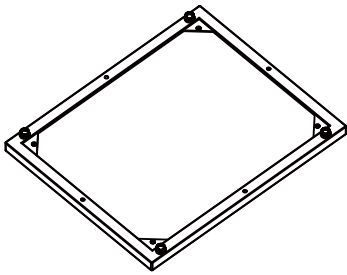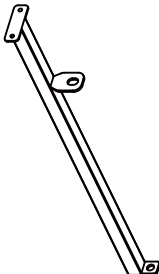A x 1 		B x 1 	
C x 4 	D x 4  5/16" x 5/8inch	E x 4  1/4" x 1/2inch	
F x 8  #4 x 5/8inch	G x 1  4mm H x 1  5mm		 Not Included No Se Adjunto Non Indus 不提供此工具

NOTE : LES ÉLÉMENTS DE QUINCAILLERIE SONT STOCKÉS À CÔTÉ DU BLOC EPS

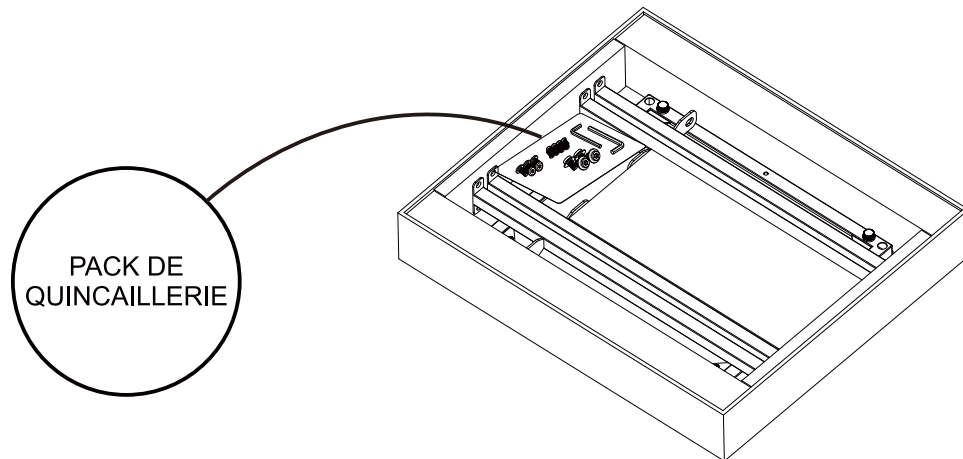

- 
NOTE: UNIT SHOULD BE ASSEMBLED BY TWO OR MORE PEOPLE. DO NOT TIGHTEN ANY BOLTS UNTIL ALL BOLTS HAVE BEEN STARTED!
- 
NOTA: ¡ESTA UNIDAD DEBE SER ARMADA POR 2 O MAS PERSONAS! NO APRIETE NINGUN PERNO HASTA QUE TODOS ESTEN EN SU LUGAR!
- 
REMARQUE: LE MEUBLE DOIT ETRE ASSEMBLÉ PAR DEUX PERSONNES OU PLUS. NE BLOQUER AUCUNE VIS TANT QUE VOUS N'AVEZ PAS COMMENCE A TOUTES LES DEMARRER!
- 
注意：产品应由两个或者两个以上的人员组装。在产品组装过程中，不要锁紧螺栓！

Replacement Parts



RTAParts@ashleyfurniture.com
www.ashleyfurniture.parts






1-844-966-0809

1

D x 3




5/16" x 5/8inch

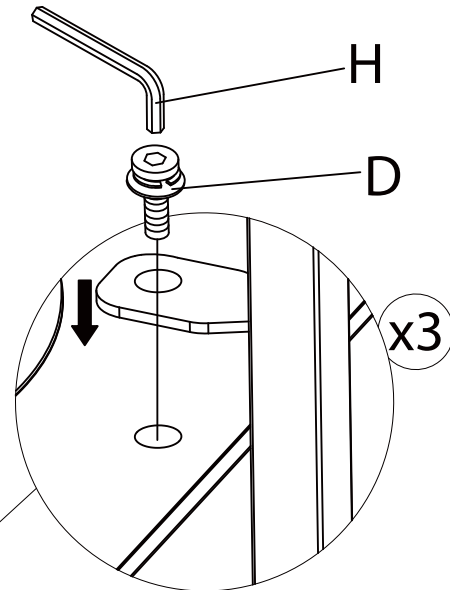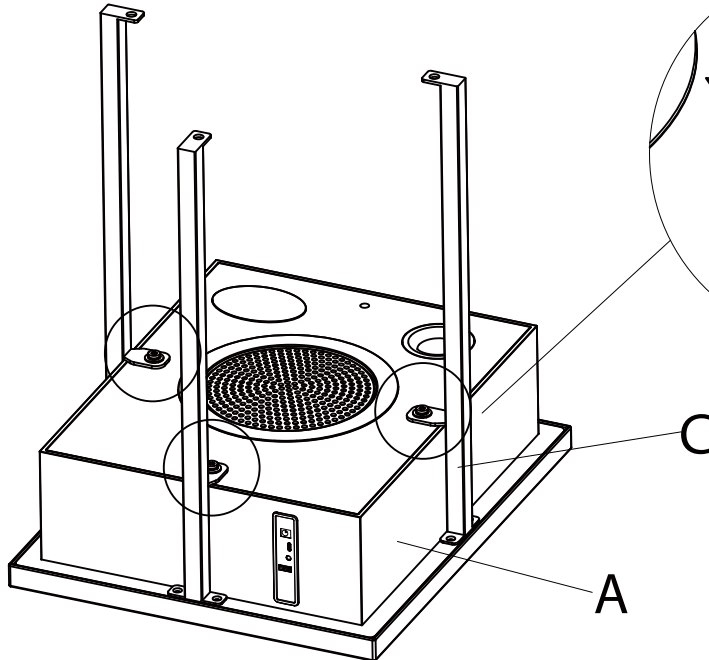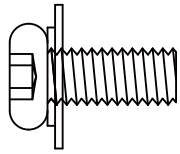

2

E x 3


1/4" x 1/2inch

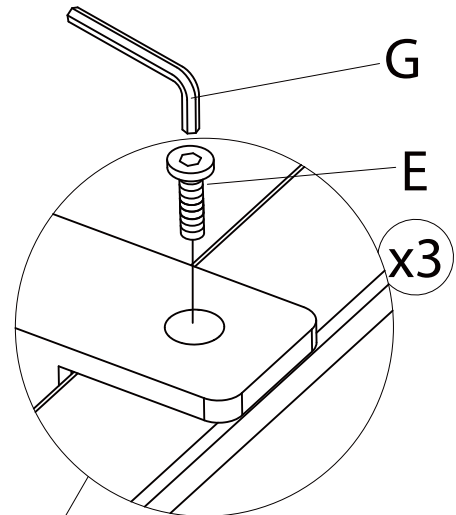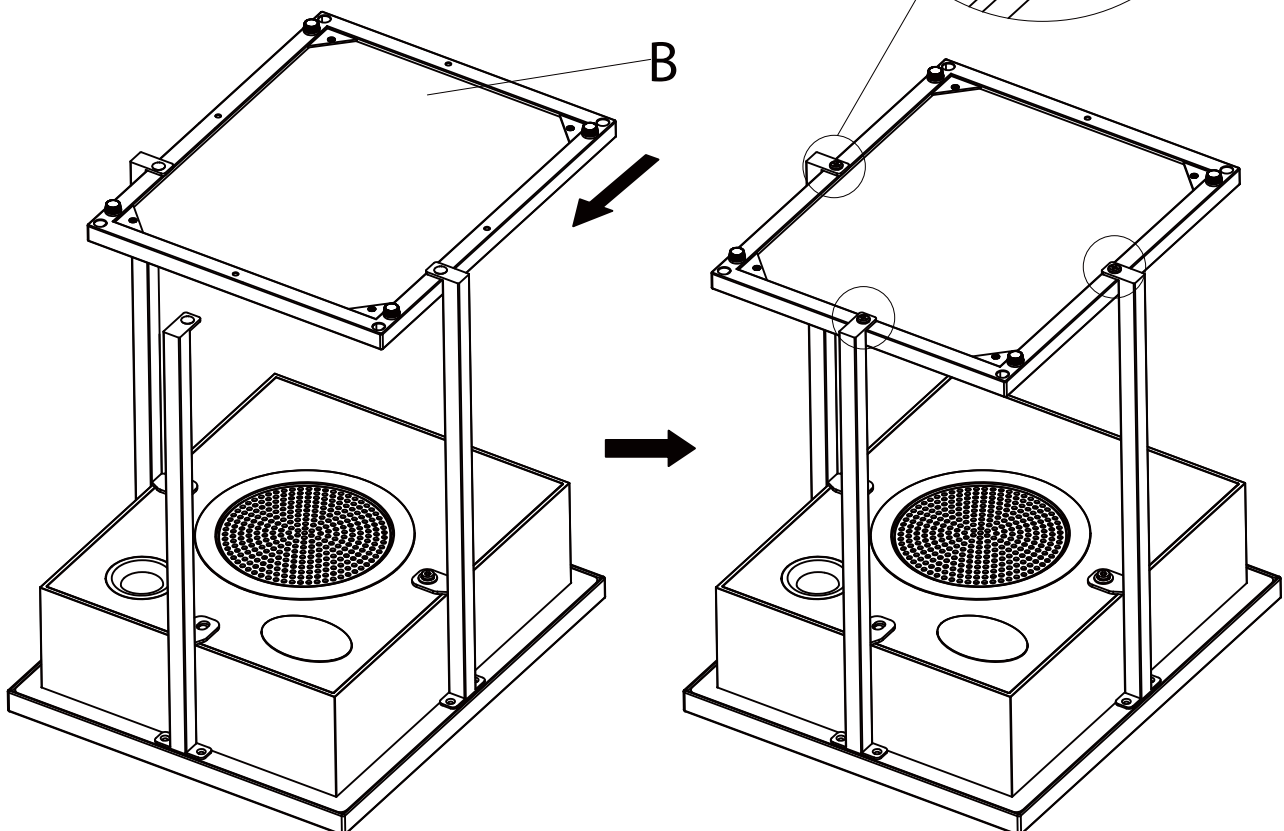

3



D x 1

5/16" x 5/8inch


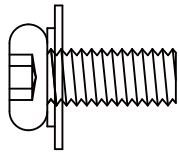


E x 1


1/4" x 1/2inch

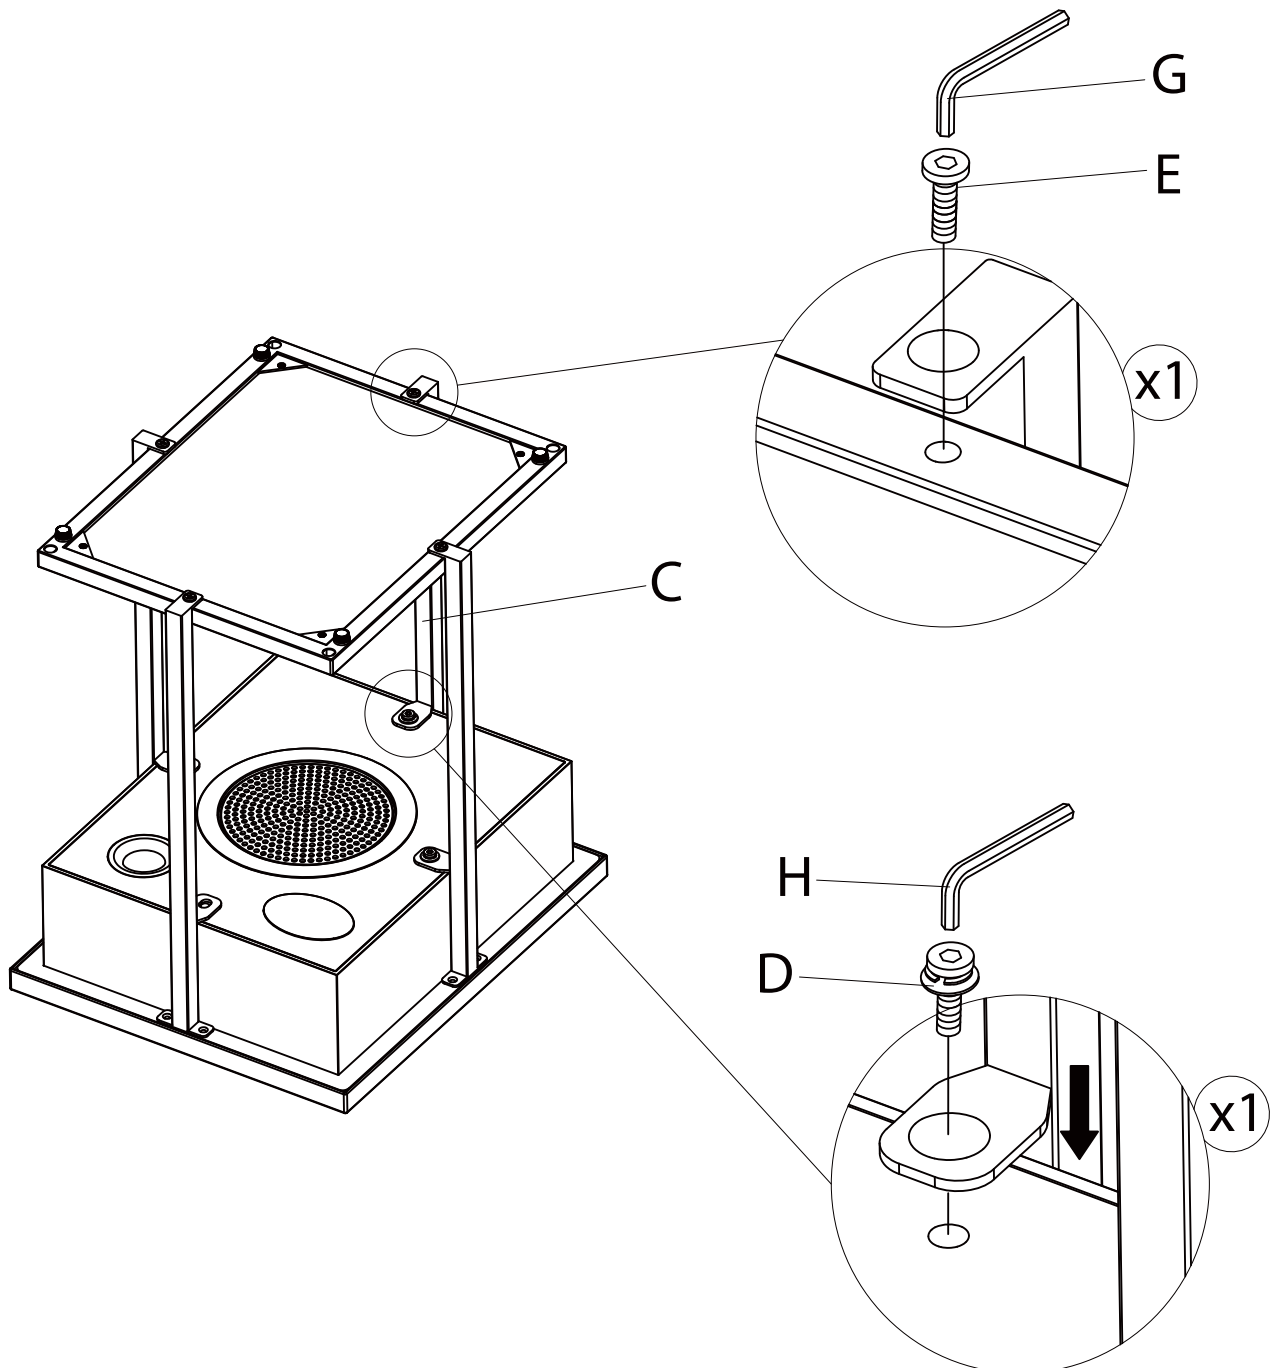

- 4 **F x 8**
#4 x 5/8inch 

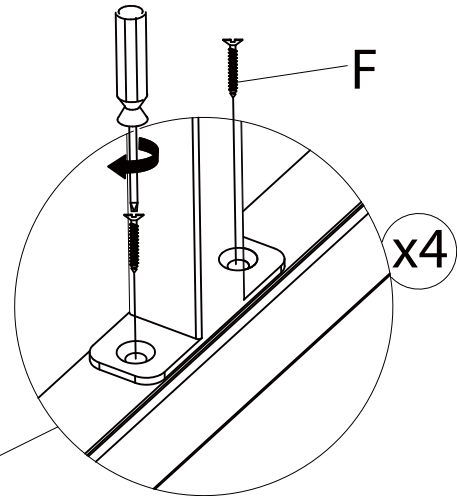
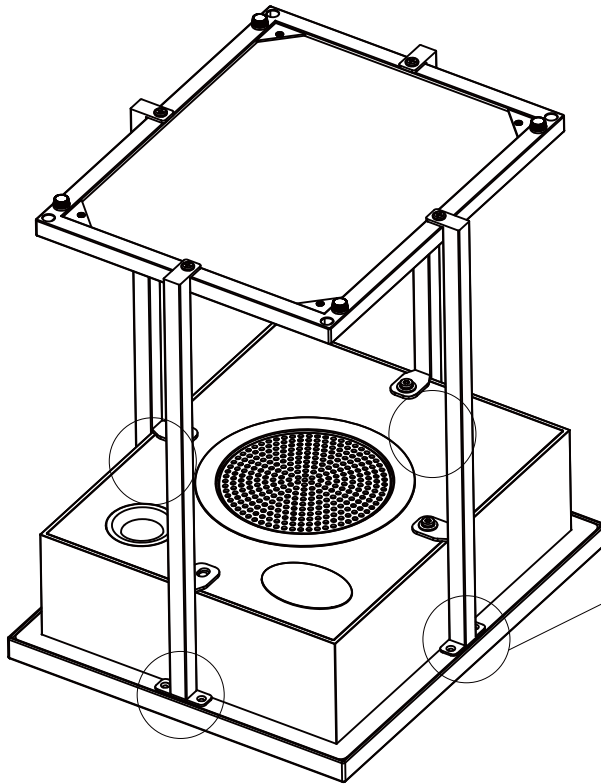


5

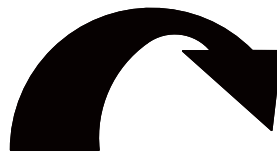

Avertissement—

Risque de blessure, charge maximale de 44 lbs/20 kg pour la surface supérieure.

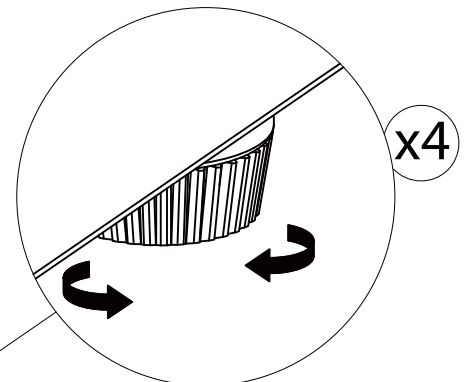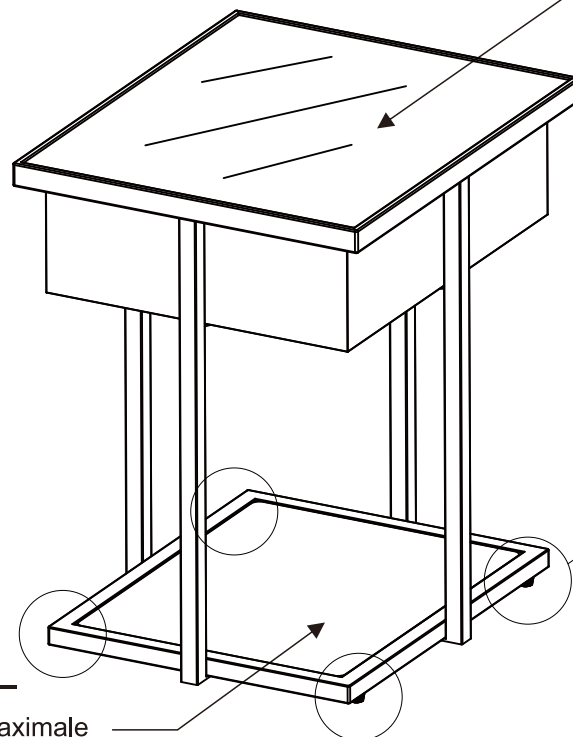

Avertissement—

Risque de blessure, charge maximale de 11 lbs/5 kg pour la base.

Consignes de sécurité importantes

- Lisez ces instructions.
- Conservez ces instructions.
- Tenez compte de tous les avertissements.
- Suivez toutes les instructions.
- N'utilisez pas cet appareil à proximité d'un point d'eau.
- Nettoyez l'appareil uniquement avec un chiffon sec.
- N'obstruez pas les ouvertures d'aération. Suivez les instructions d'installation du fabricant.
- N'installez pas l'appareil à proximité de sources de chaleur telles que des radiateurs, des bouches de chaleur, des cuisinières ou d'autres appareils (y compris des amplificateurs) produisant de la chaleur.
- N'essayez pas de contourner le dispositif de sécurité de la fiche polarisée ou de la fiche de terre. Une fiche polarisée possède deux lames dont l'une est plus large que l'autre. Une fiche de type mise à terre possède deux lames et une troisième broche de mise à terre. La lame large ou la troisième broche garantit votre sécurité. Si la fiche fournie ne rentre pas dans votre prise, consultez un électricien pour remplacer la prise obsolète.
- Placez le cordon d'alimentation de sorte qu'il ne soit ni piétiné ni comprimé, en particulier au niveau des fiches, des prises de courant et du point de sortie de l'appareil.
- Utilisez uniquement les pièces/accessoires spécifiés par le fabricant.
- Débranchez cet appareil pendant les orages ou lorsqu'il n'est pas utilisé pendant de longues périodes.
- Confiez toutes les réparations à un technicien qualifié. Une réparation est nécessaire lorsque l'appareil a été endommagé de quelque manière que ce soit : par exemple si le cordon d'alimentation ou la prise ont été endommagés, si du liquide a été renversé ou si des objets sont tombés dans l'appareil, si l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité, s'il ne fonctionne pas normalement ou s'il est tombé.
- Utilisez l'appareil uniquement avec un chariot, un support, un trépied, un tasseur ou une table spécifié par le fabricant ou vendu avec l'appareil. Si vous placez l'appareil sur un chariot, déplacez-le avec prudence pour éviter les blessures en cas de basculement.



raisonnable contre les interférences dangereuses à domicile. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans le cas d'une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences dangereuses aux réceptions radio ou télévisuelle, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Connectez l'équipement à une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Avertissements et précautions supplémentaires

- **ATTENTION : POUR ÉVITER LES CHOC ÉLECTRIQUES, INTRODUISEZ COMPLÈTEMENT LA LAME LA PLUS LARGE DE LA FICHE DANS L'ENCOCHE LA PLUS LARGE**
- La fiche secteur permet de mettre l'appareil hors tension et doit rester facilement accessible pendant l'utilisation prévue. Afin de déconnecter complètement l'appareil du secteur, la fiche secteur doit être totalement débranchée de la prise secteur.
- **AVERTISSEMENT : Risque d'électrocution - Ne pas ouvrir.**
- **ATTENTION : L'utilisation de commandes ou de réglages ou l'exécution de procédures autres que celles spécifiées peut entraîner une exposition à des rayonnements dangereux.**
- **AVERTISSEMENT : Les changements ou modifications apportés à cet appareil non expressément approuvés par l'organisme responsable de la conformité pourraient entraîner la révocation de l'autorisation d'utilisation de l'appareil.**
- **AVERTISSEMENT : Ne placez pas cet appareil directement sur des surfaces de meubles recouvertes de tout type de finition douce, poreuse ou fragile. Comme pour tout composé de caoutchouc fabriqué avec des huiles, les pieds peuvent entraîner la formation de marques ou de taches. Nous vous recommandons d'utiliser une protection, telle qu'un chiffon ou une plaque de verre, entre l'appareil et la surface pour réduire le risque de dommages et/ou de taches.**
- **AVERTISSEMENT : Ne pas ingérer la batterie, risque de brûlure chimique.**
- La batterie ne doit pas être exposée à une chaleur excessive telle que les rayons du soleil, des flammes, etc.
- Les piles au lithium, comme toutes les piles rechargeables, sont recyclables et doivent être recyclées ou jetées conformément aux directives nationales et locales. Elles ne doivent jamais être jetées avec les ordures ménagères ordinaires et elles ne doivent jamais être brûlées, car elles pourraient exploser. Contactez votre administration locale pour connaître les pratiques d'élimination ou de recyclage dans votre région.



AVERTISSEMENT : Pour réduire le risque de choc électrique, ne retirez pas le couvercle (ou le dos). Aucune pièce interne ne peut être réparée par l'utilisateur. Confiez toutes les réparations à un technicien qualifié.



Le point d'exclamation dans un triangle équilatéral est destiné à alerter l'utilisateur de la présence d'instructions importantes d'utilisation et de maintenance (réparation) dans la documentation accompagnant l'appareil.



Le symbole de l'éclair avec une pointe fléchée dans un triangle équilatéral est destiné à alerter l'utilisateur de la présence d'une « tension dangereuse » non isolée à l'intérieur du boîtier du produit, qui peut être d'une force suffisante pour présenter un risque d'électrocution.



Ce symbole indique que ce produit intègre une double isolation entre la tension secteur dangereuse et les pièces accessibles à l'utilisateur.



AVERTISSEMENT : Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques, dont le plomb, reconnu par l'État de Californie comme étant cancérigène. Pour plus d'informations, rendez-vous sur to.www.P65Warnings.ca.gov. Ce produit respecte et est conforme aux directives fédérales applicables en matière de produits

Exposition RF

L'équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements de la FCC établies pour un environnement non contrôlé. Cet appareil doit être installé et utilisé en respectant une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps.

Avertissements de la FCC


Avertissement : Les changements ou modifications apportés à cet appareil non expressément approuvés par l'organisme responsable de la conformité pourraient entraîner la révocation de l'autorisation d'utilisation de l'appareil.

REMARQUE : Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux normes relatives aux appareils numériques de classe B, conformément à la section 15 du règlement de la FCC. Ces normes sont conçues pour fournir une protection


Aperçu

Panneau de configuration et entrées

1. **Alimentation/Source :** Appuyez sur ce bouton pour allumer l'appareil. Maintenez le bouton enfoncé pour éteindre l'appareil. Lorsque l'appareil est sous tension, appuyez pour choisir la source audio parmi les options sans fil, USB et entrée AUX.
2. **Appuyez sur le bouton : LED (Six modes)**
Double appui sur le bouton : EO(ROCK/POP/MOVIE)
Appuyez sur le bouton pendant 3 secondes : LED d'extinction
3. **Lecture/Pause/Couplage :** Appuyez sur ce bouton pour lire ou mettre en pause une piste. Maintenez le bouton enfoncé pendant 3 secondes pour coupler manuellement un appareil sans fil ou pour le déconnecter.
Mode Play Plus : En mode sans fil. Appuyez deux fois sur le bouton pour associer une autre unité.
4. **Volume+/- :** Appuyez sur ce bouton pour augmenter ou diminuer le volume. Maintenez le bouton enfoncé pour passer à la piste suivante/précédente.
5. **Voyant Party Plus :** Voyant vert clignotant pendant le couplage. Voyant vert fixe lorsqu'il est connecté.
6. **Voyant Alimentation/Source/Sans fil :**
 - Rouge fixe : L'appareil est éteint.
 - Pas de lumière : L'appareil n'est pas branché.
 - Bleu clignotant : L'appareil tente de se coupler avec un appareil sans fil.
 - Bleu fixe : L'appareil est couplé à un appareil sans fil.
 - Vert fixe : L'appareil est en mode entrée auxiliaire.
 - Cyan solide : L'unité est en mode USB.
7. **Port de charge USB/port multimédia USB**
9. **Port de charge Type-C**
8. **Entrée AUX (entrée 3,5 mm)**
10. **Alimentation CC**

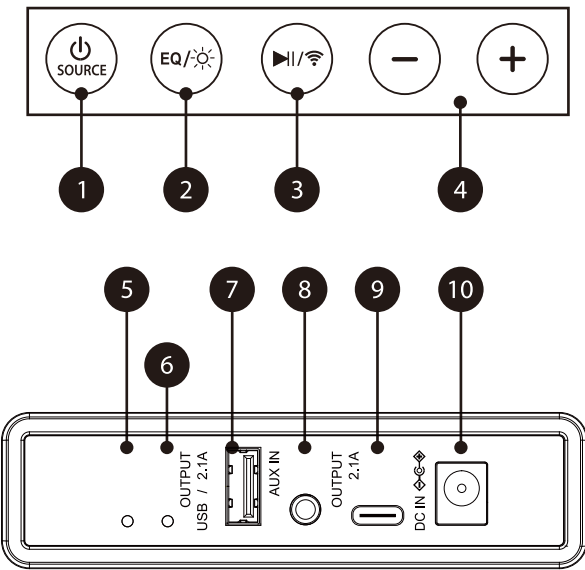

Alimenter l'enceinte

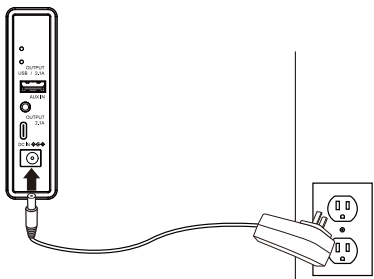

Pour alimenter l'appareil, connectez l'entrée d'alimentation CC de la table à une prise de courant standard à l'aide de l'adaptateur d'alimentation CA/CC fourni.

Fonctionnalités

- Audio sans fil - portée 18 m
- Lumière RVB
- Mode Party Plus (TWS)
- Les invites vocales annoncent les fonctions de l'enceinte
- Contrôle numérique du volume
- Entrée auxiliaire 3,5 mm
- Port de charge USB/Type-C
- Chargeur sans fil 10 W

Audio sans fil

Couplage et lecture audio

1. Lors de la mise sous tension initiale, l'enceinte passe par défaut en mode sans fil, et peut être appairée immédiatement. Lors de l'appairage, restez à moins d'un mètre de l'appareil.
2. À l'aide des commandes de votre appareil sans fil, sélectionnez **A4000681** dans les paramètres sans fil pour débiter l'appairage. Une fois votre appareil couplé, une voix vous confirme la connexion
3. Utilisez les commandes de l'appareil sans fil connecté pour sélectionner et lire l'audio. Utilisez les commandes de l'enceinte ou l'appareil sans fil connecté pour mettre en pause et régler le volume.
4. Après l'appairage initial, l'enceinte se connecte automatiquement au dernier appareil sans fil utilisé chaque fois qu'elle est en mode sans fil.
Remarque : si votre appareil n'est plus appairé ou si vous ne parvenez pas à le connecter, maintenez le bouton Lecture enfoncé pour accéder au mode d'appairage. Une voix annonce « Connexion sans fil en cours » et vous pouvez vous connecter manuellement à l'enceinte.

Mode Party Plus

Si vous possédez une autre table enceinte **A4000681**, vous pouvez coupler et utiliser les deux enceintes ensemble pour un effet sonore surround.

1. Pour accéder au mode Party Plus, assurez-vous que l'appareil est en mode sans fil. Appuyez deux fois sur le bouton **Lecture/Pause/Appairage**, sur l'un des appareils, puis faites de même sur l'autre. La table sur laquelle vous activez le mode Party Plus en premier est désormais l'unité principale.
2. Lorsque les deux enceintes sont couplées, une voix confirme la connexion.
3. Utilisez votre appareil pour sélectionner et lire des pistes. Le son émane désormais des deux enceintes.
4. Pour déconnecter les haut-parleurs, appuyez deux fois sur le bouton **Lecture/Pause/Appairage**.  x2


Remarque : Pour utiliser le mode Party Plus, assurez-vous de connecter l'enceinte avant de la coupler à votre appareil sans fil. Vous ne pouvez pas connecter les enceintes si vous êtes déjà couplé à un appareil sans fil.

Entrée auxiliaire

Nécessite un câble audio de 3,5 mm (non inclus).


1. Connectez un câble audio de 3,5 mm à l'**entrée auxiliaire** sur l'appareil et la **sortie audio/prise casque sur un appareil audio**.
2. Appuyez sur **Alimentation/Source** pour basculer sur l'entrée auxiliaire.
3. Utilisez les commandes de l'appareil connecté pour sélectionner et lire des pistes.

Remarque : Les modèles de téléphone plus récents peuvent nécessiter l'utilisation d'un adaptateur (adaptateur de casque Lightning 3,5 mm pour iPhone ou adaptateur audio USB-C 3,5 mm pour Android).

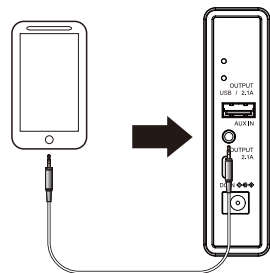

Lecture USB


1. Branchez un lecteur USB sur le port USB Media. Le haut-parleur passe automatiquement en mode USB (le voyant s'allume en cyan) et commence à lire les pistes sur le lecteur.
2. Utilisez les commandes de l'enceinte pour sélectionner et lire les fichiers audio du lecteur branché.

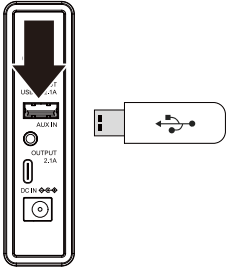

Port de charge USB Type-A ou C

Branchez l'une des extrémités de votre câble de charge USB Type-A ou C au port de charge USB Type-A ou C de la table et l'autre extrémité à votre appareil. L'appareil commence à charger.

Remarque : Le port de charge USB Type-A ou C sert à charger des appareils mobiles.

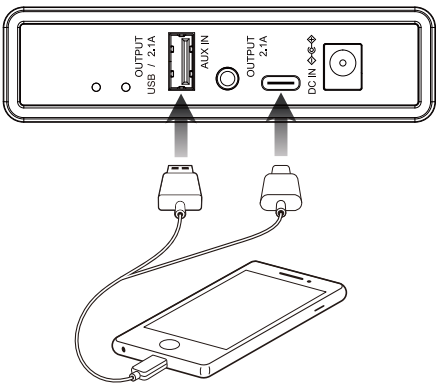

Charge sans fil

Placez votre téléphone sur le **tapis d'alimentation** pour le charger.

Remarque : Vous devrez peut-être retirer la coque de votre téléphone.

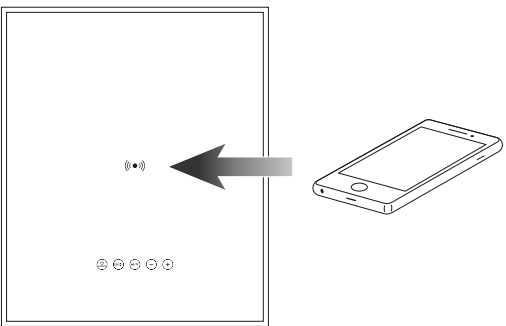


TABLE ACCENT / CONFÉRENCIER

Source d'alimentation	ENTRÉE : CC 18 V ~ 2,0 A
Charge sans fil	SORTIE : 10 W
Charge USB/Type-C	SORTIE : CC 5 V 2,1 A

