


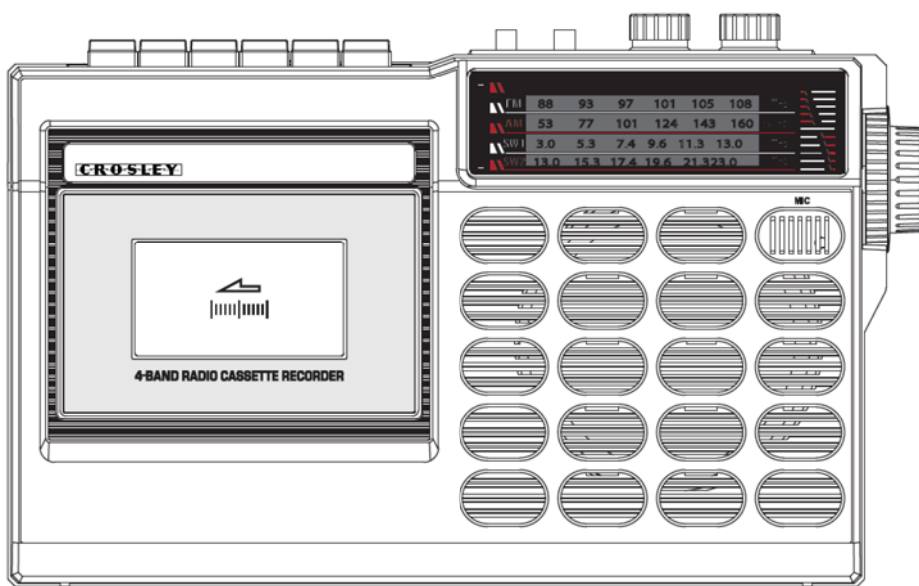

CT100B

Cassette Player

Instruction Manual



Questions, problems, missing parts?
Before returning to the store, call Customer Service
8 a.m. – 6 p.m., EST, Monday – Friday
1-888-CROSLEY
www.crosleyradio.com

Safety Instructions

Read and understand this entire manual before using this product. Keep these instructions for future reference.

1. Do not use this product near water.
2. This product should be operated only by the type of power source indicated on the marking label or in this instruction manual.
3. Do not defeat the safety purpose of the polarized plug. A polarized plug has two blades with one blade wider than the other. This plug will fit into the power outlet only one way. If you are unable to insert the plug fully into the outlet try reversing the plug. If the plug should still fail to fit, contact your electrician.
4. Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the product.
5. Do not overload wall outlets, extension cords, or integral convenience receptacles as this can result in a risk of fire or electric shock.
6. Never push objects of any kind into this product through openings as they may touch dangerous voltage points or short-out parts that could result in a fire or electric shock. Never spill liquid of any kind on the product.
7. Do not attempt to service this product yourself as opening or removing covers may expose you to dangerous voltage or other hazards. Refer all servicing to qualified service personnel.
8. Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
9. Do not use attachments not recommended by the product manufacturer as they may cause hazards.
10. A product and cart combination should be moved with care. Quick stops, excessive force, and uneven surfaces may cause the product and cart combination to overturn.
11. Slots and openings in the cabinet are provided for ventilation and to ensure reliable operation of the product and to protect it from overheating. Do not block or cover these openings.
12. Unplug the product during lightning storm or when unused for long periods of time.

Items in this package

Before throwing away any packaging materials, please check thoroughly and make sure you find the following items that come along with this package:

- Cassette Player
- Power plug

Please contact Crosley customer service if there is any accessory missing from the package. **Retain the original packaging materials for exchange or return purposes.**


Specifications

Power	AC 120V / 60Hz
Battery Supply	"D" (UM-1) 1.5V X 4 (Not Included)
Power Output	4 W
Power consumption	10 W
Speaker	8 Ω 10W
Frequency Range	AM 522 – 1710 KHz
	FM 87.5 – 108 MHz
	SW1 3.0 – 13.0 MHz
	SW2 13.0 – 23.0 MHz

Note:

- Design and specifications are subject to change without notice.
- **To help save power consumption, some models will comply with ERP energy saving standard. When there is no audio input for 20 minutes, their powers will automatically cut-off. To turn power back on and resume playing, you will need to turn off the power and turn it on again.**

Product Description

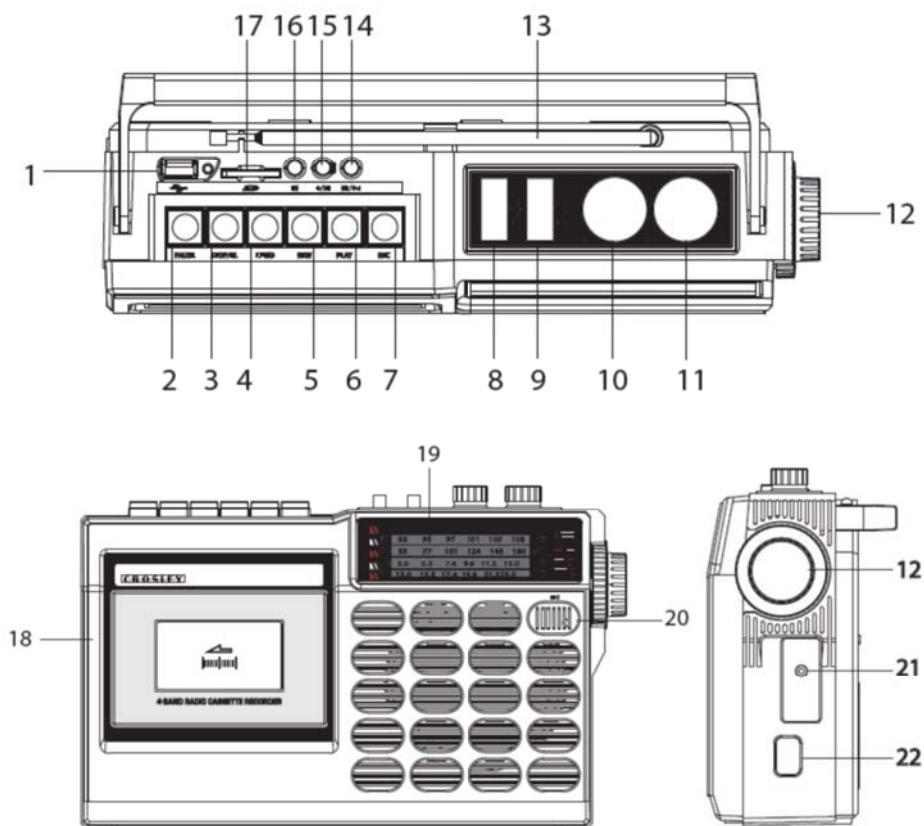

- | | |
|------------------------|-------------------------------------|
| 1. USB Port | 13. External Antenna |
| 2. Pause Button | 14. USB/SD Fast Forward Button |
| 3. Stop/Eject Button | 15. USB/SD Play/Pause/Record Button |
| 4. Fast Forward Button | 16. USB/SD Rewind Button |
| 5. Rewind Button | 17. SD Card Slot |
| 6. Play Button | 18. Cassette Tray |
| 7. Record Button | 19. Dial Scale |
| 8. Function Switch | 20. Microphone |
| 9. Band Switch | 21. Headphone Jack |
| 10. Tone Knob | 22. Power Plug |
| 11. Volume Knob | |
| 12. Tuning Knob | |

Radio Operation

1. Set the Function Switch to RADIO position
2. Set the Band Switch to FM, AM, SW1, or SW2 position.
3. Rotate the Tuning Knob for desired radio station.
4. To turn off the unit, set the Function Switch to the OFF/TAPE position and make sure none of the cassette button are pressed in.

Note:

- When operating FM and SW band radio, pull up the TELESCOPIC ANTENNA, and adjust position to get better reception.
- SW1 and SW2 are shortwave radio bands.

Cassette Operation

1. Set the Function Switch to TAPE position.
2. Insert the prerecorded cassette into the cassette tray, and press the Play button.
3. To fast forward, press the Fast Forward button in. To stop fast forwarding and return to the playback mode, press the Play button.
4. To rewind, press the Rewind button in. To stop rewinding and return to the playback mode, press the Play button.
5. To stop the playback, press the Stop/Eject button once. To eject the cassette, press the Stop/Eject button again.
6. To turn off the unit, set the Function Switch to the OFF/TAPE position and make sure none of the cassette button are pressed in.


Note: Remove the cassette from the cassette holder when it is not in use.

Cassette Recording

MICROPHONE to TAPE

1. Set the Function Switch to TAPE position
2. Insert a cassette tape, and press the RECORD button to record the sounds through the microphone.

Note: To prevent accidental recording, break off the cassette tab from side A or B.

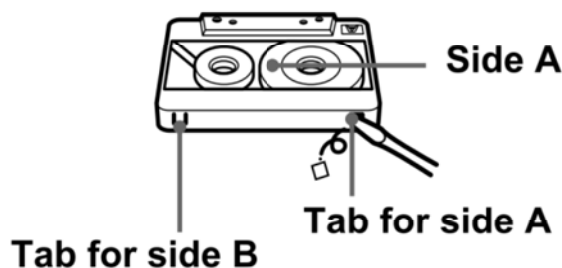


3. To pause recoding, press the Pause button.
4. To stop recording, press the Stop/Eject button.

RADIO to TAPE

1. Set the Function Switch to RADIO position
2. Insert a cassette tape, and press the RECORD button to record the sounds from the radio.

Note: To prevent accidental recording, break off the cassette tab from side A or B.

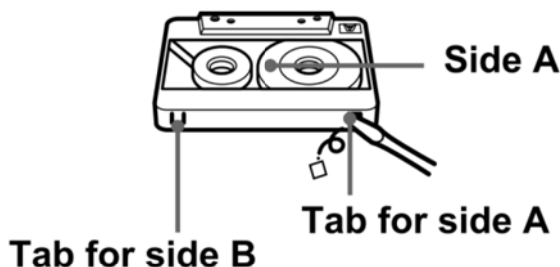


3. To record, press the Record button to start recording.
4. To pause recoding, press the Pause button.
5. To stop recording, press the Stop/Eject button.

USB to TAPE

1. Set the Function Switch to BT/USB/SD position
2. Insert a cassette tape, and press the RECORD button to record the sounds from USB/SD.

Note: To prevent accidental recording, break off the cassette tab from side A or B.

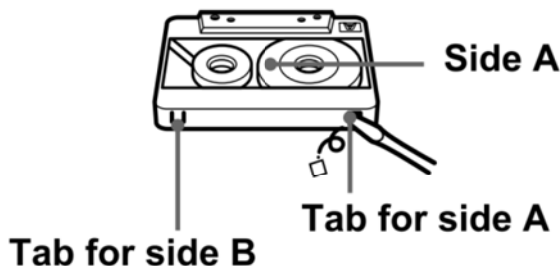


3. To pause recoding, press the Pause button.
4. To stop recording, press the Stop/Eject button.

BT to TAPE

1. Set the Function Switch to BT/USB/SD position
2. Insert a cassette tape, and press the RECORD button to record the sounds from USB/SD.

Note: To prevent accidental recording, break off the cassette tab from side A or B.

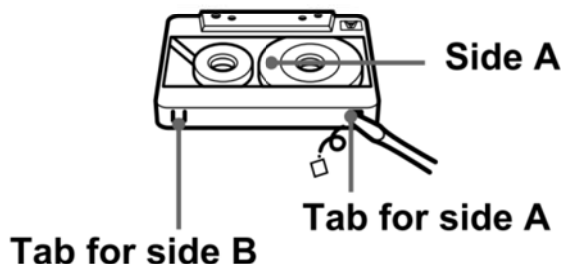

3. To pause recording, press the Pause button.
4. To stop recording, press the Stop/Eject button.

Bluetooth Operation

1. Set the Function Switch to BT/USB/SD position, you will hear an activation sound from the unit.
2. Turn on the Bluetooth feature of your audio device, search for "CROSLEY CT100B" and pair.
3. Once your device is successfully paired with the unit, you will hear a short confirmation sound from the unit.
4. Play and stream music from your device to the unit.
5. To turn off the unit, set the Function Switch to the OFF/TAPE position and make sure none of the cassette button are pressed in.

Note: Bluetooth version – 5.0

USB/SD Playback

1. Set the Function Switch to BT/USB/SD position.
2. Insert a USB device into the USB port or a SD memory card into the SD card slot.
3. To fast forward, press the USB/SD Fast Forward Button in and release.
4. To rewind, press the USB/SD Rewind Button in and release.
5. To stop the playback, press the USB/SD Play/Pause/Record button.
6. To turn off the unit, set the Function Switch to the OFF/TAPE position and make sure none of the cassette button are pressed in.

Note:

- Only use 32 GB or smaller USB or SD memory card

USB/SD Recording

RADIO to USB/SD RECORDING

1. Set the Function Switch to Radio position.
2. Insert a USB device or SD memory card and long press USB/SD Play/Pause/Record Button. To record the current radio program into the USB device or SD memory card. The red light will flash quickly indicating recording has begun.
3. When you have finished recording, long press USB/SD Play/Pause/Record Button.
4. Set the Function Switch to USB position to hear recorded file.

CASSETTE to USB/SD RECORDING

1. Set the Function Switch to Tape position.
2. Insert a USB device or SD memory card and long press USB/SD Play/Pause/Record Button. To record the current cassette playing into the USB device or SD memory card. The red light will flash quickly indicating recording has begun.
3. When you have finished recording, long press USB/SD Play/Pause/Record Button.

Note:

- *USB/SD recording will record any background noise.*

FCC Statements

1. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
 1. This device may not cause harmful interference, and
 2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

2. Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

RF warning statement:


The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.



CT100B

Reproductor de cassette

Manual de instrucciones

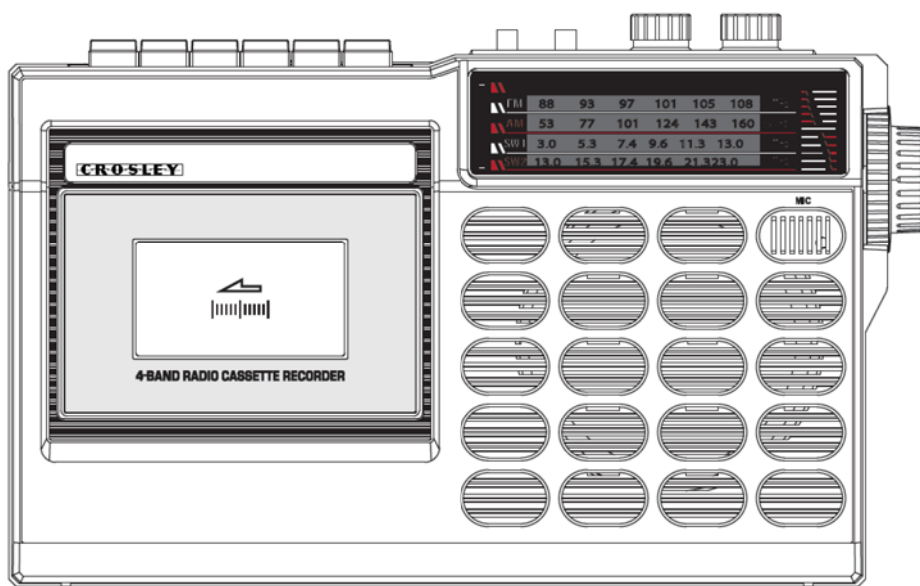

¿Tiene preguntas, ha tenido problemas o hay piezas faltantes?
Antes de devolver el producto a la tienda, comuníquese con nuestro Servicio al Cliente
de 8 a. m. a 6 p. m., hora del este, de lunes a viernes
1-888-CROSLEY
www.crosleyradio.com

Instrucciones de seguridad

Lea y comprenda este manual en su totalidad antes de usar este producto. Conserve estas instrucciones para consultarlas en el futuro.

1. No use este producto cerca del agua.
2. Este producto debe ser utilizado solo con el tipo de fuente de alimentación indicado en la etiqueta o en este manual de instrucciones.
3. No subestime el propósito de seguridad del enchufe polarizado. Un enchufe polarizado posee dos hojas; una de ellas es más ancha que la otra. Este enchufe encajará en el tomacorriente en un solo sentido. Si no logra insertar completamente el enchufe en el tomacorriente, pruebe invirtiendo el enchufe. Si aún así el enchufe no encaja, comuníquese con su electricista.
4. Proteja el cable de alimentación de ser pisado o pinzado, en especial en los enchufes, los tomacorrientes y en el punto donde el cable sale del producto.
5. No sobrecargue los tomacorrientes de pared, cables de alargue, o receptáculos integrales, ya que puede generar un riesgo de incendio o descarga eléctrica.
6. No introduzca objetos de ningún tipo en el producto a través de las ranuras, ya que pueden hacer contacto con puntos de alto voltaje o provocar un cortocircuito que ocasione fuego o una descarga eléctrica. No derrame líquidos de ningún tipo sobre el producto.
7. No intente realizar tareas de mantenimiento por su cuenta, ya que abrir o remover la cubierta puede exponerlo a un voltaje peligroso y a otros riesgos. Deje toda tarea de mantenimiento en manos de un técnico de servicio calificado.
8. Los cambios o las modificaciones que no tengan la aprobación expresa de la parte responsable del cumplimiento pueden anular el permiso del usuario para utilizar el equipo.
9. No utilice accesorios que no son recomendados por los fabricantes del producto porque pueden ser peligrosos.
10. Cualquier combinación de carro y producto debe moverse con cuidado. Las paradas súbitas, el uso de fuerza excesiva y las superficies irregulares pueden causar que el producto y el carro se vuelquen.
11. Las ranuras de ventilación y las aberturas del gabinete son provistas para la ventilación y para asegurar el correcto funcionamiento del producto y evitar el recalentamiento. No bloquee ni cubra estas aberturas.
12. Desconecte el producto durante las tormentas eléctricas o cuando no se utilice durante períodos extendidos.

Artículos en este empaque

Antes de deshacerse de cualquier material del empaque, revíselo con atención y asegúrese de encontrar los siguientes artículos que se incluyen en este paquete:

- Reproductor de cassette
- Enchufe de alimentación

Comuníquese con el Servicio al Cliente de Crosley en caso de que faltara algún accesorio en el empaque. **Conserve el material de embalaje original para realizar cambios o devoluciones.**


Especificaciones

Fuente de energía	CA 120V / 60Hz
Alimentación de batería	"D" (UM-1) 1.5 V x 4 (no incluidas)
Potencia de salida	4W
Consumo de energía	10 W
Potencia del altavoz	8 Ω 10W
Gama De Frecuencias	AM (PO) 522 – 1710 KHz
	FM (GO) 87.5 – 108 MHz
	SW1 3.0 – 13.0 MHz
	SW2 13.0 – 23.0 MHz

Nota:

- *El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.*
- **Con el fin de ahorrar en el consumo de energía, algunos modelos cumplirán con el estándar de ahorro de energía ERP (productos relacionados con la energía). En el caso de que no se produzca la entrada de audio durante 20 minutos, estos equipos se desactivarán automáticamente. Para volver a encenderlos y reanudar la reproducción, deberá apagar la unidad primero y luego volver a encenderla.**

Descripción del producto

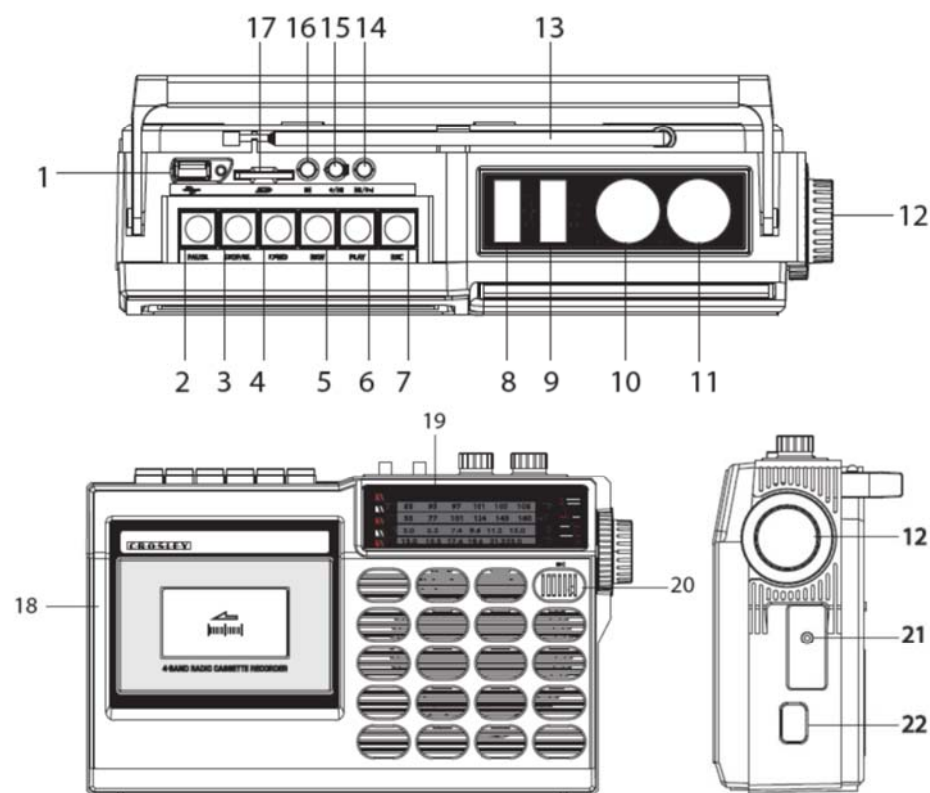

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. Puerto USB | 13. Antena externa |
| 2. Botón de Pausa | 14. Botón de Avance rápido USB/SD |
| 3. Botón Detener/Expulsar | 15. Botón de Reproducción/pausa/grabación USB/SD |
| 4. Botón de Avance Rápido | 16. Botón de Rebobinar USB/SD |
| 5. Botón de Rebobinado | 17. Ranura para tarjeta SD |
| 6. Botón de Grabación | 18. Bandeja de Casete |
| 7. Botón de Reproducción | 19. Indicador de Estaciones |
| 8. Interruptor de funciones | 20. Micrófono |
| 9. Interruptor de banda | 21. Conector de auriculares |
| 10. Perilla de Tono | 22. Enchufe de alimentación |
| 11. Perilla de Volumen | |
| 12. Perilla de Sintonización | |

Funcionamiento de la radio

1. Coloque el Interruptor de funciones en la posición RADIO.
2. Coloque el Interruptor de banda en la posición FM, AM, SW1 o SW2.
3. Gire la Perilla de sintonización para elegir la estación de radio deseada.
4. Para apagar la unidad, coloque el interruptor de función en la posición OFF / TAPE y asegúrese de que ninguno de los botones del cassette esté presionado.

Nota:

- Cuando utilice las bandas de radio FM y SW, levante la ANTENA TELESCÓPICA y ajuste la posición para lograr una mejor recepción.
- SW1 y SW2 son bandas de radio de onda corta.

Funcionamiento del casete

1. Ajuste el Interruptor de funciones a la posición CINTA.
2. Introduzca el casete pregrabado a dentro la bandeja de casete, y presione el botón de reproducción.
3. Para avance rápido, presione el botón Avance rápido. Para detener el avance rápido y volver al modo de reproducción, presione el botón de Reproducción.
4. Para rebobinar, presione el botón Rebobinar. Para detener el rebobinado y volver al modo de reproducción, presione el botón de Reproducción.
5. Para detener la reproducción, y presione el botón Detener/Expulsar una vez. Para expulsar el casete, presione el botón Detener/Expulsar de nuevo.
6. Para apagar la unidad, coloque el interruptor de función en la posición OFF / TAPE y asegúrese de que ninguno de los botones del cassette esté presionado.


Nota: Quite el casete del soporte cuando no esté en uso.

Grabación en casete

MICRÓFONO a CINTA

1. Ajuste el Interruptor de funciones a la posición CINTA.
2. Introduzca una cinta de casete y presione el botón de Grabación para grabar sonidos a través del micrófono.

Nota: Para evitar grabaciones accidentales, desprenda la pestaña del casete del lado A o B.

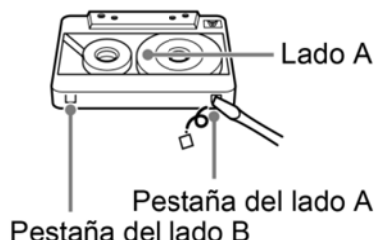


3. Para pausar la grabación, presione el botón de Pausa.
4. Para detener la grabación, presione el botón de Detención/Expulsión.

RADIO a CINTA

1. Coloque el Interruptor de funciones en la posición RADIO.
2. Introduzca una cinta de casete y presione el botón de Grabación para grabar sonidos de la radio.

Nota: Para evitar grabaciones accidentales, desprenda la pestaña del casete del lado A o B.

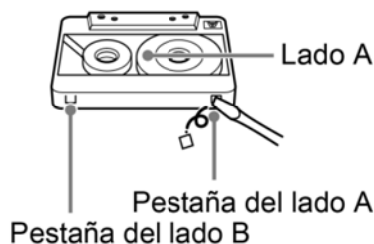


3. Para pausar la grabación, presione el botón de Pausa.
4. Para detener la grabación, presione el botón de Detención/Expulsión.

USB a CINTA

1. Ajuste el Interruptor de funciones a la posición BT/USB/SD.
2. Introduzca una cinta de casete y presione el botón de Grabación para grabar sonidos desde el USB/SD.

Nota: Para evitar grabaciones accidentales, desprenda la pestaña del casete del lado A o B.

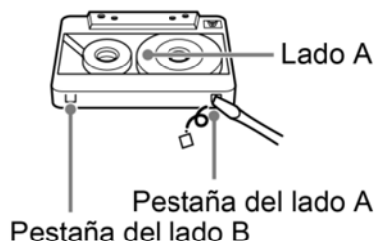


3. Para pausar la grabación, presione el botón de Pausa.
4. Para detener la grabación, presione el botón de Detención/Expulsión.

BT a CINTA

1. Ajuste el Interruptor de funciones a la posición BT/USB/SD.
2. Introduzca una cinta de casete y presione el botón de Grabación para grabar sonidos desde el Bluetooth.

Nota: Para evitar grabaciones accidentales, desprenda la pestaña del casete del lado A o B.

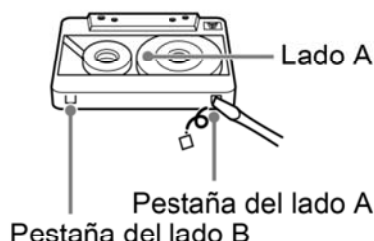

3. Para pausar la grabación, presione el botón de Pausa.
4. Para detener la grabación, presione el botón de Detención/Expulsión.

Funcionamiento de Bluetooth

1. Ajuste el Interruptor de funciones a la posición BT/USB/SD. La unidad emitirá un sonido de activación.
2. Active la conexión de Bluetooth en el dispositivo de audio, busque "CROSLEY CT100B" y conéctelo.
3. Una vez que el dispositivo quede conectado correctamente, la unidad emitirá un sonido corto de confirmación.
4. Reproduzca música en forma inalámbrica desde el dispositivo hacia la unidad.
5. Para apagar la unidad, coloque el interruptor de función en la posición OFF / TAPE y asegúrese de que ninguno de los botones del cassette esté presionado.

Nota: Versión de Bluetooth – 5.0

Reproducción de USB/SD

1. Ajuste el Interruptor de funciones a la posición BT/USB/SD.
2. Inserte un dispositivo USB en el puerto USB o una tarjeta de memoria SD en la ranura para tarjeta SD.
3. Para avance rápido, presione el botón de Avance rápido USB/SD y suelte.
4. Para rebobinar, presione el botón de Rebobinar USB/SD y suelte.
5. Para detener la reproducción, presione el botón de Reproducción/pausa/grabación USB/SD.
6. Para apagar la unidad, coloque el interruptor de función en la posición OFF / TAPE y asegúrese de que ninguno de los botones del cassette esté presionado.

NOTA:

- Utilice solo 32 GB o menos USB o tarjeta de memoria SD

Grabación en USB/SD

GRABACIÓN de RADIO a USB/SD

1. Ajuste el Interruptor de funciones en la posición Radio.
2. Inserte un dispositivo USB o una tarjeta de memoria SD y presione por un momento prolongado el botón de Reproducción/pausa/grabación USB/SD. Para grabar el programa actual de radio en el dispositivo USB o una tarjeta de memoria SD. La luz roja parpadeará rápidamente para indicar que la grabación ha comenzado.
3. Cuando termine de grabar, presione por un momento prolongado el botón de Reproducción/pausa/grabación USB/SD.
4. Ajuste el Interruptor de funciones a la posición USB para escuchar el archivo grabado.

GRABACIÓN DE CASETE a USB/SD

1. Ajuste el Interruptor de funciones a la posición de la cinta.
2. Inserte un dispositivo USB o una tarjeta de memoria SD y presione por un momento prolongado el botón de Reproducción/pausa/grabación USB/SD. Para grabar la reproducción actual de casete en el dispositivo USB o una tarjeta de memoria SD. La luz roja parpadeará rápidamente para indicar que la grabación ha comenzado.
3. Cuando termine de grabar, presione por un momento prolongado el botón de Reproducción/pausa/grabación USB/SD.

NOTA:

- *La grabación USB/SD grabará cualquier ruido de fondo.*

Declaraciones de la FCC

1. Este dispositivo cumple con la Sección 15 de las reglas de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC). El uso de este equipo está sujeto a las dos condiciones siguientes:
 1. Este dispositivo no causa interferencia perjudicial y
 2. Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluso una interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado.
2. Cualquier cambio o modificación que no tenga la aprobación expresa de la parte responsable del cumplimiento pueden anular el permiso del usuario para utilizar el equipo.

NOTA: Se verificó y se comprobó que este equipo cumple con los límites para un dispositivo digital clase B, conforme a la sección 15 de las reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para brindar una protección razonable frente a interferencia perjudicial en un establecimiento residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza siguiendo las instrucciones, puede causar interferencia perjudicial a las radiocomunicaciones. Sin embargo, no existe garantía de que la interferencia no ocurrirá en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencia perjudicial a las radiocomunicaciones o a la recepción televisiva, lo que se puede determinar al encender y apagar el equipo, se recomienda que el usuario intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Orientar o reubicar la antena de recepción.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma en un circuito diferente del circuito en el que está conectado el receptor.
- Consultar al proveedor o a un técnico con experiencia en radio/TV para obtener ayuda.

Declaración de advertencia de la exposición a la radiofrecuencia:


El dispositivo se ha evaluado y cumple con los requisitos generales de la exposición a la energía de radiofrecuencia (RF). El dispositivo puede utilizarse en condiciones de movilidad sin restricción.



CT100B

Lecteur de Cassettes

Manuel d'utilisation

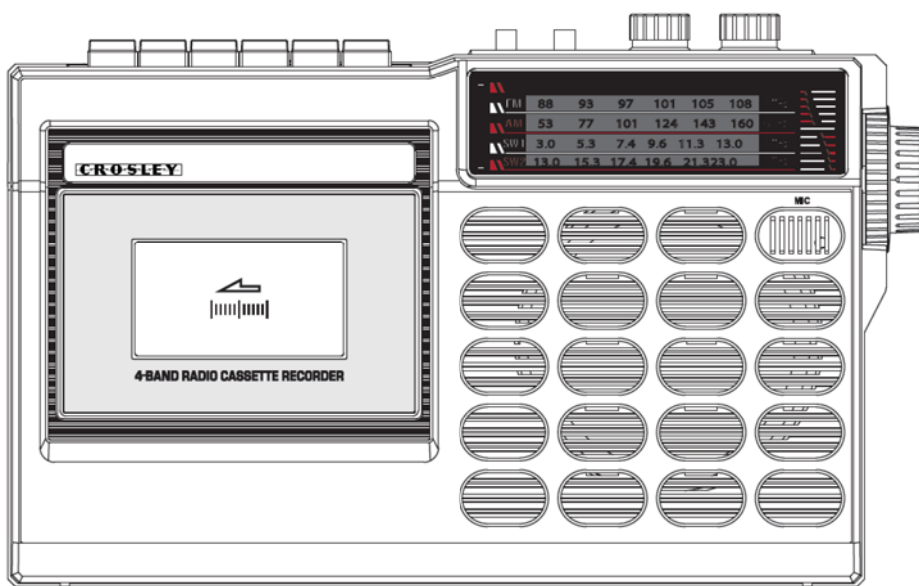

Des questions, problèmes, pièces manquantes?
Avant de retourner au magasin, appelez le service à la clientèle
De 8 h à 18 h, HNE, du lundi au vendredi
1-888-CROSLEY
www.crosleyradio.com

Instructions de sécurité

Veillez lire et comprendre l'intégralité de ce manuel avant d'utiliser ce produit. Conservez ces instructions pour pouvoir les consulter ultérieurement.

1. Ne pas utiliser ce produit près de l'eau.
2. Ce produit doit être alimenté uniquement par le type de source d'alimentation indiqué sur l'étiquette ou dans le présent manuel d'utilisation.
3. Ne pas tenter de modifier le dispositif de sécurité que constitue la fiche polarisée. Une fiche polarisée a deux lames, l'une étant plus large que l'autre. Cette fiche peut être insérée dans une prise électrique d'une seule façon. S'il est impossible d'insérer la fiche complètement dans la prise, inverser la fiche. Si la fiche ne peut toujours pas s'insérer entièrement, contacter un électricien.
4. Faire en sorte que personne ne marche sur le cordon d'alimentation ou que ce dernier ne soit pas pincé, notamment au niveau des fiches, des prises murales et du point de sortie du produit.
5. Ne pas surcharger les prises murales, cordons de rallonge ou prises de courant intégrales, car cela pourrait entraîner un risque d'incendie ou de décharge électrique.
6. Ne jamais pousser d'objets, quelle que soit leur nature, dans les ouvertures, car ils pourraient toucher des points de tension dangereux ou court-circuiter des pièces, ce qui pourrait entraîner un incendie ou une décharge électrique. Ne jamais renverser de liquide, quelle qu'en soit la nature, sur le produit.
7. Ne pas tenter de réparer ce produit vous-même, car couvrir ou ôter des couvercles pourrait vous exposer à une tension dangereuse ou à d'autres dangers. Faire appel à une personne qualifiée pour toutes les réparations.
8. Les changements ou les modifications non approuvés expressément par la partie responsable de la conformité pourraient annuler le droit de l'utilisateur de faire fonctionner le matériel.
9. Ne pas utiliser d'accessoires non recommandés par le fabricant du produit, car ils pourraient causer des dommages.
10. Il est important de déplacer avec prudence le produit s'il se trouve sur un chariot. Les arrêts brusques, une force excessive et les surfaces inégales peuvent entraîner le retournement du produit sur un chariot.
11. Des fentes et ouvertures sont présentes dans le boîtier pour la ventilation, pour assurer un fonctionnement fiable du produit et pour le protéger d'une surchauffe. Ne pas bloquer ou couvrir ces ouvertures.
12. Débrancher le produit pendant un orage ou lorsqu'il est inutilisé pendant une période prolongée.

Contenu de la trousse

Avant de jeter les emballages, veuillez les passer en revue minutieusement et vérifier que vous avez les éléments suivants fournis dans cette trousse :

- Tourne-disque
- Prise d'alimentation

Veuillez contacter le service à la clientèle de Crosley s'il manque des accessoires dans la trousse. **Conservez les emballages d'origine pour procéder à un échange ou à un retour.**


Spécifications

Alimentation	c.a., 120V / 60 Hz
Alimentation par piles	« D » (UM-1) 1,5 V X 4 (non comprises)
Puissance de sortie	4 W
Consommation électrique	10 W
Haut-parleur	8 Ω 10W
Gamme de fréquences	AM (PO) 522 – 1710 KHz
	FM (GO) 87.5 – 108 MHz
	SW1 3.0 – 13.0 MHz
	SW2 13.0 – 23.0 MHz

Remarque :

- La conception et les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.
- **Pour contribuer à économiser de l'énergie, certains modèles se conformeront à la norme d'économie d'énergie ERP (Energy-Related Products). En l'absence d'entrée audio pendant 20 minutes, l'alimentation se coupera automatiquement. Pour rétablir l'alimentation en courant et reprendre la lecture, vous devrez éteindre l'appareil puis le rallumer.**

Description du produit

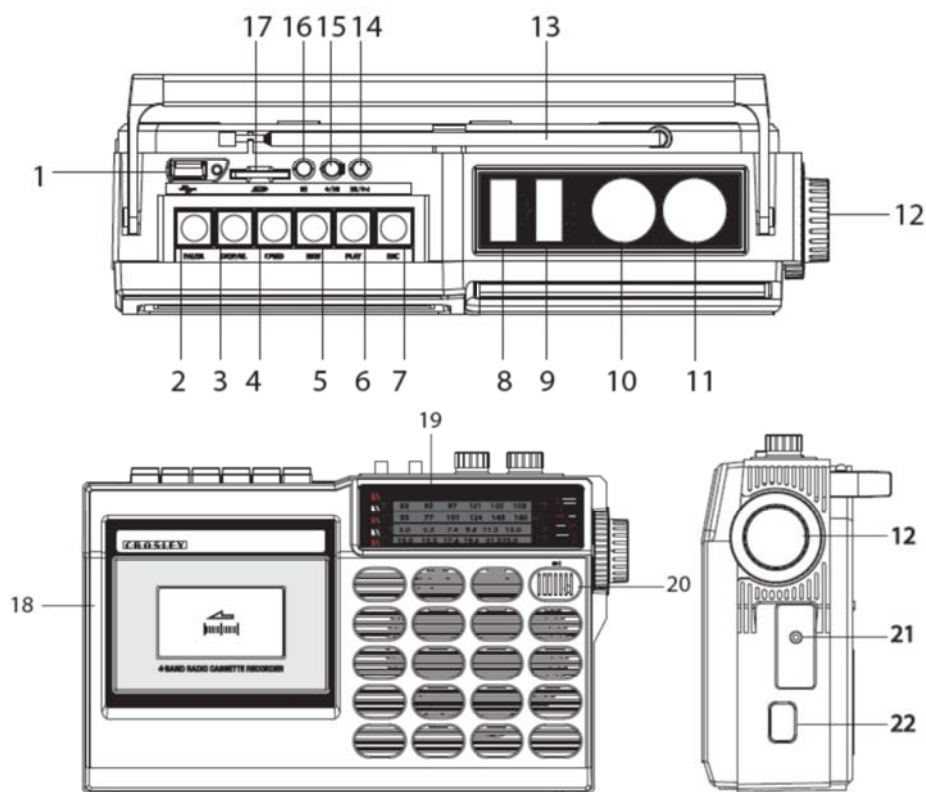

- | | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| 1. Port USB | 13. Antenne Externe |
| 2. Bouton Pause | 14. Bouton Avance Rapide USB/SD |
| 3. Bouton Arrêt/Éjecter | 15. Bouton |
| 4. Bouton Avance Rapide | Lecture/Pause/Enregistrement |
| 5. Bouton Rembobinage | USB/SD |
| 6. Bouton Lecture | 16. Bouton Rembobiner USB/SD |
| 7. Bouton Enregistrer | 17. Emplacement de la carte SD |
| 8. Sélecteur de Fonction | 18. Compartiment à cassettes |
| 9. Sélecteur AM/FM | 19. Échelle de Syntonisation |
| 10. Bouton de Tonalité | 20. Microphone |
| 11. Bouton de Volume | 21. Prise pour casque d'écoute |
| 12. Bouton de Syntonisation | 22. Prise d'alimentation |

Utilisation de la radio

1. Mettez le sélecteur de fonction en position RADIO
2. Mettez le Sélecteur AM/FM en position FM, AM, SW1, ou SW2.
3. Tournez le bouton de syntonisation pour sélectionner la station de radio désirée.
4. Pour éteindre l'appareil, positionnez le sélecteur de fonction sur OFF / TAPE et assurez-vous qu'aucun bouton de la cassette n'est enfoncé.

Remarque :

- Lors du fonctionnement de la bande FM ou SW, tirez l'ANTENNE TÉLÉSCOPIQUE vers le haut et réglez la position pour obtenir la meilleure réception possible.
- SW1 et SW2 sont des bandes à ondes courtes.

Utilisation de la Cassette

1. Mettez le sélecteur de fonction en position CASSETTE.
2. Insérez la cassette préenregistrée dans le compartiment à cassettes et appuyez sur le bouton lecture.
3. Pour avancer rapidement, appuyez sur le bouton Avance rapide. Pour arrêter l'avance rapide et revenir en mode de lecture, appuyez sur le bouton Lecture.
4. Pour rembobiner, appuyez sur le bouton Rembobinage. Pour arrêter de rembobiner et revenir en mode de lecture, appuyez sur le bouton Lecture.
5. Pour arrêter la lecture, appuyez une fois sur le bouton Arrêt / Éjection. Pour éjecter la cassette, appuyez de nouveau sur le bouton Arrêt / Éjection.
6. Pour éteindre l'appareil, positionnez le sélecteur de fonction sur OFF / TAPE et assurez-vous qu'aucun bouton de la cassette n'est enfoncé.


Remarque : Retirez la cassette du compartiment à cassettes lorsqu'elle n'est pas utilisée.

Enregistrement cassette

MICROPHONE vers CASSETTE

1. Mettez le sélecteur de fonction en position CASSETTE.
2. Insérez une cassette et appuyez sur le bouton Enregistrer pour enregistrer les sons grâce au microphone.

Remarque : Afin d'éviter un enregistrement accidentel, cassez la languette de la cassette de la face A ou B.

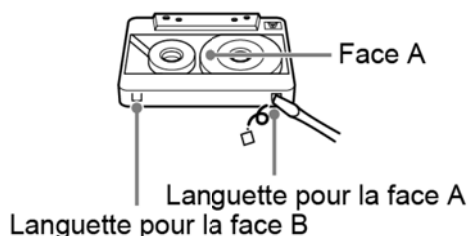


3. Pour mettre l'enregistrement en pause, appuyez sur le bouton Pause.
4. Pour interrompre l'enregistrement, appuyez sur le bouton Arrêter/Éjecter.

RADIO vers CASSETTE

1. Mettez le sélecteur de fonction en position RADIO.
2. Insérez une cassette et appuyez sur le bouton Enregistrer pour enregistrer les sons de la radio.

Remarque : Afin d'éviter un enregistrement accidentel, cassez la languette de la cassette de la face A ou B.

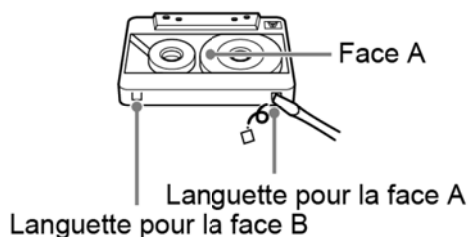


3. Pour mettre l'enregistrement en pause, appuyez sur le bouton Pause.
4. Pour interrompre l'enregistrement, appuyez sur le bouton Arrêter/Éjecter.

USB vers CASSETTE

1. Mettez le sélecteur de fonction en position BT/USB/SD.
2. Insérez une cassette et appuyez sur le bouton Enregistrer pour enregistrer les sons de la clé USB/carte SD.

Remarque : Afin d'éviter un enregistrement accidentel, cassez la languette de la cassette de la face A ou B.

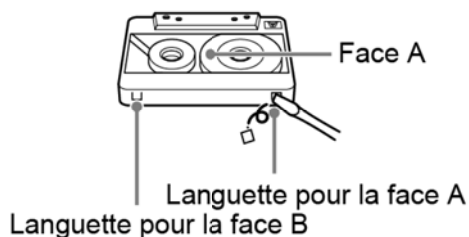

3. Pour mettre l'enregistrement en pause, appuyez sur le bouton Pause.
4. Pour interrompre l'enregistrement, appuyez sur le bouton Arrêter/Éjecter.

BT vers CASSETTE

1. Mettez le sélecteur de fonction en position BT/USB/SD.
2. Insérez une cassette et appuyez sur le bouton Enregistrer pour enregistrer les sons de la clé USB/carte SD.

Remarque : Afin d'éviter un enregistrement accidentel, cassez la languette de la cassette de la face A ou B



3. Pour mettre l'enregistrement en pause, appuyez sur le bouton Pause.
4. Pour interrompre l'enregistrement, appuyez sur le bouton Arrêter/Éjecter.

Utilisation du Bluetooth

1. Mettez le sélecteur de fonction en position BT/USB/SD, l'unité émettra un son d'activation.
2. Activez la fonction Bluetooth de votre appareil audio, recherchez « CROSLEY CT100B » et associez l'appareil.
3. Une fois votre appareil associé à l'unité, celle-ci émettra un bref son de confirmation.
4. Lire et diffuser de la musique en continu de votre appareil sur l'unité.
5. Pour éteindre l'appareil, positionnez le sélecteur de fonction sur OFF / TAPE et assurez-vous qu'aucun bouton de la cassette n'est enfoncé.

Remarque : Versions de Bluetooth – 5.0

Lecture depuis une clé USB/carte SD

1. Mettez le sélecteur de fonction en position BT/USB/SD.
2. Insérez une clé USB dans le port USB, ou une carte mémoire SD dans la fente pour carte SD.
3. Pour lancer une avance rapide, appuyez sur le bouton Avance rapide USB/SD puis relâchez.
4. Pour rembobiner, appuyez sur le bouton Rembobiner USB/SD puis relâchez.
5. Appuyez sur le bouton Lecture/Pause USB/SD pour arrêter la lecture.
6. Pour éteindre l'appareil, positionnez le sélecteur de fonction sur OFF / TAPE et assurez-vous qu'aucun bouton de la cassette n'est enfoncé.

REMARQUE :

- N'utilisez que 32 Go ou moins USB ou carte mémoire SD.

Enregistrement USB/SD

ENREGISTREMENT RADIO vers USB/SD

1. Mettez le sélecteur de fonction en position Radio.
2. Insérez une clé USB dans ou une carte mémoire SD et appuyez longtemps sur le bouton Lecture/Pause/Enregistrement USB/SD. Pour enregistrer le programme radio en cours sur la clé USB dans ou la carte mémoire SD. Le témoin rouge clignotera rapidement pour indiquer que l'enregistrement a commencé.
3. Lorsque vous avez fini l'enregistrement, appuyez longtemps sur le bouton Lecture/Pause/Enregistrement USB/SD.
4. Mettez le sélecteur de fonction en position USB pour écouter le fichier enregistré.

ENREGISTREMENT CASSETTE vers USB/SD

1. Mettez le sélecteur de fonction en position Cassette.
2. Insérez une clé USB dans ou une carte mémoire SD et appuyez longtemps sur le bouton Lecture/Pause/Enregistrement USB/SD. Pour enregistrer la cassette en cours de lecture sur une clé USB dans ou une carte mémoire SD. Le témoin rouge clignotera rapidement pour indiquer que l'enregistrement a commencé.
3. Lorsque vous avez fini l'enregistrement, appuyez longtemps sur le bouton Lecture/Pause/Enregistrement USB/SD.

REMARQUE :

- *Un enregistrement USB/SD enregistre les éventuels bruits de fond.*

Déclarations relatives à la FCC

1. Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est assujéti aux deux conditions suivantes :
 1. Cet appareil ne peut causer des interférences nuisibles et
 2. Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris celles susceptibles de causer un fonctionnement indésirable.

2. Toute modification non approuvée expressément par la partie responsable de la conformité pourrait annuler le droit de l'utilisateur de faire fonctionner le matériel.

REMARQUE : Ce matériel a été testé et jugé en conformité avec les limites pour un appareil numérique de Classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites ont été établies pour offrir une protection raisonnable contre l'interférence nuisible dans une installation résidentielle. Cet appareil produit, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut provoquer de l'interférence nuisible aux communications radio. Toutefois, il n'existe aucune garantie qu'il n'y aura pas d'interférence dans une installation particulière. Si ce matériel cause de l'interférence nuisible à la réception radio ou de télévision, qui peut être déterminée en allumant et en éteignant le matériel, il est conseillé à l'utilisateur de tenter de remédier à l'interférence par l'un ou plusieurs des moyens suivants :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre le matériel et le récepteur.
- Brancher le matériel à une prise sur un circuit différent de celui du récepteur.
- Consulter le détaillant ou un technicien de radio ou de télévision qualifié pour obtenir de l'aide.

Énoncé d'avertissement RF :

L'appareil a été évalué pour respecter les exigences générales en matière d'exposition aux RF. L'appareil peut être utilisé en condition d'exposition portative sans restriction.