Attaching the Keyboard with

the top half of your device into the case and

Magnetic, Foldable Flap:

tablet in the case.

the Keyboard: Simply pull the magnetized back flap away from

against the back of the case. Then, grasp the from the cover.

Keys keyboard on. A green LED will light briefly. Press and hold the power button for three seconds to turn your Pro Keys keyboard off. A red LED will flash indicating it has turned off.

Your Device:



Powering On/Off: Press the power button to turn your Pro

Pairing the Keyboard with

Verify your device's Bluetooth® settings are on. Press and hold Pro Key's Bluetooth I button for three seconds. A blue LED under the power button will flash until pairing is complete, Select "ZAGG Pro Keys" from your device's list of available devices to complete pairing.

Bluetooth 2 button for three seconds, and follow the same procedure.

Removing Your Device:

To pair a second device, press and hold the

Hold on to the top lip of the case and press exposed side of your device and lift/pull it away

I. Press the Keyboard Hide/Show button. 2. Turn off the Bluetooth connection from



flash one of the following three ways:

Charging Your Keyboard:

Plug the Type-C end of the charging cable into the keyboard and the other USB end into your preferred USB charging outlet. A red LED light on the battery key will illuminate to show that your keyboard is

charging. When this light turns off, your Pro Keys keyboard is finished charging. Disconnect the charging cable.

Disconnecting Your Keyboard:

First, detach the keyboard from the case. See previous instructions. There are three ways to switch to your onscreen keyboard:

3. Turn the Pro Keys keyboard off.

fn + the battery key. The LED light will

• 3 green flashes = 50% or more battery life • 2 yellow flashes = 25-49% battery life • I red flash = less than 25% battery life

If your device doesn't respond to Pro Keys, there may be a simple explanation. Try the following steps.

I Restart your device

Trouble Shooting

I-800-700-ZAGG [9244] 00-I-80I-839-3906 for international customers



NGG® and Pro Keys™ are trademarks of ZAGG Intellectual Property Holding Co., Inc d® is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

2. Turn your Pro Keys off and back on. 3. Forget and re-pair your Pro Keys.

4. If your Pro Keys does not establish or maintain a Bluetooth connection, reset the Bluetooth module by charging yourkeyboard 5. If, after charging, your keyboard doesn't operate correctly, please contact ZAGG Customer Service.

If you still experience problems, please contact ZAGG Customer Service.

zagg.com/support/contact.php | questions@ zagg.com

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of narks by ZAGG Inc is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Bienvenue

le site ZAGG.to/instructions.

Insertion de votre appareil: En tenant votre appareil en mode paysage en

positionnant les boutons de contrôle du volume vers le haut, appuvez sur la moitié supérieure de votre appareil pour l'insérer dans l'étui, puis exercez une légère pression pour le positionner fermement. Enfoncez la moitié inférieure de votre appareil dans l'étui, et examinez chaque angle pour vous assurer que votre appareil est correctement placé.

Fixation du clavier à l'aide d'un rabat magnétique et pliable:

Fixez l'étui au clavier, en le plaçant dans l'un des deux logements du clavier (au-dessus des touches). Placez le haut du rabat aimanté et rabattable contre le haut du dos de l'étui. Vous le sentirez s'enclencher magnétiquement. Cela doit créer un support triangulaire à la base du rabat, qui soutient votre tablette dans son étui.

Détachement de l'étui du clavier:

Éloignez simplement le rabat aimanté de l'étui.

Retrait de votre appareilt:

le dos de celui-ci. Ensuite, saisissez la face exposé de votre appareil et retirez-le de son étui.

Mise en marche et arrêt:

Appuvez sur le bouton d'alimentation po allumer votre clavier Pro Keys, Une DEL verte s'allumera brièvement. Pour éteindre votre clavier Pro Keys, maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant trois secondes. Une DEL rouge clignotera pour indiquer la mise hors tension de l'appareil.

Jumelage de votre clavier à votre appareil :

Confirmez que les paramètres Bluetooth® de votre appareil sont activés. Maintenez le bouto Bluetooth I de votre Pro Key enfoncé pendant trois secondes, Un voyant DEL bleu sous le bouton d'alimentation clignotera jusqu'à ce que le jumelage soit terminé. Sur votre appareil, sélectionnez « ZAGG Pro Keys » dans la liste des appareils disponibles pour terminer le jumelage.

Pour jumeler un deuxième appareil, maintenez le bouton Bluetooth 2 enfoncé pendant trois secondes, et répétez la même procédure.

Chargement de votre clavier: câble de chargement sur le clavier, et branchez l'autre extrémité dans la prise de chargement US de votre choix. Une DEL rouge située sur la touche de la batterie s'allumera pour indiquer que votre clavier est en cours de chargement. Lorsque cette lumière s'éteint, cela signifie que votre clavier

Pro Keys a fini de se charger. Débranchez le câble de chargement.


z l'extrémité USB de type C de votre

Déconnexion de votre clavier: Tout d'abord, détachez le clavier de son étui. Pour ce faire, reportez-vous aux instructions précédentes. Vous pouvez basculer sur votre clavier numérique de trois façons différentes :

- I. Appuyez sur la touche Cacher/Afficher de votre clavier. 2. Désactivez la connectivité Bluetooth de
- votre appareil. 3. Éteignez votre clavier Pro Keys.

Vérification du niveau de batterie de votre appareil:

- our vérifier le niveau de batterie de votre clavier Pro Keys, appuyez sur la touche « fn » plus la touche de la batterie. La DEL clignotera de l'une des trois façons suivantes :
- 3 clignotements verts = le niveau de la batterie est supérieur ou égal à 50 % 2 clignotements jaunes = le niveau de la

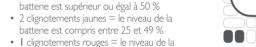

Dépannage

Si votre appareil ne réagit pas à l'utilisation du clavier Pro Keys, l'explication peut être simple. Veuillez suivre les instructions

I. Redémarrez votre appareil. 2. Redémarrez votre clavier Pro Keys

- 3. Supprimez la connexion Bluetooth de votre clavier Pro Keys, puis configurez-la à nouveau. 4. Si votre clavier Pro Keys n'établit pas ou ne maintient pas une
- connexion Bluetooth, réinitialisez le module Bluetooth en chargeant votre clavier. 5. Si, après le chargement, votre clavier ne fonctionne toujours pas

correctement, veuillez communiquer avec le service à la clientèle de ZAGG.

Si vous rencontrez toujours des problèmes, veuillez communiquer avec le service à la clientèle de ZAGG. zagg.com/support/contact.php | questions@ zagg.com I-800-700-ZAG

[9244] 00-I-80I-839-3906 pour les clients internationaux.

GG® et Pro Keys™ sont des marques commerciales de ZAGG Intellectual Property Holding C nmerciale d'Apple Inc. enregistrée aux États-Unis et dans d'autres pays. de la funda. La marque de mot et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par ZAGG Inc est soumise à une licence. Les autres marques et noms commerciaux appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Bienvenido

Para obtener el manual de instrucciones completo, visite el sitio web ZAGG.to/instructions.

Sosteniendo el dispositivo de manera horizontal con los botones de control de volumen hacia arriba, ajuste la mitad superior del dispositivo en la funda y aplique una ligera presión para encaiarlo en su lugar. Aiuste la mitad inferior del dispositivo en la funda y revise cada esquina para asegurarse de que el dispositivo esté colocado de manera adecuada.

Añada el teclado con la solapa plegable y magnética:

Inserte el dispositivo:

los dos soportes en el teclado (sobre de las teclas). Ubique la parte superior magnetizada y plegable de la solapa trasera contra la parte superior trasera de la funda. Sentirá que cierra magnéticamente, Esto debería crear un soporte triangular en la base de la solapa para sostener la tableta en la funda.

Retire la funda del teclado: Simplemente desprenda la solapa magnetizada



Quite el dispositivo:

the case.


Sostenga el borde de la parte superior de la funda y presione contra la parte trasera, Luego. suiete del lado descubierto del dispositivo y levante/tire de la carcasa.

Encienda/apague el dispositivo:

Presione el botón de inicio para encender el teclado Pro Keys. Se encenderá un indicador LED verde por un momento. Mantenga presionado el botón de inicio por tres segundos para apagar el teclado Pro Keys, Ur indicador LED rojo parpadeará para indicar que se ha apagado.

Sincronice el teclado con el dispositivo:

erifique que la conexión a Bluetooth® esté activada. Mantenga presionado el botón I de 💮 👝 🦳 Bluetooth de Pro Key por tres segundos. Un indicador LED azul debajo del botón de inicio parpadeará hasta que la sincronización esté completa. Seleccione "ZAGG Pro Keys" de la lista de dispositivos disponibles para completar la sincronización.

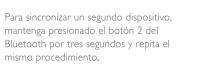

conectarse al teclado de pantalla: I. Presione el botón Ocultar/Mostrar Teclado 2. Desactive la conexión Bluetooth del

- indicador LED parpadeará de una de las tres formas siguientes:
- batería restante • 3 destellos rojos = menos del 25 % de

3. Apague el teclado Pro Keys.

Verifique su nivel de batería: Para verificar la duración de la batería de Pro Keys, presione fn + la tecla de la batería. El

- 3 destellos verdes = 50 % o más de batería restante
- 3 destellos amarillos = 25 % a 49 % de batería restante

Cargue el teclado: Conecte la entrada Tipo C del cable de carga en el teclado y la otra entrada USB a un tomacorriente de su preferencia. Un indicador LED rojo en la tecla de la batería se iluminará para indicar que el teclado se está cargando. Cuando esta luz se apaga,

significa que el teclado Pro Keys terminó de cargarse. Desconecte el cable de carga.

Desconecte el teclado: Primero, retire el teclado de la funda. Vea las instrucciones previas. Hay tres maneras de

explicación. Pruebe los pasos siguientes.

5. Si, luego de cargarlo, el teclado no funciona de manera correcta

comuníquese con el Servicio de Atención al Cliente de ZAGG. el Servicio de Atención al Cliente de ZAGG.



Solución de problemast:

Si el dispositivo no responde a Pro Keys, puede haber una breve


I. Reinicie el dispositivo. 2. Apague y vuelva a encender el teclado Pro Keys. 3. Desconecte y vuelva a sincronizar el teclado Pro Keys. 4. Si el teclado Pro Keys no establece o mantiene una conexiór Bluetooth, reinicie el módulo Bluetooth al cargar el teclado.

Si todavía continúa con problemas, comuníquese con

zagg.com/support/contact.php | questions@ zagg.com I-800-700-ZAGG [9244] 00-I-80I-839-3906 para clientes internacionales

magnética dobrável: Fixe a capa ao teclado colocando-a num dos dois suportes do teclado (acima das teclas). Encoste a parte superior da aba traseira dobrável magnetizada à parte superior da parte de trás da capa. Sentirá o encaixe magnético de ambas. Isto cria um suporte triangular na base da aba que sustenta o tablet na capa.


Como inserir o dispositivo:

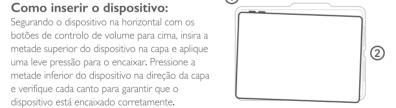

Como fixar o teclado com aba

Como separar a capa do teclado:

Para obter um manual de instrucões completo, visite **ZAGG.to/instructions.**

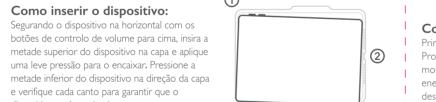


Basta afastar a aba traseira magnetizada da capa.


Como ligar/desligar: Pro Keys. Um LED verde acender-se-á momentaneamente. Mantenha o botão de energia premido durante três segundos para desligar o teclado Pro Keys. Um LED



Como remover o dispositivo: Segure a parte superior da capa e pressione na direção da parte de trás. Em seguida, segure na

parte exposta do dispositivo e retire-o da capa

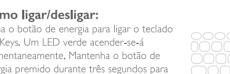

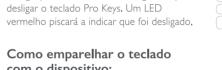

Para emparelhar um segundo dispositivo,

mantenha o botão Bluetooth 2 premido


durante três segundos e siga o mesmo

procedimento.


com o dispositivo: Verifique se o dispositivo tem o Bluetooth® ativado. Prima o botão Bluetooth I do Pro Keys durante três segundos. Um LED azul sob o botão de energia piscará até o emparelhamento ser concluído. Selecione "ZAGG Pro Keys" na lista de dispositivos disponíveis do seu dispositivo para concluir o emparelhamento.





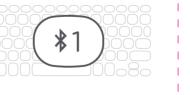

Como carregar o teclado:

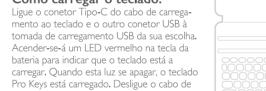


Como desligar o teclado

Primeiro, separe o teclado da capa. Consulte as


de carga

de carga

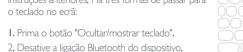





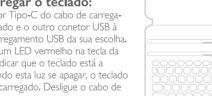

do dispositivo:








Resolução de problemas

batterie est inférieur à 25 %

Se o dispositivo não reagir ao Pro Keys, pode existir uma explicação simples. Experimente efetuar os seguintes passos: Reinicie o dispositivo. 2. Desligue e volte a ligar o Pro Keys. 3. Desemparelhe e volte a emparelhar o Pro Keys.

contacte o Apoio ao Cliente da ZAGG. Se continuar a ter problemas, entre em contato com o

[9244] 00-I-80I-839-3906 para clientes internacionais

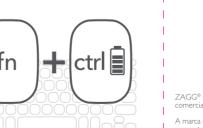





4. Se o Pro Keys não estabelecer ou não mantiver uma ligação Bluetooth, reinicie o módulo Bluetooth carregando o teclado. 5. Após o carregamento, se o teclado não funcionar corretamente

Serviço de Atendimento ao Cliente da ZAGG:



zagg,com/support/contact,php | questions@zagg,com |-800-700-ZAGC





Quick Start Guide

Front Cover

Back Cover

FCC Caution:

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- -Reorient or relocate the receiving antenna.
- -Increase the separation between the equipment and receiver.
- -Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- -Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.