

LINKSYS

لجیل لمیتڈ خذم

**TRI-BAND
AC5400 Wi-Fi ROUTER**

EA9500 رقم لاطراز

المحتويات

3 نظرة عامة على المنتج

3 00 59EE

6 ١. إعداد: ابلوسيات

6 مكان المشور غوى لمزيد من تلك الخيمات
6 يلفني قنوي ب الموجه

9 لفي ياقستخدام iL-i L tnam s yski

9 يلفني لتوصي لـ iL-iL tnam s yski
10 مخطط الشبكة
10 وصول طوي وف
11 لتختم الأبوي
11 تحيد أولية لوسط
12 اعتبار السرعة
12 لتخزين الخارج
13 الاتصال
13 لتفتش اف الأخطاء وإصلاحها
14 لملكي
14 الأمان

15 سلتفتش اف الأخطاء وإصلاحها

15 لجهتم إعداد لموج مينج اح
15 رسالة "البل التنت غير متصل"
17 رسالة "عذر الوصول إلى الموجه"
18 بعد الإعداد
18 يظمر التنتك غير متوفر
19 iL-iL t man s yski L يفتغي متعرض الويب


20 المواضيعات

20 iL t man 00 59EE
20 لمعطيات المهيمة


نظرة عامة على المنتج

EA9500

عرض لاجزاء الخووي

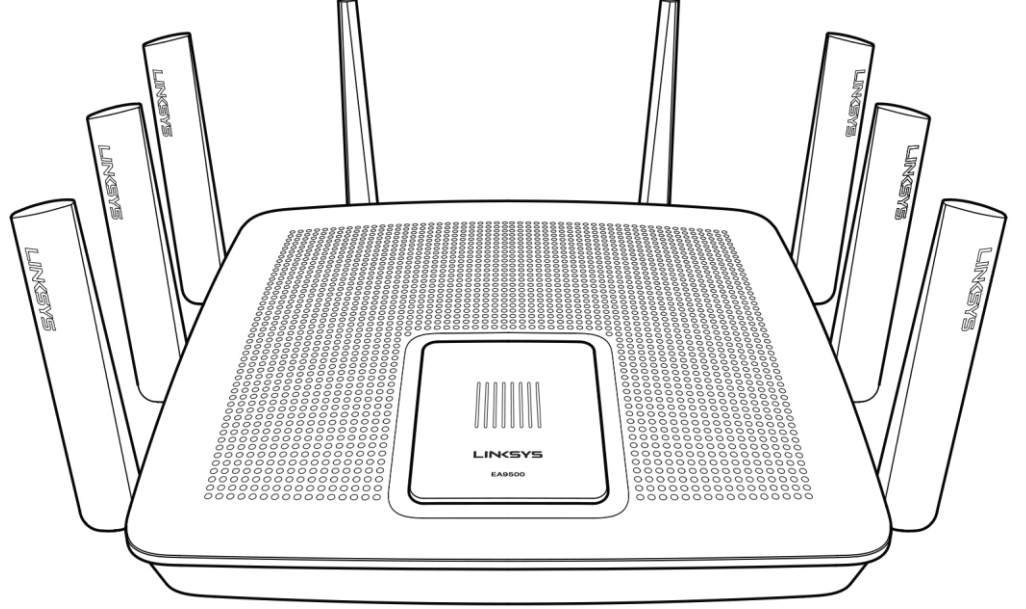

مؤشر حالة النظام

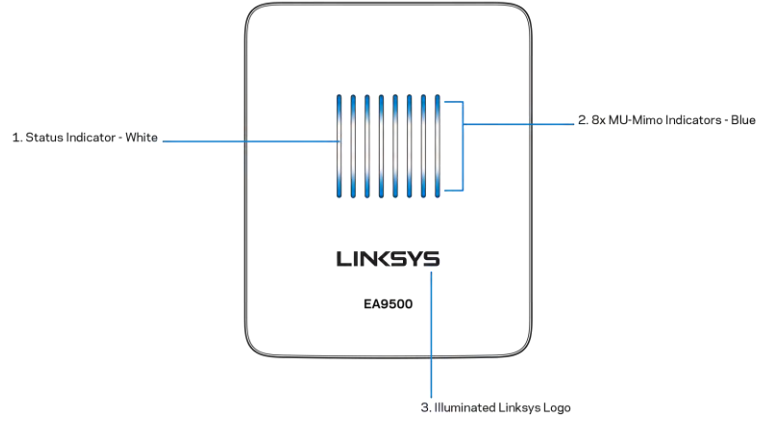


مؤشر الحالة - أبيض (1) - خلال بدء تشغيل اللا موج هيقي شطبا. خلال تشغيل اللا موج هي مضر في حالة وجود خطف في اتصال الإنترنت يتوقف عن التشغيل في حال في إيقاف تشغيل Wi-Fi.

مؤشرات MU-MIMO* - أزرق (2) - زوج من مؤشرات LED (مؤشر حالة أبيض) والمؤلف (يو مضر بالسرعة) من اليسار اليمين (خلال بدء تشغيل اللا موج هيقي شطبا أبيض). خلال تشغيل اللا موج هي يوضح زوجاً من مؤشرات LED الشبهة أن أجرة MU-MIMO متصلة.

في تتطلب وظائف MU-MIMO حيث للبرن امج للثبات للبرن امج الخوفر على linksys.com/support/ea9500.

شعار Linksys لاضيء عيوضح أن الواجهة موصولة للخدمة وتبدأ التشغيل.

منظري

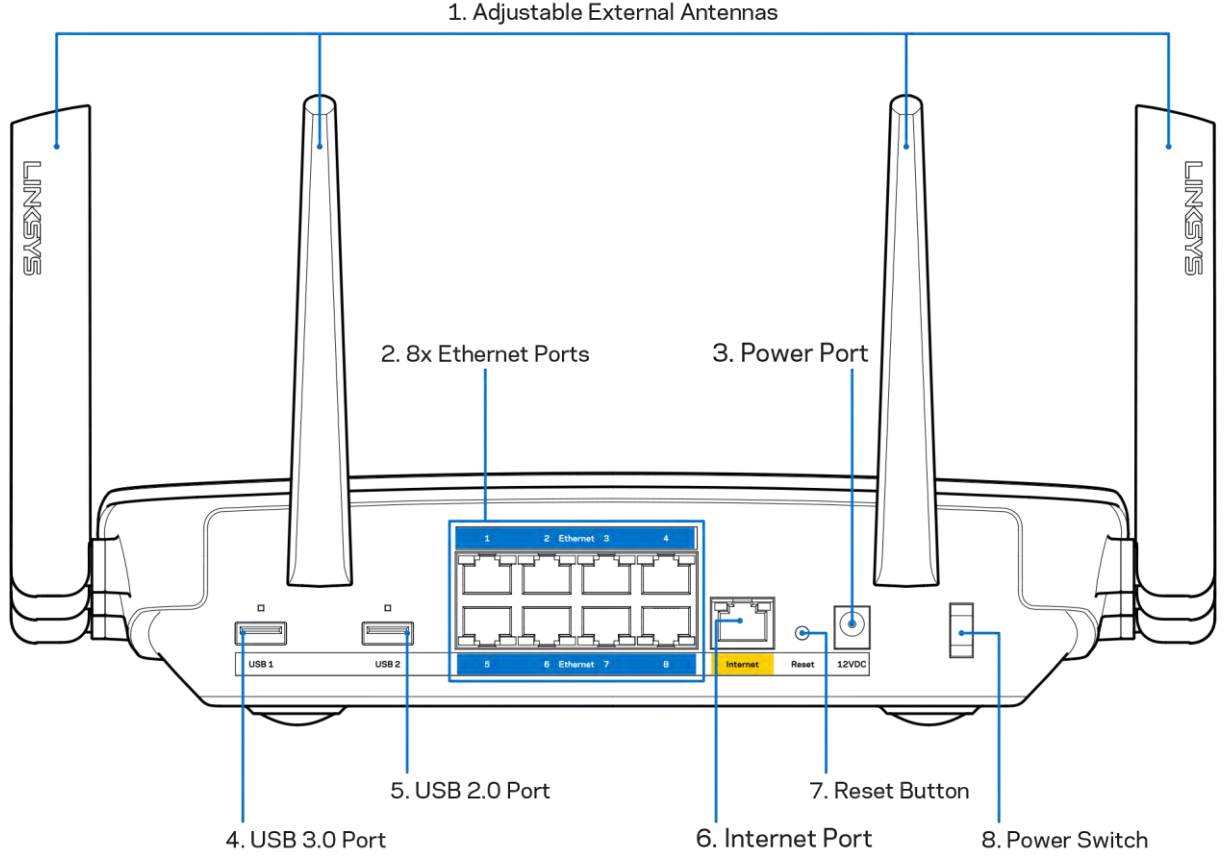

لا هو ان القابل للضبط (1) - للخدمة في أفضل أداء، وضع الواجهة بحيث اتجاه عمودي في زاوية 90 درجة.

في Ethernet (2) - حيث توصيل لخدمات Ethernet (gigabit) 1000/100/10 (للزرقاء هذه، وأج هزق لخدمة في شبكتك.

ملاحظة: للخدمة في أفضل أداء، لخدمة لخدمات ذات تصنيف CAT5e أو أعلى في في Ethernet.

في الخدمة (3) - حيث توصيل محول طاقة التيار المتردد.

في USB 3.0 (4) - حيث توصيل محركات قرص USB وشركتها في شبكتك أو في الإنترنت.

في USB 2.0 (5) - حيث توصيل محركات قرص USB وشركتها في شبكتك أو في الإنترنت.


في الإنترنت (6) - حيث توصيل لخدمات Ethernet (gigabit) 1000/100/10 (الأخضر هذا، ولقبال الإنترنت ذات نطاق ترددي ولس/DSL أو بمودم الهيا.

ملاحظة: للخدمة في أفضل أداء، لخدمة لخدمات ذات تصنيف CAT5e أو أعلى في في Ethernet.

زر إعادة ضبط (7) - لضغط المتمرار حتى يتوقف شعار Linksys لاضيء عن التشغيل وتبدأ مشرات MU-MIMO للزرقاء في الويض لإعادة ضبط الواجهة إلى إعدادات المصنع أيضاً لإعادة إعدادات المصنع لخدمة لخدمات Linksys Smart Wi-Fi في الإنترنت أو تطبيق الواجهة.

مفتاح الخدمة (8) - لضغط في التشغيل (لشغل الواجهة).

منظر جانبي

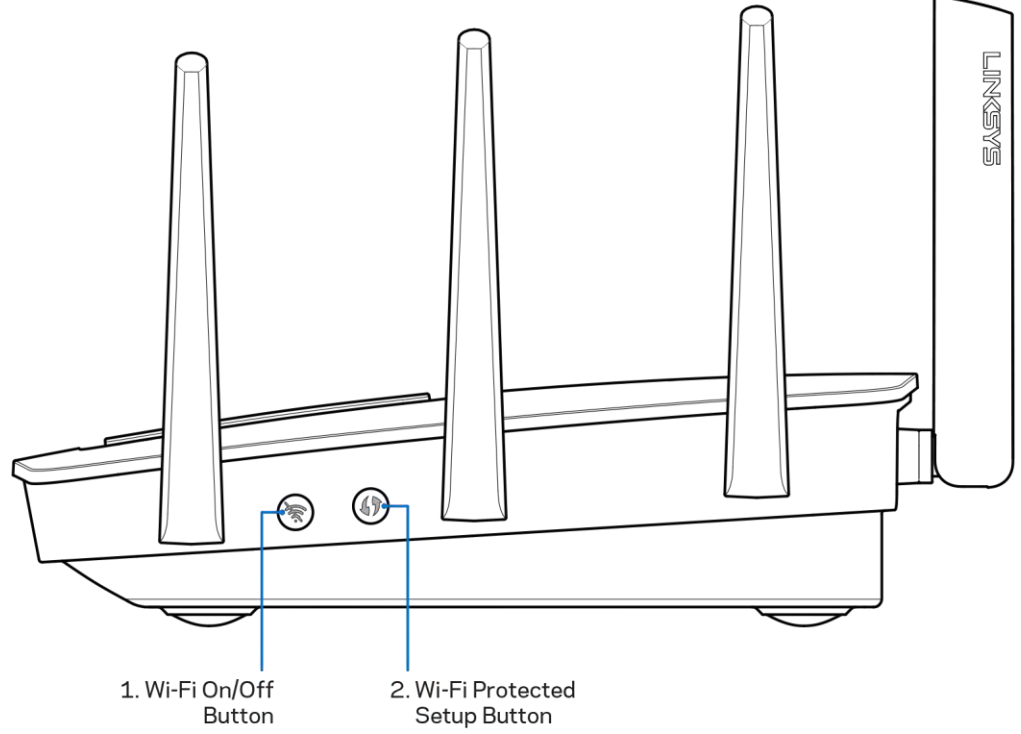

زر Wi-Fi (1) — لضغط على مفتاح تشغيل الشبكة اللاسلكية يبدأ مؤشر في الإضاءة). لضغط مرة أخرى لتشغيل الشبكة اللاسلكية يتوقف مؤشر LED عن الإضاءة).


زر (2Wi-Fi Protected Setup) - لضغط على مفتاحين الأمان اللاسلكي لجي أجرة الشبكة لم يُكَّربها Wi-Fi Protected Setup.

١. إعداد: إس إس إيات

مكان العثور على امزي د ملل تلعي مات

بالإضافة إلى دليل لمستخدم هذا دليلك للعثور على من اعد في الأمكن التالية:

- [Linksys.com/support/EA9500](http://support.linksys.com/EA9500) (شقوق وتفاصيل ولوحة تبادلية ودع فني ودرشة معشورة وهيئات)
- من اعدة Linksys Smart Wi-Fi (لصليب Linksys Smart Wi-Fi مثلن قروق Help) من اعدة (أعلى للشركة)

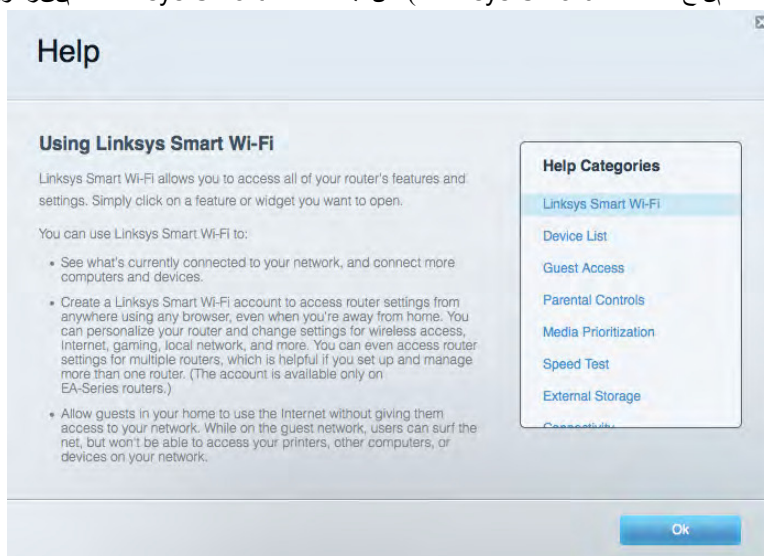

ملاحظة - لتراخيص والإصدارات الخصة ببرنامج الأطراف الثالثة لمستخدم في هذا الموقع عرض على

<http://support.linksys.com/en-us/license> يرجى النسخ - <http://support.linksys.com/en-us/license>

<http://support.linksys.com/en-us/license> لأي ملفات الترخيص أو طلبات الترخيص للبرمجيات المصدر طبقاً لـ (GPL) (us/gplcodecenter).

كيفية ترقية ب ل موجّه

1. إذا كنت ترغب في تحديث ب ل موجّه آخر موجود حاليًا فافعل ذلك أولاً.
 2. افعل ذلك من خلال تحميل ب ل موجّه جديد من الموقع الرسمي. اضغط على مفتاح الترقية في الشاشة الأولى.
 3. قم بتحميل ب ل موجّه من الموقع الرسمي. اضغط على ب ل موجّه. فتنظر حتى يتم تحميل ب ل موجّه Linksys الجديد.
 4. قم بتحميل ب ل موجّه من الموقع الرسمي. اضغط على ب ل موجّه. في الشاشة الأولى، اضغط على ب ل موجّه. حدد الخيار الذي تريده. إذا كنت تريد من الأداة أن تقوم بتحميل ب ل موجّه فراجع وتلق الجاهز لـ ب ل موجّه. اضغط على ب ل موجّه.
- ملاحظة - لن يتم تنزيل ب ل موجّه من الموقع الرسمي إلا بعد إعداد ب ل موجّه.

5. فلتح من معرض ويب لبدء تشغيل الإرشادات إعداد موجة Linksys Smart Wi-Fi. إذا لم تظهر لك الإرشادات فالتب <http://LinksysSmartWiFi.com> في شريط العنوان.

في نهاية الإعداد، ستع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لإعداد جهاز Linksys Smart Wi-Fi. لم يتم Linksys Smart Wi-Fi التكوين للموجة من أي كسبي وترتبط مع الشبكة الإنترنت.

إدارة إعدادات الموجة:

- تغيير اسم الموجة وللمدة المبرور
- إعداد وصول الضيف
- تكوين الترخيم الجوي
- توصيل أجهزة قشائك
- اعتبار سرع متصل لك الإنترنت

ملاحظة - كجزء من إعداد جهاز Linksys Smart Wi-Fi، سيتم إرسال رسالة بريد إلكتروني للتحقق إليك. من شياقتك في نهاية نزلة من اقرفوق الايتباطالموجود في رسالة البريد الإلكتروني لقران للموجة مع جهاز Linksys Smart Wi-Fi.

نتيجه - اطلع الصفحة التالية لمشغل الموجة وإعدادات الجهاز في الجدول أدناه كمراجع. خزن ملاحظتك في مكان آمن.

	للم الشبكة 2.4 غيغ امتز
	الخدمة مرور الشبكة
	للم الشبكة ذات النطاق للتردد 5 غيغ امتز ₁
	الخدمة مرور الشبكة
	للم الشبكة ذات النطاق للتردد 5 غيغ امتز ₂
	الخدمة مرور الشبكة
	الخدمة مرور لأموجه
	للم شبكة الضيف 2.4 غيغ امتز
	للم شبكة الضيف 5 غيغ امتز
	الخدمة مرور شبكة الضيف بمختار لكشيف الضيف الخدمة لأمرور).
	للم مخدم Linksys Smart Wi-Fi
	الخدمة مرور Linksys Smart Wi-Fi

لنفي اقس خدام Linksys Smart Wi-Fi

ي لمقنك لتكهن لالموج ه من أي ك ارفي لالمجلت خدام Linksys Smart Wi-Fi، لكنني لمقنك لمقنك لتكهن لالموج ه بمثلرة من الشبكة لافيزي لمقنك قديت فور Linksys Smart Wi-Fi لالموج ه لمقنك لمقنك لتكهن لالموج ه بمثلرة من الشبكة لافيزي لمقنك قديت فور.

لنفي اقس خدام Linksys Smart Wi-Fi

لنفي اقس خدام Linksys Smart Wi-Fi:

1. فلتح ميعرض لالموج ه لمقنك لتكهن لالموج ه بمثلرة من الشبكة لافيزي لمقنك قديت فور.
2. نقول لالموج ه لمقنك لتكهن لالموج ه بمثلرة من الشبكة لافيزي لمقنك قديت فور <http://LinksysSmartWiFi.com> ونجل دخولك الى سربك.

Linksys Smart Wi-Fi Sign In

If you have not yet created a Linksys Smart Wi-Fi account, click the "Create Account" button in the upper right corner of the page.



Give guests Internet access

☒ Remember Me
[Forgot your password?](#)

[Don't have an account? Click here.](#)

English (United States)

[For local access, click here.](#)

Use your Linksys Smart Wi-Fi account to access your home network from anywhere, at any time, even from your mobile device. Easily connect new devices, set parental controls, get access to Smart Wi-Fi mobile Apps, and more.

[For more information click here](#)

إذالمتك نتك لتكهن لالموج ه لمقنك لتكهن لالموج ه بمثلرة من الشبكة لافيزي لمقنك قديت فور؟ وتبع الإرشادات التي تظهر لمقنك لتكهن لالموج ه لمقنك لتكهن لالموج ه بمثلرة من الشبكة لافيزي لمقنك قديت فور.


مخطط لشبكة

نتيجه عرض جميع أجهزة الشبكة المتصلة، قبل موجهي لمينك عرض الأجهزة التي شافتك الشخصية وشبكة الضيف، أو عرض معلومات حول كل جهاز.



وصول طيفوف

يحي حل لك من شبكة في لمن أنييت خدم هالضيفوف دون الوصول الى جميع موارد الشبكة، كم لي لمينك مرقب قتلك الشبكة.

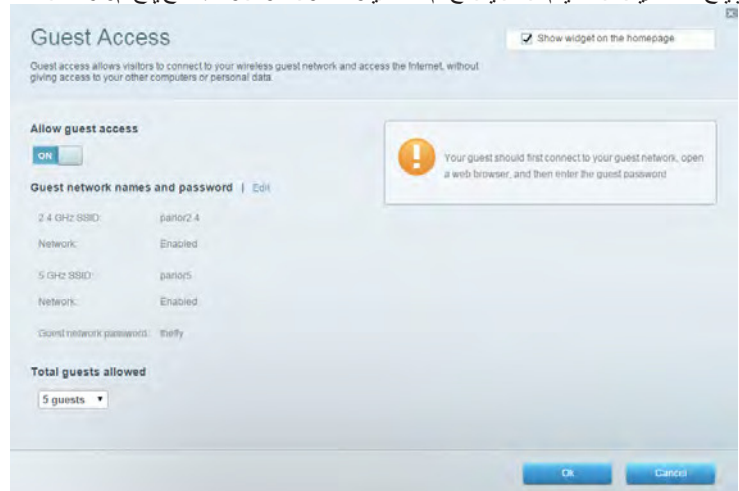

لتحكم الأبوي

يتم حل كل حظر مؤقت ويب يتم تعيين أوقات الوصول إلى الإنترنت.

Parental Controls

Limit when your children get online and what websites they can see.

☒ Show widget on the homepage

Enable parental controls

☐ OFF

Restrict Internet access on

- Christopher's MacBook Air
- CMK's Galaxy S5
- ChristohersIPad
- ODK's Kindle Fire
- ODKs-iPod
- TTKs-iPad

Block Internet access

☐ Never
☒ Always
☐ Specific Times

Block specific sites

www.blockedsite.com [Click to add/remove sites](#)

Ok Cancel

تحتدي نوالوي لى اى ط

يتم حل كل تعيين الأجهزة ولتطبيق لتي لدا أعلى أولي دلنسيب لتتخدام لشبك.

Media Prioritization

Give priority to those devices, applications, and games that connect to streaming or real-time media services for best performance on your home network.

☒ Show widget on the homepage

Prioritization: ☒ ON [Reset Prioritization](#) | [Settings](#)

High Priority

Drag and drop devices to prioritize

Normal Priority

Devices

Christopher's MacB...	CMK's Galaxy S5
ChristohersIPad	ODK's Kindle Fire
ODKs-iPod	TTKs-iPad

Applications [Edit](#) | [Delete](#)

Skype

Online Games [Edit](#) | [Delete](#)

City of Heroes / Villians

Ok Cancel

اختبار لسرعة

يتيح لك اختبار سرعة الاتصال بالإنترنت اختبارك.



المتخزين لالخارجي

يتيح لك لوصول لى محرك فى اراص (USB) غير مفتح (متصل وإعداد شراكة لجهات وخدام لوصول لى FTP).

External Storage
Connect an external storage device to your network and configure how users can access its contents.

☒ Show widget on the homepage

Tabs: Status, Folder Access, FTP Server, Media Server

External Storage Drive

External storage volume name: ROUND DRIVE

Space used: 856 MB used of 959 MB total.

Buttons: Safely remove drive, Refresh

Secure Folder Access is OFF
Any user can access content via shared folders.

PC access (File explorer): \\192.168.1.1
Mac access (Finder): smb://192.168.1.1

FTP Server is OFF
Content is not accessible to any user via FTP.

FTP server: Disabled

Media Server (DLNA) is ON
Media content is accessible to DLNA clients.

DLNA server: EA6350

Button: Ok

الوصول

يأتي حل لتكهن إعدادات لشبكة الأسبرية ولتقديم.

Connectivity
View and change router settings

Basic Internet Settings Local Network Advanced Routing VLAN Administration

Network Name and Password | Edit

2.4 GHz network name: arachnid
Network password: peterparkie

5 GHz + 5 GHz network name: arachnid_5GHz
Network password: peterparkie

Router Password | Edit
Router password: *****

Router Firmware Update

☒ Automatic (Current Version: 1.1.5.164615)
Check for Updates

Time Zone
(GMT-05:00) Eastern Time (USA & Canada)
☒ Automatically adjust for Daylight Savings Time

Activity Lights
☒ ON
Enable/disable activity lights. Power light will remain on.

Ok Cancel Apply

التشخيص الأخطاء وحلها

يأتي حل لتكهن بحصول كل ذات الصلة قبل موجه فحص حالة الشبكة.

Troubleshooting
Troubleshoot router settings

Status Diagnostics Logs

Ping IPv4
IP or host name:
Number to ping: 5
Start to Ping

Trace route
IP or host name:
Start to Traceroute

Reboot
Reboot the router

Router configuration
Backup Restore

Router Firmware
Restore previous firmware

Internet Address:
IPv4: 10.0.0.253 Release and Renew
IPv6: 2601:0540::000:0019:0000:0000:0000:314e Release and Renew

Factory reset
Reset to factory default settings

Ok

الاسلكي

يجب حل استكشاف الشبكة اللاسلكي ذلك موجهي لمفتاح تغيير لماء الشبكة ووضع الأمان ولظومة المرور وتنفيذة عن ايهن MAC وتوصيل الأجهز قبلتخدام Wi-Fi Protected Setup™.

Wireless
View and change router settings

Wireless | MAC Filtering | Wi-Fi Protected Setup

Smart Connect: ☒ 5 GHz band steering ☐ Off
What is Smart Connect band steering?

Network name: arachnid 2.4 GHz Network: **ON**

Password: peterparker Broadcast SSID: Yes Channel: Auto

Security mode: WPA2/WPA Mixed Network mode: Mixed Channel width: Auto

Network name: arachnid_5GHz 5 GHz + 5 GHz Network: **ON**

Password: peterparker Broadcast SSID: Yes Channel: Auto

Security mode: WPA2/WPA Mixed Network mode: Auto Channel width: Auto

Ok Cancel Apply

الأمان

يجب حل استكشاف الأمان اللاسلكي ذلك موجهي لمفتاح إعداد جدار الحماية وإعدادات VPN البضفة التي يجب إعدادات مخصص تلك التطبيقات والألعاب.

Security
View and change router settings

Firewall | DMZ | Apps and Gaming

Firewall

IPv4 SPI firewall protection ☒ Enabled

IPv6 SPI firewall protection ☒ Enabled

VPN Passthrough

IPSec Passthrough ☒ Enabled

PPTP Passthrough ☒ Enabled

L2TP Passthrough ☒ Enabled

Internet filters

☒ Filter anonymous Internet requests

☐ Filter multicast

☐ Filter Internet NAT redirection

☒ Filter ident (Port 113)

IPv6 Port Services

Description	Protocol	IPv6 Address	Allow	Enabled
Add IPv6 Firewall Setting				

Ok Cancel Apply


بالتفكير في الأخطاء وليس لادها

يُمكنك العثور على مزيد من المساعدة من دعم العملاء هنا: Linksys.com/support/EA9500

لعمريتم إعداد لموجوبن جاح

إزالة كل Linksys Smart Wi-Fi الإعداد في الخلية كنت جربة مملو:

- ضغط طبقات مدار غلي زر "إعادة الضبط" باللمس لم يكتفِ به خدمة الـ Linksys لا حتى عن التشغيل وتبدأ مشغلات MU-MIMO (الزرق الغني الوهض) حول 10 أوان. (أعتري باللمس).

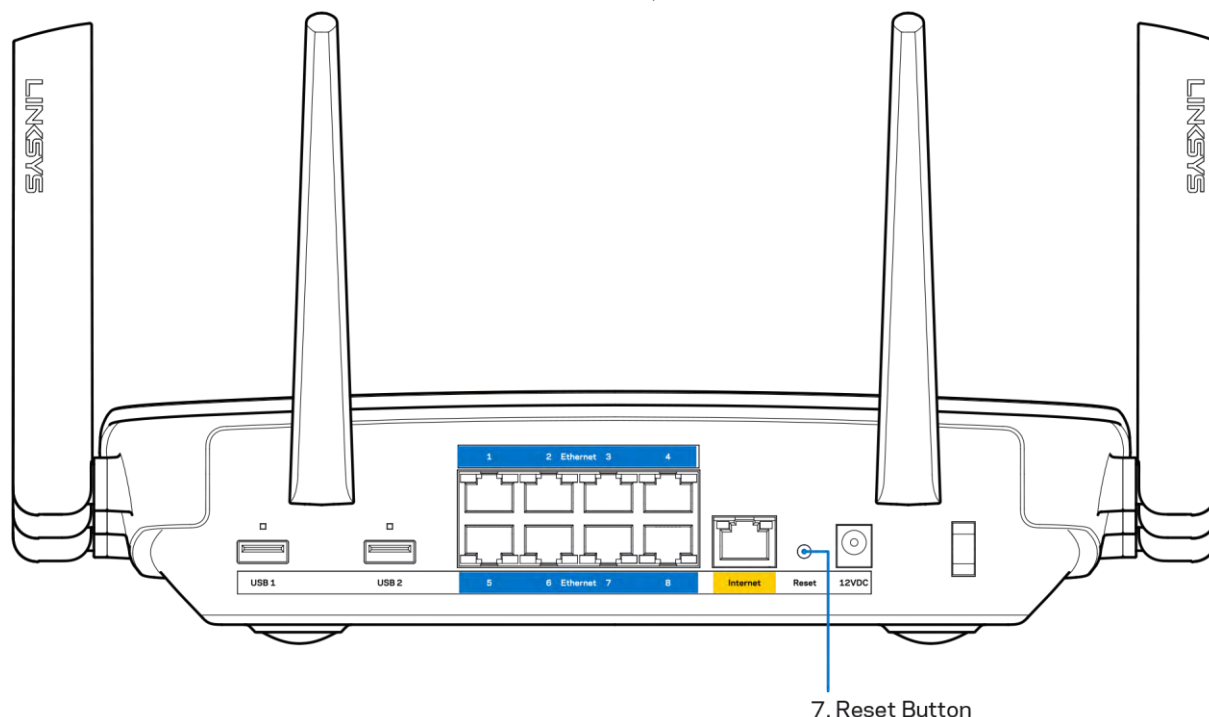


- قبلت عطيّل جدار حيلة للكيسيوتر مؤقتاً (راجع إرشادات بن أمج الأم إن لاس اعدة). أعتر لي بال موجه.
- إذا كان لي ككيسيوتر آخر فسلت خدم طر لي بال موجه مرة أخرى.

رسالة الكاتب إلى المتغير "فصل"


في حالة ظهور الرسالة "البل الإنترنت غير متصل" أثناء محاولة إعداد الموجه، سبب ع خطوات لتنشيط الشبكات ولصلاحة الواردة في:

- تأكد من توصيل لاقبل Ethernet أو الإنترنت (أو أفضل كلاً معاً) مع الموجه (بأمان) في هذا الموجه. الإنترنت الافتراضي لجزء من الموجه. ولا ينفذ الموجه
 ثوبى للمودم. عادة ما يعرف هذا الموجه بالمودم لـ Ethernet.

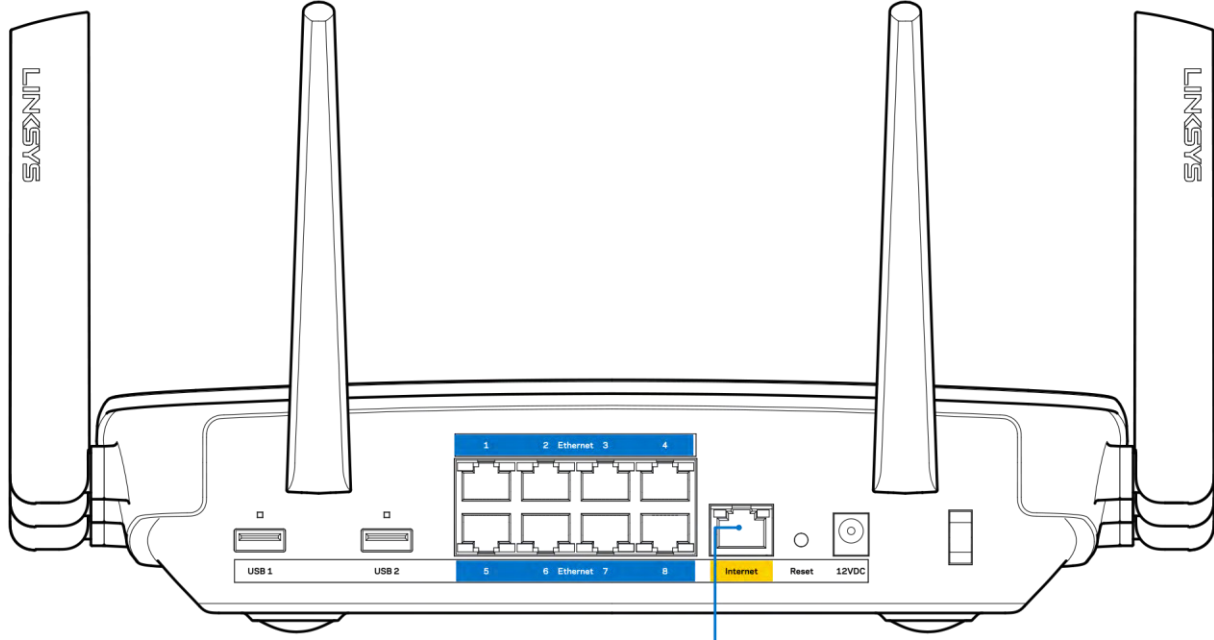


6. Internet Port

- تأكد من أن المودم متصل بالتيار وتيد التشغيل. في حالة اضطراره إلى إيقاف التشغيل، اضغط على زر ON (أو |) وليس O.
- إذا كنت تستخدم الإنترنت، فقم بتركيب كابل Ethernet في منفذ Internet على المودم. إذا كنت تستخدم خدمة الإنترنت، فقم بتركيب كابل DSL في منفذ DSL على المودم.

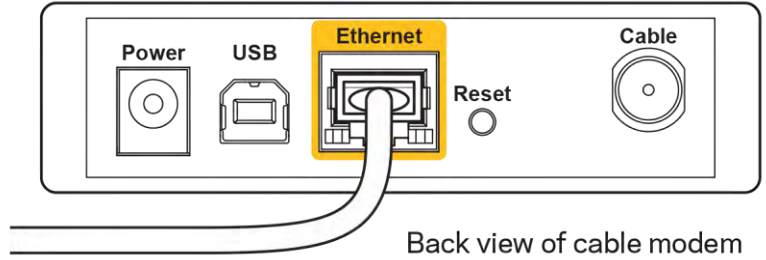

Back view of cable modem

- أما إذا كنت تستخدم خدمة الإنترنت، فقم بتركيب كابل DSL في منفذ DSL على المودم.

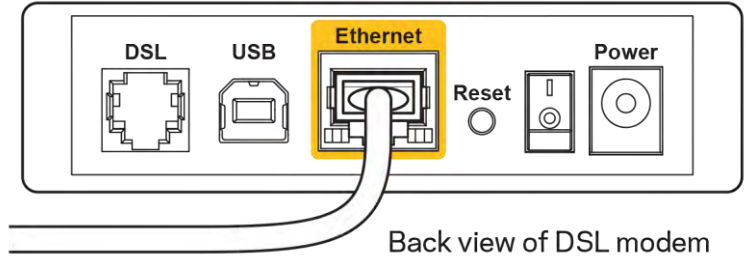

Back view of DSL modem

- إذا كنت تستخدم خدمة الإنترنت، فقم بتركيب كابل DSL في منفذ DSL على المودم.
- أعثر على المزيد من المعلومات حول كيفية إعداد المودم، فقم بزيارة الموقع الإلكتروني للمودم.

رسالة تذكّر لوصول إلى الموجة

للوصول إلى الموجة يجب أن تكون متصلًا بشبكة. إذا كان لديك حاليًا وصول إلى الإنترنت، فذلك يعني أنك متصّل بشبكة. لا يمكنك الاتصال بشبكة أخرى.

لحل المشكلة، أغلق أيقونة الشبكة في نظام Windows، ثم أعد تشغيلها.

1. من سطح المكتب، انقر فوق Windows، ثم انقر فوق أيقونة الشبكة في قائمة البدء، ثم انقر فوق أيقونة الشبكة في قائمة البدء.

2. انقر فوق أيقونة الشبكة في قائمة البدء، ثم انقر فوق Connect (في النافذة)، ثم انقر فوق Connect (في النافذة)، ثم انقر فوق Connect (في النافذة). إذا لم يتم الاتصال، فسيتم الاتصال تلقائيًا. إذا لم يتم الاتصال، فسيتم الاتصال تلقائيًا.



3. إذا طُلب منك إدخال مفتاح أمان الشبكة، فقم بإدخال المفتاح (في حال وجوده) أو انقر فوق OK (مفتاح).

4. يتصل بالإنترنت شبكة فيجب أن تتأكد من الوصول إلى الموجه.

* يجب إصدار Windows للتحديث، وتوجد بعض الاختلافات في الخطوات أو النقرات التي يجب اتباعها لهذه الخطوات.

لإصلاح المشكلة على أجهزة الكمبيوتر بنظام Mac، يجب المحاولة:

1. في شبكات Wi-Fi، من الضروري التأكد من أن الموجه يعمل بشكل صحيح. يمكن التحقق من ذلك عن طريق تشغيل Linksys Smart Wi-Fi على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.
2. في المثال أعلاه، للكمبيوتر كان متصلًا بشبكة لاسلكية أخرى بدلاً من wraith_5GHz. يبدو أن المشكلة لا تزال قائمة مع Linksys EA9500، وهو Damaged_Beez2.4 في هذا المثال، محددًا.



3. نقر فوق المثلث في الموجه Linksys EA9500 (وهو Damaged_Beez2.4 في هذا المثال).

4. لفتح قائمة مرور الشبكة اللاسلكية (في حال عدم مرورنا فوق OK) (مفعل).

بعد الإعداد

يظهر الإنترنت في رمث

إذا واجهت مشاكل مع الإنترنت، فحاول التحقق من الموجه. إذا لم يتم حل المشكلة، فحاول التحقق من إعدادات الموجه. إذا لم يتم حل المشكلة، فحاول التحقق من إعدادات الموجه. إذا لم يتم حل المشكلة، فحاول التحقق من إعدادات الموجه.

حاول التحقق من الموجه:

- تأكد من توصيل الكابل بالشبكة والتأكد من أن.
 - تأكد من أن الموجه متصل بالمودم بشكل صحيح.
 - أعد تشغيل الموجه.
 - تأكد من أن الموجه متصل بالمودم بشكل صحيح.
- يعد إيقاف تشغيل الموجه ثم إعادة تشغيله من طرق حل المشكلة. إذا لم يتم حل المشكلة، فحاول التحقق من إعدادات الموجه. إذا لم يتم حل المشكلة، فحاول التحقق من إعدادات الموجه. إذا لم يتم حل المشكلة، فحاول التحقق من إعدادات الموجه.
1. فصل الموجه عن المودم.
 2. انتظر 10 ثوانٍ ثم أعد توصيل الموجه بالمودم وتأكد من وجوه الموجه.
 3. تأكد من أن الموجه متصل بالمودم بشكل صحيح (أعد توصيل الموجه بالمودم).
 4. انتظر حتى يتم تشغيل الموجه Linksys بشكل صحيح. تأكد من أن الموجه متصل بالمودم بشكل صحيح.

لإعداد وتشغيل الموجة مبلت خدام Linksys Smart Wi-Fi، قم بالخطوات التالية:

1. سجّل الدخول إلى Linksys Smart Wi-Fi: راجع الصفحة الأولى من دليل Linksys Smart Wi-Fi (9).
2. تحت Router Settings / إعدادات الموجه (انقر فوق Troubleshooting) لتتشرف بالمشكلات ولحلها ().
3. انقر فوق علامة التبويب Diagnostics لتشخيصات ().
4. تحت Reboot / إعادة التشغيل (، انقر فوق Reboot) إعادة تمديد ().



5. ناكرفوق Yes (نستقم إعدتش غيل لاموج ه، بئناء إعدتش غيل لاموج ه، سيفقد جيع الأج مزة النصل نصل الـ لب الثسنت، ويتعبد النصال نلقيا عديم لصح لاموج ه جا زل النصال مرة أخرى.

Linksys Smart Wi-Fi لايفتخي متعرض لويب

تعمل أحدث إصدارات (Safari® و Firefox® و Google Chrome™) لأجهزة iPad® و Mac® و Internet Explorer® و Microsoft Edge و Linksys Smart Wi-Fi الإصدار 8 والإصدارات الأحدث مع.

Linksys EA9500

Linksys Max-Stream AC5400 Tri-Band MU-MIMO Gigabit EA9500	نمط الطراز
1000/100/10 (يغلبت/ث) Gigabit Ethernet	رقم الطراز
2.4 غيغاهرتز و 5 غيغاهرتز (x2) 8 أجزة موطن خارجي قابل للتصغير	سرعة نقل البيانات
USB 2.0 ونفذ USB 3.0 ونفذ Ethernet (8-1) ونفذ الإنترنت ونفذ الطاقة	تردد الإشارات اللاسلكية
Wi-Fi، و Wi-Fi Protected Setup، والبطاقة و Reset) إعادة	عدد أجزاء موطن
للوحدة اللاسلكية: مؤشر الحالة، ومؤشرات MU-MIMO، وشعار Linksys اللاسلكية: Wi-Fi، و Wi-Fi Protected Setup، و Ethernet (8-1)، والبريد	الأنواع
UPnP	نوع النقل
WEP, WPA2, RADIUS	نوع النقل
تحتوي على 28 أمتار	نوع النقل
FAT و NTFS و HFS+	نوع النقل
تعمل أحدث إصدارات Google Chrome™ و Firefox™ و Safari™ (الأجهزة Mac™ و iPad™) و Microsoft Edge و Internet Explorer و الإصدار 8 والإصدارات الأحدث مع Linksys Smart Wi-Fi	نوع النقل

الامتثال لتبليغي

264.52 x 318.15 x 66.66 مم	الابعاد
1727.7 غرام	وزن الوحدة
2 أمتار، 5 أمتار	وحدة التزوي بالبطاقة
FCC, IC, CE, Wi-Fi (IEEE a/b/g/n/ac), Windows 7, Windows 8	الشهادات
32 إلى 104 درجة انحنى من طيت (0 إلى 40 درجة هيوية)	درجة حرارة التشغيل
4- إلى 140 درجة من طيت (-20 إلى 60 درجة هيوية)	درجة حرارة التخزين
10% إلى 80% رطوبة نسبية بدون تليخف	الرطوبة
5% إلى 90% رطوبة نسبية بدون تليخف	رطوبة التخزين

للحصول على معلومات إضافية، يرجى الاتصال بـ support@linksys.com أو الاتصال بالرقم 1-800-424-6463. يرجى الرجوع إلى دليل المستخدم للحصول على مزيد من المعلومات.

درجة أداء قصوى متوقعة من مواصفات معيار IEEE 802.11. يختلف الأداء الفعلي بمضي تلك قدرة الشبكة اللاسلكية التنبؤية، وسرعة أداء الجيل ات، والبنطاق، والتغطية. يعتمد الأداء على عوامل، وشروط، وتغير استشمل المسافة من نقطة الوصول، وحجم حركة قبيات الشبكة، ووجود الإشعاع والتداخل ومنظام التشغيل التي تم خدمتها بالإضافة إلى التدخل وظروف معينة أخرى.

BELKIN, LINKSYS ولجميع من شراء المنتجات وشعاره الذي علامته استجاءي فمجموعه شركات Belkin. وتكون للعلامات التجارية المذكورة
الخصائص الأربعة الثلاثة لهذا المنتج هي: الخصوصية، الإتاحة، الأمان، والأداء. ولا يمكن خدمتي هذا
المنتج، فإن: <http://support.linksys.com/en-us/license>. الرجاء للتوصل مع <http://support.linksys.com/en>
us/gplcodecenter للرد على تعليقاتك أو طلبات الترخيم بالبرمجية المصدر GPL.

حقوق الطبع © لعام 2015 محفوظة لـ Belkin International, Inc. و/أو الشركات التابعة لها. الغفلة الحقوق محفوظة.

LNKPG-00249 المراجعة B00

LINKSYS

Ръководство за потребителя

**ТРИЛЕНТОВ Wi-Fi РУТЕР MAX-STREAM™
AC5400**


Модел № EA9500

Съдържание


Общ преглед на продукта.....	3
Изглед отгоре.....	3
Изглед отзад.....	4
Изглед отстрани.....	5
Настройване: Основни положения.....	6
Къде да намерите още помощ.....	6
Как да инсталирате рутера.....	6
Как да използвате Linksys Smart Wi-Fi.....	9
Как да се свържете към Linksys Smart Wi-Fi.....	9
Мрежова карта.....	10
Достъп за гости.....	10
Родителски контрол.....	11
Приоритизиране на медии.....	11
Тест на скоростта.....	12
Външно съхранение.....	12
Свързаност.....	13
Отстраняване на неизправности.....	13
Безжична мрежа.....	14
Защита.....	14
Отстраняване на неизправности.....	15
Вашият рутер не е настроен успешно.....	15
Съобщение <i>Your Internet cable is not plugged in</i> (Вашият интернет кабел не е включен)	15
Съобщение <i>Cannot access your router</i> (Не е възможно да се осъществи достъп до Вашия рутер).....	17
След настройката.....	18
Изглежда няма Интернет.....	18
Linksys Smart Wi-Fi не се отваря в уеб браузъра.....	20
Спецификации.....	21
Linksys EA9500.....	21
Данни за околната среда.....	21

Общ преглед на продукта

Изглед отгоре

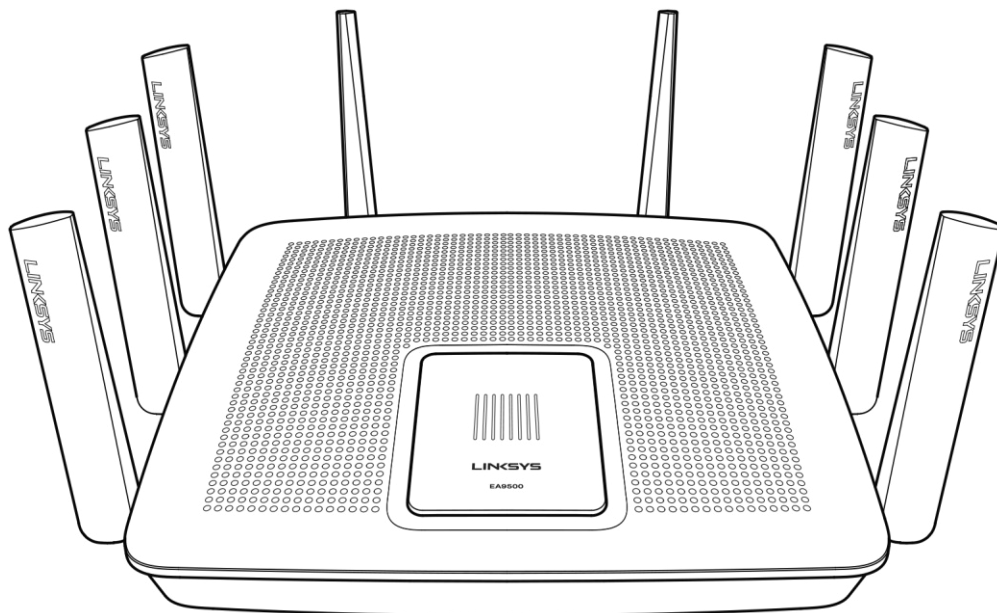

Индикатор за състоянието на системата

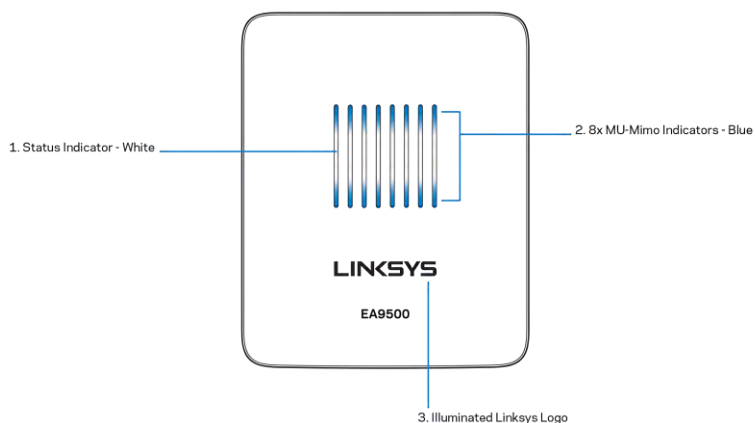

Индикатор за състоянието - бял (1)—Свети постоянно по време на стартирането на рутера. По време на работата на рутера мига, ако има грешка при свързването с Интернет. Угасва при изключване на Wi-Fi.


Индикатори на MU-MIMO* - сини (2) - Двойки LED индикатори (горен и долен индикатор на състоянието) мигат последователно (отляво надясно) по време на стартирането на рутера. Светват и продължават да светят последователно по време на актуализацията на фърмуера. По

време на работата на рутера двойки постоянно светещи LED индикатори показват свързаните MU-MIMO устройства.

**MU-MIMO функцията може да изисква актуализация на софтуера/фърмуера, която се предлага на linksys.com/support/ea9500.*

Светещо лого на Linksys - Показва дали на рутера е подадено захранване и дали той е работоспособен.

Изглед отзад

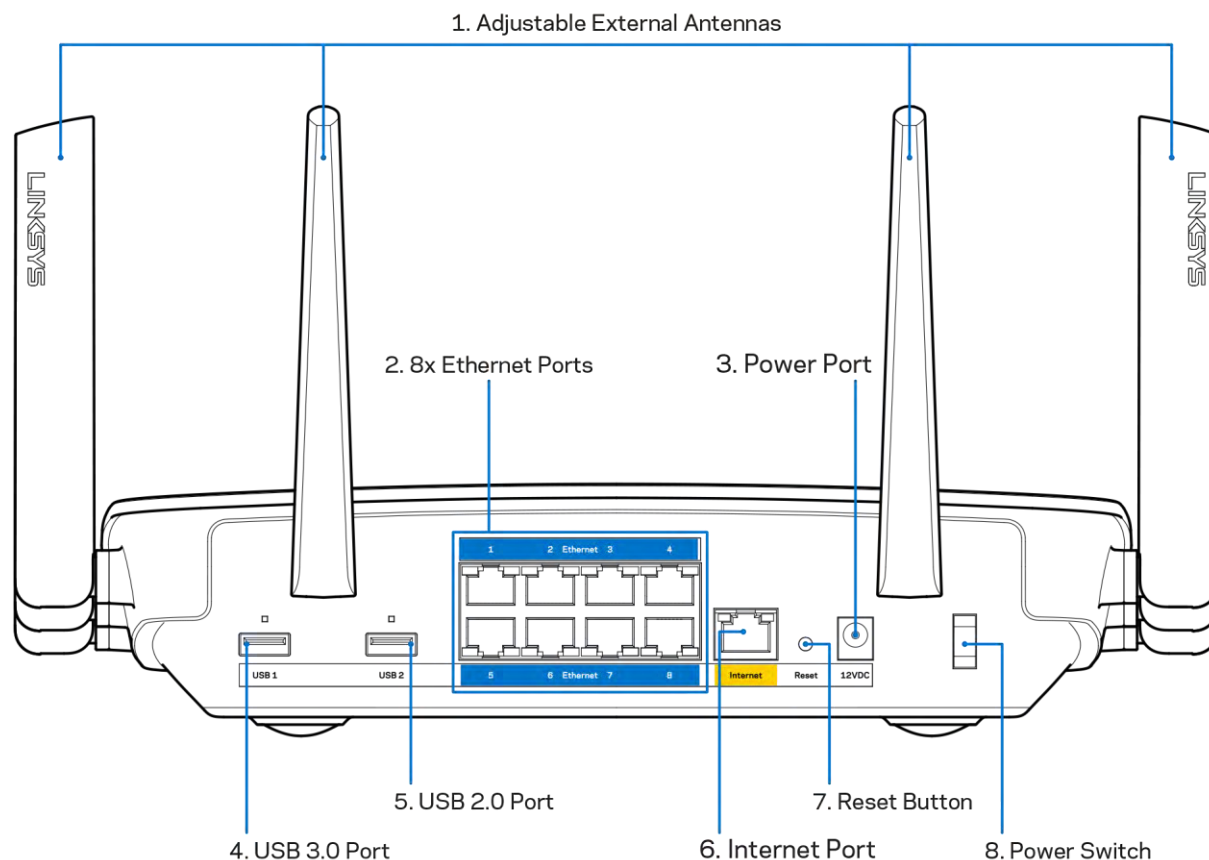

Регулируеми антени (1) - За да си осигурите възможно най-добри характеристики, позиционирайте антените вертикално под ъгъл 90 градуса.

Ethernet портове (2) - Ethernet Свържете Ethernet кабели към тези сини гигабитови (10/100/1000) портове и към кабелните устройства в мрежата.

***Забележка** - За да си осигурите възможно най-добри характеристики, използвайте кабели CAT5e или по-висок клас за Ethernet портовете.*

Захранващ порт (3) - Свържете включения в комплекта променливотоков захранващ адаптер.

Порт USB 3.0 (4) - Свържете и споделете USB устройства в мрежата си или по Интернет.

Порт **USB 2.0 (5)** – Свържете и споделете USB устройства в мрежата си или по Интернет.


Интернет порт (6) – Свържете Ethernet кабел към този жълт гигабитов (10/100/1000) порт и към кабел за широколентов Интернет/DSL или оптичен модем.

***Забележка** – За да си осигурите възможно най-добри характеристики, използвайте кабел CAT5e или по-висок клас за Интернет порта.*

Бутон **Reset (Нулиране) (7)** – Натиснете и го задръжте натиснат, докато светещото лого на Linksys угасне и сините индикатори на MU-MIMO започнат да мигат, за да нулирате рутера до фабричните му настройки. Можете да възстановите фабричните настройки и чрез Linksys Smart Wi-Fi по Интернет или през мобилно приложение.

Превключвател на захранването **(8)** – Натиснете | (Вкл.), за да включите рутера.

Изглед отстрани

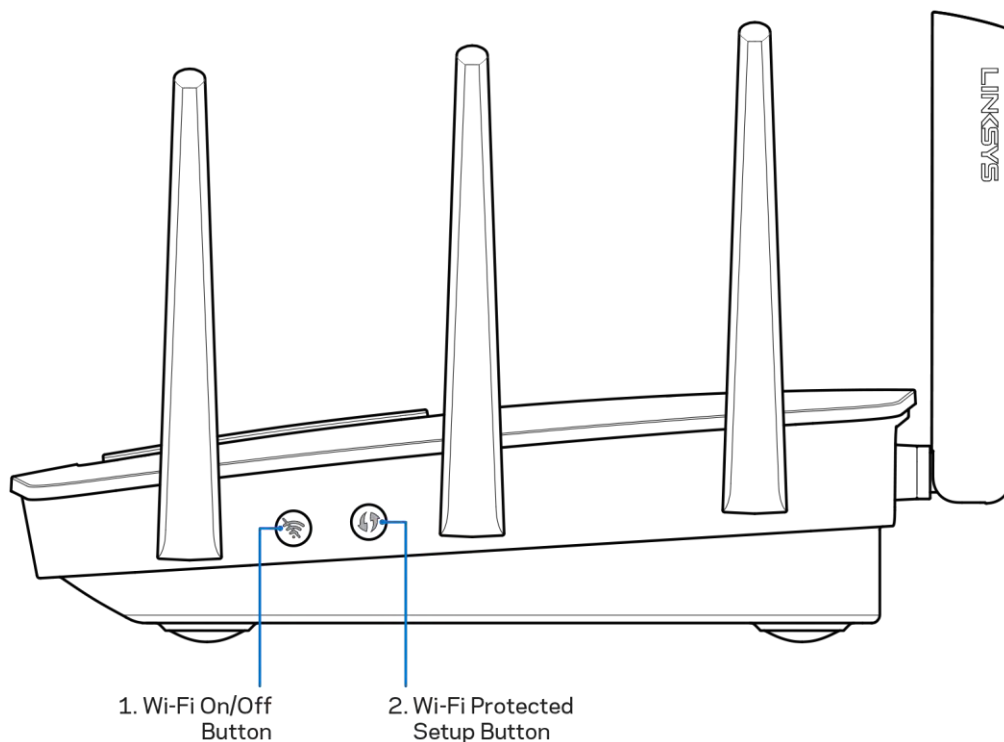

Бутон Wi-Fi (1) – Натиснете, за да изключите безжичните мрежи (LED индикаторът светва). Натиснете отново, за да включите безжичните мрежи (LED индикаторът изгасва).


Бутон Wi-Fi Protected Setup™ (2) – Натиснете, за да конфигурирате защитата на безжичната връзка за мрежови устройства с активиран Wi-Fi Protected Setup.

Настройване: Основни положения

Къде да намерите още помощ

Освен в това ръководство за потребителя можете да получите помощ на следните места:

- Linksys.com/support/EA9500 (документация, материали за изтегляне, ЧЗВ, техническа поддръжка, чат в реално време, форуми)
- Помощ за Linksys Smart Wi-Fi (свържете се с Linksys Smart Wi-Fi, след което кликнете върху Help (Помощ) в горната част на екрана)

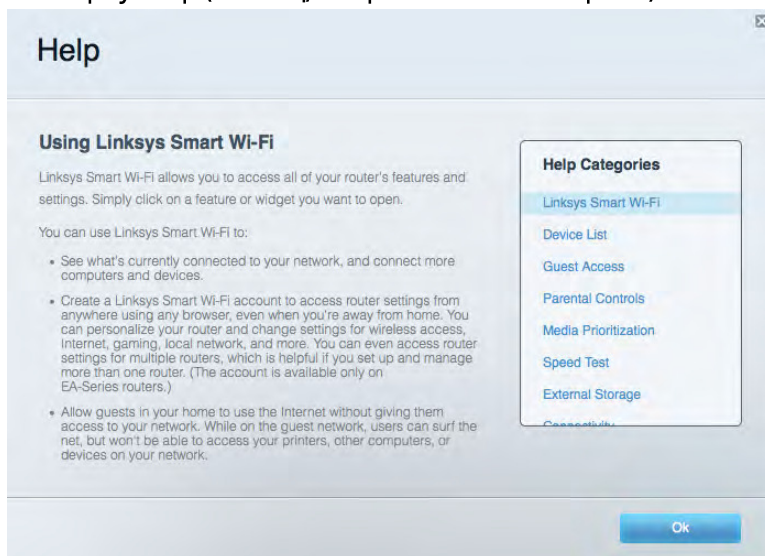

Лицензите и бележките относно софтуера от трети страни, използван с този продукт, можете да видите на адрес <http://support.linksys.com/en-us/license>. За въпроси или за искания за GPL отворен код, моля, свържете се с <http://support.linksys.com/en-us/gplcodecenter>.

Как да инсталирате рутера

1. Ако заменят съществуващ рутер, първо го изключете.
2. Завъртете антените нагоре и включете рутера към захранващ източник. Натиснете превключвателя на захранването до положение I (вкл).
3. Свържете интернет кабела на модема към жълтия интернет порт на рутера. Изчакайте, докато логото на Linksys светне.
4. Свържете към мрежата, чието име е посочено в Ръководството за бързо стартиране, което сте получили заедно с рутера. (Можете да смените мрежовото име и паролата по-късно.) Изберете опцията за автоматично свързване към тази мрежа в бъдеще. Ако се нуждаете от помощ при свързването към мрежата, направете справка в документацията

към устройството, предоставена на компактдиск.

Забележка - Няма да имате достъп до Интернет до окончателното инсталиране на рутера..

5. Отворете уеб браузър и стартирайте инструкциите за първоначално инсталиране на Smart Wi-Fi Router на Linksys. Ако не виждате инструкциите, въведете <http://LinksysSmartWiFi.com> в адресната лента.

В края на настройката следвайте указанията на екрана, за да настроите профила си за Linksys Smart Wi-Fi. Използвайте Linksys Smart Wi-Fi, за да конфигурирате рутера от който и да е компютър с интернет връзка.

Управление на настройките на рутера:

- Смяна на името и паролата на рутера
- Създаване на достъп за гости;
- Конфигуриране на родителски контрол;
- Свързване на устройства към вашата мрежа;
- Тестване на скоростта на Интернет връзката

Забележка - Като част от настройването на профил за Linksys Smart Wi-Fi ще Ви бъде изпратен имейл за потвърждение. От домашната си мрежа кликнете върху връзката в имейла, за да асоциирате рутера с профила за Linksys Smart Wi-Fi.

Съвет - Отпечатайте следващата страница и след това запишете настройките на рутера и профила си в таблицата по-долу, за да ги използвате за справка. Запазете бележките си на сигурно място.

Име на мрежата на 2,4 GHz	
Парола за мрежата	
Име на мрежата на 5 GHz ₁	
Парола за мрежата	
Име на мрежата на 5 GHz ₂	
Парола за мрежата	
Парола за рутера	
Име на мрежата за гости на 2,4 GHz	
Име на мрежата за гости на 5 GHz	
Парола на мрежата за гости (Двете мрежи за гости използват една парола.)	
Потребителско име за Linksys Smart Wi-Fi	
Парола за Linksys Smart Wi-Fi	

Как да използвате Linksys Smart Wi-Fi

Можете да конфигурирате рутера от всяка точка на света, като използвате Linksys Smart Wi-Fi, но можете да направите това и директно от домашната си мрежа. Linksys Smart Wi-Fi може да се използва и от мобилното ви устройство. За повече информация вижте в магазина за приложения на устройството.

Как да се свържете към Linksys Smart Wi-Fi

За да се свържете към Linksys Smart Wi-Fi:

1. Отворете уеб браузър на компютъра.
2. Отидете на <http://LinksysSmartWiFi.com> и влезте в профила си.

Ако не можете да си спомните паролата, кликнете върху *Forgot your password* (Забравена парола)? и следвайте инструкциите на екрана, за да я възстановите.


Мрежова карта

Дава ви възможност да видите и управлявате всички мрежови устройства, свързани към рутера ви. Можете да видите устройствата в главната си мрежа или в тази за гости, или да видите информация за всяко от устройствата.




Достъп за гости

Дава ви възможност да конфигурирате и наблюдавате мрежа, която се ползва от гостите, без те да имат достъп до всички ваши мрежови ресурси.

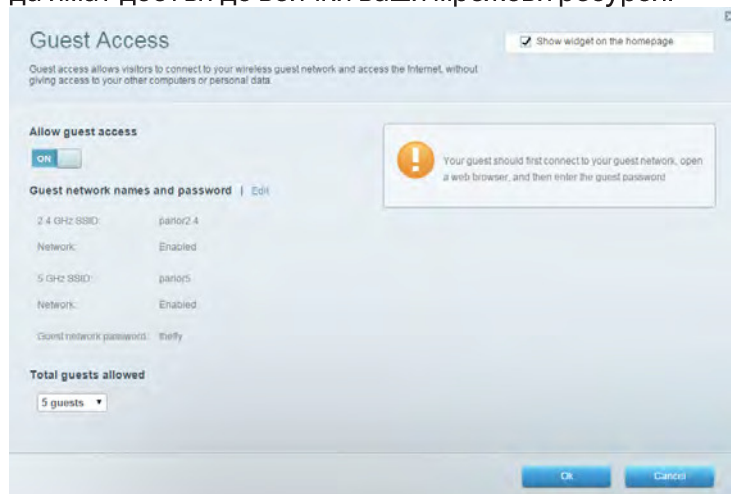


Родителски контрол

Дава ви възможност да блокирате достъпа до уеб сайтове и да задавате часове за достъп до интернет.

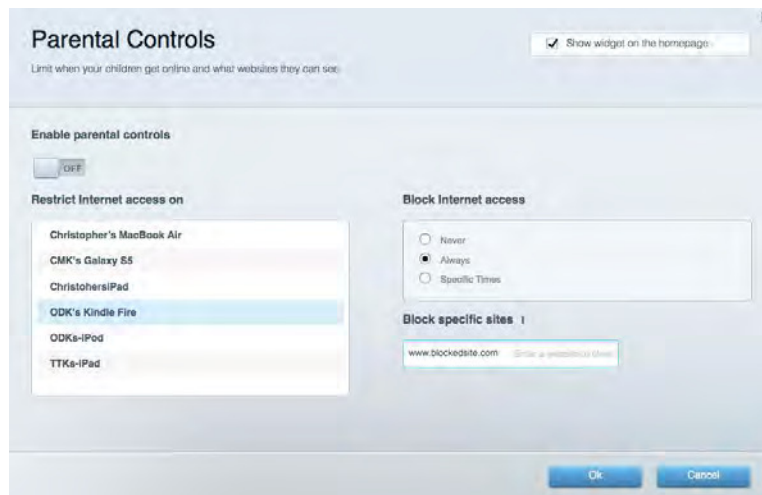

Приоритизиране на медии

Дава ви възможност да зададете устройства и приложения с най-висок приоритет в мрежовия трафик.

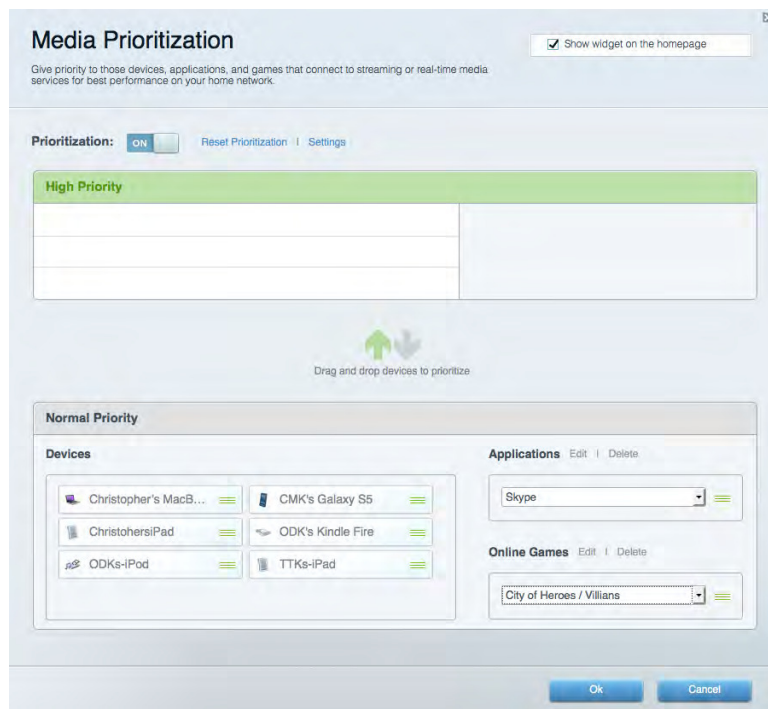


Тест на скоростта

Дава ви възможност да тествате скоростта на интернет връзката на мрежата.



Външно съхранение

Дава ви възможност да получите достъп до свързано USB устройство (не е включено в комплекта) и да настроите споделянето на файлове, мултимедиен сървър и FTP достъп.

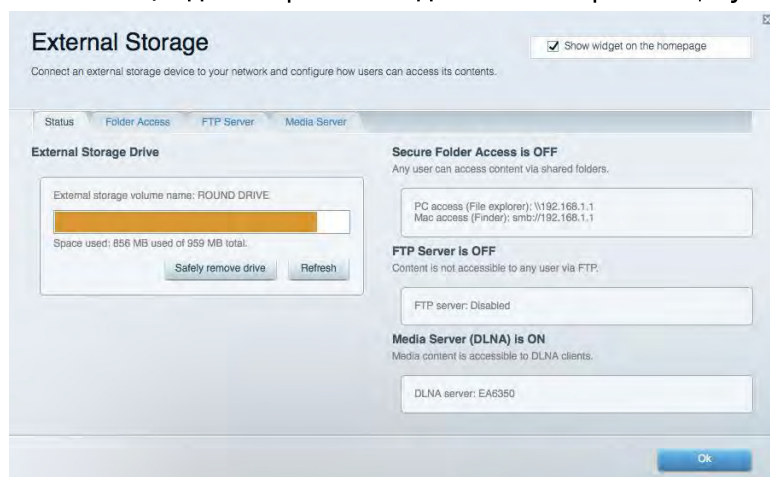

Свързаност

Дава ви възможност да конфигурирате основните и разширените мрежови настройки.

The screenshot shows the 'Connectivity' settings page. At the top, there's a tab bar with 'Basic', 'Internet Settings', 'Local Network', 'Advanced Routing', 'VLAN', and 'Administration'. The 'Basic' tab is selected. Below the tab bar, there are three main sections: 'Network Name and Password', 'Router Password', and 'Router Firmware Update'. The 'Network Name and Password' section has fields for '2.4 GHz network name' (arachnid), 'Network password' (peterparker), '5 GHz₁ + 5 GHz₂ network name' (arachnid_5GHz), and 'Network password' (peterparker). The 'Router Password' section has a field for 'Router password' (*****). The 'Router Firmware Update' section has a checkbox for 'Automatic' (checked) and a 'Check for Updates' button. Below this, there's a 'Time Zone' section with a dropdown menu set to '(GMT-05:00) Eastern Time (USA & Canada)' and a checkbox for 'Automatically adjust for Daylight Savings Time' (checked). At the bottom, there's an 'Activity Lights' section with a toggle switch set to 'ON' and a text box that says 'Enable/disable activity lights. Power light will remain on.' At the very bottom, there are 'Ok', 'Cancel', and 'Apply' buttons.

Отстраняване на неизправности

Дава ви възможност да правите диагностика на проблеми с рутера и да проверявате състоянието на мрежата.

The screenshot shows the 'Troubleshooting' settings page. At the top, there's a tab bar with 'Status', 'Diagnostics', and 'Logs'. The 'Diagnostics' tab is selected. Below the tab bar, there are four main sections: 'Ping IPv4', 'Trace route', 'Reboot', and 'Router configuration'. The 'Ping IPv4' section has fields for 'IP or host name' and 'Number to ping' (5), and a 'Start to Ping' button. The 'Trace route' section has a field for 'IP or host name' and a 'Start to Traceroute' button. The 'Reboot' section has a 'Reboot the router' button. The 'Router configuration' section has 'Backup' and 'Restore' buttons. Below this, there's a 'Router Firmware' section with a 'Restore previous firmware' button. At the bottom, there's an 'Internet Address' section with 'IPv4: 10.0.0.253' and 'IPv6: 2601:0540:c000:0019:0000:0000:0000:314e', each with a 'Release and Renew' link. At the very bottom, there's a 'Factory reset' section with a 'Reset to factory default settings' link. At the bottom right, there is an 'Ok' button.

Безжична мрежа

Дава ви възможност да конфигурирате безжичната мрежа на рутера. Можете да смените имената на мрежите, режима на защита, паролата, филтрирането по MAC адрес, както и да свързвате устройства с помощта на Wi-Fi Protected Setup™.

The screenshot shows the 'Wireless' settings page. At the top, there's a 'Show widget on the homepage' checkbox which is checked. Below this are tabs for 'Wireless', 'MAC Filtering', and 'Wi-Fi Protected Setup'. The 'Smart Connect' section has two radio buttons: '5 GHz band steering' (selected) and 'Off' (labeled 'Individual networks'). Below this are two network configuration sections. The first section is for the 2.4 GHz network, with 'Network name' set to 'arachnid', 'Password' set to 'peterparker', 'Broadcast SSID' set to 'Yes', 'Security mode' set to 'WPA2/WPA Mixed Ps', 'Network mode' set to 'Mixed', and 'Channel' set to 'Auto'. The second section is for the 5 GHz network, with 'Network name' set to 'arachnid_5GHz', 'Password' set to 'peterparker', 'Broadcast SSID' set to 'Yes', 'Security mode' set to 'WPA2/WPA Mixed Ps', 'Network mode' set to 'Auto', and 'Channel' set to 'Auto'. At the bottom are 'Ok', 'Cancel', and 'Apply' buttons.

Защита

Дава ви възможност да конфигурирате безжичната мрежа на рутера. Можете да настроите защитната стена, настройките за VPN, както и да направите персонализирани настройки за приложения и игри.

The screenshot shows the 'Security' settings page. At the top, there's a 'View and change router settings' link. Below this are tabs for 'Firewall', 'DMZ', and 'Apps and Gaming'. The 'Firewall' section has two checkboxes: 'IPv4 SPI firewall protection' (checked) and 'IPv6 SPI firewall protection' (checked). Below this is the 'VPN Passthrough' section with three checkboxes: 'IPSec Passthrough' (checked), 'PPTP Passthrough' (checked), and 'L2TP Passthrough' (checked). To the right is the 'Internet filters' section with four checkboxes: 'Filter anonymous Internet requests' (checked), 'Filter multicast' (unchecked), 'Filter Internet NAT redirection' (unchecked), and 'Filter ident (Port 113)' (checked). At the bottom is the 'IPv6 Port Services' section with a table. The table has five columns: 'Description', 'Protocol', 'IPv6 Address', 'Allow', and 'Enabled'. Below the table is an 'Add IPv6 Firewall Setting' button. At the bottom are 'Ok', 'Cancel', and 'Apply' buttons.

Description	Protocol	IPv6 Address	Allow	Enabled
-------------	----------	--------------	-------	---------


Отстраняване на неизправности

Още помощ можете да намерите от нашия отдел за обслужване на клиенти, отличаващ се с награди, на адрес Linksys.com/support/EA9500.

Вашият рутер не е настроен успешно

Ако Linksys Smart Wi-Fi не завърши настройката, можете да опитате следното:

- Натиснете и задръжте натиснат бутона Reset (Нулиране) на рутера с кламер или карфица, докато светещото лого на Linksys угасне и сините индикатори на MU-MIMO започнат да мигат (около 10 секунди). Инсталирайте рутера отново.

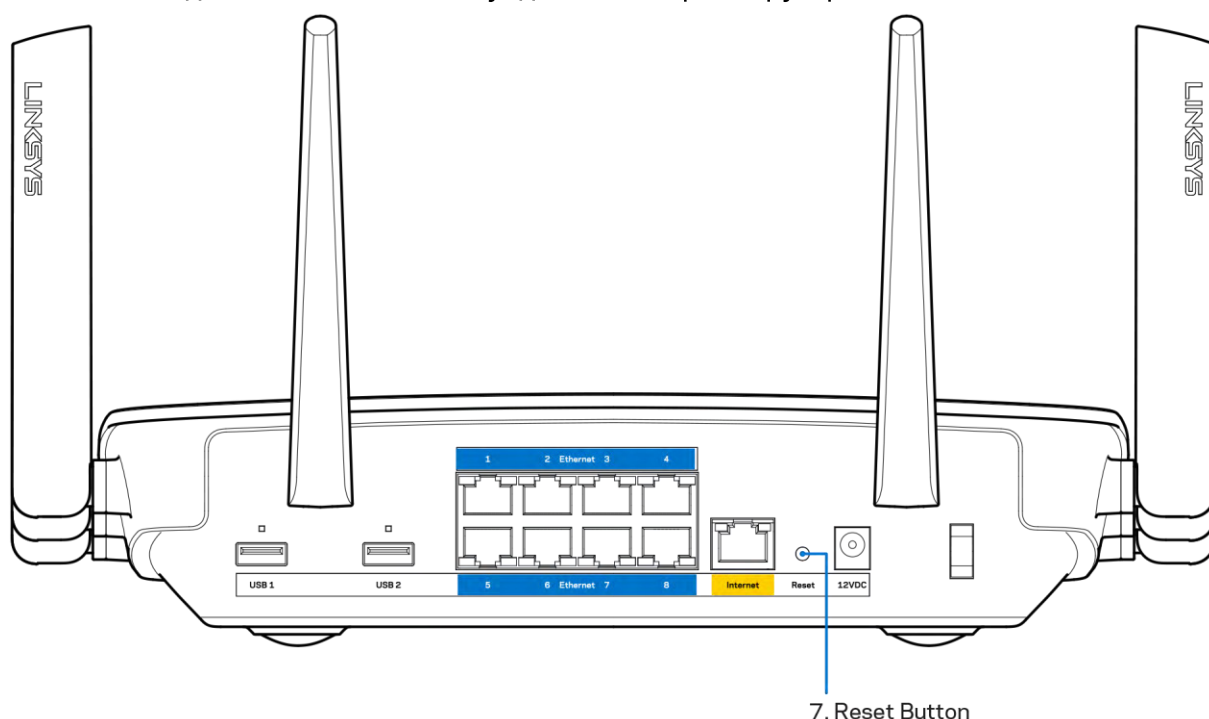


- Временно изключете защитната стена на компютъра си (за помощ вижте инструкциите на софтуера). Инсталирайте рутера отново.
- Ако имате друг компютър, използвайте го, за да инсталирате отново рутера.

Съобщение *Your Internet cable is not plugged in* (Вашият интернет кабел не е включен)

Ако получите съобщение *Your Internet cable is not plugged in* (Вашият интернет кабел не е включен), докато се опитвате да настроите рутера, изпълнете следните стъпки за отстраняване на неизправността.


- Уверете се, че Ethernet кабелът или кабелът за Интернет (или кабел, подобен на предоставения заедно с рутера) е свързан стабилно към жълтия Интернет порт от задната страна на рутера и към съответния порт на модема. Този порт за модем е обикновено с обозначение Ethernet.

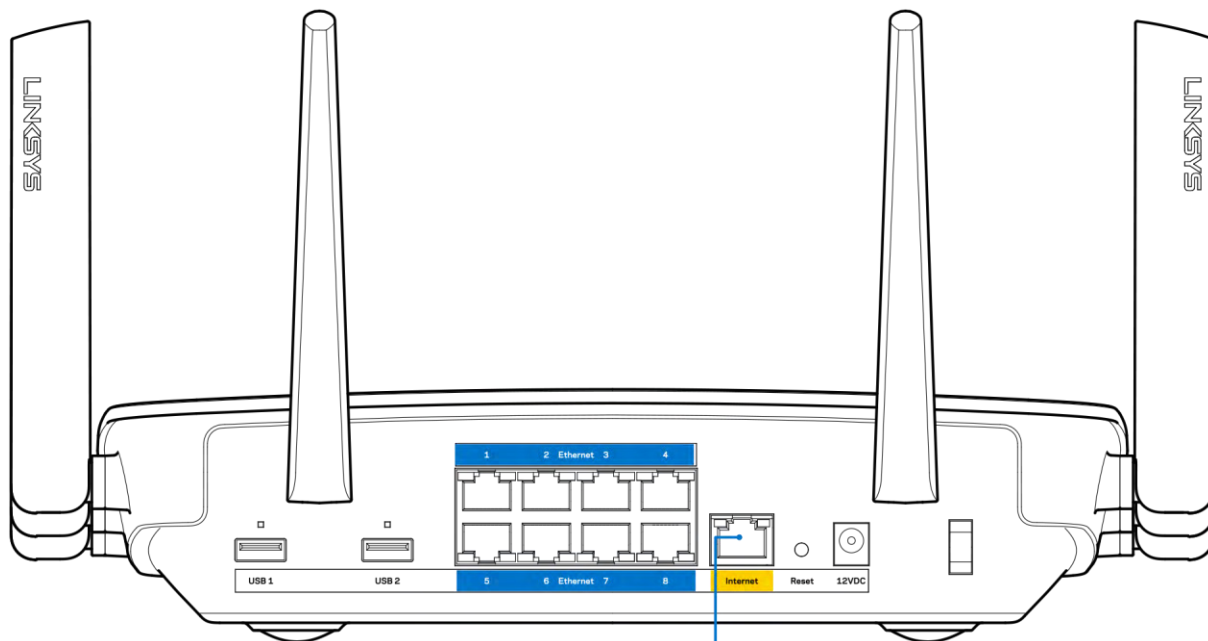


6. Internet Port

Уверете се, че модемът ви е свързан към захранване и включен. Ако има ключ за захранването, уверете се, че е в положение ON (Вкл.) или I (обратното на O).

- Ако използвате кабелен интернет, проверете дали CABLE портът на кабелния модем е свързан към коаксиалния кабел, предоставен от доставчика на Интернет.

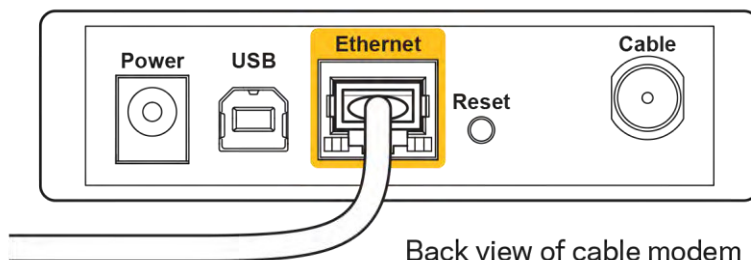

- Ако използвате Интернет услуга чрез DSL, уверете се, че DSL телефонната линия е свързана към DSL порта на модема.

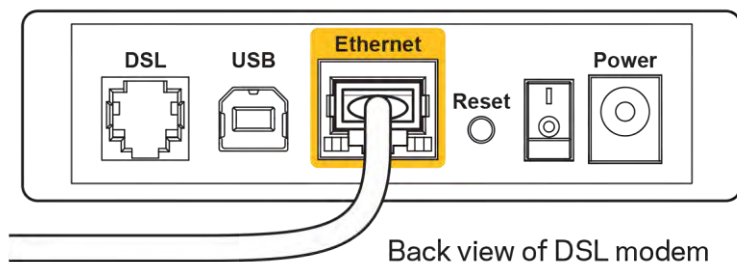

- Ако компютърът ви преди е бил свързан към модем с USB кабел, откачете USB кабела.
- Инсталирайте рутера отново.

Съобщение *Cannot access your router (Не е възможно да се осъществи достъп до Вашия рутер)*

За да имате достъп до рутера, трябва да бъдете свързани към собствената си мрежа. Ако в момента имате безжичен достъп до интернет, проблемът може би е, че случайно сте се свързали с друга безжична мрежа.

За да решите проблема при компютри под Windows, направете следното:

1. Кликнете върху иконата за безжична връзка в системната област на работния плот на Windows. Ще се покаже списък с наличните безжични мрежи.
2. Кликнете върху името на вашата мрежа. Кликнете върху Connect (Свързване). В дадения по-долу пример компютърът е свързан с друга безжична мрежа с името wraith_5GHz. Името на безжичната мрежа на рутера Linksys EA9500, Damaged_Beez2.4 в този пример е показано като избрано.



3. Ако бъдете помолени да въведете мрежов ключ, въведете паролата си в полето за ключа за мрежова сигурност). Кликнете върху **ОК**.

4. Компютърът се свързва с мрежата и вече трябва да имате достъп до рутера.

**В зависимост от версията на Windows може да има различия в текста или в иконите, посочени в тези стъпки.*

За да решите проблема при компютри Mac, направете следното:

1. Кликнете върху иконата Wi-Fi в лентата с менюто в горната част на екрана. Ще се покаже списък с безжични мрежи. Linksys Smart Wi-Fi е зададен автоматично име на вашата безжична мрежа.
2. В дадения по-долу пример компютърът е свързан с друга безжична мрежа с името wraith_5GHz. Името на безжичната мрежа на рутера Linksys EA9500, Damaged_Beez2.4 в този пример е показано като избрано.



3. Кликнете върху името на безжичната мрежа на рутера Linksys EA9500 (Damaged_Beez2.4 в примера).
4. Въведете паролата за безжичната мрежа (Защитен ключ) в полето Password (Парола). Кликнете върху **OK**.

След настройката

Изглежда няма Интернет

Ако има трудности при комуникацията на Интернет с рутера, проблемът може да се покаже като съобщение „Cannot find [Internet address]“ (Не може да бъде намерен [Интернет адрес]) в уеб браузъра. Ако знаете, че Интернет адресът е правилен и ако сте изпробвали да се свържете с няколко валидни Интернет адреса със същия резултат, съобщението може да означава, че има проблем с доставчика на Интернет или с модема, който комуникира с рутера.

Опитайте следното:

- Уверете се, че мрежовите и захранващите кабели са добре свързани.
- Уверете се, че електрическият контакт, към който е свързан рутерът, осигурява захранване.
- Рестартирайте рутера.
- Свържете се с доставчика на Интернет и попитайте дали няма проблеми във вашата зона.


Най-често използваният метод за отстраняване на неизправностите на рутера е да го изключите и да го включите отново. Тогава рутерът може да презареди персонализираните си настройки, а другите устройства (например модемът) ще могат да открият отново рутера и да комуникират с него. Този процес се нарича рестартиране.

За да рестартирате рутера от захранващия кабел, направете следното:

1. Изключете захранващия кабел от рутера и от модема.
2. Изчакайте 10 секунди и свържете отново захранващия кабел към модема. Уверете се, че по него тече ток.
3. Изчакайте индикаторът за онлайн дейност на модема да спре да мига (около две минути). Свържете отново захранващия кабел към рутера.
4. Изчакайте, докато логото на Linksys светне. Изчакайте две минути, преди да се опитате да се свържете към Интернет от някой компютър.

За да рестартирате рутера посредством Linksys Smart Wi-Fi, направете следното:

1. Влезте в Linksys Smart Wi-Fi. (Вижте „Как да се свържете към Linksys Smart Wi-Fi“ на стр. 9.)
2. В *Router Settings* (Настройки на рутера) кликнете върху *Troubleshooting* (Отстраняване на неизправности).
3. Кликнете върху раздела *Diagnostics* (Диагностика).
4. В *Reboot* (Рестартиране) кликнете върху *Reboot* (Рестартиране).

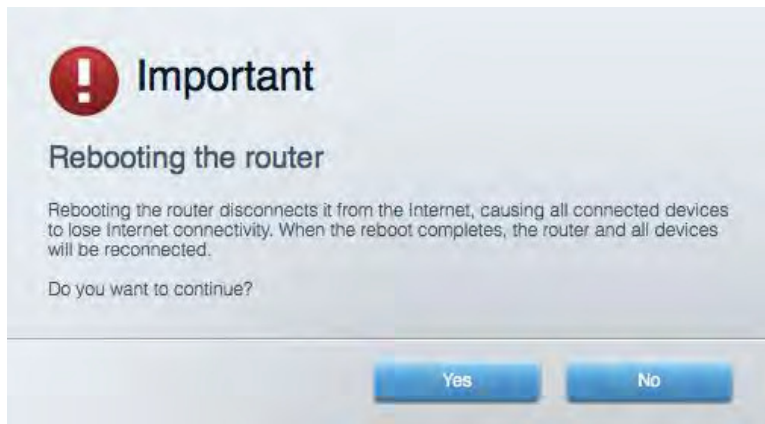

5. Кликнете върху **Yes (Да)**. Рутерът ще се рестартира. Докато рутерът се рестартира, всички свързани устройства ще загубят Интернет връзката си, и ще се свържат отново автоматично, когато той е готов.

Linksys Smart Wi-Fi не се отваря в уеб браузъра

Най-новите версии на Google Chrome™, Firefox®, Safari® (за Mac® и iPad®), Microsoft Edge и Internet Explorer® версия 8 и по-нови работят с Linksys Smart Wi-Fi

Спецификации

Linksys EA9500

Име на модела	Трилентов MU-MIMO гигабитов рутер Linksys Max-Stream AC5400
Номер на модела	EA9500
Скорост на порта на превключвателя	10/100/1000 Mbps (гигабитов Ethernet)
Радиочестота	2,4 GHz и 5 GHz (x2)
Брой антени	8 външни регулируеми антени
Портове	USB 2,0, USB 3,0, Ethernet (1-8), Интернет, захранващ
Бутони	Wi-Fi, Wi-Fi Protected Setup, захранване, нулиране
Светодиоди	Горен панел: Индикатор на състоянието, индикатор на MU-MIMO, светещо лого на Linksys Страничен панел: Wi-Fi, Wi-Fi Protected Setup Заден панел: USB 1, USB 2, Ethernet (1-8), Интернет
UPnP	Поддържа се
Защитни функции	WEP, WPA2, RADIUS
Битове на ключа за защита	До 128-битово шифроване
Поддръжка на файловата система за съхранение	FAT, NTFS и HFS+
Поддръжка на браузъри	Най-новите версии на Google Chrome™, Firefox®, Safari® (за Mac® и iPad®), Microsoft Edge и Internet Explorer® версия 8 и по-нови работят с Linksys Smart Wi-Fi

Данни за околната среда

Размери	264,52 mm x 318,15 mm x 66,66 mm
Тегло на устройството	1727,7 g
Захранване	12 V, 5 A
Сертификати	FCC, IC, CE, Wi-Fi (IEEE a/b/g/n/ac), Windows 7, Windows 8
Работна температура	от 32 до 104°F (от 0 до 40°C)
Температура на съхранение	от -4 до 140°F (от -20 до 60°C)
Работна влажност	10 до 80% относителна влажност, без кондензация
Влажност за съхранение	5% - 90% без кондензация

Забележки:

За информация относно нормативната уредба, гаранцията и безопасността, вижте компактдиска, доставен с вашия рутер, или отидете на адрес Linksys.com/support/EA9500.

Спецификациите подлежат на промяна без предизвестие.

* Максималните работни показатели са извлечени от спецификациите на Стандарт 802.11 на IEEE. Действителните работни показатели може да са различни, включително по-нисък капацитет за работа в безжична мрежа, пропускателна способност за данни, диапазон и покритие. Ефективността зависи от много фактори, условия и променливи, включително разстоянието от точката на достъп, обема на мрежовия трафик, строителните материали и конструкцията, използваната операционна система, използвания комплект продукти за безжичен достъп, смущенията и други неблагоприятни условия.

BELKIN, LINKSYS и много имена на продукти и лога са търговски марки на групата дружества Belkin. Упоменатите търговски марки на трети страни са собственост на съответните им притежатели. Лицензите и бележките относно софтуера от трети страни, използван с този продукт, можете да видите тук: <http://support.linksys.com/en-us/license>. Моля, свържете се с <http://support.linksys.com/en-us/gplcodecenter> за въпроси или за заявки за GPL отворен код.

© 2015 Belkin Systems, Inc. и/или нейните филиали. Всички права запазени.

LNKPG-00249 версия B00

LINKSYS

Uživatelská příručka

**TŘÍPÁSMOVÝ ROUTER MAX-STREAM™
AC5400 Wi-Fi**


Model # EA9500

Obsah


Přehled produktu.....	3
Horní pohled.....	3
Zadní pohled.....	4
Boční pohled.....	5
Instalace: Základy.....	6
Kde získáte další pomoc.....	6
Postup instalace routeru.....	6
Jak používat Linksys Smart Wi-Fi	9
Připojení k Linksys Smart Wi-Fi	9
Mapa sítě	10
Přístup s právy hosta	10
Rodičovská kontrola.....	11
Priorita médií.....	11
Test rychlosti	12
Externí úložiště	12
Připojení	13
Odstraňování problémů.....	13
Bezdrátové připojení	14
Security (Zabezpečení).....	14
Odstraňování problémů	15
Váš router nebyl úspěšně nainstalován.....	15
Zpráva „Your Internet cable is not plugged“ (Internetový kabel není připojen).....	15
Zpráva „Cannot access your router“ (Nelze přistupovat k routeru).....	17
Po instalaci.....	18
Internet není dostupný.....	18
Linksys Smart Wi-Fi se neotevře ve vašem webovém prohlížeči.....	19
Technické údaje.....	20
Linksys EA9500	20
Prostředí.....	20

Přehled produktu

Horní pohled

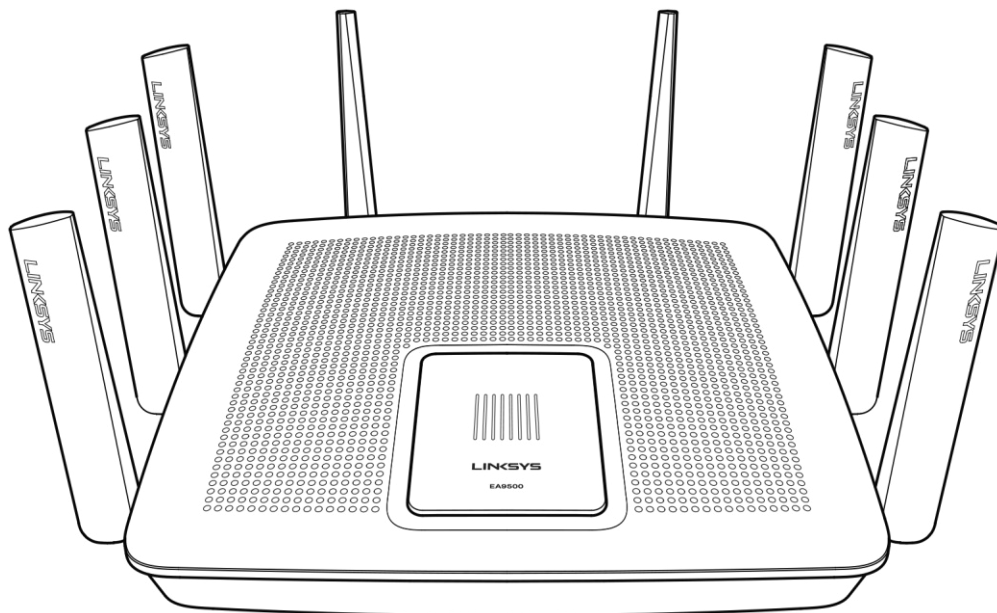

Indikátor stavu baterie

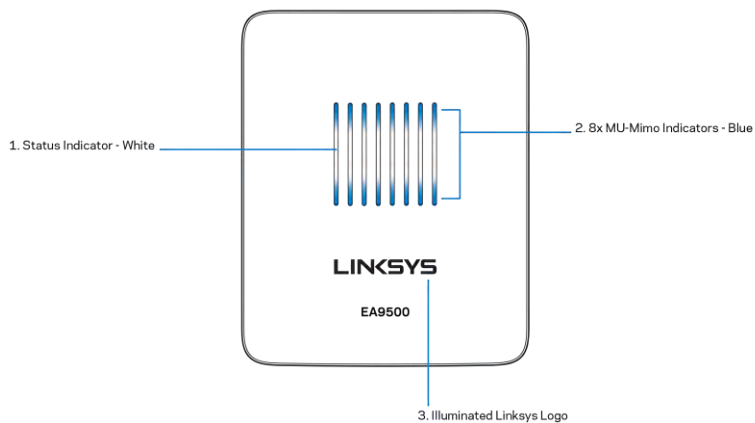


Indikátor stavu - bílá (1)—Při spouštění routeru svítí nepřerušovaně. Za provozu routeru bliká, pokud dojde k chybě připojení k internetu. Nesvítí, pokud je Wi-Fi vypnuté.

Indikátory MU-MIMO* - modrá (2)—Páry indikátorů (horní a spojený stavový indikátor) blikají v postupném pořadí (zleva doprava) při spouštění routeru. Při aktualizaci firmwaru se postupně rozsvěčují a zůstávají svítit. Páry indikátorů za provozu routeru indikují připojená zařízení MU-MIMO.

**Funkce MU-MIMO může vyžadovat aktualizaci softwaru/firmwaru dostupnou na linksys.com/support/ea9500.*

Osvětlené logo Linksys – indikuje, že je router napájený a v provozu.

Zadní pohled

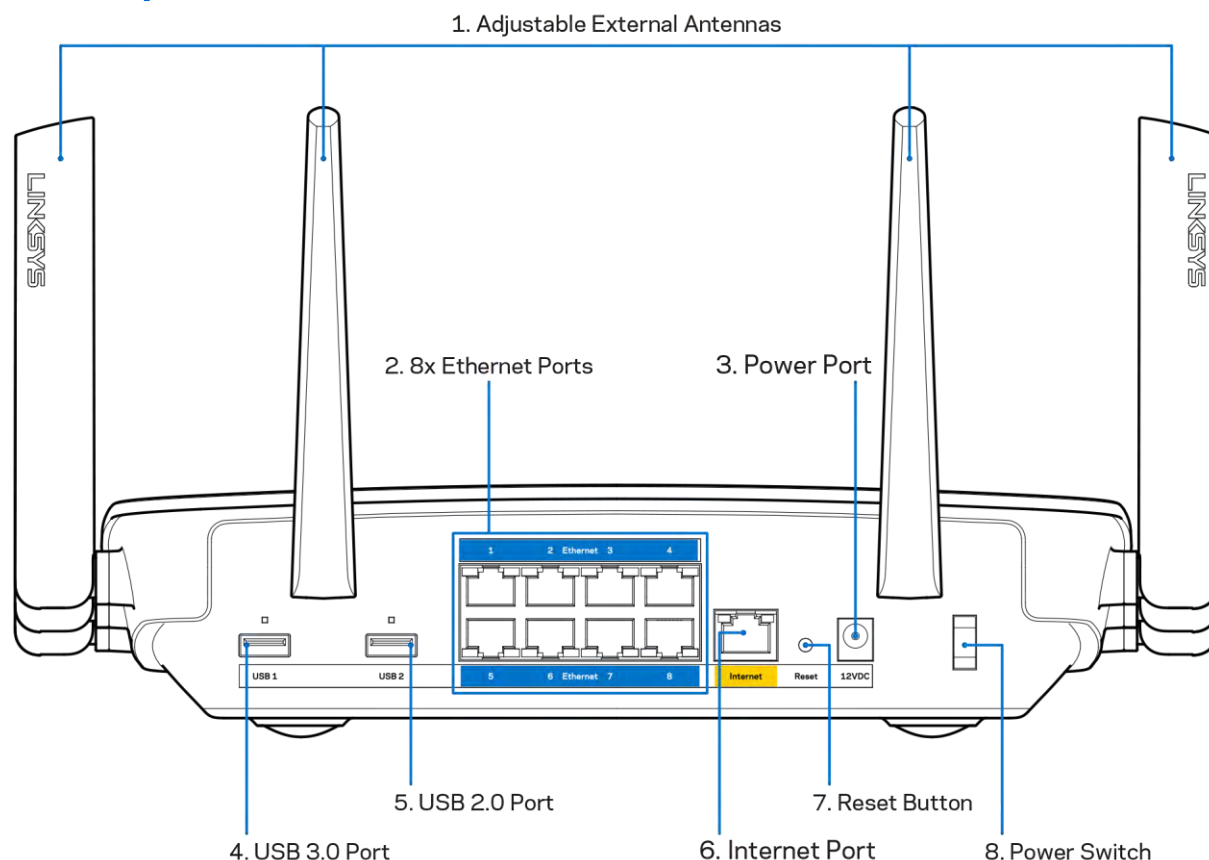

Nastavitelné antény(1) – nejlepšího výkonu dosáhnete, když antény natočíte vertikálně v úhlu 90°.

Ethernetové porty (2) – ethernetové (síťové) kabely připojte k těmto modrým gigabitovým portům (10/100/1000) a ke kabelovým zařízením v síti.

Poznámka – nejlepšího výkonu dosáhnete, pokud do ethernetových portů zapojíte kabely CAT5e nebo vyšší kategorie.

Port napájení (3) – připojte dodaný napájecí adaptér.

Port USB 3.0 (4) – připojte a sdílejte jednotky USB v lokální síti nebo na internetu.

Port USB 2.0 (5) – připojte a sdílejte jednotky USB v lokální síti nebo na internetu.


Internetový port (6) – ethernetový kabel připojte k tomuto žlutému gigabitovému portu (10/100/1000) a k modemu širokopásmového kabelového internetu/DSL nebo modemu optického internetového připojení.

Poznámka – nejlepšího výkonu dosáhnete, pokud do ethernetových portů zapojíte kabely CAT5e nebo vyšší kategorie.

Resetovací tlačítko (7) – Stiskněte a podržte, dokud osvětlené logo Linksys nezhasne a modré indikátory MU-MIMO nezačnou blikat, aby se router resetoval na výchozí tovární nastavení. Tovární nastavení můžete obnovit také pomocí Linksys Smart Wi-Fi přes internet nebo mobilní aplikaci.

Vypínač (8) – stisknutím | (zap.) zapnete router.

Boční pohled

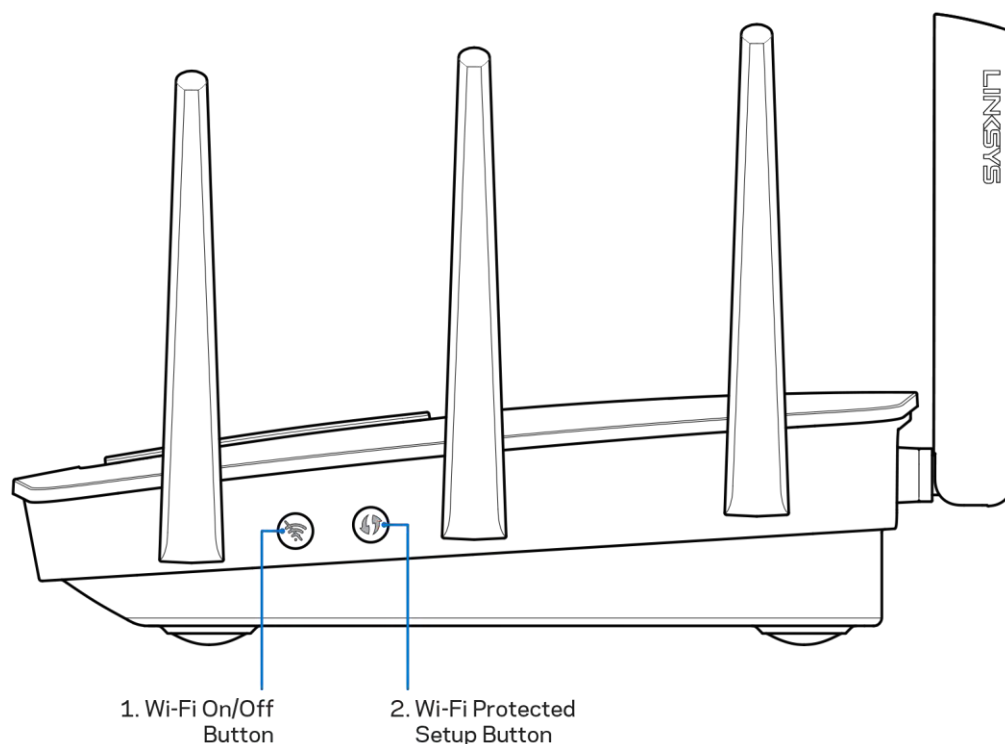

Tlačítko Wi-Fi (1) – stisknutím vypnete bezdrátové síť (indikátor se rozsvítí). Dalším stisknutím zapnete bezdrátové síť (indikátor zhasne).


Tlačítko Wi-Fi Protected Setup™(2) – stisknutím tlačítka můžete snadno nakonfigurovat zabezpečení bezdrátové sítě pro síťová zařízení s aktivovanou funkcí Wi-Fi Protected Setup.

Instalace: Základy

Kde získáte další pomoc

Kromě této uživatelské příručky najdete nápovědu na těchto místech:

- Linksys.com/support/EA9500 (dokumentace, soubory ke stažení, časté dotazy, technická podpora, živý chat, fóra)
- Nápověda k Linksys Smart Wi-Fi (připojte se k Linksys Smart Wi-Fi, klepněte na Help (Nápověda) nahoře na obrazovce)

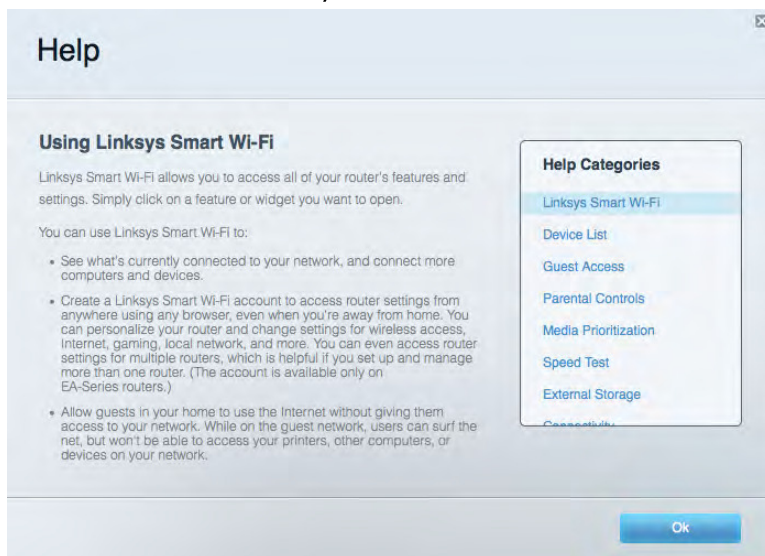

Poznámka – licence a informace pro software třetích stran použitý v tomto produktu jsou k dispozici na stránce <http://support.linksys.com/en-us/license>. V případě dotazů a žádostí o zdrojový kód pod licencí GPL se obraťte na <http://support.linksys.com/en-us/gplcodecenter>.

Postup instalace routeru

1. Pokud nahrazujete stávající router, nejprve jej odpojte.
2. Natočte antény nahoru a zapojte router ke zdroji napájení. Stiskněte vypínač do pozice I (zap.).
3. Připojte internetový kabel z modemu do žlutého internetového portu na routeru. Vyčkejte, dokud se nerozsvítí osvětlené logo Linksys.
4. Připojte se k bezdrátové síti s názvem zobrazeným v Úvodní příručce, která byla dodána s vaším routerem. (Název sítě a heslo můžete později změnit.) Zvolte možnost automatického připojování k této síti v budoucnu. Pokud potřebujete pomoc s připojením k síti, podívejte se do dokumentace k zařízení na disku CD.

Poznámka: Přístup k internetu nebude k dispozici, dokud nedokončíte nastavení routeru.

5. Otevřete webový prohlížeč, abyste mohli spustit pokyny k instalaci bezdrátového routeru Linksys Smart. Pokud pokyny neuvidíte, zadejte do adresního řádku <http://LinksysSmartWiFi.com>.

Na konci instalace postupujte podle pokynů na obrazovce a vytvořte si účet Linksys Smart Wi-Fi. Pomocí Linksys Smart Wi-Fi nakonfigurujte router z libovolného počítače s internetovým připojením.

Správa nastavení routeru:

- Změna názvu a hesla routeru
- Nastavení přístupu hosta
- Konfigurace rodičovské kontroly
- Připojení zařízení k vaší síti
- Testování rychlosti připojení k internetu

Poznámka: V rámci nastavování účtu Linksys Smart Wi-Fi obdržíte ověřovací e-mail. V domácí síti klepněte na odkaz v e-mailu, abyste router propojili s účtem Linksys Smart Wi-Fi.

Tip – vytiskněte si tuto stránku a zaznamenejte si nastavení routeru a účtu do tabulky níže jako referenci. Uložte si poznámky na bezpečné místo.

Název sítě 2,4 GHz	
Síťové heslo	
Název sítě 5 GHz	
Síťové heslo	
Název sítě 5 GHz ₂	
Síťové heslo	
Heslo routeru	
Název sítě 2,4 GHz pro hosty	
Název sítě 5 GHz pro hosty	
Heslo sítě pro hosty (obě sítě pro hosty sdílení heslo.)	
Uživatelské jméno k Linksys Smart Wi-Fi	
Heslo k Linksys Smart Wi-Fi	


Jak používat Linksys Smart Wi-Fi

Router můžete nakonfigurovat z libovolného místa pomocí Linksys Smart Wi-Fi, ale můžete jej nakonfigurovat také přímo z domácí sítě. Linksys Smart Wi-Fi může být k dispozici také pro vaše mobilní zařízení. Další informace najdete v obchodě s aplikacemi ke svému zařízení.

Připojení k Linksys Smart Wi-Fi

Připojení k Linksys Smart Wi-Fi:

1. Otevřete webový prohlížeč v počítači.
2. Přejděte na stránku <http://LinksysSmartWiFi.com> a přihlaste se ke svému účtu.

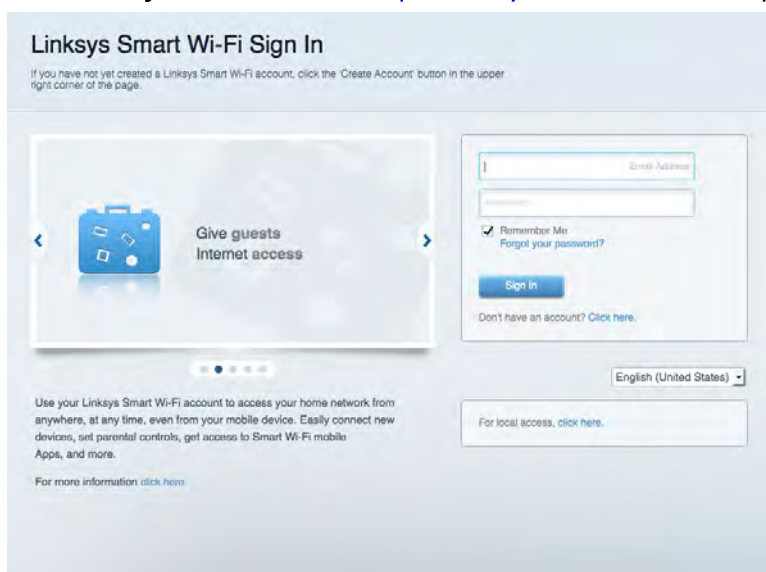

Pokud si nedokážete vybavit heslo, klepněte na *Forgot your password?* (Zapomněli jste heslo?) a obnovte si heslo podle pokynů na obrazovce.


Mapa sítě

Můžete prohlížet a spravovat veškerá síťová zařízení připojená k routeru. Můžete sledovat zařízení v hlavní síti i v síti pro hosty, a zobrazit informace o každém zařízení.




Přístup s právy hosta

Umožňuje konfigurovat a sledovat síť, kterou mohou využívat hosté, aniž by měli přístup ke všem síťovým zdrojům.

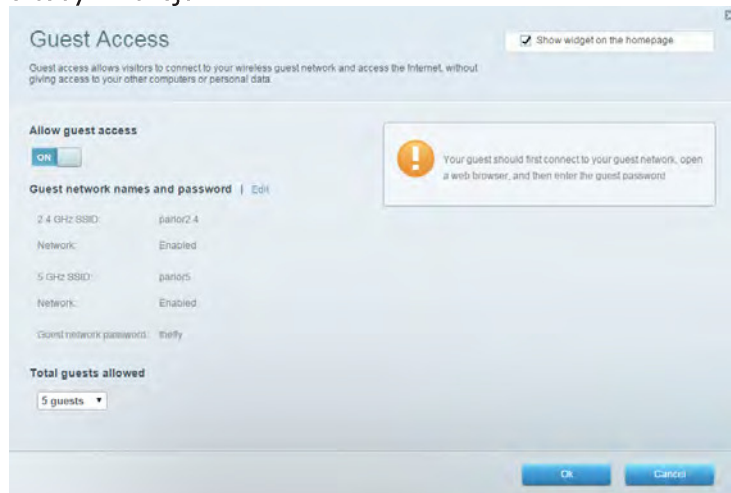


Rodičovská kontrola

Umožňuje blokovat webové stránky a omezit dobu přístupu k internetu.

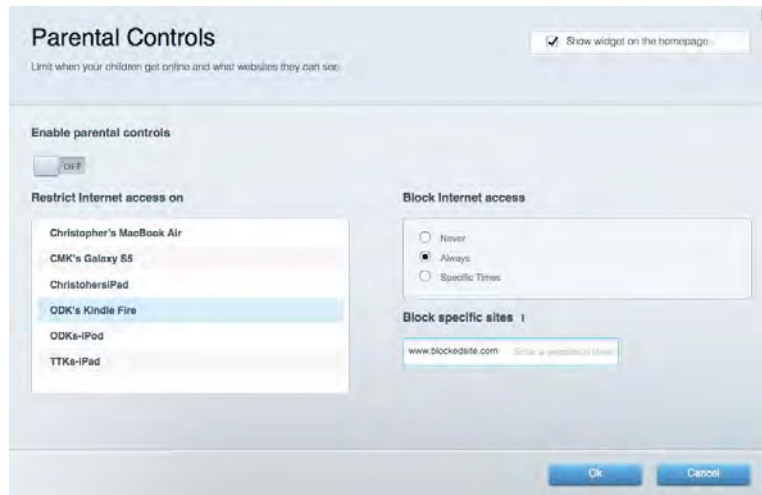


Priorita médií

Umožňuje nastavit, která zařízení a aplikace mají nejvyšší prioritu pro váš síťový provoz.

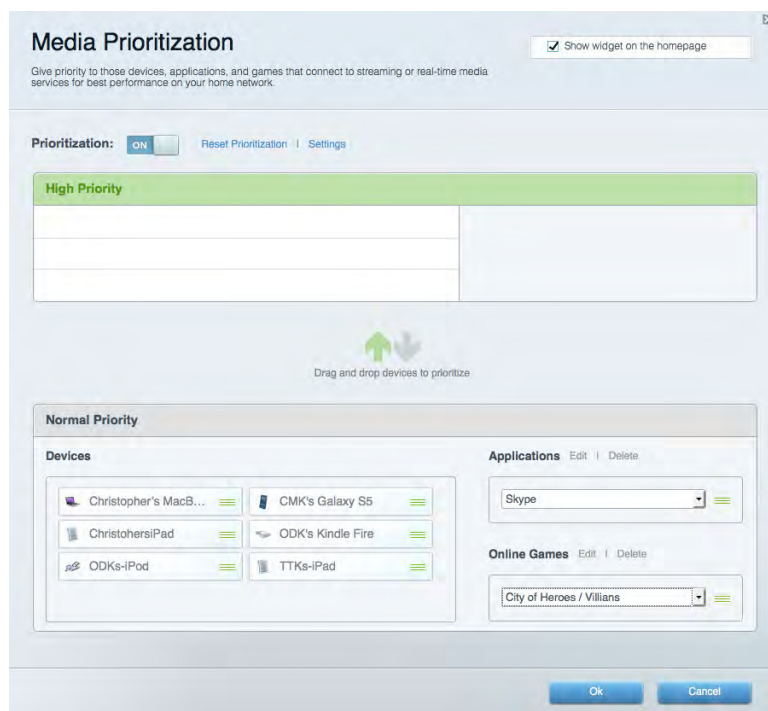

Test rychlosti

Umožňuje otestovat rychlost internetového připojení vaší sítě.

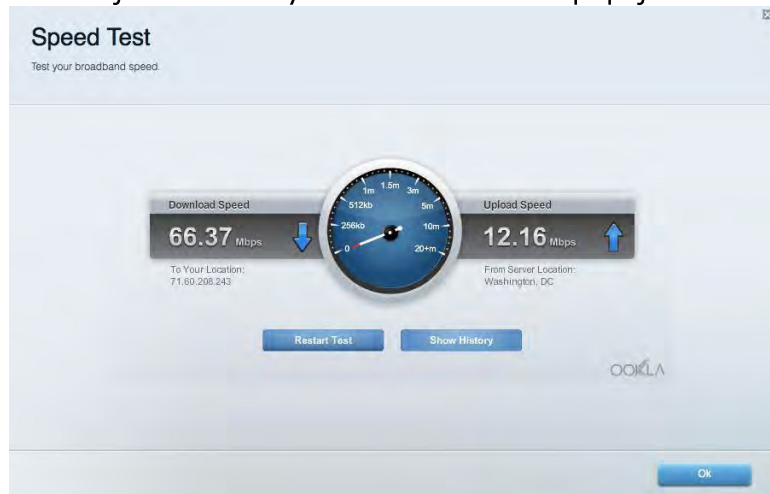

Externí úložiště

Umožňuje přistupovat k připojeným jednotkám USB a nastavovat sdílení souborů, mediální servery a přístup FTP.

The External Storage configuration interface includes the following sections:

- External Storage Drive:** External storage volume name: ROUND DRIVE. Space used: 656 MB used of 959 MB total. Buttons: Safely remove drive, Refresh.
- Secure Folder Access is OFF:** Any user can access content via shared folders. PC access (File explorer): \\192.168.1.1. Mac access (Finder): smb://192.168.1.1.
- FTP Server is OFF:** Content is not accessible to any user via FTP. FTP server: Disabled.
- Media Server (DLNA) is ON:** Media content is accessible to DLNA clients. DLNA server: EA6350.
- Footer:** Ok

Připojení

Umožňuje konfigurovat základní a rozšířená síťová nastavení.

The screenshot shows the 'Connectivity' settings page of a router. The page has a title bar 'Connectivity' and a subtitle 'View and change router settings'. Below the title bar is a navigation menu with tabs: 'Basic', 'Internet Settings', 'Local Network', 'Advanced Routing', 'VLAN', and 'Administration'. The 'Internet Settings' tab is selected. The page is divided into two main sections. The left section is titled 'Network Name and Password' and has an 'Edit' link. It contains fields for '2.4 GHz network name' (arachnid), 'Network password' (peterparker), '5 GHz₁ + 5 GHz₂ network name' (arachnid_5GHz), and 'Network password' (peterparker). Below this is the 'Router Password' section with an 'Edit' link and a field for 'Router password' (masked with asterisks). The right section is titled 'Router Firmware Update' and has a checkbox for 'Automatic' (checked) and a 'Check for Updates' button. Below this is the 'Time Zone' section with a dropdown menu set to '(GMT-05:00) Eastern Time (USA & Canada)' and a checkbox for 'Automatically adjust for Daylight Savings Time' (checked). At the bottom right is the 'Activity Lights' section with an 'ON' button and a text box stating 'Enable/disable activity lights. Power light will remain on.' At the bottom of the page are three buttons: 'Ok', 'Cancel', and 'Apply'.

Odstraňování problémů

Umožňuje diagnostikovat problémy s routerem a kontrolovat stav sítě.

The screenshot shows the 'Troubleshooting' settings page of a router. The page has a title bar 'Troubleshooting' and a subtitle 'Troubleshoot router settings'. Below the title bar is a navigation menu with tabs: 'Status', 'Diagnostics', and 'Logs'. The 'Diagnostics' tab is selected. The page is divided into two main sections. The left section contains three sub-sections: 'Ping IPv4' with fields for 'IP or host name' and 'Number to ping' (set to 5) and a 'Start to Ping' button; 'Trace route' with a field for 'IP or host name' and a 'Start to Traceroute' button; and 'Reboot' with a button labeled 'Reboot the router'. The right section contains three sub-sections: 'Router configuration' with 'Backup' and 'Restore' buttons; 'Router Firmware' with a 'Restore previous firmware' button; and 'Internet Address' with fields for 'IPv4: 10.0.0.253' and 'IPv6: 2601:0540:c000:0019:0000:0000:0000:314e', each with a 'Release and Renew' link. At the bottom right is a 'Factory reset' section with a button labeled 'Reset to factory default settings:'. At the bottom of the page is a single 'Ok' button.

Bezdrátové připojení

Umožňuje konfigurovat bezdrátovou síť routeru. Můžete změnit názvy sítě, režim zabezpečení, filtrování adres MAC a připojovat zařízení s použitím funkce Wi-Fi Protected Setup™.

The screenshot shows the 'Wireless' settings page. At the top, there's a 'Show widget on the homepage' checkbox which is checked. Below this, there are tabs for 'Wireless', 'MAC Filtering', and 'Wi-Fi Protected Setup'. The 'Smart Connect' section has a radio button for '5 GHz band steering' which is selected, and an 'Off' option for 'Individual networks'. Below this, there are two network configuration sections. The first is for the 2.4 GHz network, with 'Network name' set to 'arachnid', 'Password' set to 'peterparker', 'Broadcast SSID' set to 'Yes', 'Channel' set to 'Auto', 'Security mode' set to 'WPA2/WPA Mixed Pi', and 'Network mode' set to 'Mixed'. The second is for the 5 GHz network, with 'Network name' set to 'arachnid_5GHz', 'Password' set to 'peterparker', 'Broadcast SSID' set to 'Yes', 'Channel' set to 'Auto', 'Security mode' set to 'WPA2/WPA Mixed Pi', and 'Network mode' set to 'Auto'. At the bottom, there are 'Ok', 'Cancel', and 'Apply' buttons.

Security (Zabezpečení)

Umožňuje konfigurovat bezdrátové zabezpečení routeru. Můžete nainstalovat firewall, nastavit VPN a vytvářet vlastní nastavení pro aplikace a hry.

The screenshot shows the 'Security' settings page. At the top, there's a 'View and change router settings' link. Below this, there are tabs for 'Firewall', 'DMZ', and 'Apps and Gaming'. The 'Firewall' section has two sub-sections: 'Firewall' and 'Internet filters'. The 'Firewall' sub-section has 'IPv4 SPI firewall protection' and 'IPv6 SPI firewall protection' both checked and enabled. The 'VPN Passthrough' sub-section has 'IPSec Passthrough', 'PPTP Passthrough', and 'L2TP Passthrough' all checked and enabled. The 'Internet filters' sub-section has 'Filter anonymous Internet requests' checked, 'Filter multicast' unchecked, 'Filter Internet NAT redirection' unchecked, and 'Filter ident (Port 113)' checked. Below this, there's a table for 'IPv6 Port Services' with columns for 'Description', 'Protocol', 'IPv6 Address', 'Allow', and 'Enabled'. The table is currently empty. At the bottom, there are 'Ok', 'Cancel', and 'Apply' buttons.


Odstraňování problémů

Další nápovědu najdete v naší oceňované zákaznické podpoře na Linksys.com/support/EA9500.

Váš router nebyl úspěšně nainstalován

Pokud Linksys Smart Wi-Fi nedokončí instalaci, můžete zkusit následující:

- Stiskněte a podržte resetovací tlačítko na routeru sponkou na papír nebo špendlíkem, dokud osvětlené logo Linksys nezhasne a modré indikátory MU-MIMO nepřestanou blikat (přibližně 10 sekund). Nainstalujte router znovu.

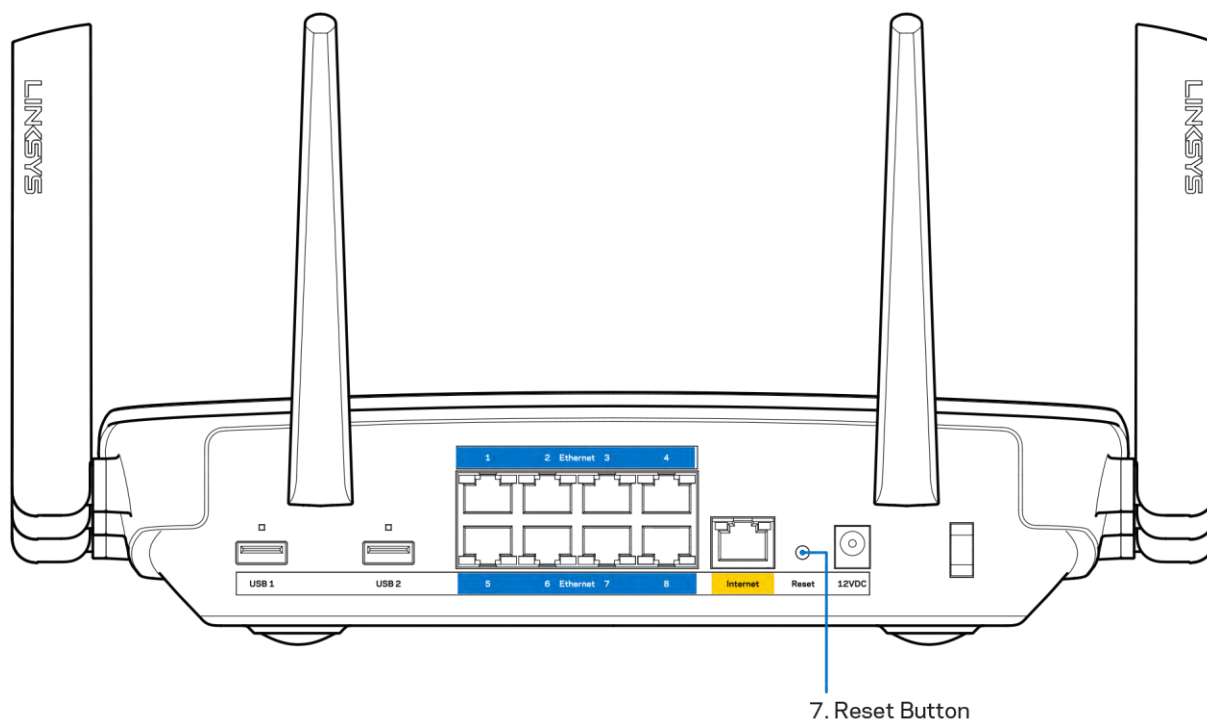


- Deaktivujte dočasně bránu firewall počítače (nápovědu najdete v pokynech k bezpečnostnímu softwaru). Nainstalujte router znovu.
- Pokud máte jiný počítač, použijte jej a nainstalujte router znovu.

Zpráva „Your Internet cable is not plugged“ (Internetový kabel není připojen)

Pokud se při nastavování routeru zobrazí zpráva „Internetový kabel není připojen“, postupujte podle těchto pokynů.


- Zkontrolujte, zda je ethernetový nebo internetový kabel (nebo kabel dodaný s routerem) pevně připojen ke žlutému internetovému portu na zadní straně routeru a ke správnému portu modemu. Tento port je na modemu obvykle označený jako Ethernet.

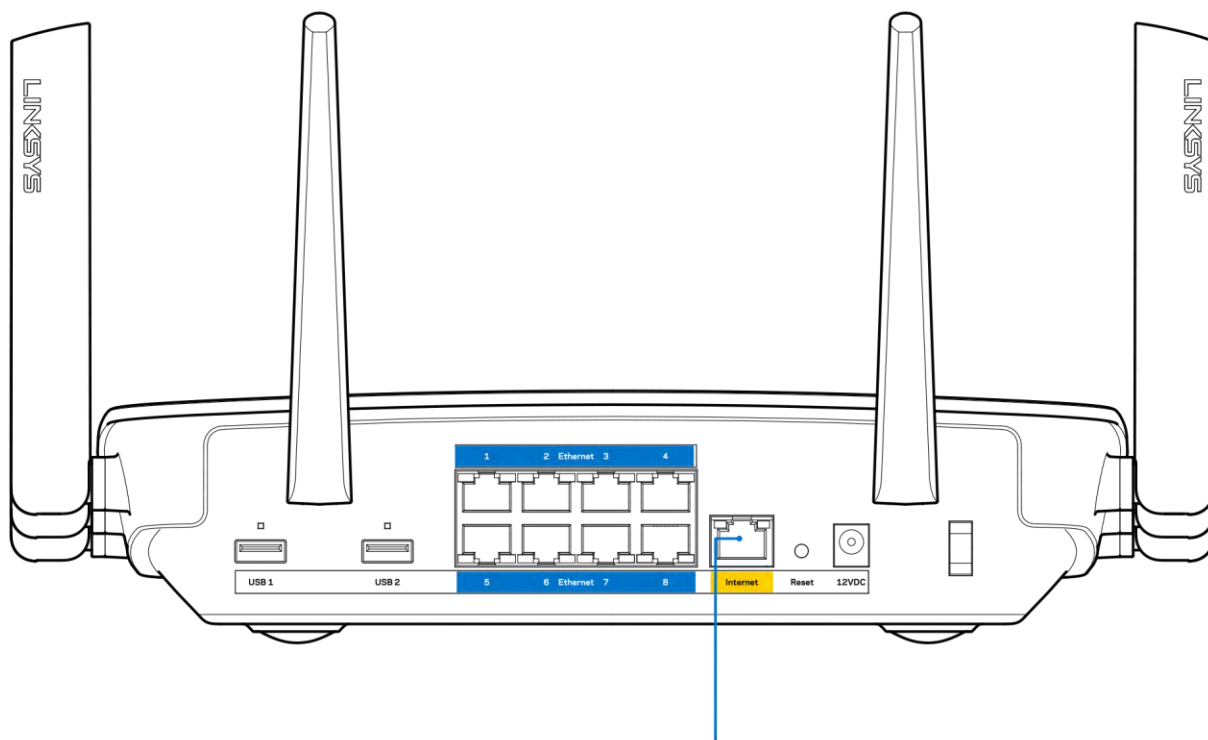

6. Internet Port


Zkontrolujte, zda je modem připojený k napájení a zda je zapnutý. Pokud má vypínač, zkontrolujte, že je nastavený v pozici ON (zap.) nebo I (protiklad O).

- Pokud používáte kabelové připojení k internetu, zkontrolujte, zda je kabelový port (CABLE) připojený ke koaxiálnímu kabelu od vašeho poskytovatele připojení internetu.

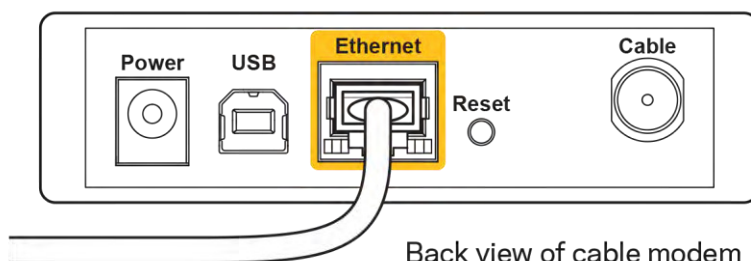

Back view of cable modem

- Pokud používáte internetové připojení DSL, zkontrolujte, zda je vaše telefonní linka DSL připojená k portu DSL.

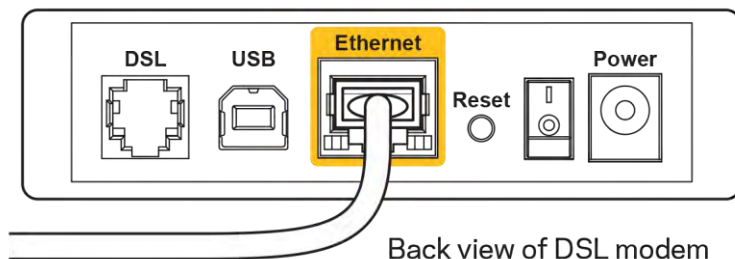

Back view of DSL modem

- Pokud byl váš počítač připojen k modemu kabelem USB, odpojte tento kabel USB.
- Nainstalujte router znovu.

Zpráva „Cannot access your router“ (Nelze přistupovat k routeru)

Chcete-li přistupovat k routeru, musíte být připojeni k vlastní síti. Pokud jste připojeni bezdrátově, možná jste se omylem připojili k jiné bezdrátové síti.

Postup řešení problému na počítačích se systémem Windows*:

1. Na ploše Windows klepněte na ikonu bezdrátové sítě na hlavním panelu. Zobrazí se seznam dostupných sítí.
2. Klepněte na název své sítě. Klepněte na Připojit. V příkladu níže byl počítač připojen k jiné bezdrátové síti s názvem wraith_5GHz. Zobrazí se název vybrané bezdrátové sítě routeru Linksys EA9500, v příkladu je vybrán název Damaged_Beez2.4.



3. Pokud se zobrazí výzva, abyste zadali síťový klíč, zadejte heslo (bezpečnostní klíč) do pole pro bezpečnostní klíč. Klepněte na OK.

4. Váš počítač se připojí k síti a měli byste být schopni přistupovat k routeru.

**V závislosti na verzi Windows mohou existovat rozdíly v textu či ikonách obsažených v tomto postupu.*

Postup řešení problému v počítačích se systémem Mac:

1. V panelu nabídek nahoře na obrazovce klepněte na ikonu Wi-Fi. Zobrazí se seznam bezdrátových sítí. Linksys Smart Wi-Fi vaší síti automaticky přiřadil název.
2. V příkladu níže byl počítač připojen k jiné bezdrátové síti s názvem wraith_5GHz. Zobrazí se název vybrané bezdrátové sítě routeru Linksys EA9500, v příkladu je vybrán název Damaged_Beez2.4.



3. Klepněte na název bezdrátové sítě vašeho routeru Linksys EA9500 (v příkladu Damaged_Beez2.4).
4. Zadejte heslo bezdrátové sítě (bezpečnostní klíč) do pole *Password (Heslo)*. Klepněte na OK.

Po instalaci

Internet není dostupný

Pokud nastane problém v komunikaci internetu s vaším routerem, může se ve webovém prohlížeči zobrazit zpráva „Cannot find [Internet address]“ (Nelze najít [internetovou adresu]). Pokud víte, že je internetová adresa správná, a pokud jste vyzkoušeli více internetových adres se stejným výsledkem, zpráva by mohla značit, že nastal problém u poskytovatele připojení k internetu nebo v modemu, který komunikuje s routerem.

Zkuste:

- Zkontrolujte, že jsou síťové a napájecí kabely bezpečně připojené.
- Zkontrolujte, že elektrická zásuvka, ke které je router připojený, dodává napájení.
- Restartujte router.

- Kontaktujte poskytovatele připojení k internetu a dotežte se na výpadky ve vaší oblasti.


Nejčastějším řešením je vypnutí a zapnutí routeru. Váš router poté může znovu načíst vlastní nastavení. Ostatní zařízení (například modem) router detekují a začnou s ním znovu komunikovat. Tento proces se nazývá restartování.

Chcete-li restartovat router pomocí napájecího kabelu, postupujte takto:

1. Odpojte napájecí kabel od routeru a modemu.
2. Počkejte 10 sekund a pak znovu připojte napájecí kabel k modemu. Zkontrolujte, že má napájení.
3. Vyčkejte, dokud online indikátor modemu nepřestane blikat (přibližně dvě minuty). Připojte napájecí kabel zpět k routeru.
4. Vyčkejte, dokud se nerozsvítí osvětlené logo Linksys. Vyčkejte dvě minuty, než se pokusíte připojit z počítače k internetu.

Restartování routeru pomocí Linksys Smart Wi-Fi:

1. Přihlaste se k Linksys Smart Wi-Fi. (Viz „Připojení k Linksys Smart Wi-Fi“ na straně 9.)
2. V části *Router Settings* (Nastavení routeru) klepněte na *Troubleshooting* (Odstraňování problémů).
3. Klepněte na kartu *Diagnostics* (Diagnostika).
4. V části *Reboot* (Restartovat) klepněte na *Reboot* (Restartovat).

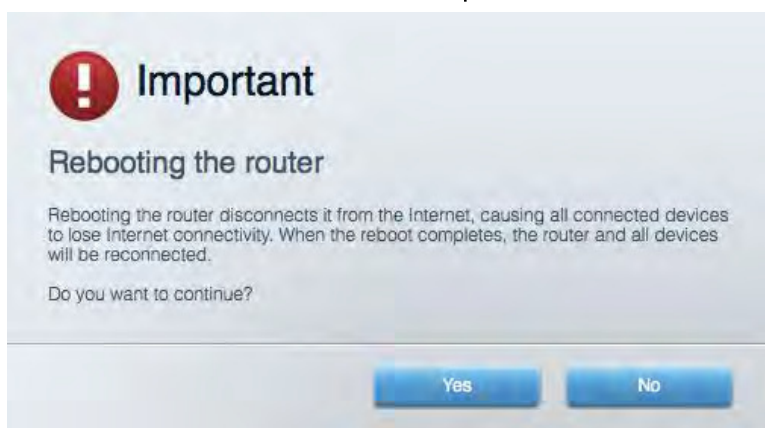

5. Klepněte na „Yes“ (Ano). Router se restartuje. Když se router restartuje, všechna připojená zařízení ztratí připojení k internetu, a znovu se automaticky připojí, až bude router opět připraven.

Linksys Smart Wi-Fi se neotevře ve vašem webovém prohlížeči

Poslední verze Google Chrome™, Firefox®, Safari® (pro Mac® a iPad®), Microsoft Edge a Internet Explorer® verze 8 a novější fungují s Linksys Smart Wi-Fi.

Technické údaje

Linksys EA9500

Název modelu	Třípásmový gigabitový router Linksys Max-Stream AC5400 MU-MIMO
Číslo modelu	EA9500
Rychlost přepínaných portů	10/100/1000 Mb/s (gigabitový ethernet)
Frekvence vysílání	2,4 GHz a 5 GHz (x2)
Počet antén	8 externí nastavitelné antény
Porty	USB 2.0, USB 3.0, Ethernet (1-8), Internet, napájení
Tlačítka	Wi-Fi, Wi-Fi Protected Setup, napájení, Reset
Diody LED	Horní panel: Stavový indikátor, indikátory MU-MIMO, osvětlené logo Linksys Boční panel: Wi-Fi, Wi-Fi Protected Setup Zadní panel: USB 1, USB 2, Ethernet (1-8), Internet
UPnP	Podporované
bezpečnostní funkce	WEP, WPA2, RADIUS
Úroveň zabezpečení	Až 128bitové šifrování
Podpora systému souborů úložiště	FAT, NTFS a HFS+
Podpora prohlížečů	Poslední verze Google Chrome™, Firefox®, Safari® (pro Mac® a iPad®), Microsoft Edge a Internet Explorer® verze 8 a novější fungují s Linksys Smart Wi-Fi

Prostředí

Rozměry	264,52 mm x 318,15 mm x 66,66 mm
Hmotnost	1727,7 g
Napájení	12 V, 5A
Certifikace	FCC, IC, CE, Wi-Fi (IEEE a/b/g/n/ac), Windows 7, Windows 8
Provozní teplota	0 až 40 °C (32 až 104 °F)
Skladovací teplota	-20 až 60 °C (-4 až 140 °F)
Provozní vlhkost	10% až 80% relativní vlhkost, bez kondenzace
Skladovací vlhkost	5% až 90% bez kondenzace

Poznámky:

Regulační, záruční a bezpečnostní informace najdete na disku CD, který byl dodán s routerem, nebo navštivte stránku Linksys.com/support/EA9500.

Specifikace podléhají změně bez oznámení.

Maximální výkon je odvozen od specifikací standardu IEEE 802.11. Skutečný výkon se může lišit, a to včetně nižší kapacity bezdrátové sítě, rychlosti přenosu dat, dosahu a pokrytí sítě. Výkon závisí na mnoha faktorech, podmínkách a proměnných, včetně vzdálenosti od přístupového bodu, intenzity síťového provozu, stavebních materiálů a konstrukcí, použitého operačního systému, kombinace používaných bezdrátových produktů, rušení atd.

BELKIN, LINKSYS a řada názvů produktů, značek a log jsou ochranné známky skupiny společností Belkin. Zmíněné ochranné známky třetích stran jsou vlastnictvím příslušných vlastníků. Licence a informace pro software třetích stran použitý v tomto produktu jsou k dispozici zde: <http://support.linksys.com/en-us/license>. V případě dotazů a žádostí o zdrojový kód pod licencí GPL se obraťte na <http://support.linksys.com/en-us/gplcodecenter>.

© 2015 Belkin International, Inc. a/nebo její dceřiné společnosti. Všechna práva vyhrazena.

LNKPG-00249 Rev. B00

LINKSYS

Brugervejledning

MAX-STREAM™

TRI-BAND

AC5400 Wi-Fi ROUTER

Modelnr. EA9500