

Notice en Français--37-45

User Manual



Introduction

Thank you for choosing this product.

The device brings you much convenience for your business (supports Word®, Excel®, send & receive e-mails®) and entertainment. Running on Microsoft Windows 10 operating system, it brings you wonderful user experience. This guide serves to enable users to get to know and familiar with the product as soon as possible. Here we have made a brief introduction in figures and words. Before beginning, please refer to this user manual carefully.

*Software not included

Contents

I. Precautions before Use, Intended Use	1,2
II. Introduction to Desktop	3
1. Images about select applications	3
III. Basic Operations	4
1. Sleep, restart and shut down	4
2. Security Management	4,5
3. Wi-Fi, Bluetooth, Flight mode	6
4. Cortana	6
IV. Battery charging	7
V. BIOS - Setting & Bootmanger	7
VI. Troubleshooting	7,8,9

Important Notes:

Charge the battery for at least 12 hours before initial start-up.

I . Precautions before Use

1. This product is suitable for use in non-tropic areas below 2,000 meters
2. Prevent this product from falling to the ground it could be strongly damaged.
3. Keep the device away from rain, moisture, direct sunlight and heat source.
4. Avoid using it in the strong magnetic and strong static environment as much as possible.
5. Once any water or other liquid splashes onto this product, close it immediately and do not use it until it dries out.
6. Do not clean this product with any detergent containing chemical element or other liquid to avoid causing damage due to corrosion and becoming damp. If cleaning is really necessary, clean it with dry soft cloth tissue paper.
7. Handle the screen gently. To clear fingerprints or dust on the screen, use soft cloth dedicated for camera lens instead of gauze.
8. Please back up your important files at any time to avoid loss.
9. Please do not disassemble this product by yourself; otherwise you will lose the right to warranty.
10. Do not disconnect the device from power suddenly, when formatting or uploading and downloading, which can lead to program errors.
11. Please use the original AC adapter for charging. Nonconforming chargers may cause harm.
12. Protect the power cord. When connect the power cord, do not step onto it or place any object on it, which may cause extrusion. Protect the connector of the power cord connected devices specially.
13. Batteries
The batteries in this product cannot be easily replaced by users themselves. Replacement with incorrect type batteries may cause explosion.
14. While using the earphone, if the volume is excessively high it may cause hearing damage. So please adjust the volume of the player to a moderate level and balance the time of using.
15. Pictures in this manual are for demonstration purpose only and may differ from the real product.
16. Caution!

This unit contains battery. If the battery is defective, it should not be disposed of with household waste. Batteries can possibly contain harmful substances that can harm the environment and people's health. Please dispose of the battery commercially or at a municipal recycling plants. Return is free of charge and is prescribed by law. Please only dispose of empty batteries in the containers provided and tape the terminals.



Intended Use

This product offers many opportunities for the use. For example surf Internet, read e-books, look movies, play games and communication with the whole world.

This product is intended for home and office use and not for industrial application.

II. Introduction to Desktop

Images about select applications

Same experience as you use Desktop PC. click  first at left-hand side corner, then click .



After call out the APP list, and select APP you need.



III. Basic Operations


1. Sleep, restart and Shut down



2. Security Management

User and password setup – Get in Settings→Accounts→Sign-in options to set up password.



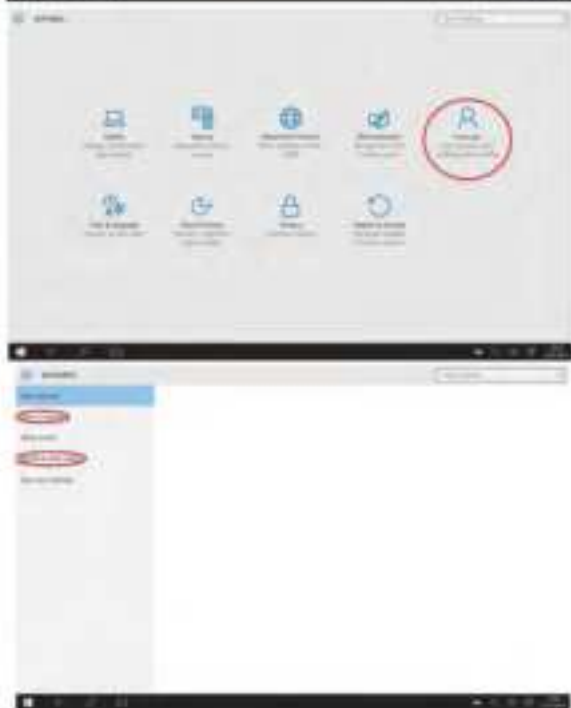

3. Wi-Fi , Bluetooth, Flight mode

Touch to Open Setting Tablet to set up Airplane mode / Wi-Fi / & Bluetooth, and this device can connect to 2.4G and 5G Wifi.



4. Cortana

You can use Cortana (voice control) to set reminders, write emails, search, and chat with friends and family on messengers.



IV. Battery charging

Connect power adapter to the power port of the device. Connect the power adapter plug into a power outlet for charging the battery. Please only use the provided original power adapter.

During charging, the icon of battery will be , and when charging completes, the icon will be .

- You can still use the device while charging, but this will prolong the charging time.
- Use the device at least once every week.
- Fully charge the battery regularly.
- Don't keep the battery empty for a long time.

Note

In order to make sure good Wi-Fi work, the battery should be charged for a minimum of 20%.

V.BIOS – Setting & Bootmanager

Press and hold "ESC" button of keyboard and switch on the device (Press power button). A screen with the different options will appear. Use option "ESC" for BIOS setting and "Boot Manager" for operating system boot option.

VI. Troubleshooting

1. Cannot turn on the device

Press the power button for 5 seconds to turn on the device. If the above method doesn't work, please charge it for 30 minutes before starting.

2. No sound from earphone

Check if volume is set to "0". Test if earphone is broken, if so, please change for another earphone.

3. No noise

Check if there is dust in the earphone or speaker. Check if the sound file is broken.

4. Screen drift or unresponsive screen

Switch off the device by a long press (approx. 30 sec.) of the power button.
(Do not use this way to switch off the device unless it is necessary.)

5. Windows key cannot active immediately

First, make sure the Wi-Fi is connected and the Wi-Fi network is a working network. Second, make sure the time zone and system time is correct in your location.
(Windows key active delay may happen sometimes because of the network speed or other reason, if you make sure the above two points are correct and the key still cannot active. Kindly contact with our service team please. We will support you immediately.)

6. How to enter desktop interface when first time starting up.

Follow the Microsoft Windows 10 starting up guide step by step to enter the desktop interface.

7. Why my device has already been registered by account name of "defaultuser0"

This is a common software error may happen in Windows 10 when user starting up the device. First, press the power button for 5-8 seconds to shut down the device.
Do this 3 times, and then power on the device, below content will show up.

8. Why when I press the keyboard character, in the system it shows another one?

This may happen because you choose the wrong language when you first time turn on the device. Below is the method to correct the language and input. Choose windows home button at the left bottom side of the desktop.

1. Then choose "setting" -> choose "Time & Language" -> choose "Region & language" -> choose "Add a language" -> choose the correct language you want -> choose "set as default".
2. Restart the device. The language will be corrected.

9. Windows automatic update may cause some issues recently, below is the method of how to open or close the automatic update function.

Long press (Tablet) or click mouse right button (Laptop) on the windows home button at the left bottom side of the desktop. Choose "Task Manager" -> choose "More details" -> choose "Services" -> choose "Open Services" -> find "Windows Update" and long press (Tablet) or click mouse right button (Laptop) on it -> choose "Properties" -> find Startup type and choose the option you want. There are 4 options, Automatic (Delay Start)/Automatic/Manual/Disabled.

Recovery

It looks like Windows didn't load correctly.

Windows can't start your PC. Please check the PC status. Windows should be able to start again. For troubleshooting steps and additional options, click on the button below. You can't turn off your PC until you get to your initial setup screen or the Windows logo.

See advanced repair options

Restarting PC

Press "see advanced repair options", below content will show up.

Choose an option



Continue
Do you want to continue to Windows 10?



Turn off your PC



Use a device
Use a different Windows installation or the Windows Recovery Environment



Troubleshoot
Reset your PC to get Windows working

Press Troubleshoot, below content will show up.



Press "Reset this PC" to fix the software error.

Notice: The Reset progress will take around 3-5 hours, in order to finish the Reset successfully, please connect the adapter to charge the device during the whole Reset progress.



前書き

本製品をお選びいただきありがとうございます。

このデバイスは、ビジネスに多大な利便性をもたらします (Word[®]、Excel[®]、電子メールの送受信^{*})。Microsoft Windows 10 オペレーティングシステム上で実行すると、素晴らしいユーザー体験が実現します。このガイドは、ユーザーができるだけ早く製品を理解し、製品に精通できるようにするためのものです。ここでは、数字と言葉を簡単に紹介しました。使用する前に、このユーザーマニュアルを参照してください。

^{*}ソフトウェアは含まれていません

内容

I. 使用前の注意、使用目的	10,11
II. デスクトップの紹介	12
1. 選択したアプリケーションに関する画像	12
III. 基本操作	13
1. スリープ、再起動、シャットダウン	13
2. セキュリティ管理	13,14
3. Wi-Fi、Bluetooth、フライトモード	15
4. コルタナ	15
IV. バッテリー充電	16
V. BIOS - ブートマネージャーの設定	16
VI. トラブルシューティング	16,17,18

重要事項:

最初の使用前に少なくとも12時間はバッテリーを充電してください。

1. 使用前の注意

1. この製品は2,000メートル以下の非熱帯地域での使用に適しています。
2. 本製品を地面に落下させないようにしてください。
3. 雨、湿気、直射日光、熱源の近くに置かないでください。
4. できるだけ静電気の低い環境で使用しないでください。
5. 本製品に水やその他の液体が飛び散った場合は、直ちに閉め乾燥するまで使用しないでください。
6. 腐食や腐食による損傷を避けるために、この製品を化学成分または他の液体を含む液剤で洗浄しないでください。クリーニングが必要な場合は、乾いた柔らかい布やティッシュペーパーを使用してください。
7. 画面の取り扱いにご注意ください。画面上の損傷やほこりを取り除くには、ガーゼの代わりにかメラレンズ専用の柔らかい布を使用してください。
8. 誤失を避けるために、常に重要なファイルをバックアップしてください。
9. 本製品を分解しないでください。その場合、保証の権利が失われます。
10. デバイスの電源を開閉切つてはいけません。フォーマットやアップロード、ダウンロード、プログラムエラーにつながる可能性があります。
11. 充電には、付属のACアダプタを使用してください。適合しない充電器の使用は害を及ぼす危険性があります。
12. 電源コードは特別に扱ってください。電源コードを接続するときは、電源コードを握ったり、物を置いたりしないでください。接続されている電源コードのコネクタを特別に扱ってください。
13. バッテリー
この製品のバッテリーは、ユーザー自身で交換することはできません。買ったタイプのバッテリーを交換すると、燃焼の原因となります。
14. イヤホンを使用している間、音量が大きすぎると、聴覚障害を引き起こす可能性があります。したがって、プレーヤーの音量を適度なレベルに調整し、使用時間のバランスをとってください。
15. 本書に記載されている図像は、説明目的のみのものであり、実際の製品とは異なる場合があります。
16. 注意！
本機には電池が入っています。バッテリーに不具合がある場合は、家庭ゴミと一緒に燃焼しないでください。バッテリーには、環境や人々の健康に有害な有害物質が含まれている可能性があります。電池は作廃されているところまたは市のリサイクル工場で処分してください。返金は無料です。法律で定められています。付属の書庫に空の電池を入れて、テープを貼ってください。



使用目的

本製品には色々な使い方があります。インターネットサーフィン、電子書籍の読書、映画の視聴、ゲームや海外とのコミュニケーションを楽しむことができます。

この製品は家庭用およびオフィス用で、工業用ではありません。

II. デスクトップの紹介

選択したアプリケーションに関する画像

デスクトップPCを使用するのと同じ使い方です。左の角にある  をクリックし、そして **Start** をクリックします。



アプリリストが出てきたら、必要なアプリを選択します。



III. 基本操作


1. スリープ、再起動、シャットダウン



2. セキュリティ管理

ユーザーとパスワードの設定→設定に入る→アカウント→サインインオプションを使用してパスワードを設定します。



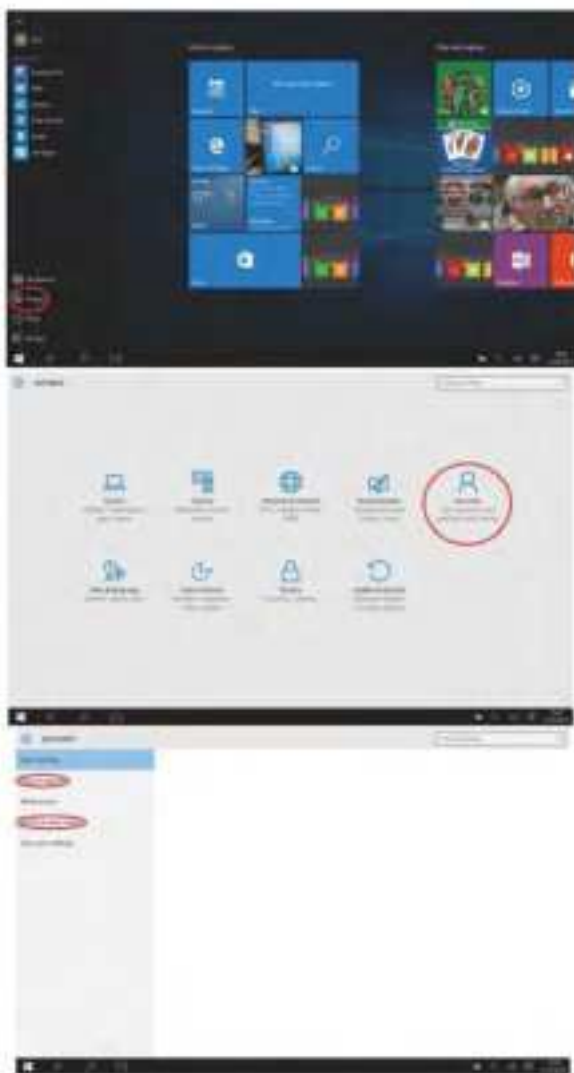

3. WIFI, Bluetooth, フライトモード

設定を開いてタブレットに飛行機モード/無線LAN/Bluetoothを設定します。



4. コルタナ

コルタナCortana（音声コントロール）を使用して、メッセージのリマインダの設定、電子メールの書き込み、検索、友人や家族とのチャットを行うことができます。



IV. バッテリーの充電

電源アダプタをデバイスの電源ポートに接続します。電源アダプタのプラグを電源コンセントに接続して、バッテリーを充電します。充電の電源アダプターのみを使用してください。

充電中はバッテリーのアイコンが表示され、 充電が完了するとアイコンが表示されます。

- 充電中でもデバイスを動作できますが、充電時間が長くなります。
- 電源がなくなると1回はデバイスを動作してください。
- 定期的にバッテリーを完全に充電してください。
- バッテリーを長時間使用しないでください。

注意:

良好なWIFIが動作するようにするには、バッテリーを最低30%充電する必要があります。

V. BIOS - 設定とブートマネージャー

キーボードの 「F2」 ボタンを押して、デバイスの電源を入れます（電源ボタンを押してください）。異なるオプションメニューが表示されます。BIOS設定には「F10」、オペレーティングシステムのブートオプションには「Boot Manager」のオプションを追加してください。

VI. トラブルシューティング

1. デバイスの電源を入れることができません。

電源ボタンを3秒間押し、デバイスの電源を入れます。上記の方法でもうまくいかない場合は、30分間充電してから起動してください。

2. イヤホンから音がでない

ボリュームが適切に設定されていることを確認します。イヤホンが接続されているかどうかテストし、そうなら別のイヤホンに交換してください。

3. 大きな騒音

イヤホンやスピーカーに埃が入っているのを確認してください。サウンドファイルが壊れているのを確認してください。

4. 最初のドリフトまたは音質が悪い現象

電源ボタンを押し、（約30秒）してデバイスの電源を切ってください。
（必要がない限り、この方法でデバイスをオフにしないでください）。

5. Windowsキーがすぐにアクティブにならない

まず、WIFIが接続され、WIFIネットワークが動作中のネットワークであることを確認します。次に、開始でタイムゾーンとシステム時間が正しいことを確認します。
（Windowsキーのアクティブな状態は、上記の3つのポイントが正しいことを確認してもキーがまだアクティブでない場合、ネットワーク速度などの理由で時々発生することがあります。）

6. 起動時にディスプレイにエラーメッセージが表示される

Microsoft Windows 10の最新ガイドをデスクトップデバイスで実行し、デスクトップインターフェイスに入ります。

7. 自分のデバイスが「defaultuser3」というアカウント名で登録されているのはなぜですか？

この一般的なソフトウェアエラーは、ユーザーがデバイスにWindows 10でインストールと発生する可能性があります。

まず、電源ボタンを3秒間押し、デバイスをシャットダウンします。

これを繰り返す、デバイスの電源を入れます。コンテンツの下に表示されます。

8. キーボードの文字を押すと、なぜシステムに別の文字が表示されるのですか？

これは、最初にデバイスの電源を入れたときに間違った言語を選択したために発生する可能性があります。以下は、言語と入力を修正する方法です。デスクトップの下にあるWindowsのホームボタンをクリックします。

1. 「設定」→「時間と言語」→「地域と言語」→「言語を追加」→正しい言語を選択し「デフォルトに設定」を選択します。

2. デバイスを再起動します。言語が修正されます。

9. 最初のWindowsの自動アップデートはいくつかの時間を引き起こす可能性があります。以下は自動アップデート問題を避けるいくつかの方法です。

デスクトップの下にあるWindowsのホームボタンで、表示し（タブレット）またはマウスの右ボタン（ラップトップ）をクリックします。「タスクマネージャー」→「詳細」→「サービス」→「サービスを開く」→「Windows Update」を選択し、タブレットを表示するマウスの右ボタン（ラップトップ）をクリック→「パブリック」→スタートアップの機能を点付け、必要なオプションを選択します。自動（更新時間）/自動（手動）/自動の4つのオプションがあります。

Recovery

It looks like Windows didn't start correctly.

Restarting the computer may help. If the problem persists, you may need to use recovery tools to troubleshoot the problem. For more information, see the Windows Recovery Environment (WinRE) help page.

[Learn more about recovery](#)

[Restart PC](#)

“高度な修復オプションを参照してください”をクリックすると、コンテンツが表示されます。

Choose an option



トラブルシューティングを押すと、下のコンテンツが表示されます。



「このPCをリセットする」を押して、ソフトウェアエラーを修正します。

注意: リセットの進行には約3〜5時間かかります。リセットを正常に終了するには、アダプタを接続してリセットの進行中にデバイスを充電してください。



Einführung

Vielen Dank für die Auswahl dieses Produkt.

Dieses Gerät bringt Sie Bequemlichkeit für Ihre alltägliche Arbeit (es unterstützt Word*, Excel* und E-Mails*) und Vergnügen. Es läuft unter dem Microsoft Windows 10 Betriebssystem und bringt Ihnen eine wunderbare Benutzererfahrung. Diese Anleitung dient dazu, Benutzern das Produkt vorzustellen und so schnell wie möglich auszukennen. Hier ist eine kurze Zusammenfassung mit Zahlen und Wörtern. Bevor Sie das Produkt benutzen, bitte diese Bedienungsanleitung vorsichtig lesen.

* Enthalten keine Software

Inhalt

I. Sicherheitshinweise vor Gebrauch, Verwendungszweck	20
II. Vorstellung des Desktops	21
1. Bilder zur Anwendungsauswahl	21
III. Grundfunktionen	22
1. Schlaf-Modus, Neustarten und Herunterfahren	22
2. Sicherheitsmanagement	22, 23
3. Wi-Fi, Bluetooth, Flugmodus	24
4. Cortana	24
IV. Batterieaufladung	25
V. BIOS - Einstellung & Bootmanager	25
VI. Fehlerbehebung	25, 26, 27

Wichtige Hinweise:

Laden Sie den Akku vor der ersten Inbetriebnahme für mindestens 12 Stunden auf.

I. Vorsichtsmaßnahmen vor Gebrauch

1. Dieses Produkt ist geeignet für den Gebrauch in nicht-tropischen Gebieten unter 2.000 Meter.
2. Bitte verhindern Sie, dass dieses Produkt zu Boden fällt. Es kann dadurch schwer beschädigt werden.
3. Bitte halten Sie das Gerät fern von Regen, Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung und Wärmequellen.
4. Bitte verhindern Sie den Gebrauch in stark magnetischer und schwer statischer Umgebung.
5. Wenn Wasser oder andere Flüssigkeiten auf dieses Produkt spritzen, schließen Sie es sofort und verwenden Sie es nicht, bis es getrocknet ist.
6. Reinigen Sie dieses Produkt mit keinem Reinigungsmittel, das chemische Elemente oder andere Flüssigkeiten enthält, um Schäden durch Korrosion und Feuchtigkeit zu vermeiden. Wenn eine Reinigung wirklich notwendig ist, reinigen Sie es mit einem trockenen, weichen Tuch.
7. Bitte schützen Sie den Bildschirm vorsichtig. Um Fingerabdrücke oder Staub auf dem Bildschirm zu entfernen, verwenden Sie anstelle von Case ein weiches Tuch, das speziell für Kameralinsen vorgesehen ist.
8. Bitte sichern Sie jederzeit Ihre wichtigen Dateien, um einen Verlust zu vermeiden.
9. Bitte zerlegen Sie dieses Produkt nicht selbst; andernfalls verlieren Sie das Gewährleistungsrecht.
10. Bitte trennen Sie das Gerät beim Formatieren oder Hoch- und Herunterladen von Dateien nicht plötzlich vom Strom. Dies kann zu Programmfehlern führen.
11. Bitte verwenden Sie das Original-Netzteil zum Aufladen. Inkompatible Ladegeräte können Schäden verursachen.
12. Bitte schützen Sie das Netzkabel. Wenn Sie das Netzkabel anschließen, treten Sie nicht darauf oder legen Sie weiche Gegenstände darauf, da dies zu Extrusion führen kann. Schützen Sie ganz speziell den Anschluss der an das Netzkabel angeschlossenen Geräte.
13. Batterien
Die Batterien in diesem Produkt können nicht einfach durch Benutzer selbst ersetzt werden. Ein Austausch mit falschen Batterien kann zu einer Explosion führen.
14. Die Nutzung der Kopfhörer bei zu hoher Lautstärke kann zu Gehörschäden führen. Also regulieren Sie bitte die Lautstärke des Musik-Players auf ein moderates Niveau und gleichen Sie die Nutzungszahl aus.
15. Bilder in dieser Anleitung dienen nur zu Demonstrationszwecken und können vom tatsächlichen Produkt abweichen.
16. Achtung!
Diese Einheit enthält eine Batterie. Wenn die Batterie defekt ist, sollte diese nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Batterien können möglicherweise schädliche Substanzen enthalten, die die Umwelt und die Gesundheit der Menschen schädigen können. Bitte entsorgen Sie die Batterie im Handel oder in einer kommunalen Recyclinganlage. Die Rückgabe ist kostenlos und gesetzlich vorgeschrieben.
Bitte entsorgen Sie keine Batterien nur in den dafür vorgesehenen Behältern und kleben Sie die Kontakte ab.



Verwendungszweck

Dieses Produkt bietet viele Gebrauchsmöglichkeiten. Zum Beispiel im Internet surfen, E-Bücher lesen, Filme ansehen, Games spielen und mit der ganzen Welt kommunizieren.

Dieses Produkt ist für den Gebrauch zu Hause und im Büro bestimmt und nicht für Industrielle Anwendungen.

II. Vorstellung des Desktops

Bilder zur Auswahl von Anwendungend

Die gleiche Erfahrung wie bei der Verwendung eines Desktop-PCs.
Klicken Sie zuerst auf  in der linken oberen Ecke,
dann klicken Sie auf .



Nach dem Aufrufen der Anwendungsliste, wählen Sie die gewünschte Anwendung aus.



III. Grundfunktionen

1. Schlaf-Modus, Neustarten und Ausschalten



2. Sicherheitsmanagement

Benutzer- und Passwordeinstellungen – Gehen Sie zu Einstellungen → Konten → Anmeldeoptionen, um das Passwort einzurichten.





3. Wi-Fi, Bluetooth, Flugmodus

Berühren, um das Einstellungs-Tablet zu öffnen und um Flugmodus/Wi-Fi/& Bluetooth einzurichten:



4. Cortana

Sie können Cortana (Sprachsteuerung) benutzen, um die Erinnerungsfunktion zu verwenden, E-Mails zu schreiben, die Suchfunktion zu nutzen und mit Freunden und Familie über Messenger zu chatten.



IV. Batterieaufladung

Schließen Sie das Notebook an den Netzanschluss des Geräts an. Schließen Sie den Netzkabel an eine Steckdose an, um den Akku zu laden. Bitte verwenden Sie nur das mitgelieferte Original-Netzteil.

Während des Ladevorgangs ändert sich das Symbol der Batterie zu  und wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, wird das Symbol wie folgt angezeigt: .

- Sie können das Gerät während des Ladevorgangs weiterhin verwenden, dies verlängert jedoch die Ladezeit.
- Verwenden Sie das Gerät mindestens einmal pro Woche.
- Laden Sie den Akku regelmäßig vollständig auf.
- Halten Sie den Akku nicht für lange Zeiträume leer.

Abwärt:

Um eine gute WLAN-Funktionsleistung zu stellen, sollte der Akku mindestens 30% aufgeladen werden.

V. BIOS – Setting & Bootmanager

Bitte drücken Sie die Taste "ESC" und das Gerät anschauchen (mit Netzschalter). Erscheint der Bildschirm mit verschiedenen Optionen. Dann stellen Sie mit die Option "SCU" für BIOS und "Boot Manager" für Betriebssystem.

VI. Fehlerbehebung

1. Das Gerät kann nicht eingeschaltet werden

Drücken Sie die Power-Taste (3-5 Sekunden), um das Gerät einzuschalten. Wenn die oben genannte Methode nicht funktioniert, lassen Sie es bitte für 30 Minuten vor dem Start auf.

2. Kein Ton vom Kopfhörer

Überprüfen Sie, ob die Lautstärke auf "0" eingestellt ist. Testen Sie, ob der Kopfhörer defekt ist. Wenn ja, ersetzen Sie diesen bitte für einen anderen Kopfhörer.

3. Großer Lärm

Überprüfen Sie, ob sich Staub im Kopfhörer oder Lautsprecher befindet. Überprüfen Sie, ob das Auslassrohr defekt ist.

4. Bildschirmerdrift oder nicht reagierender Bildschirm

Schalten Sie das Gerät durch langen Drücken (ca. 30 Sek.) der Power-Taste aus. Schalten Sie das Gerät nicht auf diese Weise aus, wenn es nicht unbedingt notwendig ist.)

5. Die Windows-Taste kann nicht sofort aktiviert werden

Sie sind sicher, dass die WLAN-Verbindung hergestellt und das WLAN-Netzwerk ein funktionierendes Netzwerk ist. Zweitens, stellen Sie sicher, dass die Netzwerk- und die Systemtreiber des Netzes entsprechend korrekt installiert sind. (Die Verletzung der Windows-Tastatur funktioniert aufgrund der Netzwerkgeschwindigkeit oder aus einem anderen Grund passieren. Wenn Sie sicherstellen, dass die oben genannten zwei Punkte korrekt sind und sich die Taste immer noch nicht auf keine Boot, umständel, Starttreiber oder Service-Team. Wir werden Sie sofort unterstützen.)

6. Wie man die Desktop-Oberfläche beim ersten Start einrichtet.

Folgen Sie Schritt für Schritt der Anleitung zum Start von Microsoft Windows 10 um die Desktop-Benutzeroberfläche aufzubauen.

7. Warum wurde mein Gerät bereits unter dem Namen "Default-Laptop" registriert?

Dies ist ein häufiger Softwarefehler in Windows 10, wenn darunter das Gerät arbeitet. Drücken Sie zuerst die Power-Taste (3-5 Sekunden), um das Gerät auszuschalten. Tun Sie dies 3-mal, und schalten Sie dann das Gerät ein. Folgender Inhalt wird angezeigt:

8. Warum wird beim Drücken des Tastaturschalters im System ein anderes angezeigt?

Dies kann passieren, weil Sie keine ersten Einschalten des Geräts die Sprache gewählt haben. Um es die Methode zur Korrektur der Sprache und Eingabe. Wählen Sie auf der linken unteren Seite des Desktops das Logo für die Windows-Wechsel-Schaltfläche.

1. Dann wählen Sie die Einstellung → wähle "Zusätzliche" → wählen Sie "Region & Sprache" → wählen Sie "Sprache hinzufügen" → wähle die richtige Sprache, die du möchtest → wähle "Als Standard installieren".

2. Starten Sie das Gerät neu. Die Sprache wird korrigiert.

9. Windows automatische Updates kann in letzter Zeit einige Probleme verursachen, unten ist die

Methode, wie man die automatische Update-Funktion stoppt oder abschalt.

Drücken Sie lange (Halbsek.) oder klicken Sie mit der rechten Maustaste (Laptop) auf die Windows-Home-Taste auf der linken unteren Seite des Desktops. Wählen Sie "Task Manager" → wähle "Windows-Details" → wähle "Services" → wähle "Windows Update" → klicke "Windows Update" und drücken Sie lange (Halbsek.) oder klicken Sie mit der rechten Maustaste (Laptop) oder → wähle "Eigenschaften" → klicke "Starttyp" und wählen Sie die Option "Gestoppt". Es gibt 4 Optionen, Aussetzen (Starten Sie) / Aussetzen (Manuell) / Aussetzen (Manuell) / Aussetzen.

Recovery

It looks like Windows didn't load correctly.

Pressing the power button again might help. If the problem persists, you can use recovery tools to troubleshoot. If you don't know what to do, you can contact your PC's manufacturer for help.

[Learn more about recovery](#)

[Restart now](#)

Drücken Sie "erweiterte Reparaturoptionen ansehen", daraufhin wird folgender Inhalt angezeigt.

Choose an option



Drücken Sie auf Troubleshoot, folgender Inhalt wird angezeigt.



Drücken Sie "Reset This PC", um den Softwarefehler zu beheben.

Hinweis: Der Reset-Vorgang dauert ca. 3-5 Stunden. Um das Zurücksetzen erfolgreich abzuschließen, schließen Sie bitte das Netzteill an, um das Gerät während des gesamten Reset-Vorgangs zu laden.



Введение

Благодарим Вас за выбор данного продукта.

Устройство предоставляет Вам удобное использование для вашего бизнеса (поддерживает Word*, Excel*, отправление и получение электронных писем*) и для развлечения. Использование операционной системы Microsoft Windows 10 позволит Вам насладиться превосходным интерфейсом. Данное руководство по использованию дает Вам возможность быстро ознакомиться с продуктом. Мы представляем краткое введение. Перед началом работы внимательно прочитайте это руководство.

*Программное обеспечение не включено в продукт

Содержание

I. Меры предосторожности перед использованием	28, 29
II. Знакомство с рабочим столом	30
1. Как выбирать приложения	30
III. Основные операции	31
1. Спящий режим, перезагрузка и выключение	31
2. Управление безопасностью	31, 32
3. Wi-Fi, Bluetooth, Режим полета	33
4. Cortana	33
IV. Заряд аккумулятора	34
V. BIOS - настройки и Bootman	34
VI. Устранение проблем	34, 35, 36

Примечание:

Зарядите аккумулятор как минимум 12 часов перед первым запуском.

1. Меры предосторожности перед использованием

1. Этот продукт подходит для использования в тропических зонах ниже 2000 метров над морем.
2. Предотвратите падение этого продукта на землю, он может сильно повредиться.
3. Держите устройство вдали от дождя, влаги, прямых солнечных лучей и источников тепла.
4. Избегайте использования в сильной магнитной и статической среде по возможности.
5. Если вода или другая жидкость попадут на устройство, немедленно закройте его и не используйте, пока он высохнет.
6. Не чистите это устройство с помощью моющего средства, содержащего химические элементы, чтобы избежать повреждения из-за коррозии и влаги. Если чистка действительно необходима, используйте сухую мягкую ткань.
7. Обращайтесь с экраном аккуратно. Чтобы окислить отпечатки пальцев или пыль на экране, используйте мягкую ткань, предназначенную для объектива камеры.
8. Пожалуйста, создайте резервные копии важных файлов, чтобы избежать потерь.
9. Не разбирайте этот продукт самостоятельно, в противном случае Вы потеряете право на гарантию.
10. Не отключайте устройство от электропитания очень быстро, при форматировании или загрузке, это может привести к сбою в программе.
11. Для зарядки используйте оригинальный адаптер переменного тока. Другие зарядные устройства могут причинить вред.
12. Защищайте глаза и слух. При подключении шнура питания не наступайте на него или не ставьте на него какой-либо объект, что может привести к повреждению.
13. Не заменяйте аккумулятор самостоятельно. Замена аккумулятора неподходящего типа может привести к возгоранию.
14. Использование наушников на слишком высокой громкости может привести к повреждению слуха. Поэтому регулируйте громкость громкоговорителя до умеренного уровня и сбалансируйте время использования.
15. Фотографии в этом руководстве предназначены только для демонстрации и могут отличаться от реального продукта.
16. **Осторожно!**

Это устройство содержит аккумулятор. Если аккумулятор неисправен, его нельзя утилизировать с бытовыми отходами. Аккумулятор может содержать вредные вещества, которые могут нанести вред окружающей среде и здоровью людей. Пожалуйста, утилизируйте аккумулятор на коммерческой основе или на заводе по переработке. Возврат является бесплатным и законным. Пожалуйста, утилизируйте батареи в специально обозначенном материале.



Предназначение устройства

Этот продукт предлагает множество возможностей для использования. Например, поиск в интернете, чтение электронных книг, просмотр фильмов, игры и общение со всем миром.

Этот продукт предназначен для домашнего и офисного использования, а не для промышленного применения.

II. Знакомство с рабочим столом

Как выбирать приложения

Процесс такой же, как и на ПК. Нажмите  в левом углу, затем нажмите .



После открытия списка всех приложений, выберите приложение.



III. Основные операции


1. Спящий режим, перезагрузка и выключение



2. Управление безопасностью

Настройка пользователя и пароль – Настройки – Аккаунт – Параметры входа для настройки пароля.



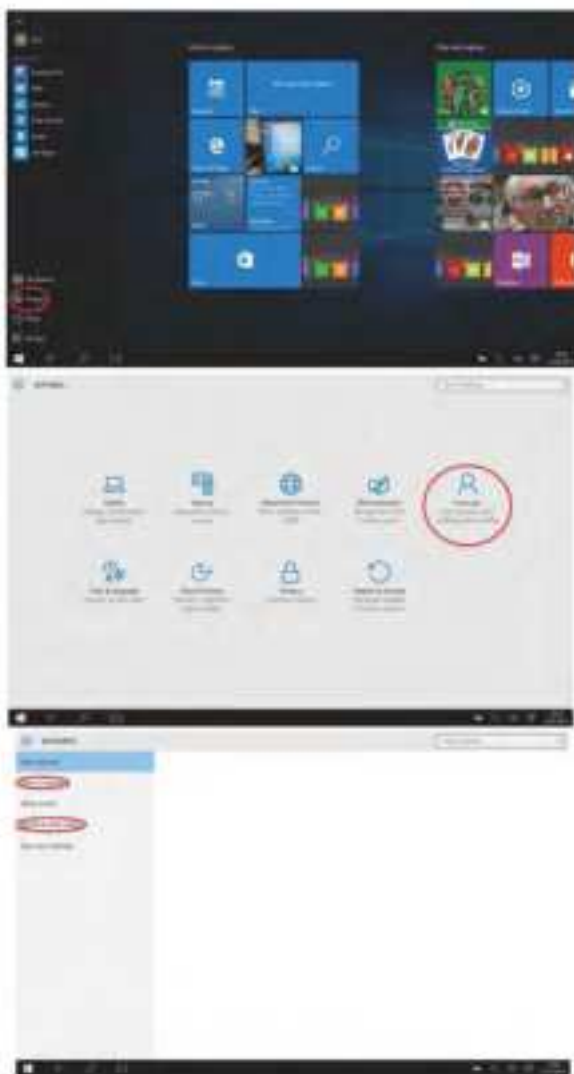

3. Wi-Fi, Bluetooth, Режим полета

Зайдите в настройки для включения режима полета /Wi-Fi/ Bluetooth .



4. Cortana

Используйте Cortana (голосовой помощник) для напоминаний, отправки сообщений, поиска, а также общения с семьей и друзьями.



IV. Заряд аккумулятора

Подключите адаптер питания к порту питания устройства. Подключите аккумулятор питания к электрической розетке для 34 часов аккумулятора. Microsoft® не несет никакой ответственности за поврежденный адаптер питания.

Во время зарядки аккумулятора батарея выглядит так , после завершения зарядки — так .

- Устройство можно использовать во время зарядки, но аккумулятор будет заряжаться.
- Устройство следует использовать как минимум раз в неделю.
- Постоянно заряжайте аккумулятор до 100%.
- Не следует оставлять устройство без присмотра на долгое время.

Примечание:

Чтобы Wi-Fi-модуль работал, заряд батареи должен быть минимум 30%.

V. BIOS - настройки и Bootman

Нажмите и удерживайте кнопку **“ESC”** для переключения. Перед Вами появится окно с разными опциями на выбор. Выберите опцию **“F2”** для настройки BIOS и **“Boot Manager”**.

VI. Устранение проблем

1. Устройство не включается

Нажмите и удерживайте кнопку включения в течение 3 секунд, чтобы включить устройство. Если не получилось, зарядите устройство полностью. В течение 30 секунд не нажимайте кнопку.

2. Нет звука в наушниках

Убедитесь, что наушники вставлены в **“L”**. Проверьте наушники на повреждение, попробуйте заменить наушники на другие.

3. Звук в наушниках.

Проверьте наушники и кабельный разъемы. Проверьте, не повреждена ли верхняя часть.

4. Папки на экране (дискеты) не работают

Нажмите и удерживайте кнопку включения (примерно 3 секунды) и установите данный способ включения без необходимости.

5. Клавиша Windows не активируется

Проверьте Wi-Fi не подключен в и другой сайт.

Затем удостоверьтесь, правильно ли установлены часы времени и место нахождения.

(Задержка в активации кнопки Windows может происходить из-за низкой скорости интернета).

Если все вышеперечисленные способы не работают, обратитесь к нашей технической поддержке и вам помогут.

6. Как войти на рабочий стол после первого запуска.

Следуйте инструкциям на запуске Microsoft Windows 10 и вы попадете на рабочий стол.

7. Почему устройство не работает после завершения загрузки системы “Windows 10”

Эта ошибка возникает при программном обеспечении, которая может возникнуть в Windows 10, когда попытаетесь загрузить устройство.

Нажмите и удерживайте кнопку включения в течение 3-5 секунд для включения устройства.

После 3 раз нажмите кнопку устройства, после чего вы увидите экран загрузки (окно выбора языка).

8. Почему, когда я нажимаю символ включения, появляется другой язык?

Это может произойти, потому что вы могли выбрать неправильный язык при первом включении устройства. После проверки метод исправления языка языка.

Нажмите на Windows в левой нижней части рабочего стола.

1) Затем выберите «Настройка» → выберите «Язык и язык» → выберите «Язык и язык» → выберите «Добавить язык» → выберите нужный язык, который вы хотите → выберите установить по умолчанию.

2) Перезагрузите устройство. Язык будет исправлен.

9. Автоматическое обновление Windows в последствие время вызывает некоторые проблемы,

или приводит метод отката или закрытия функций автоматического обновления.

Длительное нажатие (для отката) или закрытия экранной клавиши (для отката) кнопки Windows в левой нижней части рабочего стола. Выберите «Диспетчер задач» → выберите «Подробно» → выберите «Область» → выберите «Открыть службу» → нажмите «Центр обновления Windows» и нажмите «Дать обновить» или нажмите «Правый нижний угол» (кнопка) → выберите «Средство» → нажмите «Панель задач» или нажмите «Панель задач» или нажмите «Панель задач» или нажмите «Панель задач».

Recovery

It looks like Windows didn't load correctly.

Press Windows logo key + I to get help. Press any key to boot into recovery. Press any key to boot into recovery. Press any key to boot into recovery. Press any key to boot into recovery.

See advanced repair options

Restart

Выберите «просмотреть расширенные параметры ремонта»
(see advanced repair options)

Choose an option



Turn off your PC



Use a device
Use a device to connect to the Internet or a network.



Troubleshoot
Use a tool to diagnose and fix problems with your PC.

Выберите «Устранение проблем» (Troubleshoot).



Нажмите «Перезагрузить этот ПК» (Reset this PC), чтобы исправить ошибку ПО.

Примечание: Процесс перезагрузки может занять от 3 до 5 часов. Чтобы успешно завершить данный процесс, подключите устройство к зарядке на время перезагрузки.



Introduction

Merci d'avoir choisi produit.

L'appareil vous apporte beaucoup de confort pour votre entreprise (prend en charge Word*, Excel*, envoyer et recevoir des e-mails*) et de divertissement. Fonctionnant sur le système d'exploitation Microsoft Windows 10, elle vous apporte une expérience utilisateur merveilleuse. Ce guide permet aux utilisateurs de connaître et de se familiariser avec le produit le plus rapidement possible. Nous avons fait ici une brève introduction en chiffres et en mots. Avant de commencer, veuillez vous référer soigneusement à ce manuel d'utilisation.

*Logiciels non inclus

Sommaire

I. Précautions d'emploi, Utilisation conforme à l'usage prévu	17,18
II. Introduction au bureau	39
1. Images d'applications sélectionnées	39
III. Opérations de base	40
1. Mise en veille, redémarrage et arrêt.....	40
2. Gestion de la sécurité	40,41
3. Wi-Fi, Bluetooth, mode avion	42
4. Cortana	42
IV. Chargement de la batterie	43
V. BIOS – Réglage & Gestionnaire de démarrage	43
VI. Résolution de problèmes	43,44,45

Remarques importantes :

Chargez la batterie pendant au moins 12 heures avant la mise en marche initiale.

1. Précautions à prendre avant l'utilisation

1. Ce produit peut être utilisé dans des zones non tropicales de moins de 2 800 mètres.
2. Empêchez ce produit de tomber au sol, il pourrait être fortement endommagé.
3. Tenez l'appareil à l'abri de la pluie, de l'humidité, de la lumière directe du soleil et des sources de chaleur.
4. Évitez autant que possible de l'utiliser dans un environnement fortement magnétique et fortement statique.
5. Lorsque de l'eau ou d'autres liquides éclaboussent ce produit, fermez-le immédiatement et ne l'utilisez pas avant qu'il ne soit sec.
6. Ne nettoyez pas ce produit avec un détergent contenant un élément chimique ou un autre liquide pour éviter de causer des dommages dus à la corrosion et à l'humidité. Si un nettoyage est vraiment nécessaire, nettoyez-le à l'aide d'un chiffon doux et sec.
7. Tenez l'écran doucement. Pour effacer les empreintes digitales ou la poussière sur l'écran, utilisez un chiffon doux dédié à l'objectif de l'appareil photo ou le feu d'une gaze.
8. Veuillez sauvegarder vos fichiers importants à tout moment afin d'éviter toute perte.
9. Veuillez ne pas céder ce produit par vous-même, sinon vous perdrez le droit à la garantie.
10. Ne débranchez pas soudainement l'appareil de l'alimentation, lors du formatage ou du téléchargement, car cela peut entraîner des erreurs dans le programme.
11. Veuillez utiliser l'adaptateur secteur d'origine pour la charge. Les chargeurs non conformes peuvent causer des dommages.
12. Protégez le cordon d'alimentation. Lorsque vous branchez le cordon d'alimentation, ne marchez pas dessus et ne glissez pas d'objet dessus, ce qui pourrait provoquer une extrusion. Protégez le connecteur du cordon d'alimentation des appareils connectés en particulier.
13. Batteries
Les piles de ce produit ne peuvent pas être facilement remplacées par les utilisateurs eux-mêmes. Le remplacement par des piles de type incorrect peut provoquer une explosion.
14. Lors de l'utilisation de l'écouteur, si le volume est trop élevé, il peut causer des dommages auditifs.
Veuillez donc ajuster le volume du lecteur à un niveau modéré et équilibrer le temps d'utilisation.
15. Les photos de ce manuel sont uniquement à des fins de démonstration et peuvent différer du produit réel.
16. Attention!

Cet appareil contient une batterie. Si la batterie est défectueuse, elle ne doit pas être jetée avec les ordures ménagères. Les batteries peuvent contenir des substances nocives qui peuvent nuire à l'environnement et à la santé des personnes. Veuillez vous débarrasser de la batterie dans le commerce ou dans une usine de recyclage municipale. Le retour est gratuit et est prescrit par la loi. Veuillez ne jeter les piles vides que dans les conteneurs prévus à cet effet et coller les bornes



Utilisation prévue

Ce produit offre de nombreuses possibilités d'utilisation. Par exemple, surfer sur Internet, lire des livres électroniques, regarder des films, jouer à des jeux et communiquer avec le monde entier.

Ce produit est destiné aux usages domestiques et professionnels et non à des applications industrielles.

II. Introduction au bureau

Images d'applications sélectionnées

La même expérience que vous utilisez un PC de bureau. cliquez d'abord sur  premier à gauche dans le coin latéral, puis cliquez sur .



Après avoir ouvert la liste des applications, sélectionnez l'application dont vous avez besoin.





3. Wi-Fi, Bluetooth, mode avion

Toucher pour ouvrir la tablette de réglage pour configurer le mode avion, Wi-Fi & Bluetooth



4. Cortana

Vous pouvez utiliser Cortana (commande vocale) pour définir des rappels, écrire des courriels, effectuer des recherches et discuter avec vos amis et votre famille par messagerie.



IV. Charge de la batterie

Connectez l'adaptateur d'alimentation au port d'alimentation de l'appareil. Branchez la fiche de l'adaptateur secteur dans une prise de courant pour charger la batterie. Veuillez utiliser uniquement l'adaptateur d'alimentation d'origine fourni.

Pendant la charge, l'icône de la batterie sera  et une fois le chargement terminé, l'icône sera .

- Vous pouvez toujours utiliser l'appareil pendant la charge, mais cela prolonge le temps de charge.
- Utilisez l'appareil au moins une fois par semaine.
- Chargez régulièrement la batterie à pleine capacité.
- Ne gardez pas la batterie vide pendant longtemps.

Remarque :

Afin d'assurer le bon fonctionnement du Wi-Fi, la batterie doit être chargée pour un minimum de 20%.

V.BIOS – Réglage & Gestionnaire de démarrage

Appuyez et maintenez enfoncé le bouton "ESC" du clavier et allumez l'appareil (appuyez sur le bouton d'alimentation). Un écran avec les différentes options apparaîtra. Utilisez l'option "F4" pour le réglage du BIOS et "Gestionnaire de démarrage" pour l'option de démarrage du système d'exploitation.

VI. Résolution de problèmes

1. Impossibilité d'allumer l'appareil

Appuyez sur le bouton d'alimentation pendant 5 secondes pour allumer l'appareil. Si la méthode ci-dessus ne fonctionne pas, veuillez le charger pendant 30 minutes avant de continuer.

2. Pas de son de l'écran

Veuillez vérifier minutieusement l'absence de bruit. Veuillez vérifier minutieusement la prise de courant.

3. Bruit fort

Veuillez vérifier si le bruit est dû à l'absence de la batterie. Veuillez vérifier la ventilation.

4. Dérive de l'écran ou écran non réactif

Relâchez l'appareil en appuyant longuement (env. 30 sec.) sur le bouton d'alimentation. (Veuillez prendre la méthode pour éteindre l'appareil à moins que cela ne soit nécessaire).

5. La touche Windows ne peut pas être activée immédiatement

Tout d'abord, assurez-vous que le Wi-Fi est connecté et que le réseau Wi-Fi est en réseau fonctionnel. Deuxièmement, assurez-vous que le bouton Windows n'est pas coincé. Ensuite, connectez-vous à un réseau sans fil. Si le bouton de la touche Windows active peut parfaitement produire un son, cela signifie que le bouton de la touche Windows est en bon état. Si vous ne pouvez pas activer la touche Windows, veuillez contacter notre équipe de service à la clientèle. Nous vous assisterons immédiatement.

6. Comment accéder à l'interface de bureau lors de la première mise en service.

Suivez le guide de démarrage de Microsoft Windows 10 étape par étape pour accéder à l'interface de bureau.

7. Pourquoi mon appareil a-t-il été enregistré par le nom de compte "utilisateur par défaut 0" ?

Il s'agit d'une erreur logicielle courante qui peut se produire sous Windows 10 lorsque l'utilisateur démarre l'appareil. Tout d'abord, appuyez sur le bouton d'alimentation pendant 5 secondes pour redémarrer l'appareil. Faites-le 3 fois, puis allumez l'appareil, le contenu ci-dessous apparaîtra.

8. Pourquoi lorsque j'appuie sur un caractère de clavier, dans le système, il affiche un autre caractère ?

Cela peut se produire parce que vous choisissez la mauvaise langue lorsque vous allumez l'appareil pour la première fois. Vous trouverez ci-dessous la méthode de correction de la langue et de saisie. Choisissez la touche Accueil de Windows en bas à gauche du bureau.

1. Sélectionnez "Réglage" → Sélectionnez "Heure & Langue" → Sélectionnez "Région & Langue" → Sélectionnez "Ajouter une langue" → Sélectionnez la langue de votre choix → Sélectionnez "Différencier le réglage par défaut".
2. Redémarrez l'appareil. La langue sera corrigée.

9. La mise à jour automatique de Windows peut causer des problèmes récemment, ci-dessous est la méthode d'ouverture ou de fermeture de la fonction de mise à jour automatique.

Appuyez longuement sur (Touche) ou cliquez sur le bouton d'arrêt de la source (0) (ordinateur portable) sur le bouton Accueil de Windows en bas à gauche du bureau. Sélectionnez "Gestionnaire des tâches" → Sélectionnez "Plus de détails" → Sélectionnez "Services" → Sélectionnez "Droits des Services" → Trouvez "Mise à jour Windows" et appuyez longuement sur (Touche) ou cliquez sur le bouton d'arrêt de la source (0) (ordinateur portable) → Sélectionnez "Propriétés" → Trouvez le type de démarrage et choisissez l'option que vous voulez. Il y a 4 options, Automatique (Démarrage temporaire) (Automatique (toujours)), Désactivé.

Recovery

It looks like Windows didn't load correctly.

It could be a system file is corrupt, Windows Update is off, or the Windows Store has been used to update the operating system and a corrupted update. It could also be a hardware problem or a light PC bug. Select an option to fix the error and try.

[Restart your PC](#)

[Advanced options](#)

Appuyez sur "voir les options de réparation avancées", le contenu ci-dessous apparaîtra.

Choose an option



Continue

Let your computer restart Windows 10



Turn off your PC



Use a device

Use a USB drive, recovery drive, or Windows recovery drive



Troubleshoot

Reset your PC to the factory default

Appuyez sur Résolution du problème, le contenu ci-dessous apparaîtra.



Appuyez sur " Réinitialiser ce PC " pour corriger l'erreur logicielle.

Avis : La réinitialisation prendra environ 3-5 heures, afin de terminer la réinitialisation avec succès, veuillez connecter l'adaptateur pour charger l'appareil pendant toute la durée de la réinitialisation.



Introducción

Gracias por elegir este producto.

El dispositivo te trae mucha comodidad para su negocio (compatible Word *, Excel *, enviar y recibir correos electrónicos *) y entretenimiento. Se ejecuta con el sistema operativo Microsoft Windows 10, te trae una experiencia de usuario maravillosa. Esta guía sirve para que los usuarios puedan conocer y familiarizarse con el producto lo antes posible. Aquí hemos hecho una breve introducción en cifras y palabras. Antes de comenzar, consulte este manual de usuario detenidamente.

* Software no incluido

Contenido

I. Precauciones antes del uso, uso previsto

.....46,47

II. Introducción al Desktop

.....48

1. Imágenes sobre aplicaciones seleccionadas

.....48

III. Operaciones básicas

.....49

1. Dormir, reiniciar y apagar

.....49

2. Gestión de seguridad

.....49,50

3. Wi-Fi, Bluetooth, Modo Avión

.....51

4. Cortana

.....51

IV. Carga de la batería

.....52

V. BIOS - Configuración y Boot Manager

.....52

VI. Solución de problemas

.....52,53,54

Notas importantes:

Cargar la batería durante al menos 12 horas antes de la puesta en marcha inicial.

I . Precauciones antes del uso

1. Este producto es adecuado para su uso en áreas no tropicales por debajo de 2.000 metros.
2. Evitar que este producto caiga al suelo, podría dañarse fuertemente.
3. Mantener el dispositivo lejos de la lluvia, la humedad, la luz solar directa y fuentes de calor.
4. Evitar usarlo en un fuerte entorno magnético y estático lo más posible.
5. Una vez que se haya aplicado agua y otro líquido sobre este producto, cerrar inmediatamente y reusarlo hasta que se seque.
6. No limpiar este producto con ningún detergente que contenga elementos químicos y otro líquido para evitar daños debido a la corrosión y la humedad. Si la limpieza es realmente necesaria, limpiar con papel de seda suave y seco.
7. Manejar suavemente la pantalla. Para eliminar las huellas dactilares o el polvo en la pantalla, usar un paño suave dedicado para la lente de la cámara en lugar de gasa.
8. Hacer una copia de sus archivos importantes en cualquier momento para evitar pérdidas.
9. Por favor, no desarmar este producto usted mismo; de lo contrario, perderá el derecho a la garantía.
10. No desconectar el dispositivo de la alimentación repentinamente mientras se formatea o se carga y descarga, eso puede conducir a errores del programa.
11. Por favor usar el adaptador de CA original para cargar. Los cargadores no conformes pueden causar daños.
12. Proteger el cable de alimentación. Cuando se conecta el cable de alimentación, no poner ni colocar ningún objeto sobre él, puede causar extrusión. Proteger el conector de los dispositivos conectados con el cable de alimentación.
13. Baterías
Las baterías de este producto no pueden ser reemplazadas fácilmente por los usuarios. El reemplazo con baterías incorrectas pueden causar una explosión.
14. Puede causar daños auditivos, si el volumen es excesivamente alto.
Por lo tanto, ajustar el volumen del reproductor a un nivel moderado.
15. Las imágenes en este manual son diferentes del producto real.
16. (Precaución)

Esta unidad contiene batería. Si la batería está defectuosa, no se debe tirar con la basura doméstica. Las baterías pueden contener sustancias dañinas que pueden dañar el medio ambiente y la salud de las personas. Deshágase de la batería comercialmente o en una planta de reciclaje municipal. El regreso es gratis y está prescrito por la ley. Por favor, solo hay baterías vacías disponibles en los contenedores.



Uso previsto

Este producto ofrece muchas oportunidades para el uso. Por ejemplo, navegar por internet, leer libros electrónicos, mirar películas, jugar con videojuegos y comunicación con todo el mundo.

Este producto está destinado para uso en el hogar y la oficina y no para aplicaciones industriales.

II.Introducción al Desktop

Imágenes sobre aplicaciones seleccionadas

Se usa como el PC de escritorio, preta  primero en la esquina del lado izquierdo, luego apretar 



Después de llamar la lista de aplicaciones, y seleccionar la aplicación que se necesita.



III. Operaciones Básicas

1. Dormir, reiniciar y apagar



2. Gestión de seguridad

Configuración de usuario y contraseña: acceder a Configuración → Cuentas → Opciones de inicio de sesión para configurar la contraseña.





3. Wi-Fi, Bluetooth, Modo Avión

Tocar para abrir la tableta de configuración para configurar el modo de avión / Wi-Fi y Bluetooth



4. Cortana

Puedes usar Cortana (control por voz) para configurar recordatorios, escribir correos electrónicos, buscar y conversar con amigos y familiares en mensajeros.



IV. Carga de la batería

Conectar el adaptador de corriente al puerto de alimentación del dispositivo. Conectar el enchufe del adaptador de corriente a una toma de corriente para cargar la batería. Por favor, solo usar el adaptador de corriente original provisto.

Durante la carga, el icono de la batería será , y cuando se complete la carga, el icono será .

- You can still use the device while charging, but this will prolong the charging time.
- Usar el dispositivo al menos una vez por semana.
- Cargar la batería por completo.
- No mantener la batería vacía durante mucho tiempo.

Nota:

Para asegurarse una buena conexión Wi-Fi, la batería debe cargarse como mínimo en un 30%.

V. BIOS - Configuración y Boot Manager

Mantener presionado el botón "ESC" del teclado y encender el dispositivo (presionar el botón de encendido).

Aparecerá una pantalla con las diferentes opciones. Usar la opción "SCU" para la configuración del BIOS y "Boot Manager" para la opción de inicio del sistema operativo.

VI. Solución de problemas

1. No se puede encender el dispositivo

Presionar el botón de encendido durante 3 segundos pers encendiendo el dispositivo 30 minutos antes de comenzar.

2. No hay sonido desde el auricular

Verificar si el volumen está configurado a "0". Ajustar el nivel de volumen, si es así, conectar con otro auricular.

3. Sin sonido

Verificar si hay un auricular o altavoz. Compruebe si el archivo de sonido está roto.

4. Pantalla de error o pantalla sin respuesta

Apegar el dispositivo con una pulsación larga (aproximadamente 30 segundos) en el botón de encendido. Reiniciar de esta forma para apagar el dispositivo si cree que sea necesario.

5. La clave de Windows no puede activarse inmediatamente

Primero, asegúrese de que el Wi-Fi está conectado y que la red Wi-Fi sea una red en funcionamiento. En segundo lugar, asegúrese de que el dispositivo y la red de Internet sean conectados en su ubicación. Si el servicio activo de la tienda de Windows puede ocurrir debido a la velocidad de la red y otros motivos, si se asegura de que los dos puntos anteriores sean correctos y la clave aún no puede activarse.)

6. Cómo entrar a la interfaz desktop la primera vez que se inicia.

Seguir los pasos de inicio de Microsoft Windows 10 para ir paso a paso para ingresar a la interfaz del escritorio.

7. Por qué el dispositivo no se registra por nombre de cuenta de "defaultuser0"

Este es un error de software común que puede ocurrir en Windows 10 cuando el usuario inicia el dispositivo. Primero, presione el botón de encendido durante 3-4 segundos para apagar el dispositivo. Reiniciarlo 3 veces y luego encender el dispositivo.

8. Por qué cuando presiono el carácter del teclado, el sistema muestra otro?

Esto puede suceder porque eligió un idioma incorrecto la primera vez que encendió el dispositivo. A continuación encontrará la forma de corregir el idioma. Haga clic en el botón de inicio de Windows en la parte inferior abajo a la izquierda del escritorio.

1. Haga clic en "configuración" → elegir "hora y idioma" → elegir "región e idioma" → elegir "Agregar un idioma" → elegir el idioma correcto que desea → elegir "Establecer como predeterminado".

2. Reiniciar el dispositivo. El lenguaje será correcto.

9. Actualmente, la actualización automática de Windows puede causar algunos problemas, a continuación encontrará el método para poder abrir y cerrar la función de actualización automática.

Mantener presionado (Tablet) o hacer clic con el botón derecho (computadora portátil) en el botón inicio de Windows en la parte inferior a la izquierda del escritorio. Haga clic "Boot Manager" → elegir "Más información" → seleccionar "Servicios" → elegir "Más servicios" → buscar "Actualización de Windows" y mantener presionado (Tablet) o hacer clic con el botón derecho del mouse (computadora portátil) → elegir "Propiedades" → encuentre el tipo de inicio y seleccionar la opción deseada. Hay 4 opciones: Automático (inicio diferido), Automático (manual / inhabilitado).

Recovery

It looks like Windows didn't load correctly

Press and hold the **Shift** key, then click **Restart** to try Windows Recovery. You can also use the **Advanced recovery options** to troubleshoot your PC. If you don't have a recovery partition or if you're not sure, click **See how to set up**.

[Advanced recovery options](#) [Restart](#)

Presionar "ver opciones de reparación avanzadas", debajo se mostrará el contenido.

Choose an option



Presionar Solucionar problemas, el contenido aparecerá debajo.



Presionar "Restablecer esta PC" para corregir el error del software.

Aviso: el reinicio tomará de 3 a 5 horas, para finalizar el restablecimiento correctamente, conectar el adaptador para cargar el dispositivo durante el reinicio.



Introduzione

Grazie per aver scelto questo prodotto.

Il dispositivo ti offre molta convenienza per il tuo lavoro (supporta Word*, Excel*, invia e riceve e-mail*) e intrattenimento. Funzionando sul sistema operativo Microsoft Windows 10, porta una meravigliosa esperienza all'utente. Questa guida serve per consentire agli utenti di conoscere e familiarizzare con il prodotto il prima possibile. Qui abbiamo fatto una breve introduzione con figure e parole. Prima di iniziare, consultare attentamente questo manuale di istruzioni.

* Software non incluso

Contenuti

I. Precauzioni prima dell'uso, uso previsto

.....55,56

II. Introduzione al desktop

.....57

1. Immagini relative alle applicazioni selezionate57

III. Operazioni di base

.....58

1. Sospendi, riavvia e chiudi58

2. Gestione della sicurezza58,59

3. Wi-Fi, Bluetooth, Modalità aereo60

4. Cortana60

IV. Carica della batteria

.....61

V. BIOS - Impostazioni e Boot manager

.....61

VI. Risoluzione dei problemi

.....61,62,63

Note importanti:

Caricare la batteria per almeno 12 ore prima dell'avvio iniziale.

I . Precauzioni prima dell'uso

1. Questo prodotto è adatto per l'uso in aree non tropicali al di sotto dei 2.000 metri.
2. Evitare che questo prodotto cada a terra, potrebbe essere fortemente danneggiato.
3. Tenere il dispositivo lontano da pioggia, umidità, luce solare diretta e fonti di calore.
4. Evitare di utilizzarlo nei forte ambiente statico e magnetico il più possibile.
5. Una volta che l'acqua o altri liquidi schizzano su questo prodotto, chiuderlo immediatamente e non utilizzarlo fino a quando non si asciugherà.
6. Non pulire questo prodotto con detergenti contenenti elementi chimici o altri liquidi per evitare di causare danni dovuti alla corrosione e all'umidità. Se la pulizia è veramente necessaria, pulire con un panno morbido e asciutto.
7. Maneggiare lo schermo delicatamente. Per cancellare le impronte digitali o la polvere sullo schermo, utilizzare un panno morbido per l'obiettivo della fotocamera invece che della gamma.
8. Eseguì il backup dei tuoi file importanti in qualsiasi momento per evitare perdite.
9. Si prega di non smontare questo prodotto da soli, altrimenti perderai il diritto alla garanzia.
10. Non scollegare improvvisamente il dispositivo dall'alimentazione durante la formattazione o il caricamento e il download: potrebbe portare a errori di programma.
11. Utilizzare l'adattatore CA originale per la ricarica. Carica batterie non conformi potrebbero causare danni.
12. Proteggere il cavo di alimentazione. Quando si collega il cavo di alimentazione, non calpestarlo o posizionare alcun oggetto su di esso, potrebbe causare estrusione. Proteggi in particolare il connettore dei dispositivi collegati al cavo di alimentazione.
13. Batterie
Le batterie di questo prodotto non possono essere facilmente sostituite dagli utenti stessi. La sostituzione con batterie di tipo errato può causare esplosioni.
14. Mentre si utilizza l'auricolare, se il volume è occasionalmente alto si potrebbero causare danni all'udito.
Quindi, regolare il volume del lettore a un livello moderato e bilanciare il tempo di utilizzo.
15. Le immagini in questo manuale sono solo a scopo di dimostrativo e possono differire dal prodotto reale.
16. Attenzione!
Questa unità contiene una batteria. Se la batteria è difettosa, non deve essere smaltita con i rifiuti domestici. Le batterie possono contenere sostanze nocive che possono danneggiare l'ambiente e la salute delle persone. Si prega di smaltire la batteria in modo commerciale o presso un impianto di riciclaggio municipale. Il reso è gratuito e
è prescritto dalla legge. Si prega di smaltire solo le batterie scariche nei contenitori appositi.



Uso previsto

Questo prodotto offre molte opportunità per l'uso, ad esempio navigare in Internet, leggere e-book, guardare film, giocare e comunicare con tutto il mondo.

Questo prodotto è destinato all'uso domestico e in ufficio e non per applicazioni industriali.

II.Introduzione al desktop

Immagini relative a determinate applicazioni

Stessa esperienza con l'utilizzo di PC desktop. Cliccare prima  nell'angolo a sinistra, quindi fare cliccare 



Dopo aver aperto l'elenco APP, seleziona l' APP di cui hai bisogno.



III. Operazioni di base

1. Sospendi, riavvia e spegni



2. Gestione della sicurezza

Impostazione utente e password - Ottieni le Impostazioni Account, opzioni di accesso per impostare la password.





3. Wi-Fi, Bluetooth, Modalità aereo

Tocca per aprire Impostazioni Tablet per configurare la Modalità aereo / Wi-Fi / e Bluetooth



4. Cortana

Puoi usare Cortana (controllo vocale) per impostare promemoria, scrivere e-mail, cercare e chattare con amici e familiari su Messenger.



IV. Carica della batteria

Collegare l'adattatore di alimentazione alla porta di alimentazione del dispositivo. Collegare la spina dell'adattatore di alimentazione in una presa di corrente per caricare la batteria. Si prega di utilizzare solo l'adattatore di alimentazione originale fornito.

Durante la ricarica, l'icona della batteria sarà  e al termine della ricarica, l'icona sarà .

- È ancora possibile utilizzare il dispositivo durante la ricarica, ma ciò prolungherà il tempo di ricarica.
- Utilizzare il dispositivo almeno una volta alla settimana.
- Caricare completamente la batteria regolarmente.
- Non tenere la batteria vuota per un lungo periodo.

Nota:

Al fine di garantire un buon funzionamento del Wi-Fi, la batteria dovrebbe essere caricata per un minimo del 20%.

V. BIOS – Impostazioni & Boot manager

Premere e tenere premuto il tasto "ESC" della tastiera e accendere il dispositivo (premere il pulsante di accensione). Apparirà una schermata con le diverse opzioni. Utilizzare l'opzione "F5CU" per le impostazioni del BIOS e "Boot Manager" per l'opzione di avvio del sistema operativo.

VI. Risoluzione dei problemi

1. Impossibile accendere il dispositivo

Premere il pulsante di accensione per 3 secondi per accendere il dispositivo.

Se l'impianto ancora non funziona, si prega di caricarlo per 30 minuti prima di tentare.

2. Nessun suono dagli altoparlanti

Controllare se l'volume è impostato su "0". Verificare se l'altoparlante è rotto. In tal caso, si prega di cambiare per un altro altoparlante.

3. Nessun suono

Controllare se il dispositivo regala suoni o regala allarmanti. Controllare se il file audio è intero.

4. Schermo inaccessibile o che non risponde

Spegnere il dispositivo premendo a lungo (circa 30 secondi) del pulsante di accensione. (Non usare in questo modo per spegnere il dispositivo a meno che non sia necessario.)

5. La chiave di Windows non può essere attivata immediatamente

Un risultato, assicurarsi che il Wi-Fi è disconnesso che la rete Wi-Fi sia una rete funzionante in secondo luogo, assicurarsi che il tuo indirizzo email di sistema è stato corretto e alla tua posizione. (Il ritardo di attivazione del tasto di Windows potrebbe verificarsi a volte a causa della velocità della rete o altro motivo, se si assicura che i due punti sopra siano corretti e la chiave non sia ancora attiva, si prega di contattarci immediatamente il nostro team di assistenza.)

6. Come accedere all'interfaccia desktop al primo avvio.

Seguire la guida di avvio di Microsoft Windows 10 passo dopo passo per accedere al desktop desktop.

7. Perché il mio dispositivo è gli stato registrato con il nome dell'account "definizione 97"

Si tratta di un errore comune che può verificarsi in Windows 10 all'avvio del dispositivo da parte dell'utente. Innanzitutto, premere il pulsante di accensione per 5-8 secondi per spegnere il dispositivo. Poi, questa 3 volte, quindi accendere il dispositivo, sotto i contenuti appaiono.

8. Perché quando premo il carattere della tastiera, il sistema ne mostra un' altro?

Quando può accedere, perché hai scelto la lingua sbagliata quando hai acceso per la prima volta il dispositivo. Di seguito troverai la modalità per correggere la lingua. Scegliere il tasto "Impostazioni" in basso a sinistra del desktop.

1. Quindi scegliere "Impostazioni" → scegliere "Ore e Lingua" → scegliere "Regione e lingua" → scegliere "Aggiungi una lingua" → scegliere la lingua corretta che si desidera → scegliere "Impostazione predefinita".

2. Riavviare il dispositivo. La lingua sarà corretta.

9. Recentemente l'aggiornamento automatico di Windows può causare alcuni problemi, di seguito troverai la modalità per poter aprire e chiudere la funzione di aggiornamento automatico.

Premere a lungo (tattile) sopra il cliccare il tasto destro del mouse (compito per portatili) sul pulsante Windows. Nome nella parte inferiore a sinistra del desktop. Scegliere "Task Manager" → scegliere "File" → scegliere "Informazioni" → scegliere "Servizi" → scegliere "Windows" → premere "Aggiornamento Windows" e premere a lungo (tattile) cliccare il tasto destro del mouse (desktop) e di esso → scegliere "Proprietà" → premere il tipo di avvio e scegliere l'opzione desiderata. (Cliccare 4 opzioni, Automatico (Nella Standby) / Automatico / Manuale / Disabilitato).

Recovery

It looks like Windows didn't load correctly.

It could be a problem with your system files. Windows Update may be able to download and install updates. If you don't have access to the Internet, you can use Windows Update on another PC to help.

Get updates online

Recovery tools

Premere "vedi opzioni di riparazione avanzate", sotto il contenuto apparirà.

Choose an option



Premere **Risolvi problemi**, di seguito il contenuto verrà visualizzato.



Premere **"Ripristina questo PC"** per correggere l'errore del software.

Avviso: l'avanzamento della reimpostazione richiederà circa 3-5 ore, per completare correttamente il ripristino, si prega di collegare l'adattatore per caricare il dispositivo durante l'intero processo di reset.



도입

자사 제품을 구입해주셔서 감사합니다.

이 제품은 비즈니스(맥드*, 액셀*, 이메일 송수신 가능)와 엔터테인먼트에 있어서 적합합니다. 마이크로소프트 Windows 10 기반으로, 최상의 사용자 경험(UX)을 제공합니다. 이 가이드는 사용자가 자사의 제품을 쉽게 이용하실 수 있도록 지원하고자 제작되었습니다. 또한 그림과 함께 간략한 설명으로 이루어져 있습니다. 사용하기 전에, 사용자의 뉴얼을 읽고 하시기 바랍니다.

*소프트웨어를 제공하지 않음

목차

I. 사용전유의사항, 제품용도	EA, 03
II. 데스크탑 소개	65
1. 원하는 어플리케이션 선택	66
III. 기본작동방법	67
1. 결전, 다사시작과 시스템 종료	67
2. 보안관리	67, 88
3. Wi-Fi, 블루투스, 비행기 모드	69
4. Cortana	69
IV. 배터리충전	70
V. BIOS - 설정 & 부트메니저	70
VI. 문제해결	70, 71, 72

중요참고사항:

제품사용하기전 최소 12시간동안에 리튬충전하십시오.

1. 사용전유의사항

1. 이 제품 은 최대 광고 2,000 리터 마대의 비열대 기후 지역 에서 사용 하 게 적 합 합니다.
2. 바닥 에 열 어 드릴 시 물 이 녹 아 손 상 될 수 있 으 므 로 유 의 하 시 기 바 랍 니 다.
3. 비, 습 기, 직사 광선 과 열 보 투 터 저 온 을 알 리 하 시 기 바 랍 니 다.
4. 최대 한 갑 한 자 기 및 과 갑 한 전 기 환 경 에 서 이 용 하 지 마 시 기 바 랍 니 다.
5. 제 출 나 폐 물 투 는 기 하 역 해 가 물 이 간 경 우, 즉 시 전 원 을 끈 후 마 르 기 전 까 지 이 용 하 지 마 십 시 오.
6. 부 서 는 일 특 이 성 일 수 있 으 므 로 세 제 성 분 을 함 유 한 화 학 물 이 나 기 타 액 체 물 이 용 하 여 재 물 을 뒤 지 마 십 시 오. 형 소 가 열 으 시, 마 존 부 드 러 운 용 어 미 수 물 이 용 하 시 기 바 랍 니 다.
7. 스크린 을 조 설 하 지 마 십 시 오. 스크린 상 의 지 문 이 나 먼 지 를 제거 하 려 면, 거즈 대 신 여 거 매 파인 트 가 손 상 되 지 않 도록 부 드 러 운 천 으 로 닦 으 시 기 바 랍 니 다.
8. 파 일 손 상 에 대 비 하 여 상 시 증 오 판 과 일 본 액 일 하 십 시 오.
9. 제 물 을 적 습 분 해 하 지 마 십 시 오; 안 약 분 해 를 할 경 우, 제 물 보 증 처 비 스 를 받 을 수 있 습 니 다.
10. 보 트, 업 로 드 로 는 다 온 로 드 용 매, 갑 자 기 전 원 을 끄 요 하 지 마 십 시 오. 프 로 그램 오 류 물 이 가 할 수 있 습 니 다.
11. 종 전 시 경 우 AC 어댑터 를 이 용 하 십 시 오. 플 랑 린 전 아 외 지 알 른 랑 전 기 는 손 상 물 이 가 할 수 있 습 니 다.
12. 전 원 전 기 선 을 조 설 하 지 마 십 시 오. 전 원 전 기 선 언 결 후, 그 리 를 밟 기 나 어 떠 한 물 체 를 밟 기 두 지 마 십 시 오. 특히 제 품 과 의 전 결 부 위 를 주 의 하 시 기 바 랍 니 다.
13. 배 터 리
이 제 품 에 장 치 배 터 리 에 는 사 용 자 및 과 로 설 게 고 례 할 수 있 습 니 다.
부 과 열 한 종 류 의 배 터 리 보 고 제 시 례 할 수 있 습 니 다.
14. 미 어 존 사 용 시, 과 도 하 게 물 을 들 기 을 경 우 정 확 에 손 상 을 입 습 니 다.
그 러 으 로 물 을 함 상 용 기 수 준 으 로 유 지 하 시 고 만 일 을 요 시 조 절 하 시 기 바 랍 니 다.
15. 새 뉴 일 상 프 시 지 언 콘 실 명 을 물 러 고 보 통 부 작 이 있 으 며 설 제 제 품 과 상 이 할 수 있 습 니 다.
16. 주 의

이 제 품 에 는 배 터 리 가 장 착 되 어 있 습 니 다. 단 약 배 터 리 에 결 결 이 있 을 시, 절 대 로 가 전 용 스 리 기 과 용 제 거 하 지 마 십 시 오. 배 터 리 에 는 환 경 과 건 강 에 해 례 를 줄 수 있 는 유 해 물 질 을 담 부 함 유 하 고 있 습 니 다. 지 향 지 처 의 제 품 종 류 이 나 기 타 격 합 한 양 식 으 로 배 터 리 를 제 거 하 시 기 바 랍 니 다. 배 터 리 회 수 는 무 로 이 메 법 으 로 보 시 껴 어 있 습 니 다. 반 드 시 빈 배 터 리 간 폐 기 하 시 기 바 랍 며 배 터 리 단 자 를 달 통 하 시 기 바 랍 니 다.



제 품 용 도

이 제 품 은 다 양 한 용 도 보 사 용 할 수 있 습 니 다. 인 터 넷 검색, 전 자 책 구 독, 영 화 시 청, 게 되 밀 려 새 거 갑 소 용 의 제 거 으 로 이 용 할 수 있 습 니 다.

이 제 품 은 산 업 용 이 미 دن 가 려 밟 사 무 용 일 니 다.

II. 데스크탑 소개

원하는 어플리케이션 선택

귀하의가면을 PC와 동일한 사용자 환경을 갖추고 있습니다. 검색과 속화단에 위치한  아이콘을 클릭후, 마이콘솔을 보십시오. 



전체 어플리케이션 목록을 볼리은후, 원하는 APP를 실행하십시오.



III. 데스크탑 소개


1. 쉼, 다시 시작과 시스템 종료



2. 보안관리

이름자 및 비밀번호 설정 - 설정 클릭 계정 로그인 옵션 클릭하여 비밀번호를 설정하십시오.



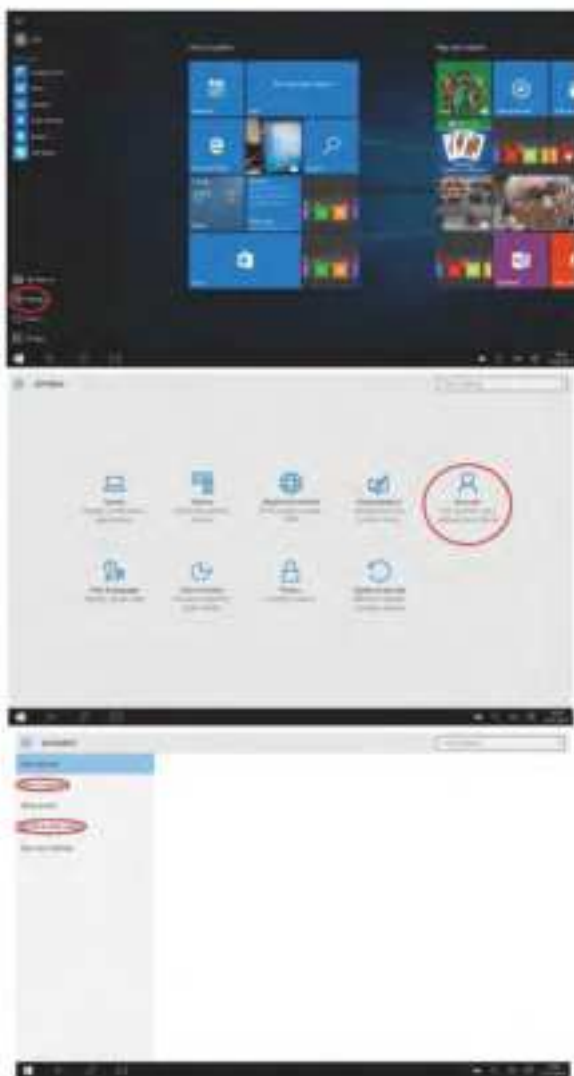

3. Wi-Fi, 블루투스, 비행기모드

대부분 설정을 눌러 비행기 모드 / Wi-Fi / & 블루투스를 설정 하십시오.



4. Cortana

컴퓨터의 설정, 이메일 작성, 검색 및 메시지를 사용하여 매일 시에 Cortana (음성 인식)를 사용할 수 있습니다.



IV. 배터리충전

가전제품으로 배터리를 충전할 수 없습니다. 충전은 전자기 충전기 또는 충전 케이블을 사용하여 충전하십시오.

충전할 때 배터리가 과열되면 충전이 일시적으로 중단될 수 있습니다. 충전이 완료되면 충전이 재시작됩니다.

- 충전 중에 배터리가 과열되면 충전이 일시적으로 중단될 수 있습니다.
- 제품을 충전할 때는 전자기 충전기 또는 충전 케이블을 사용하십시오.
- 충전이 완료되면 배터리를 충전할 수 없습니다.
- 충전 중에 배터리가 과열되면 충전이 일시적으로 중단될 수 있습니다.

참고:

본 제품의 배터리 충전은 전자기 충전기 또는 충전 케이블을 사용하여 충전하십시오.

V. BIOS - 설정 & Boot Manager

키보드에서 "ESC" 버튼을 눌러 BIOS 설정 화면으로 이동하십시오.

BIOS 설정 화면에서 "ESC" 버튼을 눌러 BIOS 설정 화면으로 이동하십시오. BIOS 설정 화면에서 "ESC" 버튼을 눌러 BIOS 설정 화면으로 이동하십시오.

VI. 문제해결

1. 전원 공급이 없는 경우

제품을 키보드에서 3초간 전원 버튼을 눌러주세요.
그리고 전원 버튼을 눌러주세요. 시작 버튼을 30초간 눌러주세요.

2. 배터리 충전이 제대로 되지 않는 경우

충전 케이블을 올바르게 연결하십시오. 배터리가 과열되면 충전이 일시적으로 중단될 수 있습니다.

3. 소음이 발생하는 경우

제품이 바닥에 놓여 있는지 확인하십시오. 바닥에 놓여 있으면 소음이 발생할 수 있습니다.

4. 배터리가 과열되는 경우

제품을 키보드에서 30초간 전원 버튼을 눌러주세요.

그리고 전원 버튼을 눌러주세요.

5. 배터리가 과열되는 경우

제품을 키보드에서 30초간 전원 버튼을 눌러주세요.

그리고 전원 버튼을 눌러주세요.

6. 배터리가 과열되는 경우

제품을 키보드에서 30초간 전원 버튼을 눌러주세요. 그리고 전원 버튼을 눌러주세요.

7. 배터리가 과열되는 경우

제품을 키보드에서 30초간 전원 버튼을 눌러주세요. 그리고 전원 버튼을 눌러주세요.

8. 배터리가 과열되는 경우

제품을 키보드에서 30초간 전원 버튼을 눌러주세요. 그리고 전원 버튼을 눌러주세요.

9. 배터리가 과열되는 경우

제품을 키보드에서 30초간 전원 버튼을 눌러주세요. 그리고 전원 버튼을 눌러주세요.

10. 배터리가 과열되는 경우

제품을 키보드에서 30초간 전원 버튼을 눌러주세요. 그리고 전원 버튼을 눌러주세요.

11. 배터리가 과열되는 경우

제품을 키보드에서 30초간 전원 버튼을 눌러주세요. 그리고 전원 버튼을 눌러주세요.

Recovery

It looks like Windows didn't load correctly.

Windows will attempt to repair your PC. Please wait 10-15 minutes. Please be patient while Windows troubleshoots your problem. You may be asked to provide information about your network connection, updates, and other settings. Please don't turn off your computer until you're told to do so.

[Advanced recovery tools](#)

[Restarting PC](#)

"고급 옵션"을 누르게 되면, 아래의 화면이 뜨게 됩니다.

Choose an option



Continue

Try to continue to Windows 10



Turn off your PC



Troubleshoot

Try to solve the problem with automatic updates or Windows Troubleshoot



Reset this PC

Remove everything and reinstall Windows

문제해결을 누르면, 아래의 화면이 뜨게됩니다.



*이 PC초기화*를 눌러 소프트웨어 오류를 고칠 수 있습니다.

참고: 초기화 과정은 3-5 시간이 걸리므로, 성공적으로 초기화를 진행하려면 커서를 전원 버튼을
하여 연결해놓으십시오.

電波法により5GHz帯は屋内使用に限ります

FCC Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Any changes or modifications to this device not explicitly approved by manufacturer could void your authority to operate this equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Specific Absorption Rate (SAR) information:

This Laptop meets the government's requirements for exposure to radio waves. The guidelines are based on standards that were developed by independent scientific organizations through periodic and thorough evaluation of scientific studies. The standards include a substantial safety margin designed to assure the safety of all persons regardless of age or health. FCC RF Exposure Information and Statement the SAR limit of USA (FCC) is 1.6 W/kg averaged over one gram of tissue. Device types: Laptop has also been tested against this SAR limit. This device was tested for typical body-worn operations with the back of the Laptop kept 0mm from the body. To maintain compliance with FCC RF exposure requirements, use accessories that maintain an 0 mm separation distance between the user's body and the back of the Laptop. The use of belt clips, holders and similar accessories should not contain metallic components in its assembly. The use of accessories that do not satisfy these requirements may not comply with FCC RF exposure requirements, and should be avoided.



SHENZHEN JUMPER TECHNOLOGY CO.,LTD
101, 102, 201, 301 No.13-2 Pingxi South Rd.,
Pingxi Community, Pingdi Street, Longgang
District, Shenzhen, GuangDong

