

# MANUALE UTENTE

**Modalità di associazione** Premere e tenere premuti contemporaneamente i tasti  per 2 secondi per accedere allo stato di associazione. Il Bluetooth esce dallo stato di associazione se non avviene nessuna connessione entro 3 minuti.

**Connessione Bluetooth** Andare sulle del Tablet Impostazioni > Bluetooth (Attivare l'opzione). Trovare "Dexnor Keyboard" sotto alla voce "Dispositivi disponibili" ed eseguire la connessione.

**Ri-connessione automatica del Bluetooth** Dopo aver eseguito l'associazione con successo, la volta successiva la tastiera si assocerà automaticamente al Tablet entro 5 secondi.

## Spie di ricarica


Batteria scarica:



In fase di ricarica:



Dispositivo completamente carico:

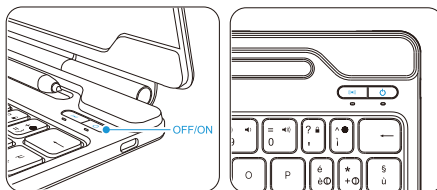

## Impostazioni della tastiera

Sul Tablet, andare su **Impostazioni > Gestione generale > Tastiera fisica**

## Impostazioni del trackpad

Sul Tablet,


1. Andare su **Impostazioni > Gestione generale > Mouse e trackpad > Regola la velocità del puntatore**
2. Andare su **Impostazioni > Gestione generale > Mouse e trackpad > Velocità di scorrimento rotellina** (Portarlo in posizione "Lento")



## Una fila completa di tasti di scelta rapida per un facile controllo dei media


|                                                                                  |                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                                   |                                                                                   |                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Una pressione:</b> \<br><b>Premere con il pulsante Fn:</b> Funzione ESC                                                                |  | <b>Una pressione:</b> 1<br><b>Premere con il pulsante Fn:</b> orna alla schermata Home            |  | <b>Una pressione:</b> 2<br><b>Premere con il pulsante Fn:</b> Luminosità -           |
|  | <b>Una pressione:</b> 3<br><b>Premere con il pulsante Fn:</b> Luminosità +                                                                |  | <b>Una pressione:</b> 4<br><b>Premere con il pulsante Fn:</b> Fai uno Screenshot                  |  | <b>Una pressione:</b> 5<br><b>Premere con il pulsante Fn:</b> Traccia precedente     |
|  | <b>Una pressione:</b> 6<br><b>Premere con il pulsante Fn:</b> Play/ Pausa                                                                 |  | <b>Una pressione:</b> 7<br><b>Premere con il pulsante Fn:</b> Traccia successiva                  |  | <b>Una pressione:</b> 8<br><b>Premere con il pulsante Fn:</b> Disattiva audio        |
|  | <b>Una pressione:</b> 9<br><b>Premere con il pulsante Fn:</b> Volume -                                                                    |  | <b>Una pressione:</b> 0<br><b>Premere con il pulsante Fn:</b> Volume +                            |  | <b>Una pressione:</b> .<br><b>Premere con il pulsante Fn:</b> Blocco schermo         |
|  | <b>Una pressione:</b> i<br><b>Premere con il pulsante Fn:</b> Modifica la lingua di immissione                                            |  | <b>Premere con il pulsante Fn:</b> Per visualizzare le app recenti                                |  | <b>Una pressione:</b> F<br><b>Premere con il pulsante Fn:</b> Cerca                  |
|  | <b>Premere con il pulsante Fn:</b> Regolazione dei 7 colori della retroilluminazione in cicli (rosso/verde/blu/giallo/ciano/viola/bianco) |  | <b>Premere con il pulsante Fn:</b> Regolazione della luminosità in cicli (bassa-media-alta-spena) |  | <b>Una pressione:</b> Sposta su<br><b>Premere con il pulsante Fn:</b> Pagina Su      |
|  | <b>Una pressione:</b> Sposta giù<br><b>Premere con il pulsante Fn:</b> Pagina Giù                                                         |  | <b>Una pressione:</b> Sposta verso sinistra<br><b>Premere con il pulsante Fn:</b> Home            |  | <b>Una pressione:</b> Sposta verso destra<br><b>Premere con il pulsante Fn:</b> Fine |
|  | <b>Una pressione:</b> Win                                                                                                                 |  | <b>Interruttore di alimentazione</b>                                                              |  | <b>Premere con il pulsante Fn:</b> Cambia fra le modalità Tablet e Dex               |
|  | <b>Tasto di accoppiamento Bluetooth</b>                                                                                                   |  |                                                                                                   | <b>Premere con il pulsante Fn:</b> Disattiva/Attiva il trackpad                   |                                                                                      |

**Fn + Tasti contrassegnati in Rosso: Ottenere i simboli o le funzioni corrispondenti contrassegnate in Rosso;**  
**Shift + Tasti contrassegnati in Blu: Ottiene i simboli Blu corrispondenti;**  
**Alt Gr + Tasti segnati in Verde: Ottenere i corrispondenti simboli contrassegnati in Verde;**

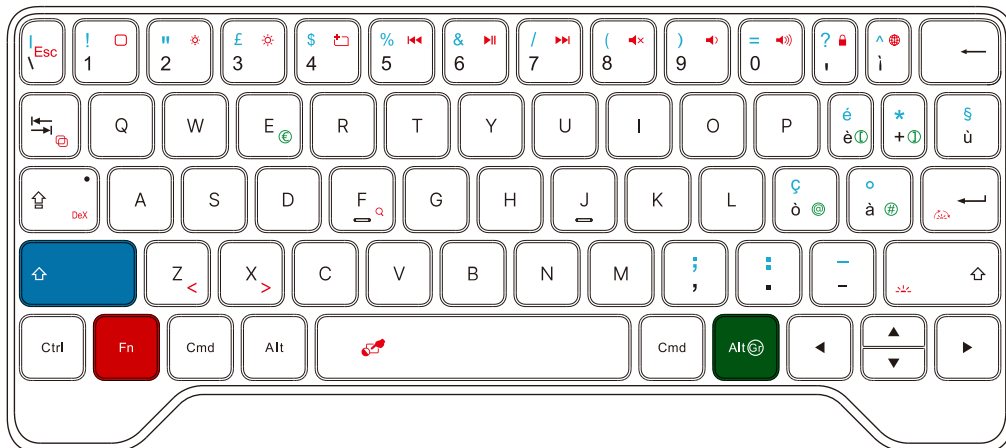


# GESTI DEL TRACKPAD PER SAMSUNG ANDROID


(Alcuni di questi gesti potrebbero non essere disponibili nel sistema DeX)

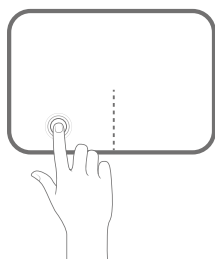


Premere il lato inferiore sinistro per eseguire la funzione di pulsante sinistro del mouse.

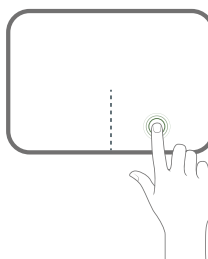


Premere il lato inferiore destro per eseguire la funzione di pulsante destro del mouse.

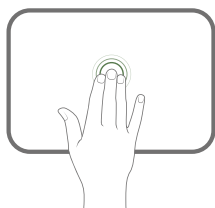

Toccare due volte con tre dita per visualizzare la barra di stato.

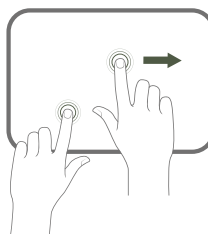


Spostare il cursore sull'icona di un'applicazione, tenere premuto il pulsante sinistro e trascinare l'applicazione.

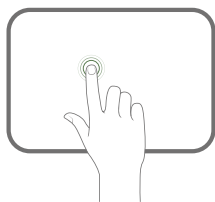


Toccare con un dito per fare clic.


Toccare con due dita per fare clic con il pulsante destro del mouse.

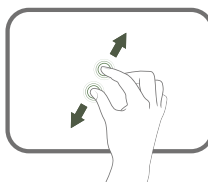


Pizzicare o allontanare con due dita per ingrandire o ridurre la visualizzazione. (Disponibile per browser, editor di testo e altri software).

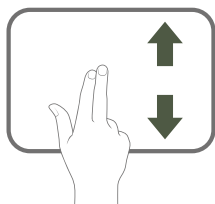


Scorrere verso l'alto o verso il basso con due dita per scorrere.

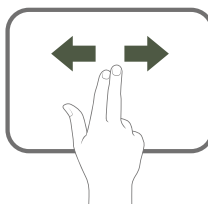


Scorrere a sinistra o a destra con due dita per passare da una pagina all'altra della schermata iniziale.

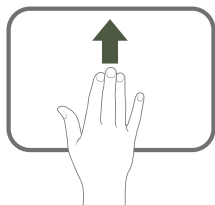

Passare il dito verso l'alto con tre dita per visualizzare i preferiti.

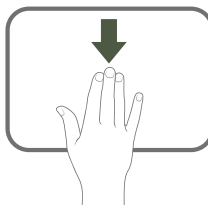

Scorrere con tre dita verso il basso per visualizzare la schermata iniziale.

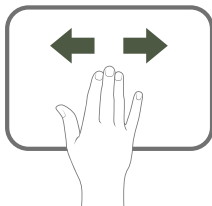


Passare il dito a sinistra o a destra con tre dita per passare tra le due applicazioni più recenti.



Doppio clic con quattro dita per accedere alle scorciatoie da tastiera.



Fare clic sull'angolo superiore sinistro o destro per visualizzare la barra di stato.

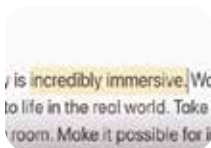

Pulsante sinistro + Cursore: Selezionare Testo.



Nella vista "Recenti":

- Spostare il cursore sull'app, toccare/cliccare per accedere all'app.
- Fare clic sull'icona dell'app per accedere al menu dell'app.
- Tenere premuto il pulsante sinistro, quindi scorrere verso l'alto l'app per chiuderla.



Nella vista "Recenti": Spostare il cursore sull'applicazione, quindi tenere premuto il pulsante sinistro per accedere alla visualizzazione a schermo diviso.

## GUIDA ALLA RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Se la tastiera non funziona, controllare:

1. Se è accesa; in caso contrario accenderla.
2. Se la batteria è completamente scarica; in caso affermativo, caricarla immediatamente.
3. Se la connessione Bluetooth non funziona, spegnere la tastiera e riavviarla dopo 10 secondi; la tastiera si riconnetterà automaticamente al dispositivo. Se il problema persiste, accedere a del tablet **Impostazioni > Connessioni > Bluetooth > Dispositivi associati > Dexnor Keyboard > Dissocia**. Quindi ricollegare la tastiera seguendo le fasi di connessione precedenti.
4. Se la connessione Bluetooth continua a non funzionare, premere  e  per 3 secondi per ripristinare le impostazioni di fabbrica. Quindi ricollegare la tastiera.
5. In alternativa, sarà possibile riavviare il tablet e verificare se la tastiera funziona normalmente.

### **Promemoria amichevole**

1. Rimuovere il coperchio protettivo (se presente) dal tablet prima di collegarlo al coperchio posteriore magnetico.
2. Il Tablet non può essere utilizzato in verticale sulla custodia della tastiera. Può essere posizionato solo in orizzontale.
3. La tastiera è dotata di una batteria ricaricabile ai polimeri. Se non si intende utilizzare la tastiera per molto tempo, si consiglia di spegnerla per evitare il consumo di energia e prolungare la durata della batteria.

## **SPECIFICHE TECNICHE**

---

1. Versione Bluetooth: Bluetooth 5.1
2. Intervallo Bluetooth: 10 metri
3. Durata in standby: ≥ 1200 ore
4. Tempo di ricarica: 3.5 ore
5. Tempo di funzionamento continuo con la retroilluminazione bianca al massimo della luminosità: > 8 ore
6. Tempo di funzionamento continuo senza retro-illuminazione: > 200 ore
7. Tempo di spegnimento automatico con retro-illuminazione: 30 secondi
8. Tempo di spegnimento automatico della tastiera: 30 minuti (Il Bluetooth si scollegherà durante la modalità di spegnimento. Premere qualsiasi pulsante per riattivarlo.)
9. Capacità della batteria al litio: 650 mAh
10. Contenuto della confezione: 1\* Tastiera, 1\* Cavo USB-C, 1\* Guida rapida, 1\* Manuale utente

# MANUAL DEL USUARIO

## Modo de emparejamiento

Mantenga pulsado  simultáneamente durante 2 segundos para introducir al estado de emparejamiento. El Bluetooth saldrá del estado de emparejamiento si no se realiza ninguna conexión dentro de los 3 minutos.

## Conexión de Bluetooth


En la tableta, vaya a **Ajustes > Conexiones > Bluetooth** (activado). Encuentre «Dexnor Keyboard» en «Dispositivos disponibles» y conéctelo.

## Nueva conexión automática de Bluetooth

Después de un emparejamiento exitoso, el teclado se emparejará automáticamente con su tableta en 5 segundos la próxima vez.

## Indicadores de carga

Batería baja:   
En carga:   
Completamente cargado: 

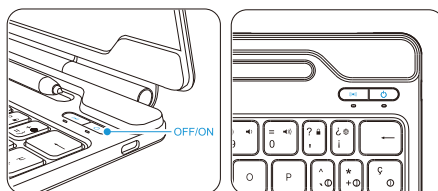

## Configuración del teclado

En la tableta, vaya a **Ajustes > Administración general > Teclado físico**

## Configuración del panel táctil

- En la tableta,
1. Vaya a **Ajustes > Administración general > Ratón y panel táctil > Ajustar velocidad del cursor**.
  2. Vaya a **Ajustes > Administración general > Ratón y panel táctil > Velocidad desplazamiento rueda** (cambie a la posición «Lenta»).




## Una fila completa de teclas de acceso directo para controlar fácilmente los medios

|                                                                                   |                                                                                                                               |                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Pulsar una vez:</b> ◦<br><b>Púlsela con la tecla «Fn»:</b> cambie entre los modos DEX y Tableta.                           |  | <b>Pulsar una vez:</b> 1<br><b>Púlsela con la tecla «Fn»:</b> Regresar a la pantalla de inicio     |  | <b>Pulsar una vez:</b> 2<br><b>Púlsela con la tecla «Fn»:</b> Brillo -                                  |
|  | <b>Pulsar una vez:</b> 3<br><b>Púlsela con la tecla «Fn»:</b> Brillo +                                                        |  | <b>Pulsar una vez:</b> 4<br><b>Púlsela con la tecla «Fn»:</b> Captura de pantalla                  |  | <b>Pulsar una vez:</b> 5<br><b>Púlsela con la tecla «Fn»:</b> Pista anterior                            |
|  | <b>Pulsar una vez:</b> 6<br><b>Púlsela con la tecla «Fn»:</b> Reproducir/Pausar                                               |  | <b>Pulsar una vez:</b> 7<br><b>Púlsela con la tecla «Fn»:</b> Pista siguiente                      |  | <b>Pulsar una vez:</b> 8<br><b>Púlsela con la tecla «Fn»:</b> Mute                                      |
|  | <b>Pulsar una vez:</b> 9<br><b>Púlsela con la tecla «Fn»:</b> Volumen -                                                       |  | <b>Pulsar una vez:</b> 0<br><b>Púlsela con la tecla «Fn»:</b> Volumen +                            |  | <b>Pulsar una vez:</b> 1<br><b>Púlsela con la tecla «Fn»:</b> Bloquear la pantalla                      |
|  | <b>Pulsar una vez:</b> i<br><b>Púlsela con la tecla «Fn»:</b> Cambiar idioma de entrada                                       |  | <b>Púlsela con la tecla «Fn»:</b> Para ver las Apps recientes                                      |  | <b>Pulsar una vez:</b> F<br><b>Púlsela con la tecla «Fn»:</b> Buscar                                    |
|  | <b>Púlsela con la tecla «Fn»:</b> Ajuste 7 colores de luces de fondo en ciclos (Rojo/Verde/Azul/Amarillo/Cian/Púrpura/Blanco) |  | <b>Púlsela con la tecla «Fn»:</b> Ajuste el brillo en ciclos (Bajo - Intermedio - Alto - Apagado). |  | <b>Pulsar una vez:</b> Subir<br><b>Púlsela con la tecla «Fn»:</b> Retroceder página                     |
|  | <b>Pulsar una vez:</b> Bajar<br><b>Púlsela con la tecla «Fn»:</b> Avanzar página                                              |  | <b>Pulsar una vez:</b> Mover a la izquierda<br><b>Púlsela con la tecla «Fn»:</b> Inicio            |  | <b>Pulsar una vez:</b> Mover a la derecha<br><b>Púlsela con la tecla «Fn»:</b> Final                    |
|  | <b>Pulsar una vez:</b> Win                                                                                                    |  | <b>Interruptor de alimentación</b>                                                                 |  | <b>Púlsela con la tecla «Fn»:</b> Cambiar entre los modos Tablet y Configuración del En la tableta, DeX |
|  | <b>Tecla de emparejamiento Bluetooth</b>                                                                                      |  |                                                                                                    |  | <b>Púlsela con la tecla «Fn»:</b> Habilitar/deshabilitar el panel táctil                                |

**Fn + Teclas marcadas en Rojo:** Obtiene los símbolos o funciones marcados en Rojo correspondientes;


**Shift + Teclas marcadas en Azul:** Obtiene los símbolos marcados en Azul correspondientes;

**Alt Gr + Teclas marcadas en Verde:** Obtiene los símbolos marcados en Verde correspondientes;

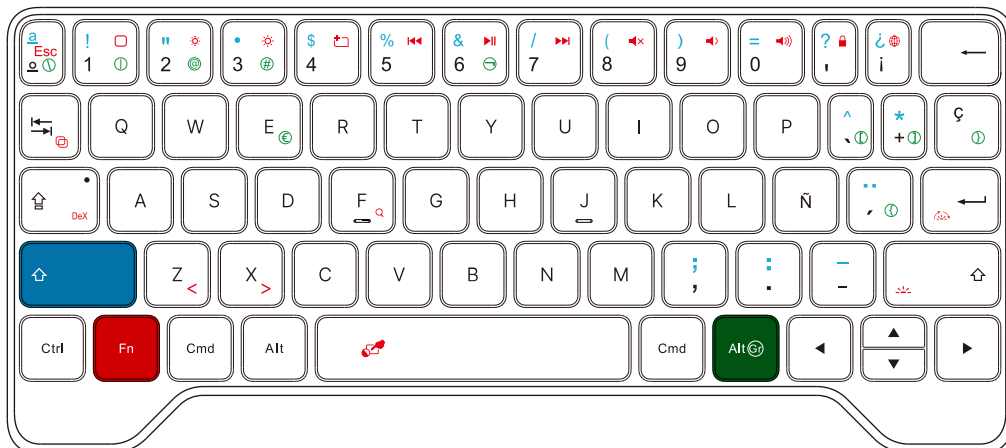


# GESTOS DEL PANEL TÁCTIL PARA SAMSUNG ANDROID


(algunos de estos gestos pueden no estar disponibles en el sistema DeX)

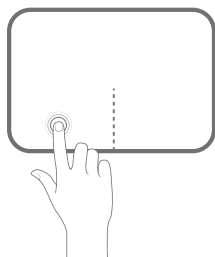


Pulse el lado inferior izquierdo para realizar la función del botón del ratón izquierdo.

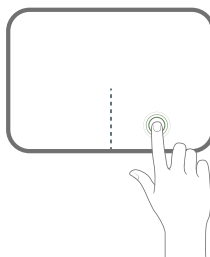


Pulse el lado inferior derecho para realizar la función del botón del ratón derecho.

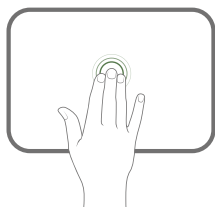

Pulse dos veces con tres dedos para mostrar la barra de estado.

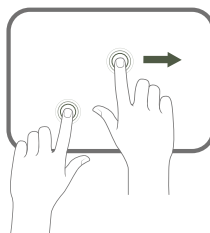


Mueva el cursor en un icono de aplicación, mantenga pulsado el botón izquierdo y luego, arrastre la aplicación.

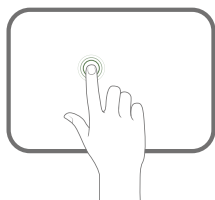


Pulse con un dedo para hacer clic.


Pulse con dos dedos para hacer clic con el botón derecho.

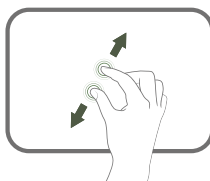


Arrastre o extienda con dos dedos para aumentar o disminuir el tamaño. (Disponible para explorador, editor de texto y otro programa).

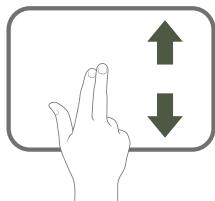


Deslice hacia arriba o hacia abajo con dos dedos para desplazar.

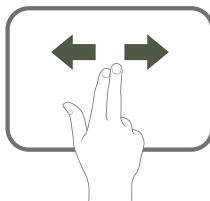


Deslice hacia la izquierda o la derecha con dos dedos para cambio entre páginas de la pantalla de inicio.

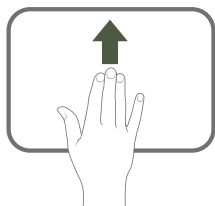


Deslice hacia arriba con tres dedos para mostrar los recientes.

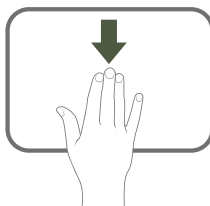

Deslice hacia abajo con tres dedos para mostrar la pantalla de inicio.

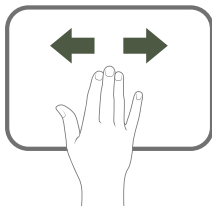


Deslice hacia la izquierda o la derecha con tres dedos para cambiar entre las dos aplicaciones abiertas más recientes.

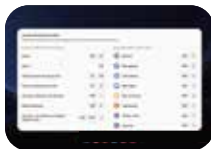

Haz doble clic con cuatro dedos para acceder a los atajos de teclado.



Haga clic en la esquina superior izquierda o derecha para mostrar la barra de estado.

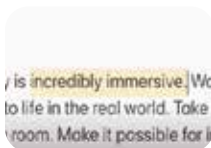

Botón izquierdo + Cursor: elija el texto.



En la vista «Recientes»:

- Mueva el cursor sobre la aplicación, pulse/haga clic para acceder a la aplicación.
- Haga clic en el icono de la aplicación para acceder al menú de la aplicación.
- Mantenga pulsado el botón izquierdo, luego desplace hacia arriba la aplicación para cerrarla.



En la vista «Recientes»:

Mueva el cursor a la aplicación, luego mantenga pulsado el botón izquierdo para introducir la vista de pantalla dividida.

## RESOLUCION DE PROBLEMAS

Si el teclado no funciona, verifique lo siguiente:

1. Si está encendido. Si no lo está, enciéndalo.
2. Si se agotó la batería. De ser así, cárguela de inmediato.
3. Si se produce un fallo en la conexión de Bluetooth, apague el teclado y reinicielo después de 10 segundos, y el teclado se volverá a conectar con su dispositivo automáticamente. Si el problema aún persiste, vaya a **Ajustes > Conexiones > Bluetooth > Dispositivos vinculados > Dexnor Keyboard > Desvincular**. Luego, vuelva a conectar el teclado de acuerdo con los pasos de conexión previos.
4. Si la conexión de Bluetooth aún produce un fallo, pulse  y  durante 3 segundos para restaurar la configuración de fábrica. Luego, vuelva a conectar el teclado.
5. O bien, puede reiniciar la tableta y luego, controlar si el teclado funciona normalmente.

## **Recordatorio**

1. Quite la cubierta protectora (si hubiera) de la tableta antes de adjuntarla a la cubierta posterior magnética.
2. La tableta no se puede usar verticalmente en el estuche del teclado. Solo se puede posicionar de manera horizontal.
3. El teclado está construido con una batería de polímero recargable. Si no va a usar el teclado por un tiempo prolongado, sugerimos apagarlo para evitar el consumo de energía y extender la vida útil de la batería.

## **ESPECIFICACIONES**

---

1. Versión de Bluetooth: Bluetooth 5.1
2. Rango de Bluetooth: 10 metros
3. Tiempo de espera:  $\geq$  1200 horas
4. Tiempo de carga: 3.5 horas
5. Tiempo de trabajo continuo con la luz de fondo blanca más brillante: >8 horas
6. Tiempo de trabajo continuo sin la luz de fondo: >200 horas
7. Tiempo de suspensión automática de la luz de fondo: 30 segundos
8. Tiempo de suspensión automática del teclado: 30 minutos (el Bluetooth se desconectará durante el modo de suspensión profunda. Pulse cualquier tecla para activarlo).
9. Capacidad de la batería de litio: 650 mAh
10. Contenido del paquete: 1\* Teclado, 1\* Cable de USB-C, 1\* Guía de inicio rápido, 1\* Manual del usuario



Scan the QR code to check  
the installation video

SKU-2653304