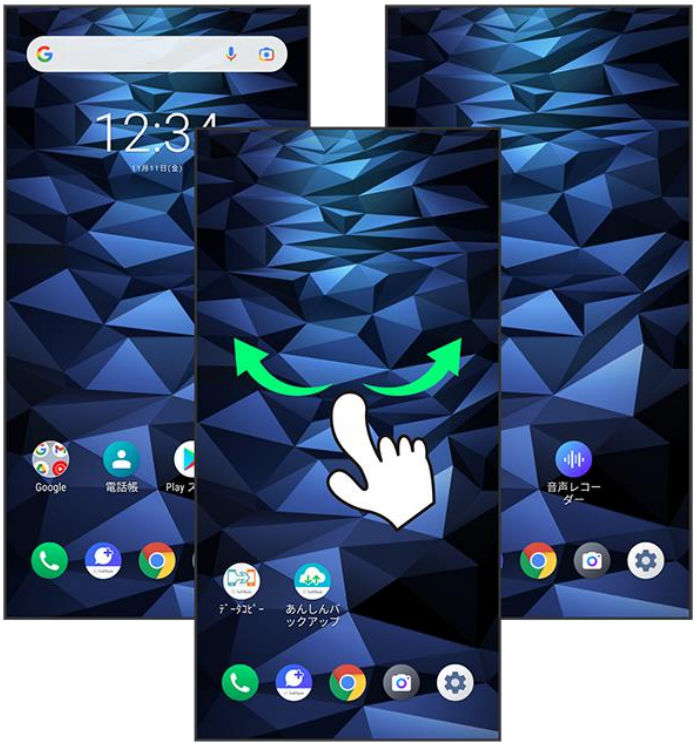

ナビゲーションバー

画面下部のアイコンが表示される領域を「ナビゲーションバー」と呼びます。アイコンをタップして操作できます。

名称	説明
（戻る）	前の画面に戻ります。キーボード表示時は▼の表示に変わり、タップするとキーボードを閉じます。
（ホーム）	ホーム画面を表示します。ロングタッチするとGoogle アシスタントを起動します。
（履歴）	最近使用したアプリを一覧表示し、起動や一覧からの削除ができます。
[1]（横向き回転）／[1]（縦向き回転）	表示画面が縦／横表示に切り替わります。

1　画面の自動回転が無効のときに、本機を縦／横向きに回転させると表示されます。

縦画面と横画面

本機を横向きに回転させると、ナビゲーションバーに が表示されます。 をタップすると、表示画面が横表示に切り替わります。縦表示に切り替えるときは、本機を縦向きに回転させて をタップします。画面の自動回転を有効にしているときは本機を横向きに回転させると、自動的に表示画面も横表示に切り替わります。

■ 表示中の画面によっては、本機の向きを変えても横表示されない場合があります。

マルチウインドウ

本機の表示画面を分割し、2つのアプリを表示、操作できます。
あらかじめ、操作したい2つのアプリを起動しておいてください。ここでは、（電話帳）と（電話）を表示、操作する方法を例に説明します。

■ アプリによっては、マルチウインドウを利用できない場合があります。

1

最近使用したアプリの履歴が表示されます。

2

操作したいアプリのアイコンをタップ

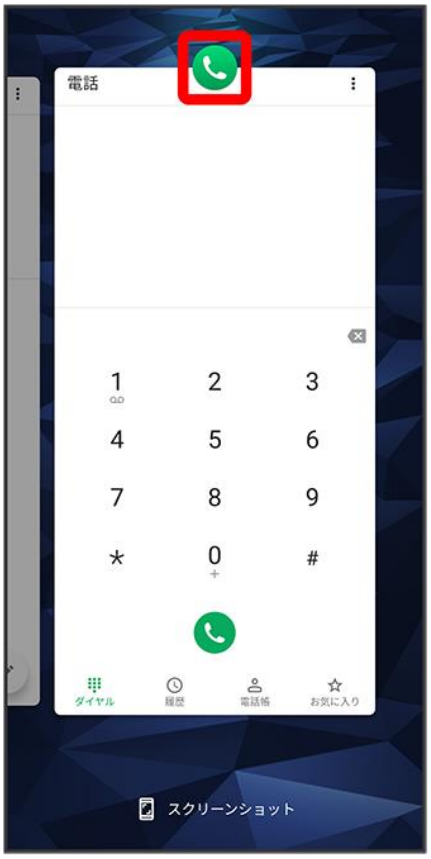

3

分割画面

マルチウインドウ画面が表示され、選択したアプリが画面上部に表示されます。

4

マルチウインドウ画面下に表示されたアプリの履歴一覧から、次に操作したいアプリをタップ

タップしたアプリがマルチウインドウ画面下部に表示されます。

マルチウインドウ画面表示時の操作

アプリを切り替える

操作したいアプリをタップ

■ あらかじめ、操作したいアプリを起動しておいてください。

マルチウインドウを終了する

仕切りバー( )を上下にフリック

スクリーンショットを撮る

電源キーと音量小キーを同時に押すと、表示されている画面のスクリーンショットを撮ることができます。

- 電源キーを長押し スクリーンショットと操作したり、 スクリーンショットと操作しても、スクリーンショットを撮ることができます。
- 撮影したスクリーンショットは、(フォト)などから確認することができます。
- アプリや機能によっては、スクリーンショットを撮ることができない場合があります。

壁紙を変更する

1

ホーム画面のアイコンがない場所をロングタッチ

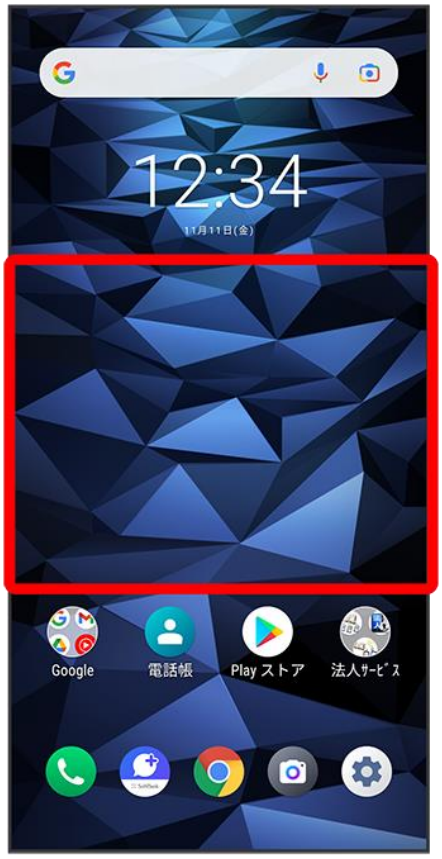

2

壁紙

3

アプリ(壁紙など)をタップ

12:34
アプリケーションを選択
フォト
Live Wallpaper Picker
ライブ壁紙
壁紙
1回のみ
常時

4

1回のみ／常時

12:34
アプリケーションを選択
フォト
Live Wallpaper Picker
ライブ壁紙
壁紙
1回のみ
常時

5

壁紙を選択

■ 画像を選択をタップすると、本体やSDカードに保存された画像を壁紙に設定することができます。画面の指示に従って設定してください。

6

壁紙に設定

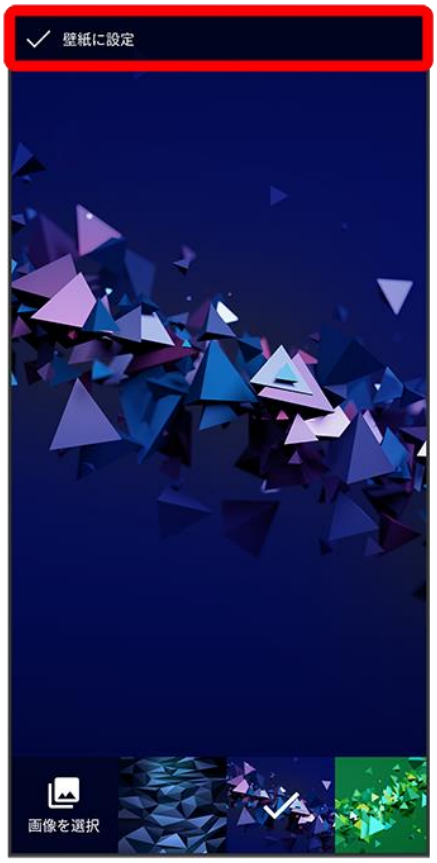

■ 選択したアプリによっては操作が異なる場合があります。画面の指示に従って操作してください。

7

ホーム画面／スタート画面／ホーム画面とスタート画面

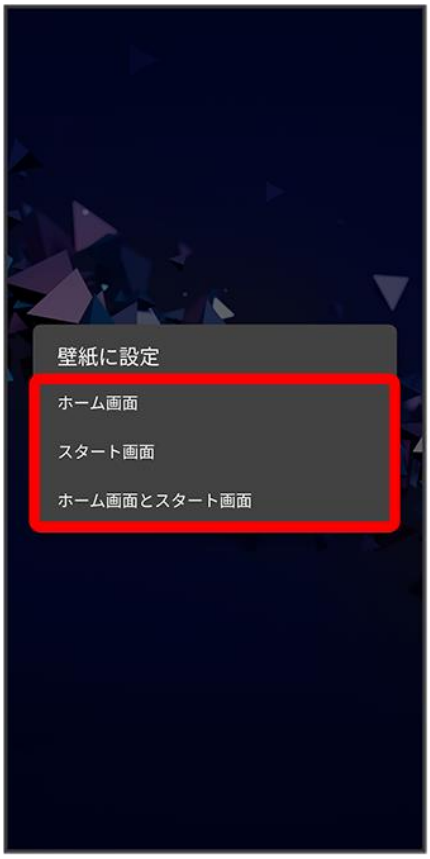

壁紙が設定されます。

■ 設定した壁紙によっては、以降も操作が必要な場合があります。画面の指示に従って操作してください。

ショートカットを追加する

1

アプリー覧画面で追加したいアプリをロングタッチ

2

ホーム画面の追加したい場所にドラッグ

ショートカットが追加されます。

ウィジェットを追加する

追加できるウィジェットは次のとおりです。

項目	説明
カレンダー スケジュール	近いスケジュールを表示します。
カレンダーの[月]ビュー	カレンダーを表示します。
ドライブ	Google ドライブ™を利用できます。
ドライブのショートカット	Google ドライブのマイドライブへのショートカットをホーム画面に作成します。
ドライブのスキャン	ドキュメントをスキャンしてPDFを作ります。
思い出の写真	思い出の写真を表示します。
運転モード	運転モードで地図を表示します。
経路を検索	指定した目的地までの、経路検索のショートカットを作成します。
現在地を共有	マップで現在地を共有できます。
交通状況	現在地付近の交通状況を表示します。
友だちの現在地	指定した相手の現在地情報を確認できます。

アナログ時計	アナログ時計を表示します。
デジタル時計	デジタル時計を表示します。
設定のショートカット	システム設定内の項目へのショートカットを作成します。
直接メッセージを送る	指定した連絡先へSMSを送信できます。
直接発信	指定した連絡先へ発信できます。
連絡先	指定した連絡先を表示します。
Chrome で検索	Chromeの検索バーを表示します。
Chrome のブックマーク	Chromeのブックマークを表示します。
Gmail	指定したラベルのメールを確認したり、メールを作成できます。
Gmailのラベル	指定したラベルのスレッド一覧へのショートカットを作成します。
検索	情報を検索できます。
At a glance	日時や天気、カレンダーの予定などを表示します。
Sound Search	近くで再生されている曲のタイトルを検索できます。
クイック キャプチャ	新しいメモをすぐに作成できます。
メモリスト	追加したメモを表示します。
YouTube Music	YouTube Musicを利用できます。

1

ホーム画面のアイコンがない場所をロングタッチ ウィジェット

ウィジェット一覧画面が表示されます。

2

追加したいウィジェットをロングタッチ

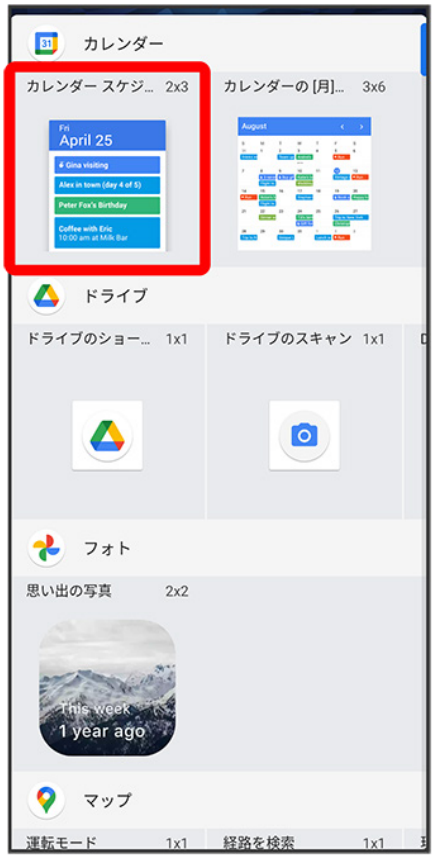

3

追加したい場所にドラッグ

ウィジェットが追加されます。

- 追加するウィジェットによっては、以降も操作が必要な場合があります。画面の指示に従って操作してください。
- 追加操作を途中で中止する場合は、画面上部のキャンセルまでドラッグします。

ホーム画面のアレンジ時の操作

ウィジェットやアイコンを移動する

ホーム画面で対象のアイテムをロングタッチ 移動したい場所にドラッグ

ウィジェットやアイコンを削除する

ホーム画面で対象のアイテムをロングタッチ 削除へドラッグ

フォルダを追加する

1

ホーム画面でフォルダに入れたいアイコンをロングタッチ

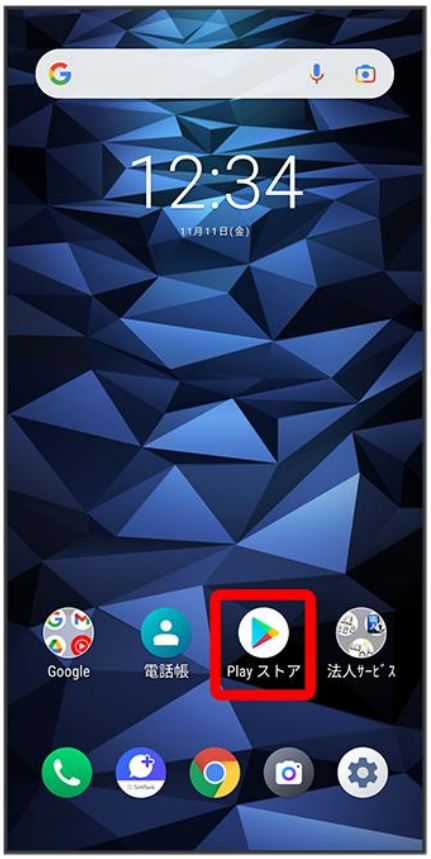

2

同じフォルダへ入れたいアイコンの上にドラッグ

フォルダが追加されます。

フォルダ名を変更する

ホーム画面で対象のフォルダをタップ ウィンドウ下部のタイトルバーをタップ フォルダ名を入力

ステータスバーについて

ステータスバーは、本機の画面上部にあります。新着メールなどの通知アイコンや、本機の状態をお知らせするステータスアイコンが表示されます。

- ステータスバーの見かた
- おもな通知アイコン
- おもなステータスアイコン

ステータスバーの見かた

① 通知アイコン
② ステータスアイコン

おもな通知アイコン

ステータスバーに表示される通知アイコンには、次のようなものがあります。

アイコン	説明
	新着Gmail™あり
	新着SMS／＋メッセージあり
	伝言メッセージあり（簡易留守録）
	着信中／通話中
	不在着信あり
	伝言メッセージあり（留守番電話）
	カレンダーの予定通知あり
	スヌーズ中／未確認のアラームあり
	タイマー動作中
	ストップウォッチ動作中
	緊急速報メール受信
	データのアップロード
	データのダウンロード
	アプリのアップデート通知
	Bluetooth®によるファイル共有
	SDカード準備中

おもなステータスアイコン

ステータスバーに表示されるステータスアイコンには、次のようなものがあります。

アイコン	説明
	簡易留守録設定中
	Bluetooth®デバイスに接続中
	マナーモード（バイブ）設定中
	マナーモード（ミュート）設定中
	マナーモード（ドライブ）設定中
	データ通信中（5G）[1]
	データ通信中（4G LTE／4G）[2]
	データ通信中（3G）
	Wi-Fiネットワーク接続中
	電波レベル
	ローミング中
	圏外
	機内モード
	電池残量が少ない状態
	電池残量十分

	電池充電中
	バッテリーケアモード中
	現在地取得中
	アラーム設定中
	スピーカーで通話中

1 お使いの端末画面上（画面上部）に待ち受け時は「5G」と表示されている場合でも、通信を行う際は表示が「4G」に切り替わり、4G通信が使用される場合があります。

2 本機はFDD-LTE（SoftBank 4G LTE）およびAXGP（SoftBank 4G）に対応しており、どちらに接続していてもこのアイコンが表示されます。また、SoftBank 4Gに優先的に接続します。

通知パネルを利用する

ステータスバーを下にフリックすると、通知パネルを開くことができます。通知パネルでは、通知アイコンとその内容を確認できます。

- 通知パネルを開く
- 通知パネルの見かた
- 通知を確認する
- 通知を削除する
- 通知を全件削除する

通知パネルを開く

1

ステータスバーを下にフリック

通知パネルが表示されます。

通知パネルを閉じる

通知パネルを上にフリック

■ をタップしても、通知パネル／クイック設定パネルを閉じることができます。

通知パネルの見かた

① 着信などの通知や実行中の機能を表示
② 通知内容を利用[1]
③ 通知を管理
④ 通知をすべて消去

1　通知によって利用できる機能は異なります。たとえば着信の通知では、着信のあった電話番号に発信したり、SMSを送信できます。

通知を確認する

1

ステータスバーを下にフリック

通知パネルが表示されます。

■ 通知をタップするとアプリが起動し、内容を確認できます。

通知を削除する

1

ステータスバーを下にフリック

通知パネルが表示されます。

2

削除したい通知を左／右にフリック

通知が削除されます。

通知を全件削除する

1

ステータスバーを下にフリック

通知パネルが表示されます。

2

すべて消去

通知が全件削除されます。

クイック設定パネルを利用する

通知パネルを下にフリックすると、クイック設定パネルを開くことができます。クイック設定パネルでは、アイコンをタップして機能のON／OFFなどを設定できます。

クイック設定パネルを開く

クイック設定パネルの見かた

クイック設定パネルを開く

1

ステータスバーを下にフリック

通知パネルが表示されます。

2

通知パネルを下にフリック

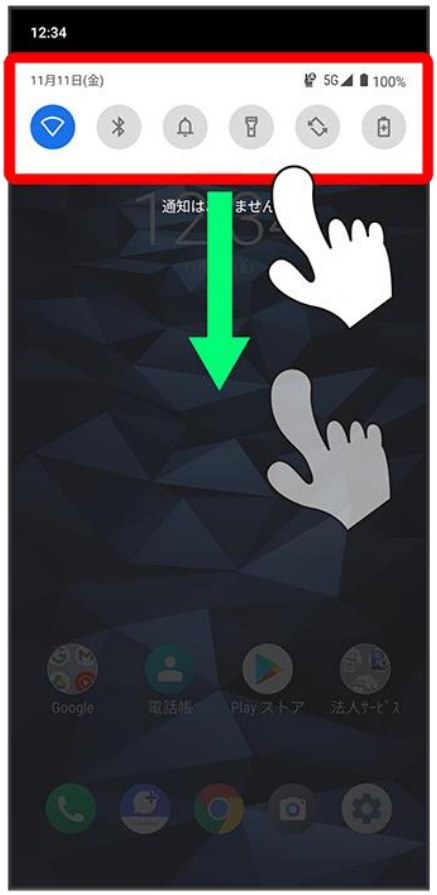

クイック設定パネルが表示されます。

■ ステータスバーを2本指で下にフリックしても、クイック設定パネルを表示できます。

クイック設定パネルについて

クイック設定パネルを閉じる

クイック設定パネルを上にフリック

■ をタップしても、クイック設定パネルを閉じることができます。

クイック設定パネルをアレンジする

クイック設定パネルに表示する機能の追加や削除、表示位置の変更ができます。

クイック設定パネルで 画面の指示に従ってアイコンをドラッグ

クイック設定パネルの見かた

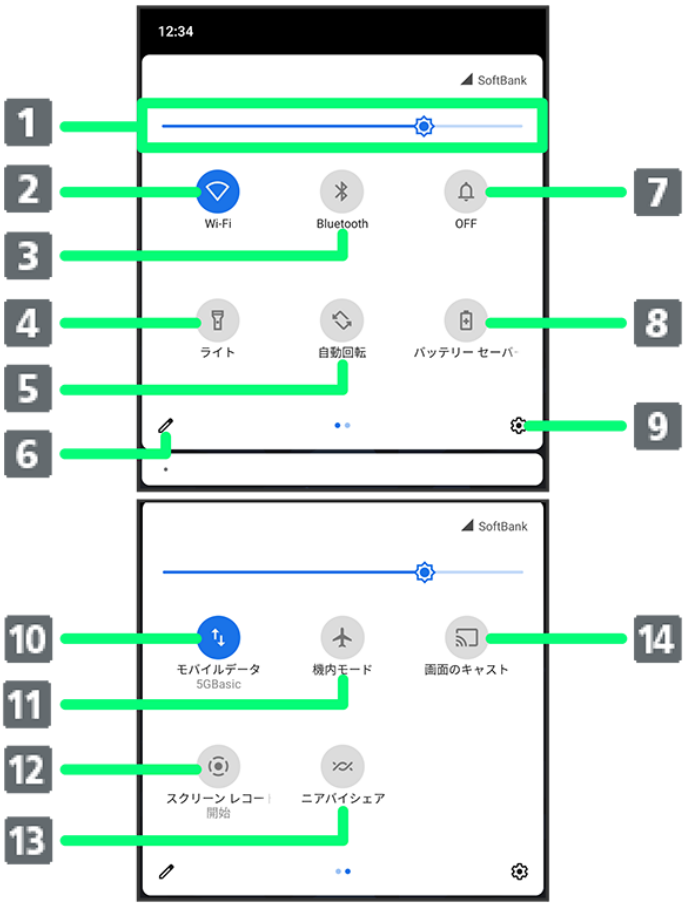

① 画面の明るさを調整
② Wi-FiのON／OFF
③ Bluetooth®のON／OFF
④ ライトのON／OFF
⑤ 画面の自動回転のON／OFF
⑥ クイック設定パネルの編集
⑦ マナーモードのON／OFF
⑧ バッテリー セーバーのON／OFF
⑨ 端末設定を表示
⑩ モバイルデータのON／OFF
⑪ 機内モードのON／OFF
⑫ スクリーンレコードのON／OFF
⑬ ニアバイシェアの表示
⑭ 画面のキャストを表示

電話をかける／受ける

直接ダイヤルして電話をかける方法や、かかってきた電話の受けかた、着信中／通話中にできることを説明します。

- 電話をかける
- 電話画面の見かた
- 電話を受ける（画面消灯時）
- 電話を受ける（画面点灯時）
- 通話画面の見かた／通話中の操作
- 通話音量を調節する
- スピーカーフォンに切り替える
- 通話中に電話帳を確認する
- 簡易留守録を利用する
- 通話後録音を利用する
- VoLTE／VoLTE（HD+）を利用する
- HD Voiceについて

電話機能について

緊急通報位置通知について

緊急通報を行うと、お客様が発信した際の位置情報を緊急通報受理機関（警察など）へ通知します。このシステムを「緊急通報位置通知」といい、受信している基地局測位情報を元に算出した位置情報を通知します。

- お申し込み料金、通信料は一切かかりません。
- お客様の発信場所や電波の受信状況によっては、正確な位置が通知されないことがあります。必ず口頭で、緊急通報受理機関へお客様の発信場所や目的をお伝えください。
- 「184」を付けて発信するなど、発信者番号を非通知にして緊急通報を行ったときは、位置情報は通知されません。ただし、人命などに差し迫った危険があると判断したときは、緊急通報受理機関がお客様の位置情報を取得することがあります。
- 国際ローミングを使用しているときは、位置情報は通知されません。

VoLTE／VoLTE（HD+）およびHD Voiceへの対応について

本機は、VoLTE／VoLTE（HD+）およびHD Voiceに対応しており、より高品質な音声通話を行うことができます。詳しくは、「VoLTE／VoLTE（HD+）を利用する」および「HD Voiceについて」を参照してください。

こんなときは

Q 通話しづらい

A 騒音がひどい場所では、正しく通話ができないことがあります。

A スピーカーで通話するときは、通話音量を確認してください。通話音量を上げると通話しづらくなることがあります。

Q 通話中に「プチッ」と音が入る

A 移動しながら通話していませんか。電波が弱くなって別のエリアに切り替わるときに発生することがあります。故障ではありません。

緊急通報のご注意

ご利用可能なエリアについて

本機の緊急通報は、ソフトバンクサービスエリア内でのみご利用になれます。

機内モードについて

機内モードを設定していると、緊急通報ができませんのでご注意ください。

電話をかける

1

ホーム画面で（電話）

電話画面が表示されます。

2

ダイヤル

電話番号発信画面が表示されます。

3

ダイヤルキーをタップして相手の電話番号を入力

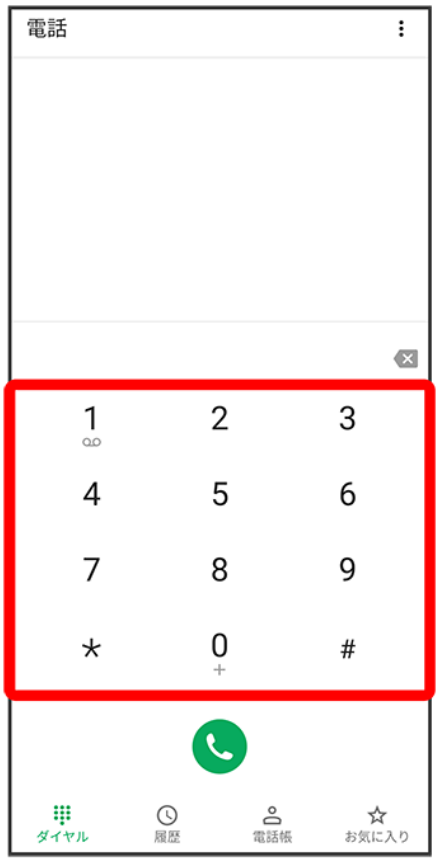

■ 一般電話にかけるときは、市外局番から入力してください。

4

電話がかかります。相手が電話を受けると、通話ができます。

5

通話が終了したら

通話が終了します。

■ 通話終了後に通話後録音の確認画面が表示された場合は、今すぐ設定をタップすると通話後録音を設定できます
通話後録音は次回の通話から動作します。

電話発信時の操作

スタート画面のセキュリティがかかった状態で、緊急通報する

緊急通報 ➔ 電話番号を入力 ➔

■ スタート画面のセキュリティを、なし以外に設定しているときのみ利用できます。スタート画面のセキュリティについては「セキュリティの設定」を参照してください。

録音された留守番電話を再生する

電話番号発信画面で 1 をロングタッチ ➔ OK

留守番電話センターに発信します。

特番を付加する

電話番号発信画面で ⋮ ➔ 特番付加 ➔ 番号非通知(184)／番号通知(186)

プレフィックスを付加する

電話番号発信画面で ⋮ ➔ 特番付加 ➔ プレフィックス ➔ 付加したいプレフィックスをタップ

■ プレフィックスを付加するには、プレフィックスを事前に追加しておく必要があります。プレフィックスを追加するときは、電話番号発信画面で ⋮ ➔ 設定 ➔ 通話 ➔ プレフィックス ➔ ＋ ➔ プレフィックス名／番号を入力 ➔ 保存と操作してください。

こんなときは

Q 電話が繋がらない

A 相手の電話番号を市外局番からダイヤルしていますか。市外局番など、「0」で始まる相手の電話番号からダイヤルしてください。

A 電波状態が悪くありませんか。電波の届く場所に移動してからかけ直してください。

電話画面の見かた

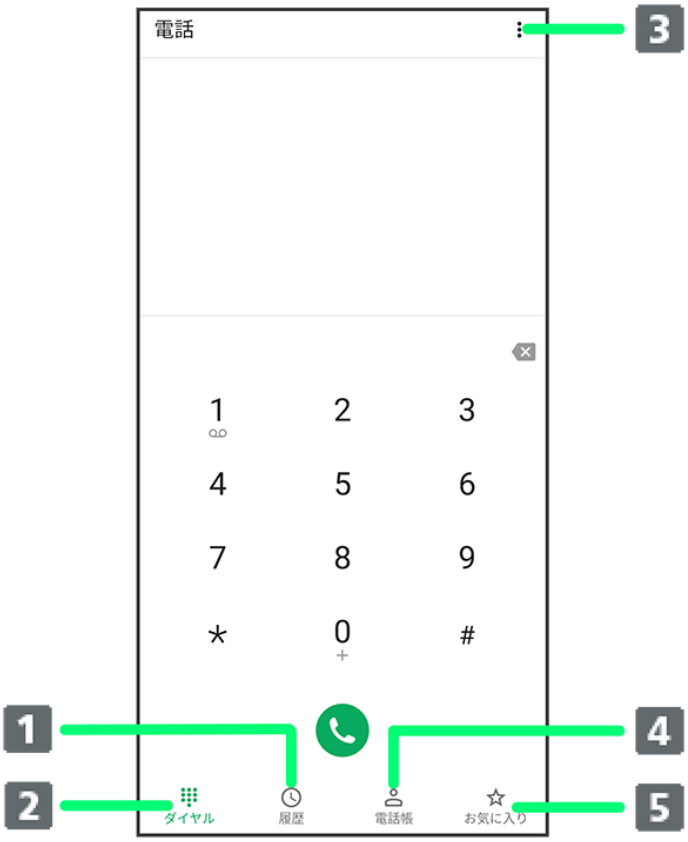

① 通話履歴を表示します。
② 電話番号発信画面を表示します。
③ メニューを表示します。
④ 電話帳を表示します。
⑤ お気に入りに登録した連絡先を表示します。

電話を受ける（画面消灯時）

1

電話がかかってきたら を右にドラッグ

通話ができます。

- ステップアップ着信がONのときは、不在着信のあと10分以内に同じ電話番号から着信がある場合に、着信音量を徐々に大きくしてお知らせします。ステップアップ着信について詳しくは、「通話の設定をする」を参照してください。

2

通話が終了したら

通話が終了します。

電話着信時の操作

着信音を止める

着信中に音量大／小キーを押す

着信を拒否する

電話がかかってきたら を左にドラッグ

通話できない場合に相手にSMSでメッセージを送信する

着信画面で「クイック返信」→対象のメッセージをタップ

簡易留守録で応答する

着信画面で「留守録に録音」→「録音を開始」

着信を転送する

着信画面で「着信を転送」→「転送」

■ あらかじめ、転送電話サービスの設定をしておいてください。詳しくは、「転送電話サービスを利用する」を参照してください。

電話を受ける(画面点灯時)

1

電話がかかってきたら電話に出る

通話ができます。

- 着信相手の表示部分をタップすると、着信画面が表示されます。
- ステップアップ着信がONのときは、不在着信のあと10分以内に同じ電話番号から着信がある場合に、着信音量を徐々に大きくしてお知らせします。ステップアップ着信について詳しくは、「通話の設定をする」を参照してください。

2

通話が終了したら

通話が終了します。

通話画面の見かた／通話中の操作

通話中は、アイコンをタップすることにより、次の機能が利用できます。

① 電話帳に登録している画像が表示されます。
② 通話時間が表示されます。
③ 相手の名前／電話番号が表示されます。
④ 通話を録音します。
⑤ 別の相手に電話をかけます。
⑥ 通話を保留します。
⑦ スピーカーを使って通話します。
⑧ 通話を終了します。
⑨ HD Voiceで通話中です。
⑩ 通話の音質を設定します。
⑪ 相手に音声が聞こえないようにします。
⑫ ダイヤルキーを表示します。

通話中の操作

相手に音声が聞こえないようにする

通話中に

■ 通話中にをタップすると、ミュートを解除できます。

通話を録音する

通話中に

■ 通話中にをタップすると、録音を停止します。

別の相手に電話をかける

通話中に 別の相手の電話番号を入力

通話音量を調節する

ここでは通話中に通話音量を調節する方法を説明します。

1

電話がかかってきたらを右にドラッグ

通話ができます。

2

音量大／小キーを押す

通話音量が調整されます。

スピーカーフォンに切り替える

1

通話中に

スピーカーフォンに切り替わります。

通話中に電話帳を確認する

1

通話中に

通話中 00:20
佐藤太郎
携帯電話 080-XXXX-XXXX
通話相手を追加
通話を録音
聞こえ調整
通話を保留
スピーカー
ミュート
ダイヤル

2

ホーム画面で（電話帳）

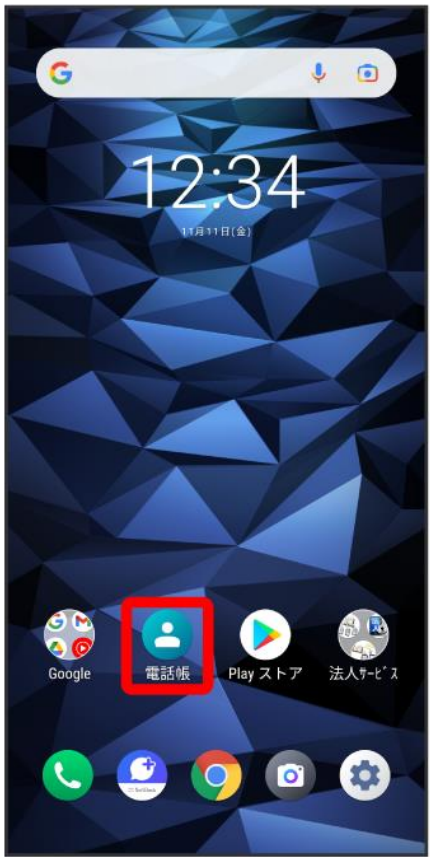

電話帳が表示されます。

簡易留守録を利用する

1

ホーム画面で（電話）

電話画面が表示されます。

2

3

設定

4

通話

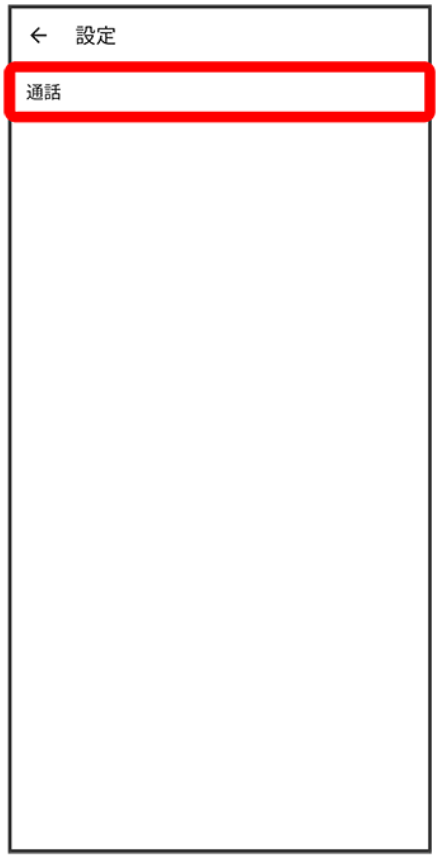

5

簡易留守録

簡易留守録設定画面が表示されます。

6

簡易留守録応答設定(表示)

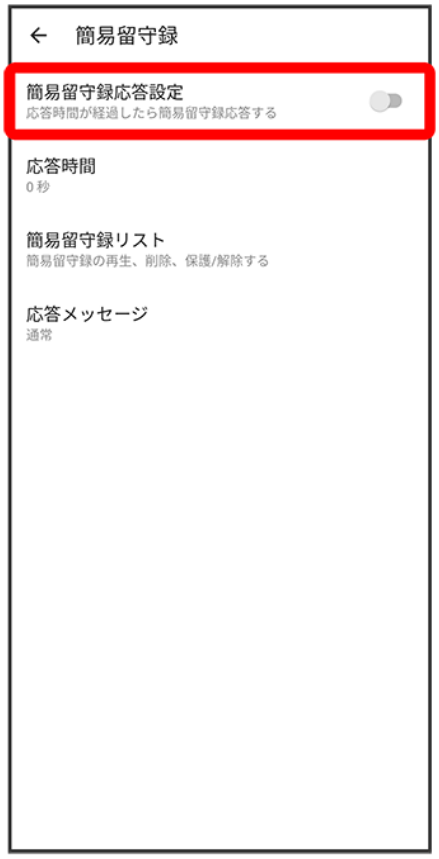

簡易留守録設定が完了します。

通話後録音を利用する

通話開始と同時に通話音声メモの録音を開始するにはあらかじめ設定が必要です。

1

ホーム画面で（電話）

2

⋮ ➔設定 ➔通話 ➔通話音声メモ

3

通話後録音 通話後録音を使用（表示）

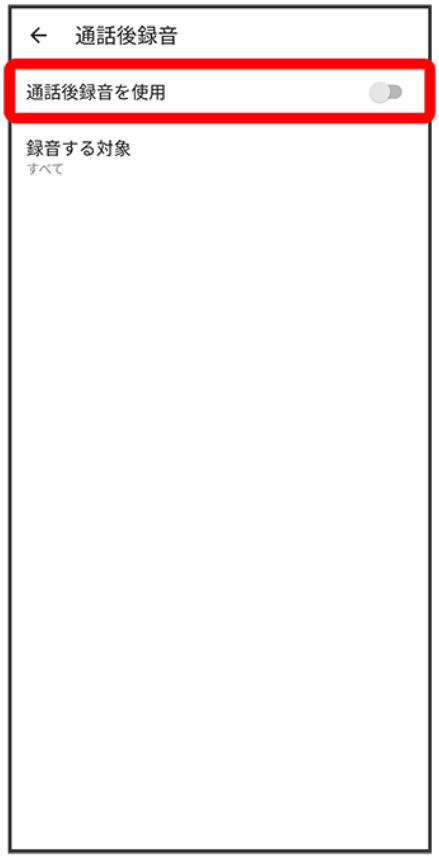

4

録音する対象 ➔ すべて／ユーザー設定

通話後録音の設定が完了します。

VoLTE／VoLTE（HD+）を利用する

VoLTE（Voice over LTE）とは、LTEを利用した音声通話システムです。従来の3G回線での音声通話と比べて、より高音質な通話や呼び出し音が鳴るまでの時間の短縮などが可能になります。またVoLTE（HD+）は、従来のVoLTEよりも、より肉声に近いクリアな音質の通話がご利用いただけます。

- ソフトバンク／ワイモバイルのVoLTE対応機、VoLTE（HD+）対応機との間で利用できます。また、本機／相手機共に、SoftBank 4G LTE（FDD LTE）サービスエリア内にいること、「4G利用通話」および「ネットワークタイプ」の4Gサービス設定が有効であること、の両方を満たすことが必要です。
- VoLTE国際ローミングの対象国・地域については「サービスページ」を参照ください。

VoLTE／VoLTE（HD+）を利用しないようにする

ホーム画面で（電話）⇒ ⋮ ⇒ 設定 ⇒ 通話 ⇒ 4G利用通話（表示）

- 4G利用通話をタップするたびに、有効（）／無効（）が切り替わります。

VoLTE／VoLTE（HD+）利用時のご注意

VoLTE／VoLTE（HD+）は4Gサービスを利用します。本機の4Gサービスが無効になっているときは、利用できません。VoLTE／VoLTE（HD+）が利用できないときは、次の操作で4Gサービスが有効（）になっているかどうかを確認してください。

ホーム画面で（設定）→ネットワークとインターネット→モバイル ネットワーク→ネットワークタイプ→5G／4G／3G／GSM／4G／3G／GSM／5G／4G／3G／4G／3G

■ 無効（○）になっているときは、5G／4G／3G／GSM／4G／3G／GSM／5G／4G／3G／4G／3Gをタップして有効（◉）にしてください。

HD Voiceについて

HD Voiceは、低音から高音まで幅広い範囲の音域に対応しており、より自然でクリアな音声通話が可能になります。

■ ソフトバンク／ワイモバイルのHD Voice対応機との間で利用できます。

■ HD Voiceは、VoLTEおよび3G回線に対応しています。VoLTEと組み合わせることで、さらに高い品質の音声通話が可能になります。

電話帳／通話履歴／お気に入りから電話をかける

電話帳から電話をかける

通話履歴から電話をかける

お気に入りから電話をかける

電話帳から電話をかける

1

ホーム画面で（電話帳）

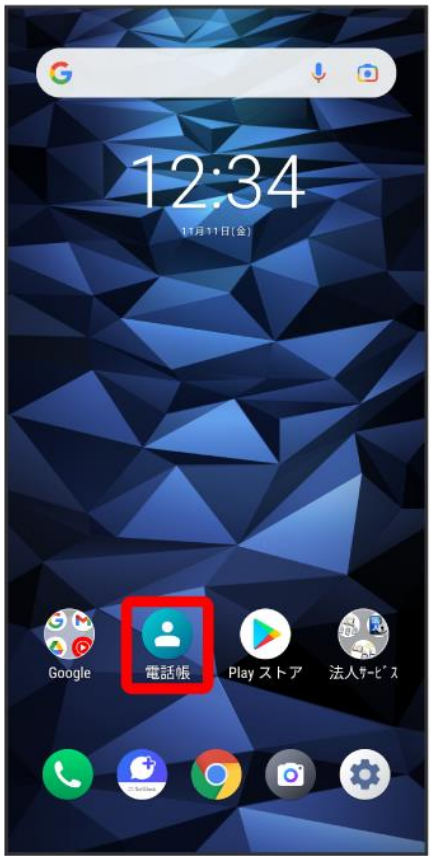

電話帳画面が表示されます。

2

対象の連絡先をタップ

3

電話がかかります。相手が電話を受けると、通話ができます。

4

通話が終了したら

通話が終了します。

通話履歴から電話をかける

1

ホーム画面で（電話）

電話画面が表示されます。

2

履歴

通話履歴画面が表示されます。

3

対象の通話履歴の

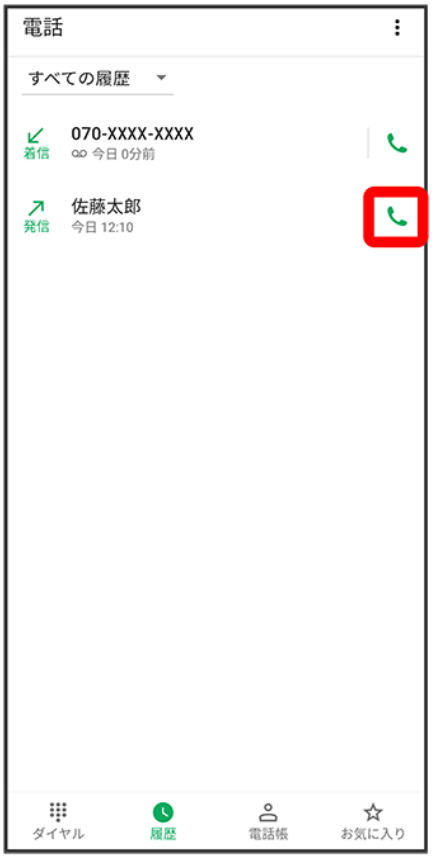

電話がかかります。相手が電話を受けると、通話ができます。

4

通話が終了したら

通話が終了します。

お気に入りから電話をかける

1

ホーム画面で（電話）

電話画面が表示されます。

2

お気に入り

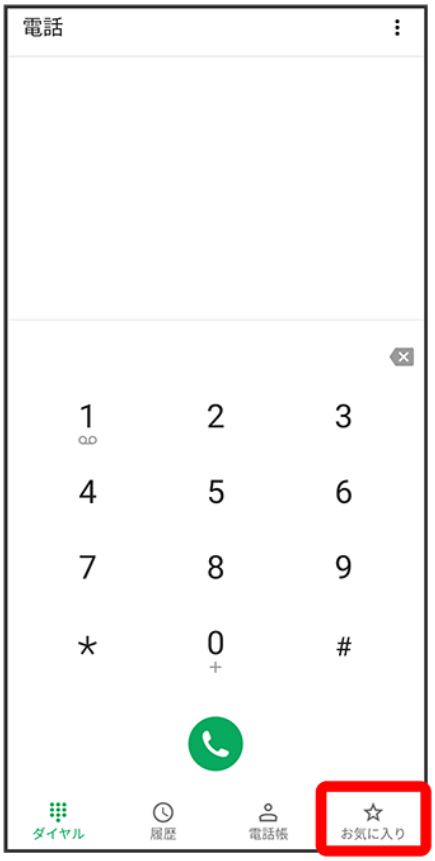

3

発信するお気に入りをタップ

電話がかかります。相手が電話を受けると、通話ができます。

4

通話が終了したら

通話中 00:20
佐藤太郎
携帯電話 080-XXXX-XXXX
通話相手を追加
通話を録音
聞こえ調整
通話を保留
スピーカー
ミュート
ダイヤル

通話が終了します。

オプションサービス

便利な音声電話用オプションサービスが利用できます。

- オプションサービスについて
- 転送電話サービスを利用する
- 留守番電話サービスを利用する
- 割込通話サービスを利用する
- グループ通話サービスを利用する
- 発信者番号通知サービスを設定する
- 発着信規制サービスを利用する

オプションサービスについて

次のオプションサービスが利用できます。

サービス名	説明
転送電話サービス	圏外時や電話に出られないとき、あらかじめ指定した電話番号へ転送します。
留守番電話サービス	圏外時や電話に出られないとき、留守番電話センターで伝言をお預かりします。
割込通話サービス[1]	通話中にかかってきた電話を受けることができます。
グループ通話サービス[1]	複数の相手と同時に通話できます。
発信者番号通知サービス	お客様の電話番号を相手に通知したり、通知しないようにしたりできます。
発着信規制サービス	電話発着信を状況に合わせて制限できます。

1　別途お申し込みが必要です。

転送電話サービスを利用する

ホーム画面で（電話）

2

⋮ ➔設定 ➔通話

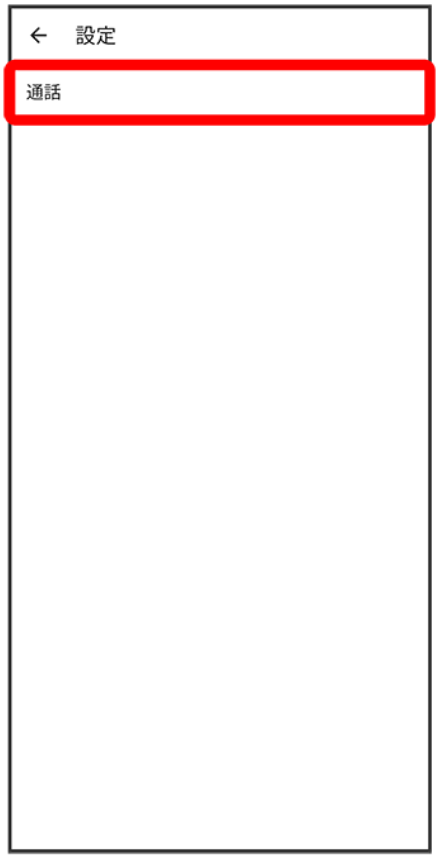

通話設定画面が表示されます。

3

通話サービス設定

通話
簡易留守録
通話音声メモ
着信拒否
発信者番号通知を許可
自分の番号を相手に通知して発信する
留守電再生
留守番電話メッセージを再生する
通話サービス設定
聞こえ調整
OFF
プレフィックス
国際ダイヤルアシスト
クイック返信
4G利用通話
音声通話に4Gを利用する
サブアドレス設定
電話番号に含まれる＊をサブアドレスの区切り子とします

4

留守番電話・転送電話

5

留守番電話・転送電話➔転送電話ON

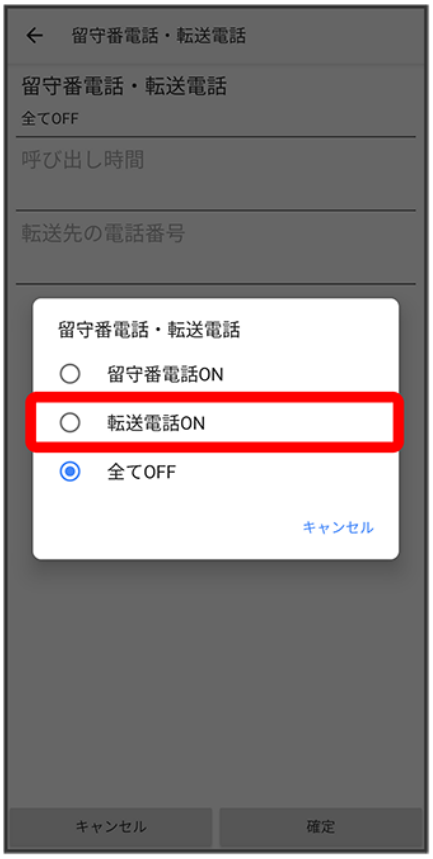

6

呼び出し時間➔呼び出し時間を選択

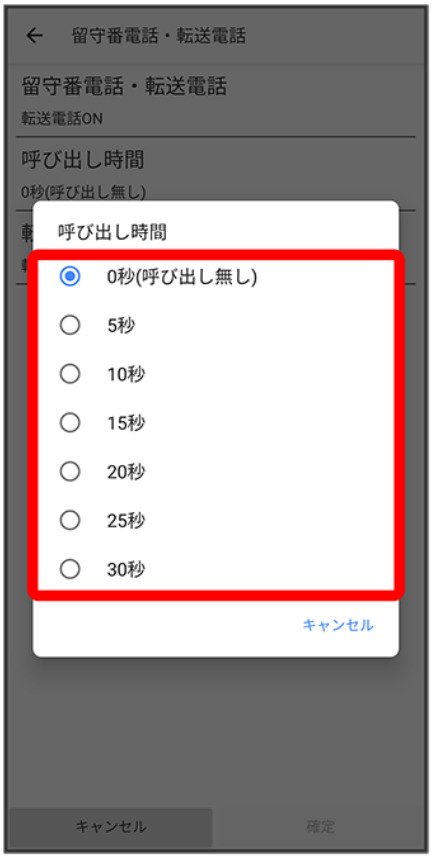

7

転送先の電話番号 ➔ 電話番号を入力 ➔ 登録

転送先の電話番号が設定されます。

8

確定

転送電話サービスが設定されます。

留守番電話サービスを利用する

1

ホーム画面で（電話）

2

⋮ ➔設定 ➔通話

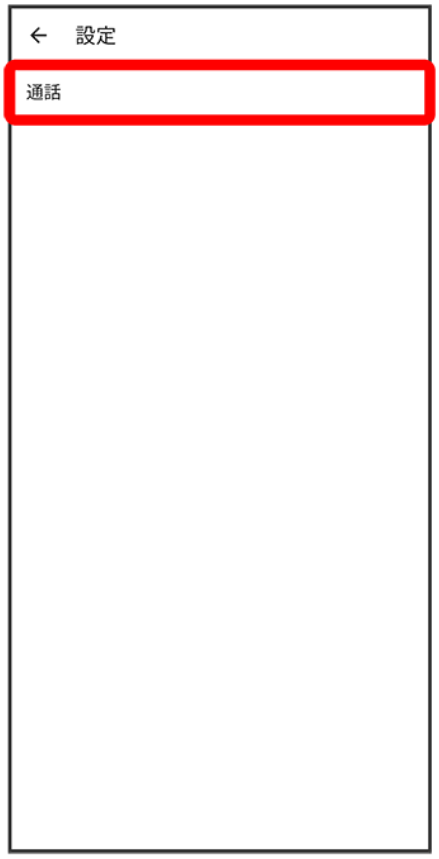

通話設定画面が表示されます。

3

通話サービス設定

通話
簡易留守録
通話音声メモ
着信拒否
発信者番号通知を許可
自分の番号を相手に通知して発信する
留守電再生
留守番電話メッセージを再生する
通話サービス設定
聞こえ調整
OFF
プレフィックス
国際ダイヤルアシスト
クイック返信
4G利用通話
音声通話に4Gを利用する
サブアドレス設定
電話番号に含まれる＊をサブアドレスの区切り子とします

4

留守番電話・転送電話

5

留守番電話・転送電話 ➔ 留守番電話ON

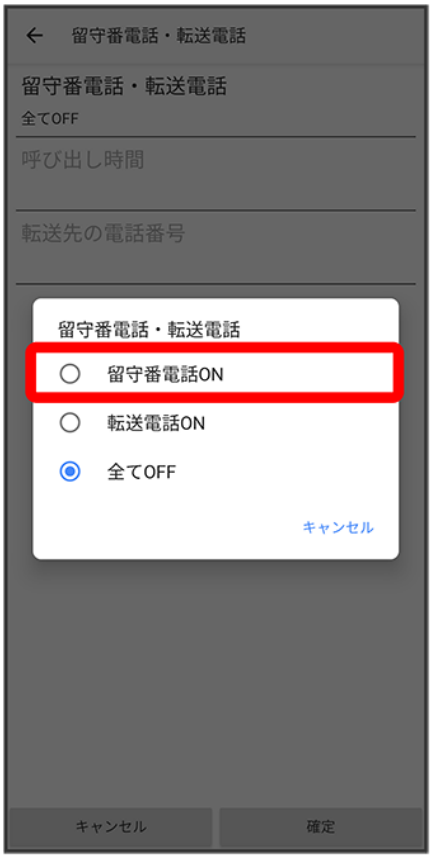

6

呼び出し時間 呼び出し時間を選択

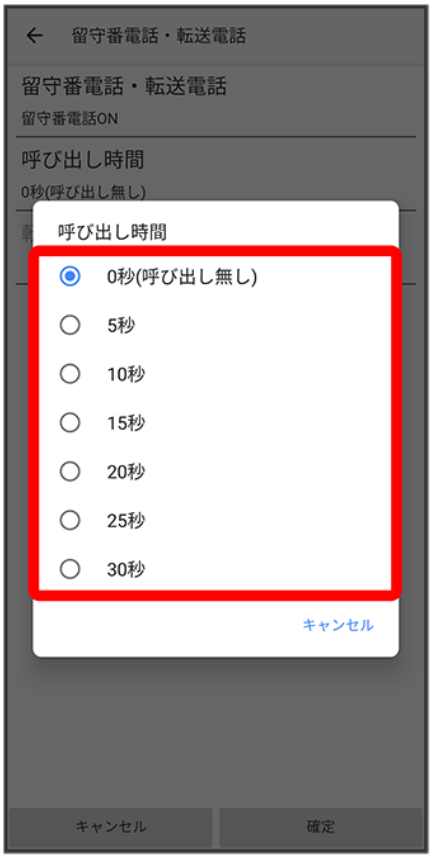
留守番電話・転送電話
留守番電話・転送電話
留守番電話ON
呼び出し時間
0秒(呼び出し無し)
呼び出し時間
0秒(呼び出し無し)
5秒
10秒
15秒
20秒
25秒
30秒
キャンセル
キャンセル
確定

7

確定

留守番電話サービスが設定されます。

- 新しい伝言メッセージが録音されるとステータスバーに📼が表示されます。ステータスバーを下にフリックして留守番電話の通知をタップし、音声ガイダンスの指示に従ってください

割込通話サービスを利用する

ご利用いただく際には、別途お申し込みが必要です。

1

ホーム画面で📞（電話）

2

⋮ 設定 通話

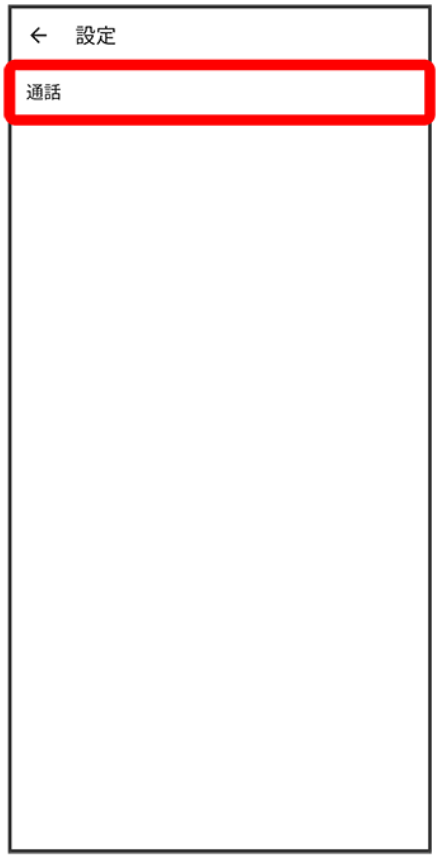

通話設定画面が表示されます。

3

通話サービス設定

通話
簡易留守録
通話音声メモ
着信拒否
発信者番号通知を許可
自分の番号を相手に通知して発信する
留守電再生
留守番電話メッセージを再生する
通話サービス設定
聞こえ調整
OFF
プレフィックス
国際ダイヤルアシスト
クイック返信
4G利用通話
音声通話に4Gを利用する
サブアドレス設定
電話番号に含まれる＊をサブアドレスの区切り子とします

4

「割込通話」の（表示）

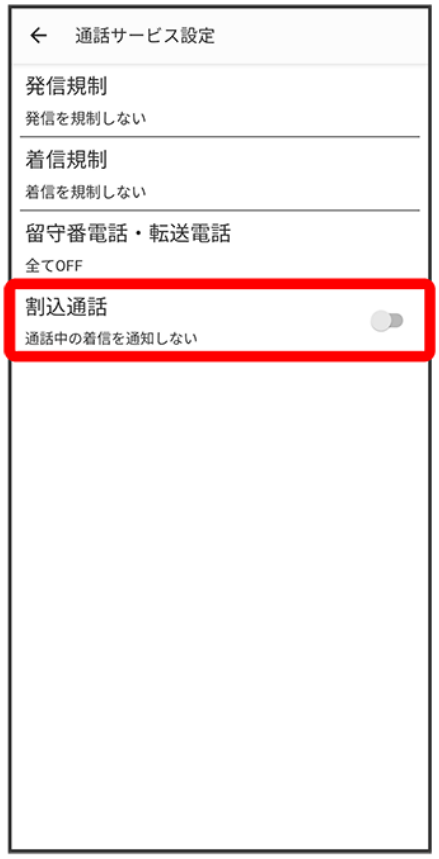

割込通話サービスが設定されます。

- タップするたびに、ON()／OFF()が切り替わります。
- 通話中に電話がかかってくると、割り込み音が鳴ります。を右へドラッグして通話を開始できます。

グループ通話サービスを利用する

ご利用いただく際には、別途お申し込みが必要です。

1

通話中に

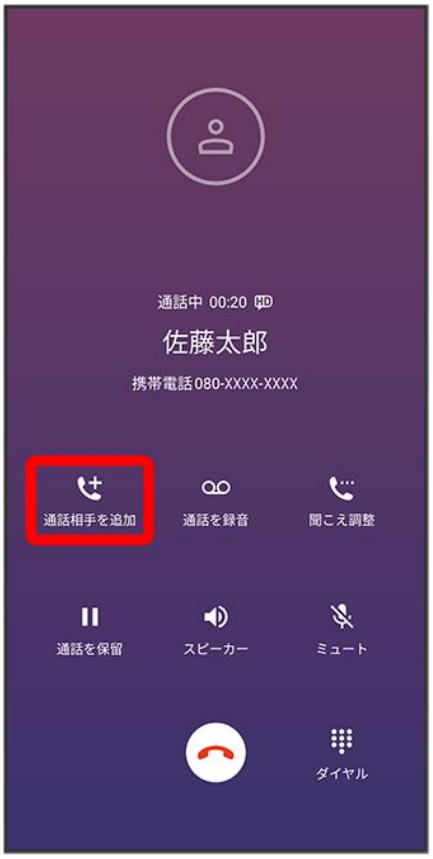

2

別の相手の電話番号を入力

電話
電話帳に登録
メッセージを送信
070-XXXX-XXXX
1
2
3
4
5
6
7
8
9
*
0
+
#
ダイヤル
履歴
電話帳
お気に入り

3

相手が応答したら

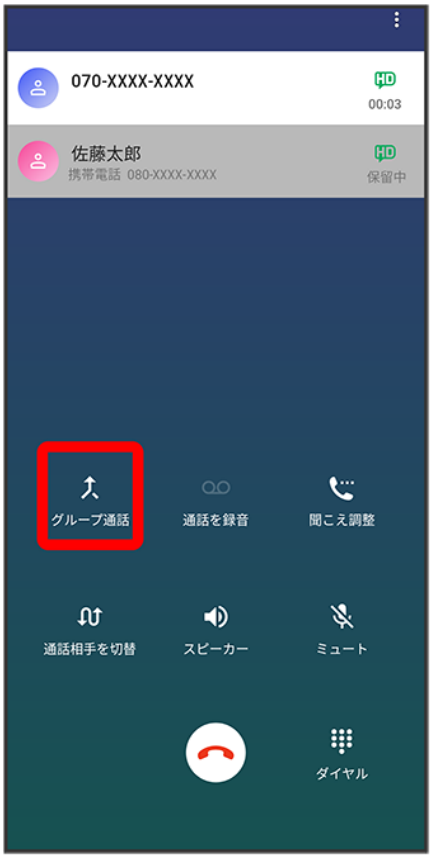

グループ通話が開始されます。

発信者番号通知サービスを設定する

1

ホーム画面で（電話）

2

⋮ 設定 通話

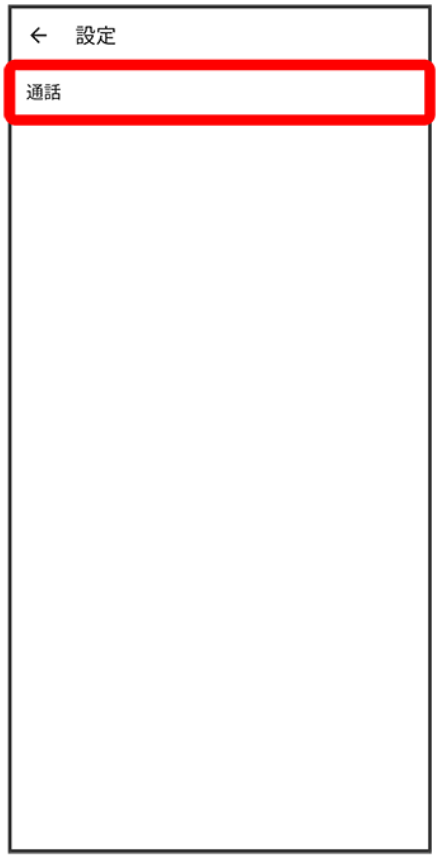

通話設定画面が表示されます。

3

発信者番号通知を許可（表示）

発信者番号通知サービスが設定されます。

- 発信者番号通知を許可をタップするたびに、ON（）／OFF（）が切り替わります。

発着信規制サービスを利用する

電話／SMSの発着信を制限します。

1

ホーム画面で（電話）

2

⋮ ➔設定➔通話

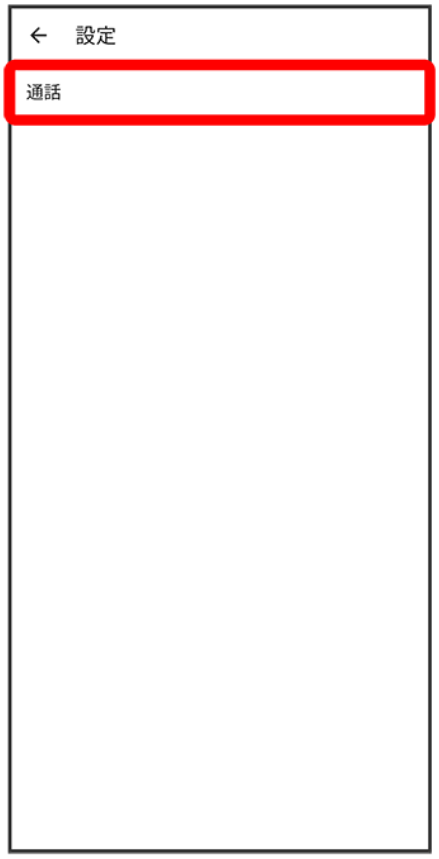

通話設定画面が表示されます。

3

通話サービス設定

通話
簡易留守録
通話音声メモ
着信拒否
発信者番号通知を許可
自分の番号を相手に通知して発信する
留守電再生
留守番電話メッセージを再生する
通話サービス設定
聞こえ調整
OFF
プレフィックス
国際ダイヤルアシスト
クイック返信
4G利用通話
音声通話に4Gを利用する
サブアドレス設定
電話番号に含まれる＊をサブアドレスの区切り子とします

4

発信規制／着信規制

5

規制する発信／着信条件をタップ

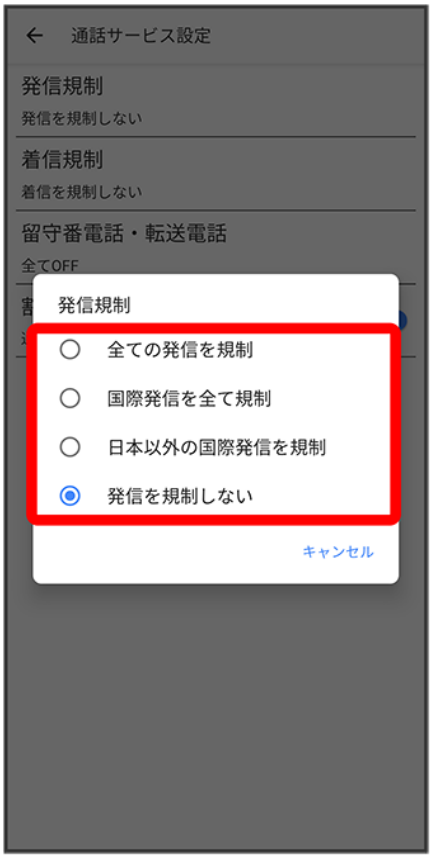

発着信規制サービスが設定されます。

電話番号について

自分の電話番号を確認する

自分の電話番号を確認する

1

ホーム画面で（設定）

2

プロフィール

電話番号を確認できます。

通話の設定をする

通話の設定をする

番号を指定して着信やSMSを拒否する

通話の設定をする

通話に関する設定ができます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
通話時間	通話時間の累計を確認します。
ロック解除中の着信画面の表示	画面点灯時に着信した場合の着信画面の表示を設定します。
ステップアップ着信	不在着信のあと、10分以内に同じ電話番号から着信があるとき、着信音量を徐々に大きくしてお知らせするかどうかを設定します。
画面消灯中のライト点滅着信	画面消灯中に着信したときに、モバイルライトを点滅してお知らせするかどうかを設定します。
着信相手非表示	着信時に相手の情報を表示するかどうかを設定します。
不在着信通知	未確認の不在着信通知があるときに再度お知らせするタイミングを設定します。
簡易留守録	簡易留守録に関する設定をします。
通話音声メモ	通話音声メモの再生や削除、通話後録音の設定などができます。
着信拒否	電話着信の拒否を設定します。
発信者番号通知を許可	自分の電話番号を相手に通知して発信するかどうかを設定します。詳しくは、「発信者番号通知サービスを設定する」を参照してください。
留守電再生	留守番電話メッセージを再生します。
通話サービス設定	留守番・転送電話／発着信規制などを設定します。 詳しくは、「発着信規制サービスを利用する」、「留守番電話サービスを利用する」、「転送電話サービスを利用する」、「割込通話サービスを利用する」を参照してください。
聞こえ調整	通話中の音質を設定します。
プレフィックス	電話をかけるときに電話番号の先頭に追加できるプレフィックス番号を登録します。
国際ダイヤルアシスト	海外から国際電話を簡単にかけられるようにするかどうかを設定します。
クイック返信	着信にSMSで返信するときのメッセージを設定します。
4G利用通話	音声通話に4Gを利用するかどうかを設定します。 詳しくは、「VoLTE／VoLTE(HD+)を利用する」を参照してください。

サブアドレス設定	電話番号に含まれる「＊」をサブアドレスの区切り子とするかどうかを設定します。

1

ホーム画面で（電話）

電話画面が表示されます。

2

⋮ ➔設定➔通話

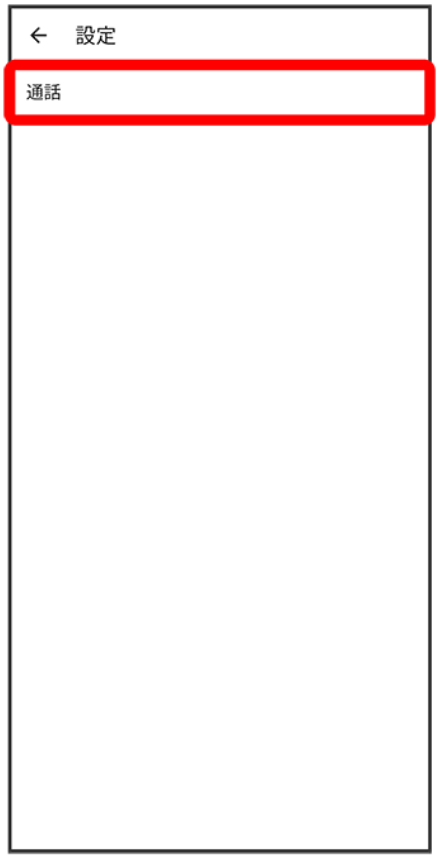

3

各項目を設定

通話に関する設定が終了します。

番号を指定して着信やSMSを拒否する

電話番号を指定して、着信やSMSの受信を拒否することができます。

1

ホーム画面で（電話）

2

⋮ ➔設定➔通話➔着信拒否

通話
通話時間
ロック解除中の着信画面の表示
通知
ステップアップ着信
同じ人から10分以内に着信を受けると着信音を徐々に大きくしてお知らせする
画面消灯中のライト点滅着信
画面消灯中の着信時にライトを点滅してお知らせする
着信相手非表示
着信時に相手の名前や画像を表示しない
不在着信通知
未確認の不在着信通知がある場合、設定したタイミングで再度お知らせする
簡易留守録
通話音声メモ
着信拒否
発信者番号通知を許可
自分の番号を相手に通知して発信する
留守電再生
留守番電話メッセージを再生する

3

電話番号指定 ➔ ＋

4

拒否する番号を入力 登録

拒否の設定が完了します。

■ ／をタップすると電話帳／通話履歴から電話番号を入力できます。

電話帳を利用する

電話帳に電話番号やメールアドレスなどを登録できます。
グループを利用することで連絡先をグループで管理できます。

- 新しい連絡先を登録する
- 電話番号発信画面から連絡先を登録する
- 連絡先を確認する
- 電話帳画面の見かた
- 連絡先を編集する
- 連絡先を削除する
- グループを設定する
- 連絡先ごとに着信音を設定する
- 連絡先ごとにバイブパターンを設定する
- 連絡先ごとに画像を設定する

電話帳利用時のご注意

電話帳の消失または変化について

電話帳に登録したデータは、電池残量のない状態で放置したりすると、消失または変化してしまうことがあります。また、事故や故障でも同様の可能性があります。大切な電話帳などは、控えをとっておかれることをおすすめします。なお、電話帳が消失または変化した場合の損害につきましては、当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

内部ストレージの空き容量について

内部ストレージの空き容量が少ないと、連絡先の編集／削除ができない場合があります。ご注意ください。

新しい連絡先を登録する

1

ホーム画面で（電話帳）

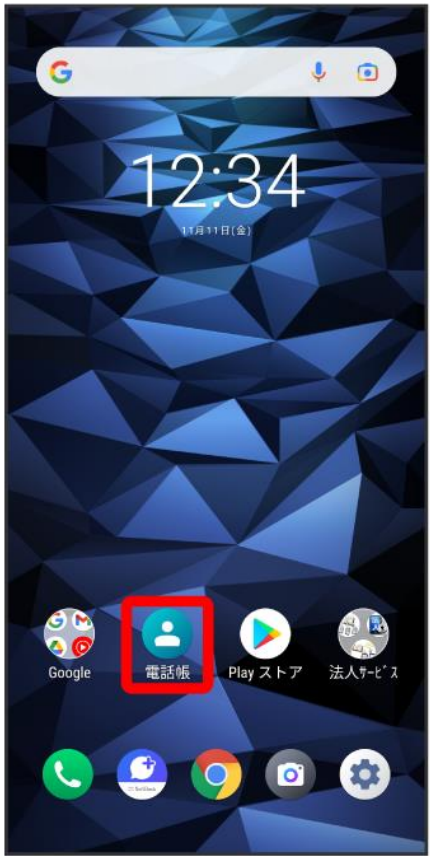

電話帳画面が表示されます。

2

すべての連絡先

3

■ 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

4

各項目を入力

連絡先を作成
Googleのアカウント
●●●●●●●●●@gmail.c...
名前
よみがな
電話
携帯電話
メール
携帯電話
他の項目
キャンセル
保存

5

保存

連絡先が登録されます。

電話番号発信画面から連絡先を登録する

1

ホーム画面で（電話）

電話画面が表示されます。

2

ダイヤル

電話番号発信画面が表示されます。

3

ダイヤルキーをタップして登録したい電話番号を入力

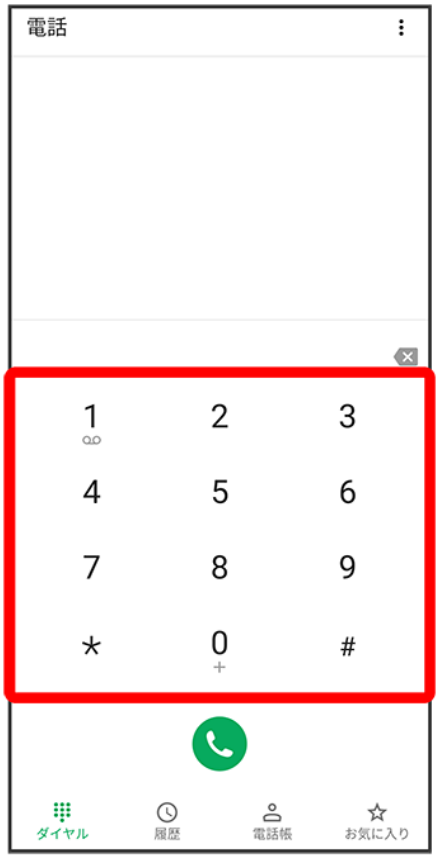

4

電話帳に登録

電話
電話帳に登録
メッセージを送信
090-XXXX-XXXX
1
2
3
4
5
6
7
8
9
*
0
+
#
ダイヤル
履歴
電話帳
お気に入り

5

連絡先を作成

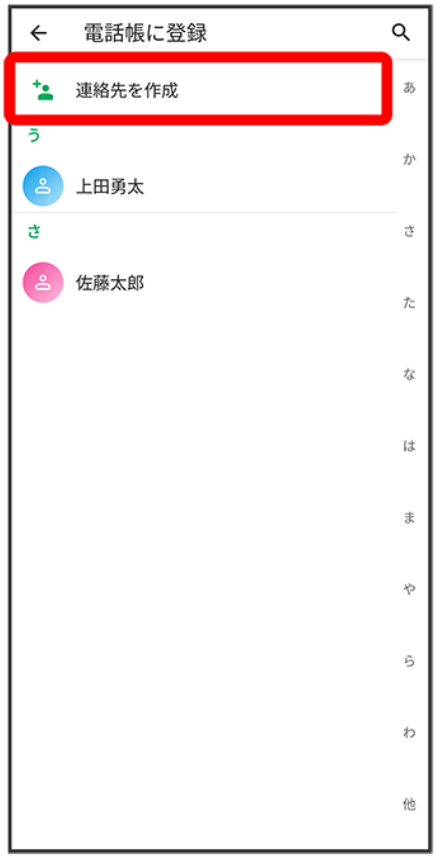

6

各項目を入力 保存

連絡先の登録が完了します。

連絡先を確認する

1

ホーム画面で（電話帳）

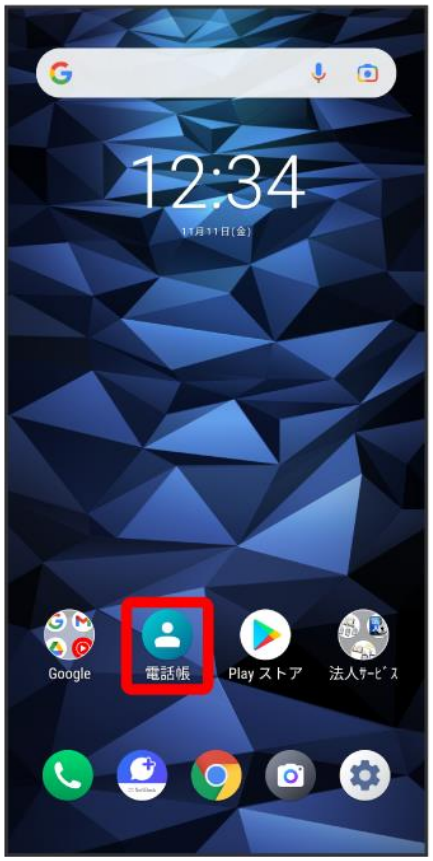

電話帳画面が表示されます。

2

確認する連絡先をタップ

連絡先詳細画面が表示されます。

電話帳画面の見かた

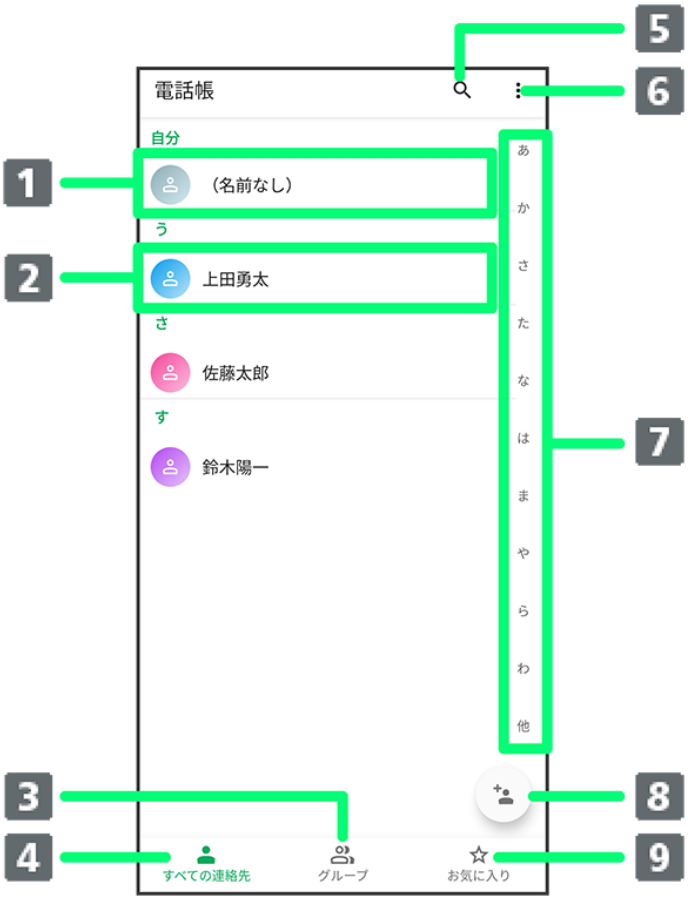

名称	説明
1 自分の連絡先	自分の連絡先を表示／編集できます。
2 連絡先	タップすると、連絡先詳細画面が表示されます。
3 グループ	連絡先のグループを表示したり、編集したりします。
4 すべての連絡先	すべての連絡先を表示します。
5 検索	連絡先を検索できます。
6 メニュー	電話帳の各種設定を行います。
7 索引	索引から連絡先を探せます。
8 連絡先の追加	連絡先を新しく追加します。
9 お気に入り	お気に入りに登録した連絡先を表示します。

連絡先を編集する

1

ホーム画面で（電話帳）

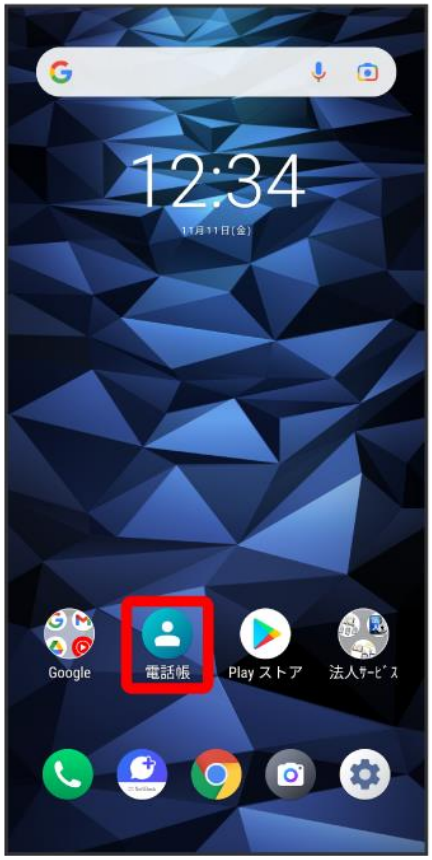

電話帳画面が表示されます。

2

対象の連絡先をタップ

電話帳
自分
(名前なし)
う
上田勇太
さ
佐藤太郎
す
鈴木陽一
あ
か
さ
た
な
は
ま
や
ら
わ
他
すべての連絡先
グループ
お気に入り

3

鈴木陽一
すずきよういち
090-XXXX-XXXX
携帯電話
よみがな
すずきよういち
着信音
個別設定なし
バイブパターン
個別設定なし
アカウント
●●●●●●●●●@gmail.com

4

各項目を編集

連絡先を編集
Googleのアカウント
●●●●●●●●●@gmail.com
鈴木陽一
すずきよういち
090-XXXX-XXXX
携帯電話
電話
携帯電話
メール
携帯電話
他の項目
キャンセル
保存

5

保存

連絡先の変更が完了します。

連絡先編集時の操作

ほかの連絡先に統合する

連絡先詳細画面で ⋮ ➔ 統合 ➔ 統合する連絡先をタップ

統合した連絡先を元に戻す

連絡先詳細画面で ⋮ ➔ 分割 ➔ OK

連絡先をホーム画面に配置する

連絡先詳細画面で ⋮ ➔ ホーム画面に配置 ➔ 画面の指示に従って操作

連絡先の登録先アカウントを変更する

連絡先詳細画面で ⋮ ➔ 登録先アカウントの変更 ➔ アカウントを選択

連絡先を削除する

1

ホーム画面で（電話帳）

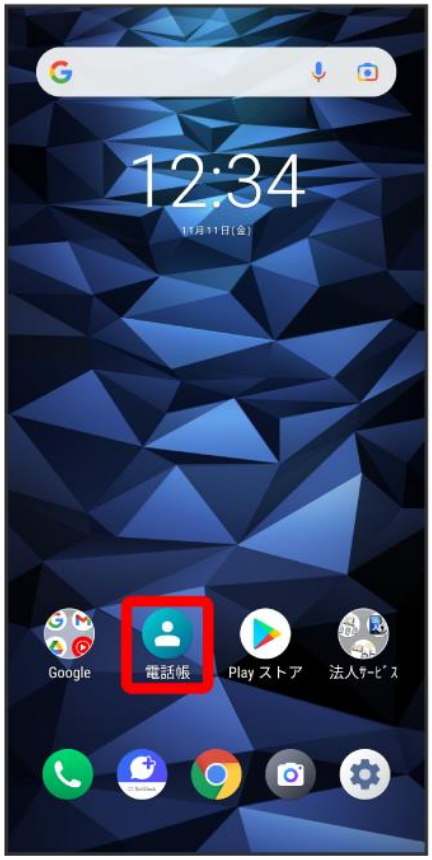

電話帳画面が表示されます。

2

対象の連絡先をタップ

電話帳
自分
(名前なし)
う
上田勇太
さ
佐藤太郎
す
鈴木陽一
あ
か
さ
た
な
は
ま
や
ら
わ
他
すべての連絡先
グループ
お気に入り

3