

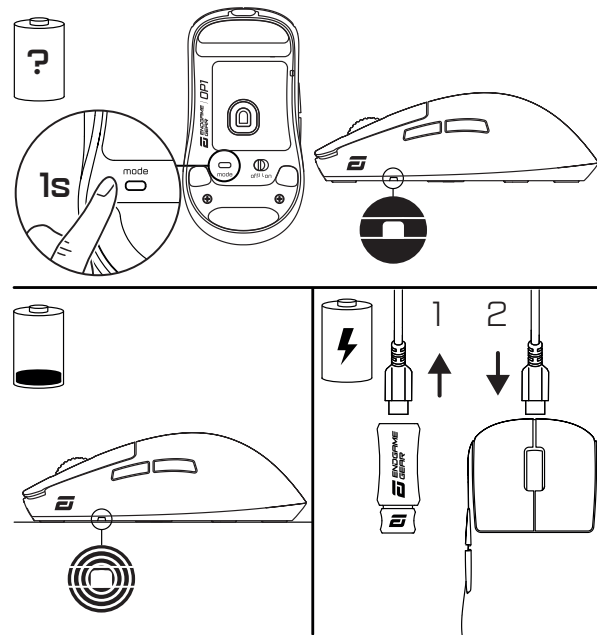
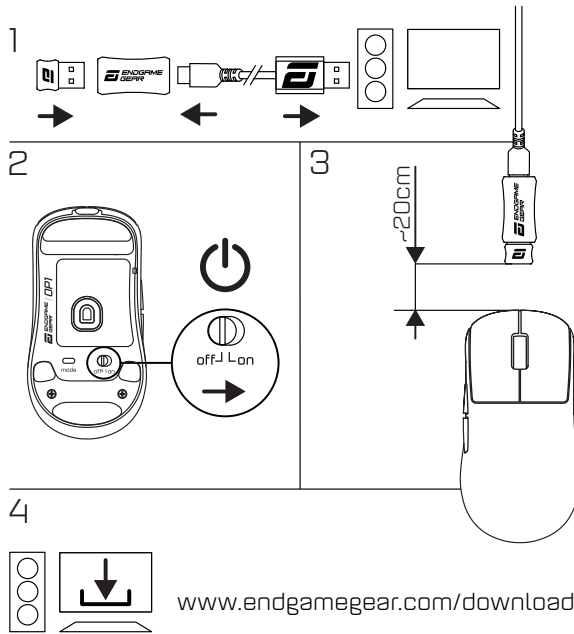

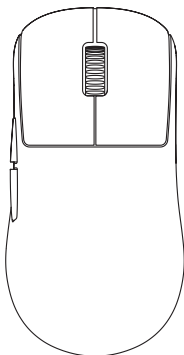
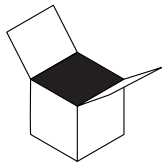
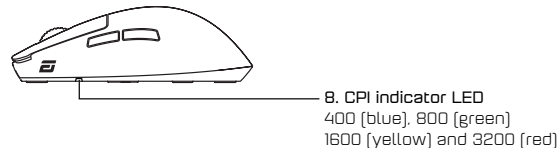


ENDGAME GEAR / **OP1WE**

QUICK START GUIDE
SCHNELLSTART-ANLEITUNG
GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE
GUÍA DE INICIO RÁPIDO
퀵 스타트 가이드
クイックスタートガイド
快速入门指南
快速入門指南

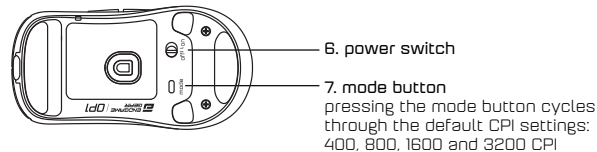

button layout

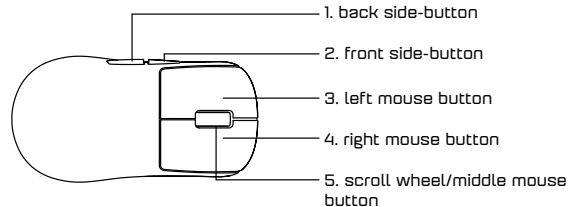

DEUTSCH

Tasten-Layout

- hintere Seitentaste
- vordere Seitentaste
- linke Maustaste
- rechte Maustaste
- Scrollrad/mittlere Maustaste
- Ein/Ausschalter
- Modustaste

Durch Drücken der Modustaste werden die Standard-CPI-Einstellungen durchgeschaltet: 400, 800, 1600 und 3200 CPI.
8. CPI-Anzeige-LED
400 [blau], 800 [grün], 1600 [gelb] und 3200 [rot]

Française

disposition des boutons

- bouton latéral arrière
- bouton latéral avant
- bouton gauche de la souris
- bouton droit de la souris
- molette de défillement/bouton central de la souris
- interrupteur
- bouton de mode

en appuyant sur le bouton de mode, on fait défiler les paramètres CPI par défaut: 400, 800, 1600 et 3200 CPI
8. LED d'indication du CPI
400 [bleu], 800 [vert], 1600 [jaune] et 3200 [rouge]

ESPAÑOL

disposición de los botones

- botón lateral trasero
- botón lateral delantero
- botón izquierdo del ratón
- botón derecho del ratón
- rueda de desplazamiento/botón central del ratón
- interruptor de alimentación
- botón de modo

al pulsar el botón de modo se pasa por los ajustes de CPI predeterminados: 400, 800, 1600 y 3200 CPI
8. LED indicador de CPI
400 [azul], 800 [verde], 1600 [amarillo] y 3200 [rojo]

PORTUGUÊS

esquema de botões

- botão lateral de trás
- botão lateral frontal
- botão esquerdo do rato
- botão direito do rato
- roda de rolagem/ botão do rato médio
- interruptor de energia
- botão de modo

premiendo o botão de modo cicla através das configurações padrão do CPI: 400, 800, 1600 e 3200 CPI
8. LED indicador CPI
400 [azul], 800 [verde], 1600 [amarelo] e 3200 [vermelho]

한국어

버튼 레이아웃

- 뒷면 사이드 버튼
- 전면 사이드 버튼
- 마우스 좌측 버튼
- 마우스 우측 버튼
- 스크롤 휠/마우스 중간 버튼
- 전원 스위치
- 모드 버튼

모드 버튼을 누르면 CPI 설정의 초기 설정을 변경합니다: 400, 800, 1600 및 3200 CPI
8. CPI 표시등 LED
400[청색], 800[녹색], 1600[황색] 및 3200[적색]

日本語

ボタンのレイアウト

- バックサイドボタン
- フロントサイドボタン
- 左マウスボタン
- 右マウスボタン
- スクロールホイール/センタークリックボタン
- 電源スイッチ
- モードボタン

モードボタンを押すたびに、デフォルトのCPI設定が次のように切り替わります:
400、800、1600、3200 CPI
8. CPI インジケータ-LED
400 [青], 800 [緑], 1600 [黄], 3200 [赤]

中文简体

按键布局

- 滑鼠后侧键
- 滑鼠前侧键
- 鼠标左键
- 鼠标右键
- 中置滚轮按键
- 鼠标电源开关
- CPI 切换键


通过按下 mode 按键, 可以切换 CPI 设置: 400, 800, 1600, 3200 CPI
8. LED CPI 指示灯
400 [蓝色], 800 [绿色], 1600 [黄色] 和 3200 [红色]

中文繁體

按鍵佈局

- 滑鼠後側鍵
- 滑鼠前側鍵
- 滑鼠左鍵
- 滑鼠右鍵
- 中置滾輪按鍵
- 滑鼠電源開關
- CPI 切換鍵

通過按下 mode 按鍵, 可以切換 CPI 設定: 400, 800, 1600, 3200 CPI
8. LED CPI 指示燈
400 [藍色], 800 [綠色], 1600 [黃色] 和 3200 [紅色]

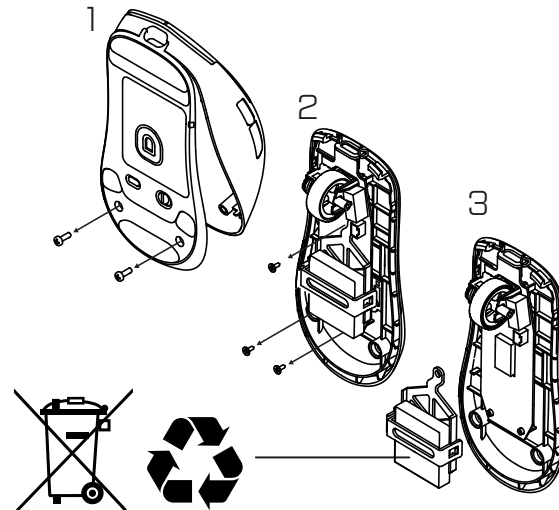

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

EU Directive 2014/53/EU:
EGG-OP1WE Proprietary 2.4GHz [2400 - 2483.5MHz]: 2405 - 2475MHz; -0.26dBm
EGG-RF2 Proprietary 2.4GHz [2400 - 2483.5MHz]: 2405 - 2475MHz; -0.07dBm