

ملاحظة:

1. عند تشغيل جهاز نقطة الوصول عن طريق الطاقة عبر الإيثرنت (PoE)، يتم توصيل أحد أطراف كابل الإيثرنت LAN1/PoE وتوصيل الطرف الآخر بالجهاز الذي يُمكن تشغيله عن طريق الطاقة عبر الإيثرنت.
2. عند تغذية جهاز نقطة الوصول بالطاقة من مصدر محلي للطاقة، قم بتوصيل محوّل الطاقة بقدرة 12 فولت/1.5 أمبير تيار ثابت بمنفذ الطاقة.



مؤشر LED والزر

مؤشر LED والزر	التردد	الوصف
مؤشر LED	أخضر ثابت	تشغيل طبيعي
	مُطفأ	الطاقة لا تصل إلى جهاز نقطة الوصول.
	يومض (0.5 هرتز)	تشغيل طبيعي، ولكن جهاز نقطة الوصول غير متصل بتطبيق Ruijie Cloud.
	وميض سريع (10 هرتز)	الحالات المُحتملة: 1. استعادة إعدادات المصنع الافتراضية 2. ترقية البرنامج الثابت 3. استعادة ملف الصورة 4. تهيئة الجهاز
زر إعادة التعيين	الضغط عليه لمدة تقل عن ثانيتين	إعادة تشغيل الجهاز
	الضغط عليه لمدة أكثر من 5 ثوانٍ	استعادة إعدادات المصنع الافتراضية


تركيب المُنتج

1


2

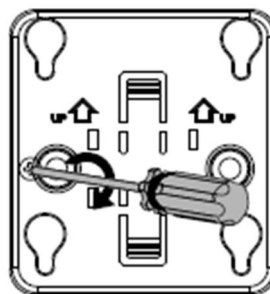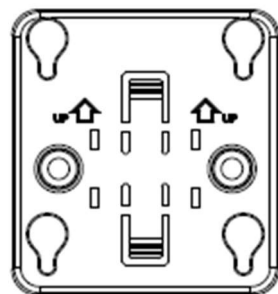

تُثبت كتيفة التثبيت على السقف.

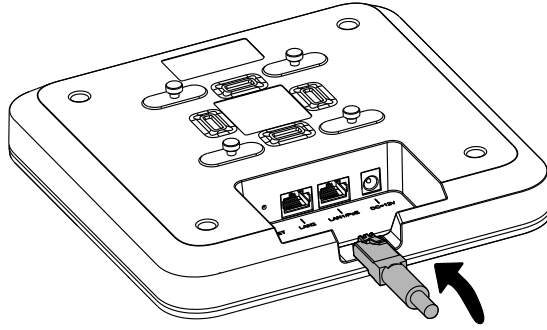

قم بتوصيل كابل الإنترنت بمنفذ LAN.

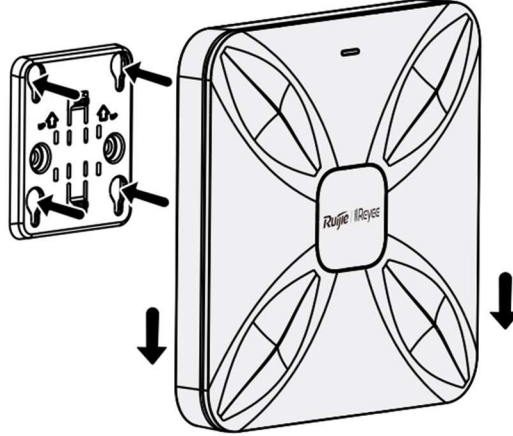

قم بمحاذاة القاعدة المربعة على الوجه الخلفي من جهاز نقطة الوصول مع ثقوب فتحات التثبيت الموجودة على الكتيفة.
حرّك جهاز نقطة الوصول على الثقوب حتى تثبت في مكانها مع سماع صوت نقرة.

تهيئة الشبكة

الطريقة 1 (موصى بها)

امسح ضوئيًا رمز QR الموجود على الدليل أو على الجهاز، لتنزيل تطبيق Ruijie Cloud، وتهيئة الشبكة وفقًا لتعليمات التطبيق.



الطريقة 2

اتصل بمعرّف مجموعة الخدمات (SSID) (ويكون باسم Ruijie-mxxxx عند وجود أكثر من جهاز، أو باسم Ruijie-scxxxx إذا لم يكن هناك سوى جهاز واحد فقط)، أو قم بتوصيل الكابل بمنفذ LAN، وقم بزيارة الرابط <http://10.44.77.253> (كلمة المرور الافتراضية هي: admin). ننصح بضبط عنوان بروتوكول الإنترنت (IP) ليكون 10.44.77.250.


Schnellinstallationsanleitung

Packliste


Artikel	Name	Menge	Einheit
1	RG-RAP2200(E) Host	1	Gerät
2	Montagehalterung	1	Stück
3	Kreuzschlitz-Flachkopfschraube	2	Stück
4	Expansionsanker	2	Stück
5	Diese Schnellinstallationsanleitung	1	Kopie
6	Garantiekarte	1	Kopie

Erscheinungsbild und Schnittstelle

Ansicht von oben

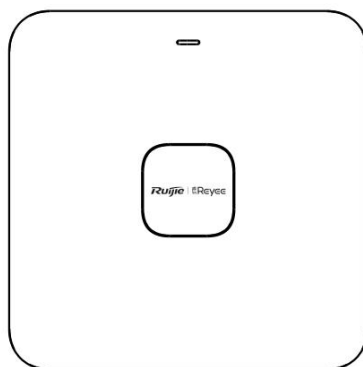

Ansicht von unten

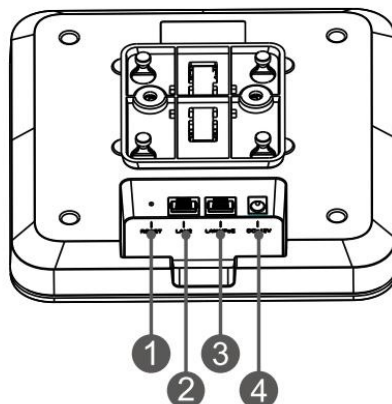

Hinweis: 1 Reset-Taste

3 LAN1/PoE-Anschluss

2 LAN2-Anschluss



4 12V-DC-Stromanschluss

Hinweis:

1. Wenn Sie den AP über PoE mit Strom versorgen, schließen Sie ein Ende des Ethernet-Kabels an den LAN1/PoE-Anschluss und das andere Ende an ein PoE-fähiges Gerät an.
2. Wenn Sie den AP über das lokale Stromnetz mit Strom versorgen, schließen Sie den DC-12 V/1,5-A-Netzadapter an den Stromanschluss an.


LED-Anzeige und Taste

LED-Anzeige und Taste	Frequenz	Beschreibung
LED-Anzeige	Konstant grün	Normaler Betrieb.
	Aus	Der AP wird nicht mit Strom versorgt.
	Blinkend (0,5 Hz)	Normaler Betrieb, aber der AP ist nicht mit der Ruijie Cloud verbunden.
	Schnell blinkend (10 Hz)	Mögliche Fehlerursachen: 1. Wiederherstellen der werksseitigen Standardeinstellungen 2. Aktualisieren der Firmware 3. Wiederherstellen der Image-Datei 4. Initialisierung des Geräts
Reset-Taste	Weniger als 2 Sekunden lang gedrückt	Startet das Gerät neu.
	Mehr als 5 Sekunden lang gedrückt	Stellt die werksseitigen Standardeinstellungen wieder her.

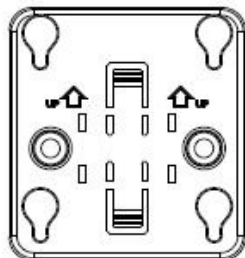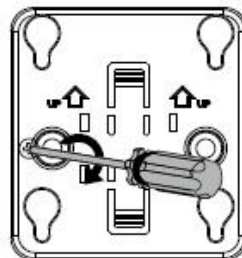Produktinstallation**①****②**


Befestigen Sie die Montagehalterung an der Decke.

3

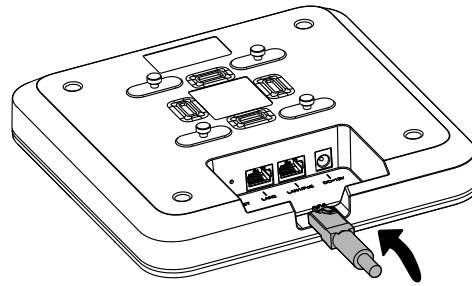

Schließen Sie das Ethernet-Kabel an den LAN-Anschluss an.

4

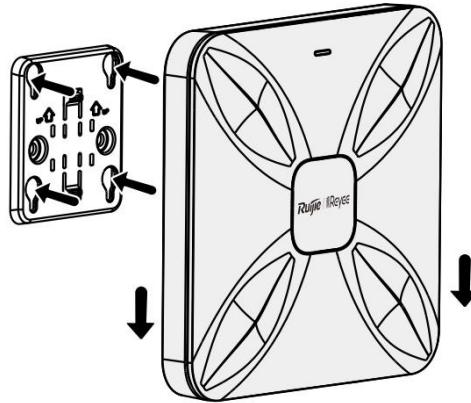

Richten Sie die quadratischen Füße auf der Rückseite des AP (Zugangspunkts) über den Befestigungslöchern der Halterung aus. Schieben Sie den AP in die Löcher, bis er einrastet.

Netzwerkconfiguration

Methode 1 (empfohlen)

Scannen Sie den QR-Code auf dem Handbuch oder Gerät, um die Ruijie Cloud App herunterzuladen, und konfigurieren Sie das Netzwerk entsprechend den Anweisungen in der App.



Methode 2

Stellen Sie eine Verbindung mit der SSID (@Ruijie-mxxxx, wenn mehrere Geräte vorhanden sind und @Ruijie-sxxxx, wenn nur ein Gerät vorhanden ist) her, oder schließen Sie das Kabel mit dem LAN-Anschluss und besuchen Sie <http://10.44.77.253> (Standardkennwort: admin). Es wird empfohlen, die IP-Adresse als 10.44.77.250 zu konfigurieren.


Guide d'installation rapide

Liste d'emballage


Élément	Nom	Quantité	Unité
1	RG-RAP2200(E) Hôte	1	Jeu
2	Support de montage	1	Pièce
3	Vis à tête cylindrique Phillips	2	Pièce
4	Ancre à expansion	2	Pièce
5	Ce Guide d'installation rapide	1	Copie
6	Carte de garantie	1	Copie

Aspect et interface

Vue de dessus

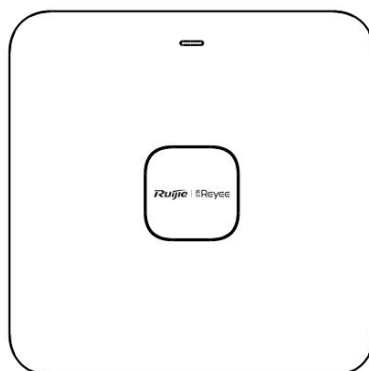

Vue de dessous

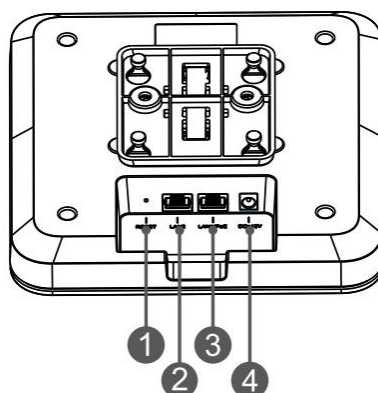

Note: 1 Bouton de réinitialisation
3 Port LAN1/PoE

2 Port LAN2
4 Port d'alimentation 12 VCC


Remarque :

1. Lorsque vous alimentez le PA par PoE, connectez une extrémité du câble Ethernet au port LAN1/PoE et l'autre extrémité à un appareil compatible PoE.
2. Lorsque vous alimentez le PA via l'alimentation électrique locale, connectez l'adaptateur 12 VCC/1,5 A au port d'alimentation.

Voyant DEL et bouton


Voyant DEL et bouton	Fréquence	Description
Voyant DEL	Vert continu	Fonctionnement normal.
	Éteint (Off)	Le PA ne reçoit pas le courant.
	Clignotement (0,5 Hz)	Fonctionnement normal, mais le PA n'est pas connecté au Ruijie Cloud.
	Clignotement rapide (10 Hz)	Cas possibles : 1. Restauration des paramètres d'usine par défaut 2. Mise à jour du micrologiciel (firmware) 3. Restauration du fichier image 4. Initialisation de l'appareil
Bouton de réinitialisation	Appuyez pendant moins de 2 secondes	Redémarrer l'appareil
	Appuyez pendant plus de 5 secondes	Restaurer les paramètres d'usine par défaut

Installation du produit

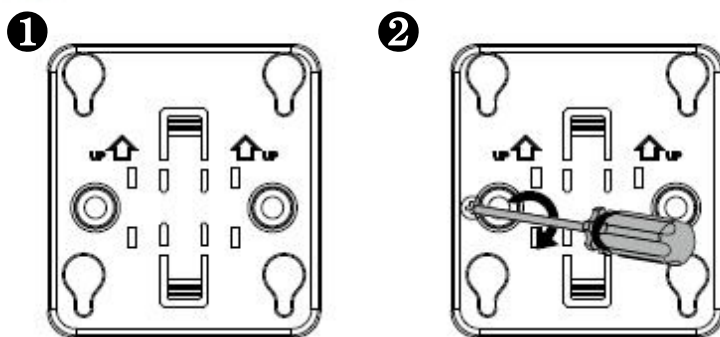


Fixez le support de montage au plafond.

③

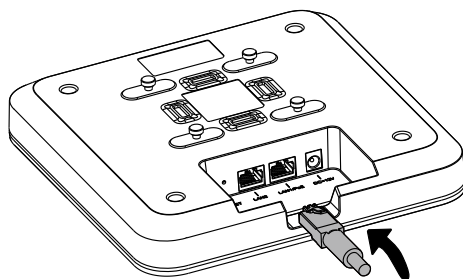

Connectez le câble Ethernet au port LAN.

④

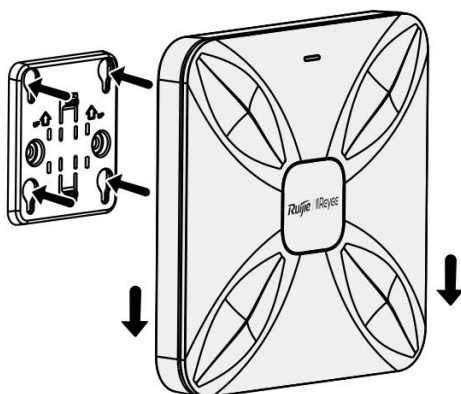

Alignez les pieds carrés à l'arrière du PA sur les trous de fixation du support. Faites glisser le PA dans les trous jusqu'à ce qu'il s'enclenche à sa place.

Configuration du réseau

Méthode 1 (recommandée)

Scannez le code-QR figurant sur le manuel ou l'appareil pour télécharger l'application Ruijie Cloud, puis configurez le réseau conformément au guide de l'application.



Méthode 2

Connectez-vous au SSID (@Ruijie-mxxxx lorsqu'il y a plusieurs appareils et @Ruijie-sxxxx lorsqu'il n'y a qu'un seul appareil), ou connectez le câble au port LAN, et accédez à <http://10.44.77.253> (mot de passe par défaut : admin). Il est recommandé de configurer l'adresse IP comme 10.44.77.250.


Guía de instalación rápida

Lista de contenido


Elemento	Nombre	Cantidad	Unidad
1	Switch RG-RAP2200(E)	1	Conjunto
2	Soporte de montaje	1	Pieza
3	Tornillo de cabeza plana Phillips	2	Pieza
4	Anclaje de expansión	2	Pieza
5	Esta Guía de instalación rápida	1	Copia
6	Tarjeta de garantía	1	Copia

Apariencia e interfaz

Vista superior

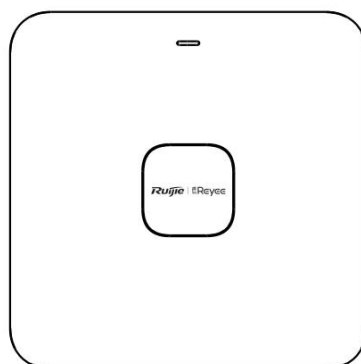

Vista inferior

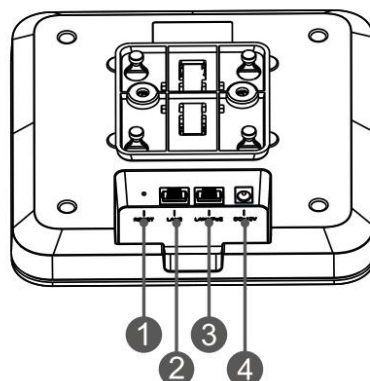

Nota: 1 Botón de reinicio
3 Puerto LAN1/PoE


2 Puerto LAN2
4 Puerto de alimentación DC-12V

Nota:

1. Cuando alimente el AP a través de PoE, conecte un extremo del cable Ethernet al puerto LAN1/PoE y el otro extremo a un dispositivo compatible con PoE.
2. Cuando alimente el AP a través de una fuente de alimentación local, conecte el adaptador de corriente 12V de CC /1,5A al puerto de alimentación.


Indicador LED y Botón

Indicador LED y Botón	Frecuencia	Descripción
Indicador LED	Verde fijo	Funcionamiento normal
	Desactivado	El AP no recibe alimentación.
	Parpadeando (0,5Hz)	Funcionamiento normal, pero el AP no está conectado a la nube Ruijie.
	Parpadeo rápido (10Hz)	Casos posibles: 1. Restablecimiento de la configuración predeterminada de fábrica. 2. Actualización del firmware. 3. Restauración del archivo de imagen. 4. Inicialización del dispositivo.
Botón de reinicio	Si se pulsa durante menos de 2 segundos	Reinicia el dispositivo.
	Si se pulsa durante más de 5 segundos	Restablece la configuración predeterminada de fábrica.

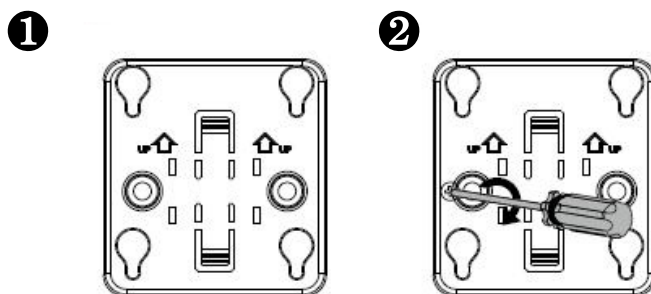Instalación del producto


Fije el soporte de montaje en el techo.

3

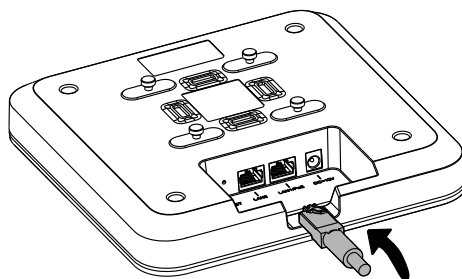

Conecte el cable Ethernet al puerto LAN.

4

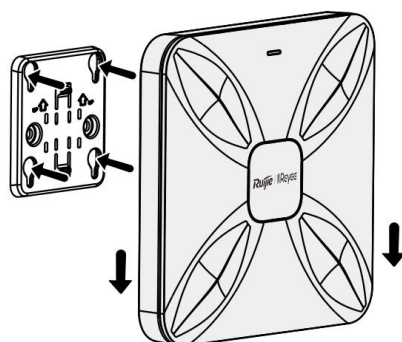

Alinee los pies cuadrados de la parte posterior del AP sobre los orificios de montaje del soporte.

Deslice el AP en los orificios hasta que encaje en su sitio.

Configuración de la red

Método 1 (recomendado)

Escanee el código QR en el manual o el dispositivo para descargar la aplicación Ruijie Cloud, y configure la red de acuerdo con la guía de la aplicación.



Método 2

Conéctese al SSID (@ Ruijie-mxxxx cuando haya varios dispositivos y a @ Ruijie-sxxxx cuando solo haya un dispositivo), o bien conecte el cable con el puerto LAN, y acceda a través de su navegador web a <http://10.44.77.253> (contraseña predeterminada: admin). Se recomienda configurar la dirección IP como 10.44.77.250.


Hızlı Kurulum Kılavuzu

Paket İeriđi Listesi


Öđe	Ad	Miktar	Birim
1	RG-RAP2200(E)Host	1	Set
2	Bađlantı Parası	1	Adet
3	Phillips Bařlı Vida	2	Adet
4	Geniřletme Dubeli	2	Adet
5	Bu Hızlı Kurulum Kılavuzu	1	Kopya
6	Garanti Kartı	1	Kopya

Görnm ve Arayz

stten Görnm

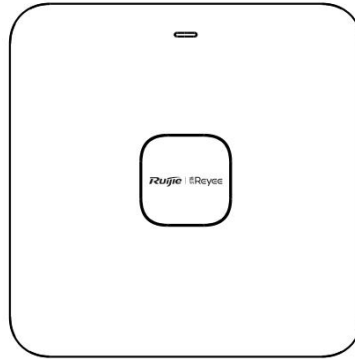

Alttan Görnm

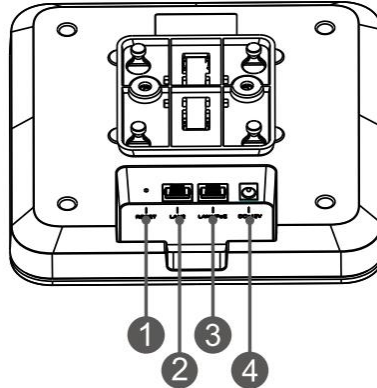

Not: 1 Sıfırla (reset) dğmesi
3 LAN1/PoE portu



2 LAN2 portu
4 DC-12V g portu

Not:

1. PoW üzerinden Eriřim Noktasına (AP) güç saęlarken, Ethernet kablosunun bir ucunu LAN1/PoE baęlantı noktasına ve dięer ucunu ise bir PoE yetenekli ağıta baęlayın.
2. Yerel güç kaynağı vasıtasıyla Eriřim Noktasına (AP) güç saęlarken, güç baęlantı noktasına bir DC-12V/1.5A güç adaptörü baęlayın.


LED Göstergesi ve Düğmesi

LED Göstergesi ve Düğmesi	Frekans	Açıklama
LED Gösterge	Kesiksiz Yeřil	Normal çalışma
	Kapalı	Eriřim Noktası güç almıyor.
	Yanıp söner(0.5Hz)	Normal çalışma söz konusu ancak Eriřim Noktası Ruijie Buluta baęlı deęil.
	Hızlı yanıp söner(10Hz)	Olası durumlar: 1. Varsayılan Fabrika ayarlarına geri dönölüyor 2. Ağıt yazılımı (Firmware) yükseltiliyor 3. Görüntü dosyası geri yükleniyor 4. Ağıt bařlatılıyor
Sıfırla (Reset) Düğmesi	2 saniyeden daha kısa bir süre basılır	Ağıtı yeniden bařlatır
	5 saniyeden daha uzun bir süre basılır	Varsayılan Fabrika ayarlarına geri dönölür

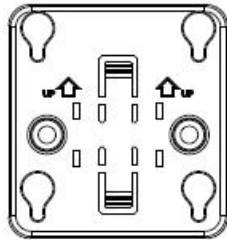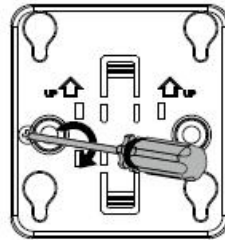Ürün Kurulumu**1****2**


Baęlantı parçasını tavana monte edin.

3

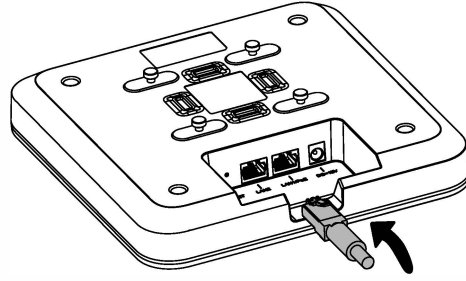

Ethernet kablosunu LAN bağlantı noktasına bağlayın.

4

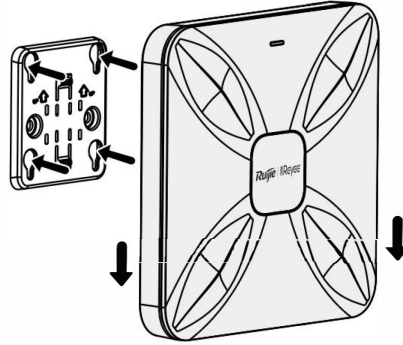

Erişim Noktasının arkasındaki kare ayağı bağlantı parçası üzerindeki montaj delikleri üzerine hizalayın. Erişim Noktasını yerine oturana kadar delikler içerisine doğru kaydırın.

Ağ Yapılandırma

Yöntem 1 (Tavsiye Edilen)

Ruijie Bulut Uygulamasını karşıdan yüklemek için El kitabı veya aygıt üzerindeki Kare kodu tarayın ve Uygulamadaki kılavuza göre ağı yapılandırın.



Yöntem 2

SSID'ye (Birden fazla aygıt olduğunda @Ruijie-mxxxx ve sadece bir aygıt olduğunda @Ruijie-sxxxx) bağlanın, ya da kabloyu LAN portuna bağlayın ve <http://10.44.77.253> adresini ziyaret edin (varsayılan parola: "admin" dir). IP adresinin 10.44.77.250 olarak yapılandırılması tavsiye edilir.