

INSTRUCTION MENU


442 F FLETCH













little tikes

littletikes.com

- Catalogue des produits
- Nouveaux jouets
- Service clientèle
- Pièces de rechange
- Concours publicitaire
- Rejoignez notre club
- Catálogo de productos
- Juguetes nuevos
- Servicio al cliente
- Piezas de repuesto
- Sorteos
- Únase a nuestro club
- Product catalog
- New toys
- Customer service
- Replacement parts
- Sweepstakes
- Join our club

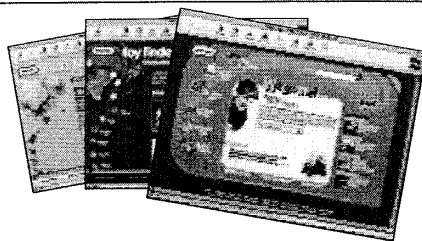

442F

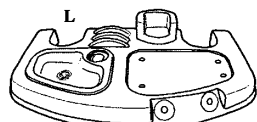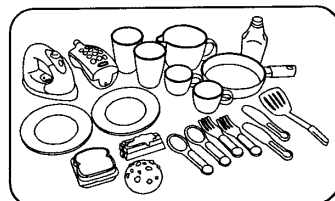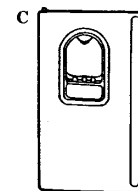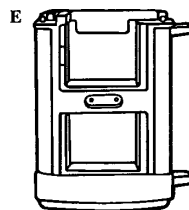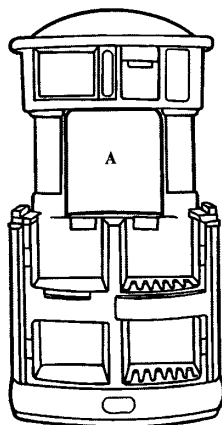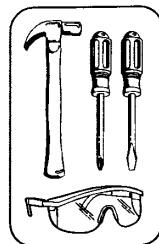

62442F090-4/04

ENGLISH

COOK 'N CLEAN™ KITCHEN

Ages 2 years and up

Please save sales receipt for proof of purchase.

ADULT ASSEMBLY REQUIRED.

BATTERY SAFETY INFORMATION:

- Keep these instructions for future reference.
- Requires 9 "AA" (LR6) alkaline batteries (not included); 2 for the iron, 2 for the telephone, 3 for the burner and 2 for the laundry center. (Rechargeable batteries may be substituted.)
- Install batteries correctly. If batteries are installed backwards, this product will not work.
- To avoid battery leakage:
 1. Follow the toy and battery manufacturer's installation instructions.
 2. Do not mix old and new batteries. Do not mix standard (carbon-zinc), alkaline or rechargeable (nickel-cadmium or nickel-metalhydride) batteries. Do not mix different brands of batteries. Only batteries of the same or equivalent type as recommended are to be used.

3. Remove dead or exhausted batteries from product. Dispose of dead batteries properly; do not burn or bury them.
4. Make sure cover is properly installed on unit at all times.
- Do not attempt to recharge non-rechargeable batteries.
- Changing of rechargeable batteries should be done under adult supervision with batteries removed from product.
- Supply terminals are not to be short circuited.

NOTE: If the unit stops working or doesn't work as it should, remove the batteries for a few minutes and then re-insert them. If there is still a problem, install new batteries.

⚠ WARNING:

- Thoroughly wash any product before contact with food or beverages.
- Protect your eyes. Always wear safety glasses when using a hammer.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: 1) This device may not cause harmful interference, and 2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation of the device.

⚠ **WARNING:** Changes or modifications to this unit not

expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.


This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.


However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.


1

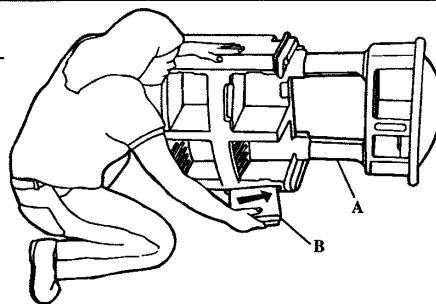


2

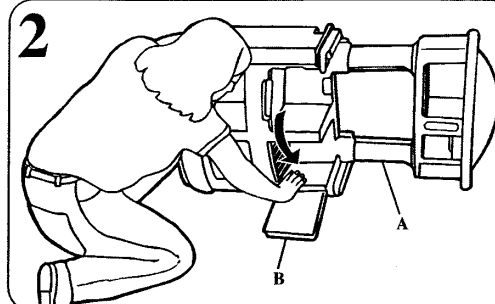


3

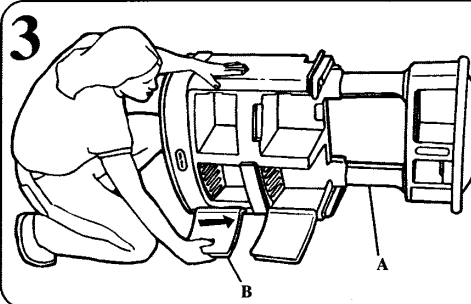


4

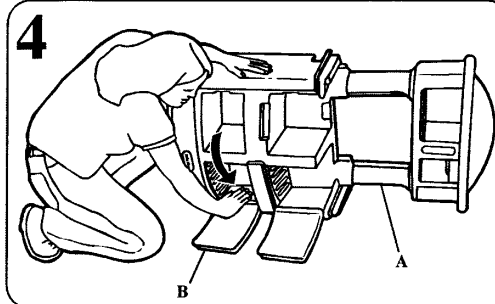


5

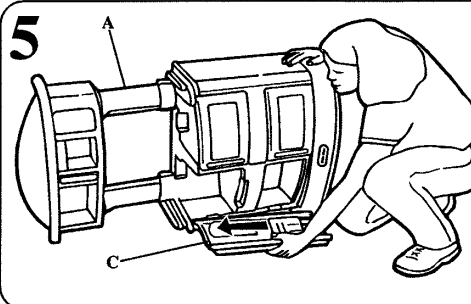


6










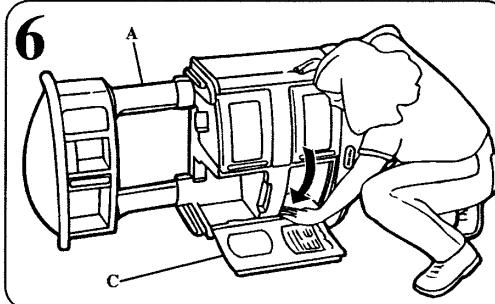


7

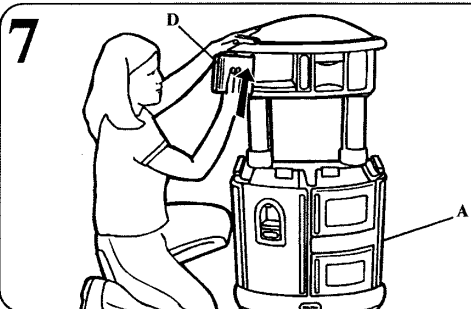

8






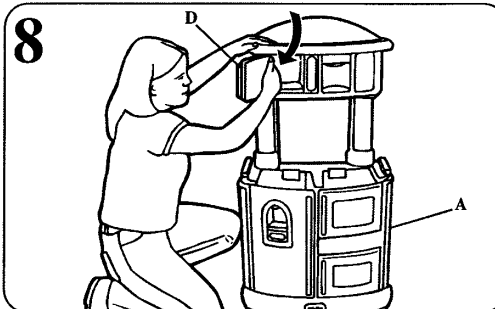


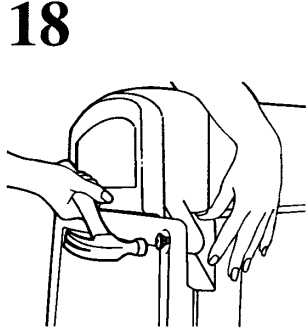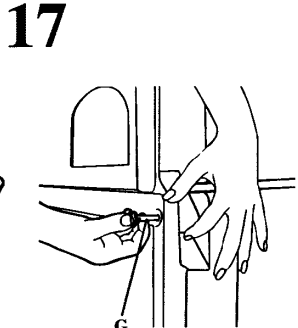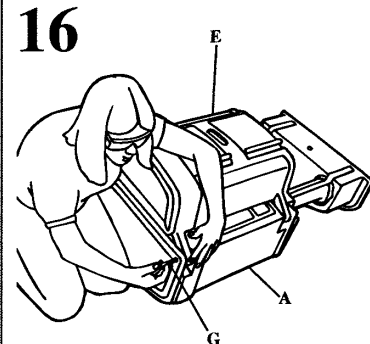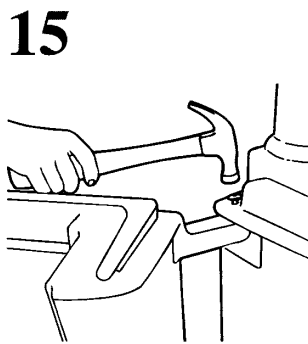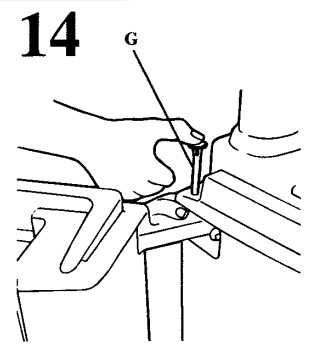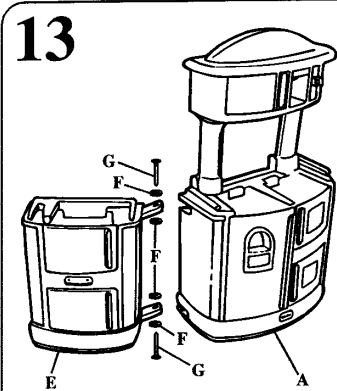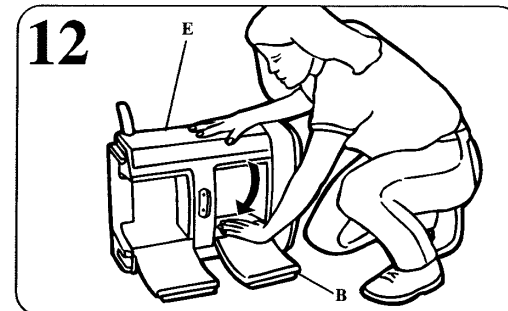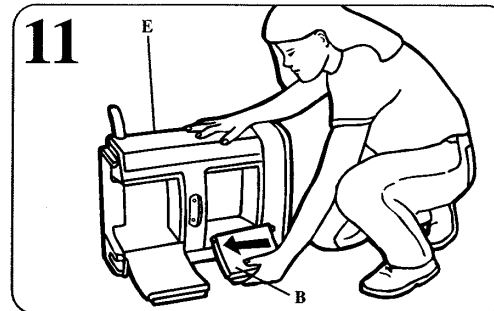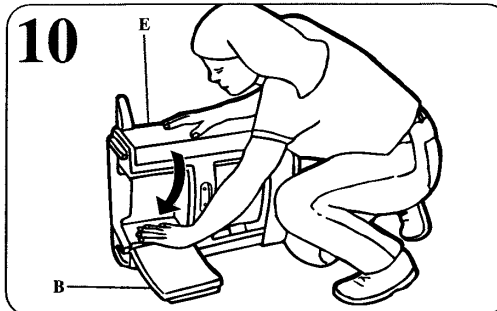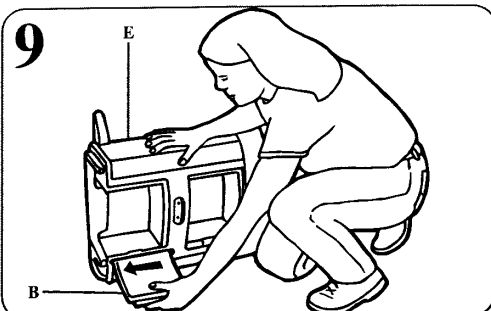

Illus. 13-18 Insert a washer (F) above and below each laundry center arm (E). Guide fastener (G) through first hole, washer, arm, second washer and into bottom hole, pushing fastener in with your thumb. Then use a hammer or slotted screwdriver to drive fastener all the way in.

Illus. 13-18 Insérez une rondelle (F) au-dessus et en-dessous de chaque bras du centre à laver (E). Guidez le clou à travers le premier trou, la rondelle, le bras, la deuxième rondelle et dans le trou inférieur, en poussant le clou avec votre pouce. Ensuite utilisez un marteau ou un tournevis ordinaire pour enfoncer le clou jusqu'au bout.

Illus. 13-18 Coloque una arandela (F) por encima y por debajo de cada brazo de la lavandería (E). Haga pasar la abrazadera (G) a través del primer agujero, arandela, brazo, segunda arandela y por dentro del agujero inferior, empujando la abrazadera con el pulgar. Entonces golpee con un martillo o un destornillador normal para hacer que la abrazadera entre completamente.

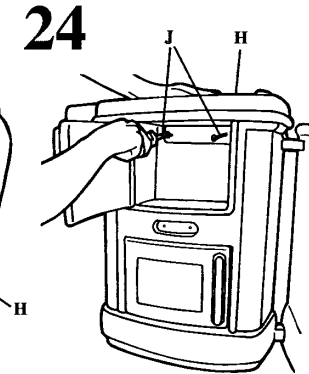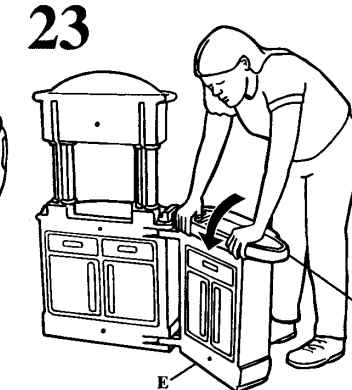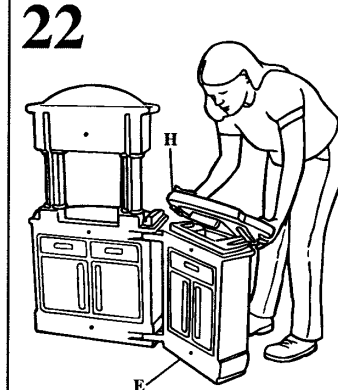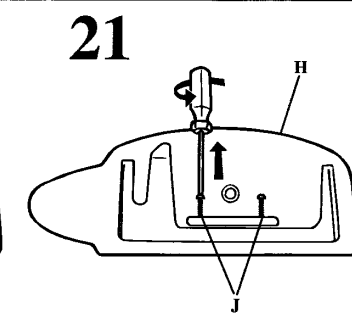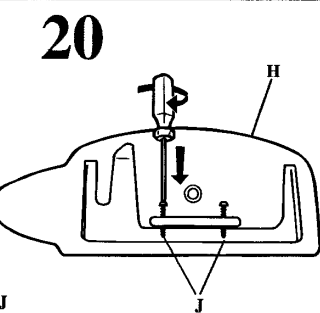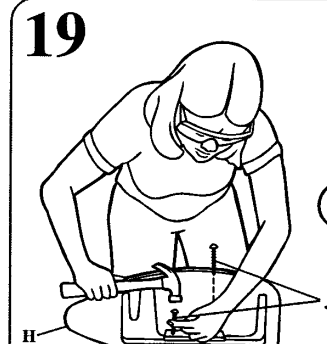


Illus. 19-24 Support ironing board counter (H) with your knees and create a starter hole for the screw (J) in one of two ways: 1) Place screw in small recess designated for screw and tap screw with a hammer; or 2) place a nail in small recess and tap nail with a hammer. Install screws with a Phillips screwdriver. Back screw out partially but not all the way. Place counter (H) on laundry center (E). Then finish installing screw (J) with a Phillips screwdriver.

Illus. 19-24 Supportez le comptoir de la planche à repasser (H) avec les genoux et créez un début de trou pour la vis (J) dans un des deux sens : 1) Placez la vis dans le petit renforcement conçu pour celle-ci et tapez sur la vis avec un marteau ; ou 2) placez un clou dans le petit renforcement conçu pour celui-ci et tapez sur le clou avec un marteau. Installez les vis avec un tournevis Phillips. Retirez la vis partiellement mais pas jusqu'au bout. Placez le comptoir (H) sur la machine à laver. Ensuite finissez d'installer la vis (J) avec un tournevis Phillips.


Illus. 19-24 Sujete la tabla de planchar (H) con las rodillas y empiece un orificio para el tornillo (J), de una de las dos maneras: 1) coloque el tornillo en la peque-a entrada designada para el tornillo y golpéelo suavemente con un martillo; o 2) coloque un clavo en la pequeña entrada y golpéelo con un martillo. Instale los tornillos con un destornillador Phillips. Saque parcialmente el tornillo pero no por completo. Coloque la tabla de planchar (H) en la lavandería (E). Entonces termine de poner el tornillo (J) con un destornillador Phillips.

25


3 language switch
Interrupteur 3 langues
Interruptor de 3 idiomas

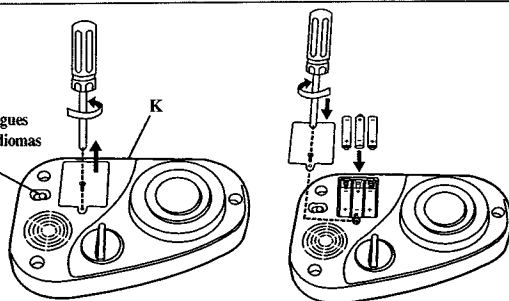


26

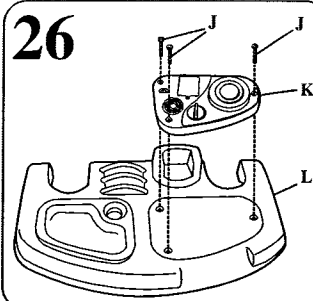


27

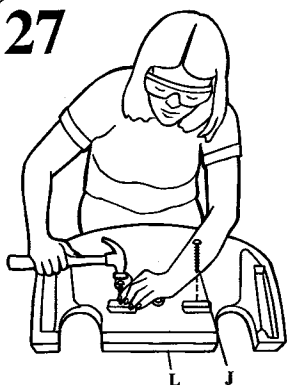


28

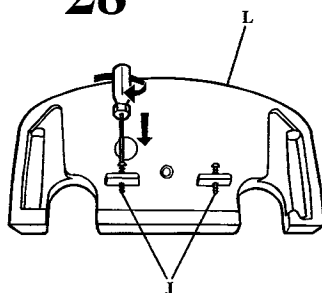


29

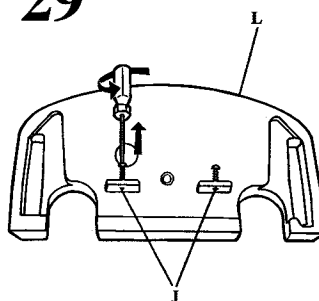


30

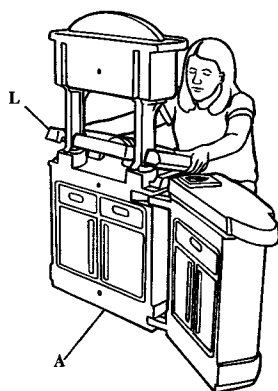

31

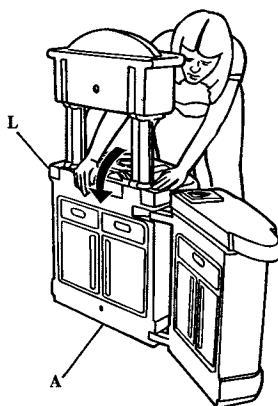

32

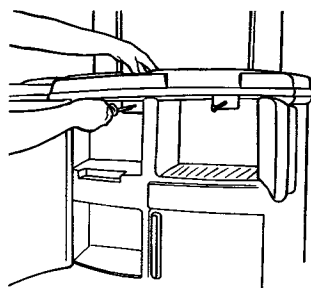


Illus. 27-32 Follow instructions for illus. 19 - 24 to install kitchen counter (L) on kitchen (A).


Illus. 27-32 Suivre les instructions pour les illus. 19 - 24 pour installer le comptoir de la cuisine (L) sur la cuisine (A).

Illus. 27-32 Siga las instrucciones de las ilustraciones 19 a la 24 para instalar el mostrador de la cocina (L) en la cocina (A).


33

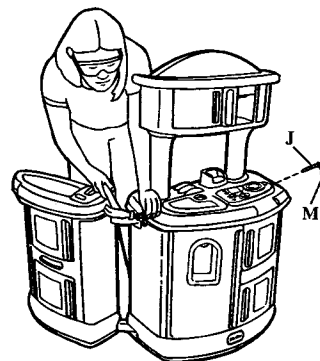

34

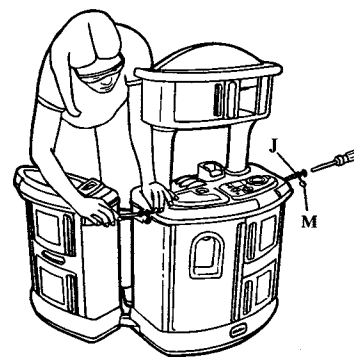

35

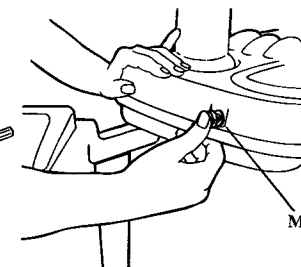


Illus. 33 - 35 Create a starter hole for the screw (J) in one of two ways: 1) Place screw in small recess designated for screw and tap screw with a hammer; or 2) place a nail in small recess and tap nail with a hammer. Install screws with a Phillips screwdriver. Close screw cover (M).




Illus. 33 - 35 Créez un début de trou pour la vis (J) dans un des deux sens. 1) Placez la vis dans le petit renfoncement conçu pour celle-ci et tapez sur la vis avec un marteau; ou 2) placez un clou dans le petit renfoncement conçu pour celui-ci et tapez sur le clou avec un marteau. Installez les vis avec un tournevis Phillips. Fermez le couvercle des vis (M).

Illus. 33 - 35 Empiece un orificio para el tornillo (J), de una de las dos maneras: 1) coloque el tornillo en la pequeña entrada designada para el tornillo y golpéelo suavemente con un martillo; o 2) coloque un clavo en la pequeña entrada y golpéelo con un martillo. Instale los tornillos con un destornillador Phillips. Cierre la tapa del tornillo (M).


36

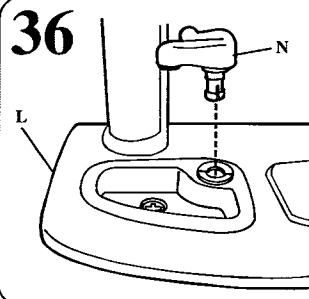


37

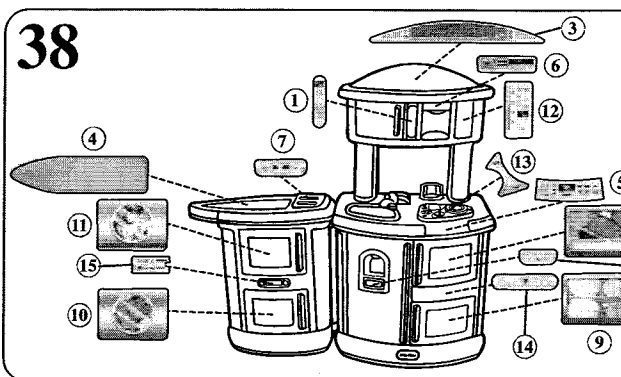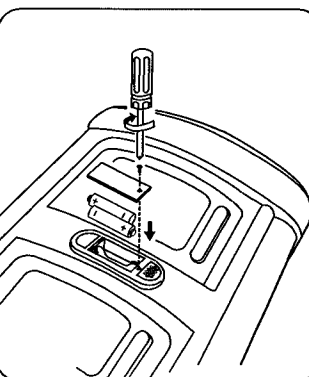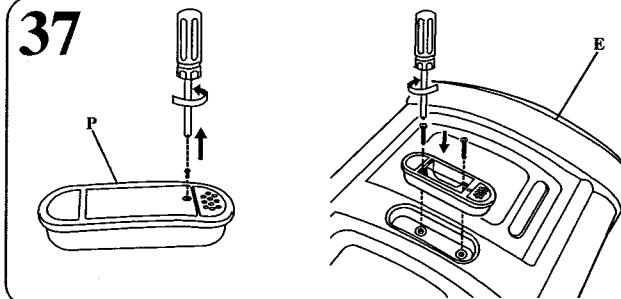

38

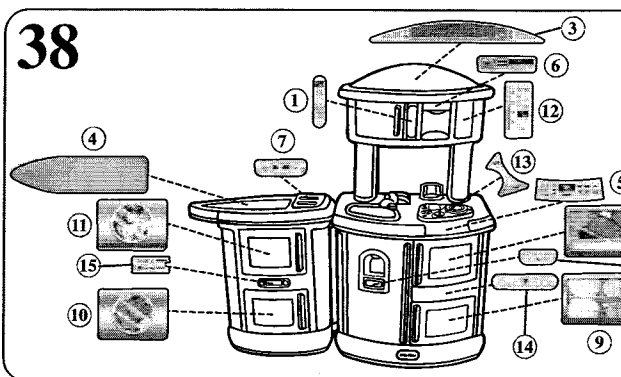

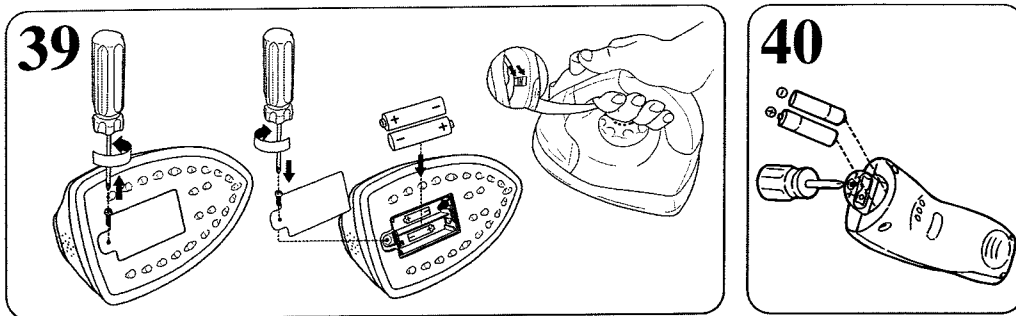

Carrier frequency: 13.56 MHz
Field strength and measurement distance: 34 dBµV/m @ 30 m
(Acceptable level: below 80 dBµV/m)

CONSUMER SERVICE www.littletik.es.com

TOLL-FREE NUMBER:

United States:
1-800-321-0183
Monday - Friday
The Little Tikes Company
PO Box 2277
2180 Barlow Road
Hudson, Ohio 44236-0877

United Kingdom:
Little Tikes UK & Ireland
900 Pavilion Drive, First Floor
Northampton NN4 0TR U.K.
Tel: +44 (0) 800 521 558
Monday - Friday 08:30 - 16:45
Fax: +44 (0) 1604 875800

Printed in USA
D.R.©2008 The Little Tikes Company

A Division of **NEWELL/TECHMID**

LIMITED WARRANTY

The Little Tikes Company makes fun, high quality toys. We warrant to the original consumer purchaser that this product is free of defects in materials or workmanship for one year* from the date of purchase (sales receipt is required for proof of purchase), or we will replace defective parts. This warranty is valid only if the product has been assembled and maintained per the instructions. This warranty does not cover abuse, accident, cosmetic issues such as fading or scratches from normal wear, or any other cause not arising from defects in material and workmanship.

*The warranty period is three months for daycare or commercial purchasers.

U.S.A. and Canada: For warranty service or replacement part information, please visit our website at www.littletik.es.com, call 1-800-321-0183, or write to: Consumer Services, The Little Tikes Company, 2180 Barlow Rd., Hudson OH, 44236, U.S.A. Some replacement parts may be available for purchase after warranty expires — contact us for details.
Outside U.S.A. and Canada: Contact place of purchase for warranty service.

FRANÇAIS

CUISINE

Age: 2 ans et plus
Prête de conserver le reçu comme preuve d'achat.

LE MONTAGE DEVRA ÊTRE EFFECTUÉ PAR UN ADULTE.

INFORMATIONS SUR LA SÉCURITÉ DES PILES :

- Conserver ces instructions à titre de référence.
- Nécessite 9 piles alcalines de type "AA" (non incluses). La plaque de cuison nécessite 3 piles de type "AA" (4.5 volts); le fer à repasser nécessite 2 piles de type "AA" (3 volts); le téléphone nécessite 2 piles de type "AA" (3 volts); la lavatrice requiert 2 piles de type "AA" (3 volts). (Des piles rechargeables peuvent être utilisées.)
- Installer les piles correctement. Si les piles sont installées à l'envers, ce produit ne fonctionnera pas.
- Pour éviter les fuites de piles :

1. Respecter les instructions d'installation des piles relatives au jouet et celles du fabricant de piles.
2. Ne pas mélanger de vieilles et de nouvelles piles. Ne pas mélanger les piles standards (charbon-zinc), alcalines et rechargeables (nickel-cadmium ou nickel-métallhydride). Il ne faut utiliser que des batteries du type recommandé ou équivalentes.
3. Retirer les piles mortes ou usagées du dispositif. Jeter les piles mortes de façon appropriée. Ne pas les brûler ou enterrer.
4. S'assurer que le couvercle soit toujours correctement en place sur le dispositif.
- Ne pas essayer de recharger des piles non destinées à cet effet.
- Le chargement des piles mortes ou usagées du dispositif. Jeter les piles mortes de façon appropriée. Ne pas les brûler ou enterrer.
- S'assurer que le couvercle soit toujours correctement en place sur le dispositif.
- Ne pas court-circuiter les bornes d'alimentation.

REMARQUES: Si l'unité s'arrête ou ne fonctionne pas comme elle le devrait, enlever les piles pendant quelques minutes et les remettre en place. Si le problème persiste, changer les piles.

AVERTISSEMENT :

- Laver soigneusement chaque pièce avant de les mettre en contact avec de la nourriture ou des boissons.
- Il est recommandé de se protéger les yeux lors du montage en portant des lunettes de sécurité.

Ce dispositif est conforme à la disposition 15 des réglementations de la FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : 1. Ce dispositif ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et 2. Ce dispositif doit accepter toutes les interférences reçues, y compris celles pouvant perturber son fonctionnement.

AVERTISSEMENT : Tout changement ou toute modification apportée(e) à cette unité non expressément approuvée(e) par la partie responsable pour conformité risquerait d'annuler le droit d'usage de ce matériel.

Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme canadienne ICES-003.

Cet équipement a été testé et se conforme aux limites établies pour les dispositifs numériques de la classe B jusqu'à la partie 15 de règlement de la FCC (Commission Fédérale des Communications). Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des fréquences de radio et s'il n'est pas installé et utilisé selon le monde d'emploi, il peut en résulter des interférences nuisibles avec les communications radio. Cependant, il n'est pas garanti qu'une interférence ne se produira pas dans une situation particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles avec la réception de radio ou de télévision, ce qui peut être déterminé en mettant cet équipement en marche ou en l'arrêtant, l'utilisateur est encouragé d'essayer de corriger ces interférences en suivant une ou plusieurs des méthodes suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Branchez cet équipement à une prise sur un circuit différent de celui qui nécessite le récepteur.
- Si vous avez besoin d'aide, veuillez consulter un détaillant ou un technicien spécialisé en radio-TV.

Fréquence porteuse : 13,56 MHz
Intensité de champ et mesure de distance : 34 dBµV/m @ 30 m (Niveau acceptable : en dessous de 80 dBµV/m)

SERVICE CONSOMMATEUR

www.littletik.es.com

Little Tikes France
53, avenue du Bois de la Pie
BP 90086
95948 Roissy CDG Cedex, France
Tel: +33 (0) 149 9095 35
Fax: +33 (0) 149 9095 36
Little Tikes Luxembourg

Zone Industrielle Haneboesch

L-4562 Neuf-Église
Tel: +352 (0) 58 45 451
Fax: +352 (0) 58 48 378

Imprimé aux États-Unis.

GARANTIE

The Little Tikes Company fabrique des jouets amusants et d'excellente qualité. Nous garantissons pendant un an*, à partir de la date d'achat (conservez votre reçu comme preuve d'achat), à l'acheteur d'origine du produit, que ce dernier ne contient aucun défaut matériel ou de fabrication ou nous remplacerons les pièces défectueuses. Cette garantie n'est valable que si le produit a été monté et entretenu en suivant les instructions du fabricant. Cette garantie ne couvre ni les mauvais traitements, ni les accidents, ni les problèmes esthétiques tel que la décoloration ou les rayures résultant d'une usage normale ou de toute autre raison ne provenant pas d'un défaut matériel ou de fabrication.

*Cette période de garantie n'est que de trois mois pour les crèches ou les acheteurs commerciaux.

Aux É.U. et au Canada : Pour obtenir des informations sur le remplacement des pièces et sur les services offerts, visitez notre site web à www.littletik.es.com, contactez-nous par téléphone au 1-800-321-0183, ou par courrier à : Consumer Services, The Little Tikes Company, 2180 Barlow Rd., Hudson OH, 44236, U.S.A. Certaines pièces de rechange peuvent être achetées une fois que la garantie a expiré — contactez-nous pour de plus amples informations.

En dehors des É.U. et du Canada : Pour faire appliquer la garantie, veuillez contacter l'endroit où vous avez acheté le produit.

ESPAÑOL

COCINA

Edades: 2 años en adelante
Por favor guarde el recibo de venta como prueba de compra.

DEBE SER ARMADO POR UN ADULTO.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD DE LA BATERÍA:

- Guarde estas instrucciones para referencia futura.
- Requiere 9 pilas alcalinas "AA" (no se incluyen). El quemador de la hornalla requiere 3 pilas "AA" (4,5 voltios); la plancha requiere 2 pilas "AA" (3 voltios); el teléfono requiere 2 pilas "AA" (3 voltios); el lavadero requiere 2 pilas "AA" (3 voltios). (Pueden substituirse con pilas recargables.)
- Instale las baterías correctamente. Si las baterías son instaladas al revés, este producto no funcionará.
- Para evitar derrame de las baterías:

1. Siga las instrucciones de instalación de los fabricantes del juguete y las baterías.
2. No mezcle baterías nuevas y usadas. No mezcle baterías estándar (zinc-carbono), alcalinas o recargables (níquel-cadmio o níquel-metalhidruro). No mezcle diferentes marcas de baterías. Sólo deben usarse baterías similares o equivalentes a las recomendadas.
3. Remueva baterías muertas o exhaustas del producto.
4. Desenchufe las baterías que no funcionan de la manera apropiada, no las queme ni las entierre.
4. Asegúrese que la cubierta está instalada correctamente en la unidad en todo momento.
- No trate de recargar baterías no recargables.
- El recargamiento de baterías recargables debe ser hecho bajo la supervisión de un adulto con las baterías removidas del producto.
- No se les debe dejar pasar un circuito a las terminales de suministro.

NOTA: Si la unidad deja de funcionar o no funciona como debiera, quite las baterías por unos minutos y luego vuelva a colocarlas. Si todavía hubiera problemas instale baterías nuevas.

⚠️ ADVERTENCIA:

- Lave bien cualquier producto antes de ponerlo en contacto con comidas o bebidas.
- Proteja sus ojos. Siempre use lentes de seguridad cuando utilice herramientas.

Este aparato cumple con el artículo 15 del reglamento de la FCC (Comisión Federal de Comunicaciones). El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: 1) Este aparato no puede causar interferencia perjudicial; y 2) este aparato debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo aquella que pueda causar el funcionamiento indeseado del mismo.

⚠️ ADVERTENCIA: Los cambios o modificaciones a esta unidad que no sean explícitamente aprobados por la parte responsable para su conformidad con los reglamentos, pueden anular el poder del usuario para operar el equipo.

Este aparato digital de Clase B cumple con el ICES-003 canadiense.

El equipo ha sido probado y cumple con los límites establecidos para dispositivos digitales de clase B, según la parte 15 de los reglamentos de la FCC (Comisión Federal de Comunicaciones). Dichos límites están formulados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia, y puede causar interferencias perjudiciales a las transmisiones de radio si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones. Sin embargo, no se garantiza que no haya interferencia en una instalación determinada. Si este equipo causa interferencia perjudicial a la recepción de radio o televisión, que puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, el usuario puede corregir dicha interferencia siguiendo uno o más de los siguientes pasos:

- Reorientar o establecer en un nuevo lugar la antena receptora.
- Aumentar la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo en una toma en un circuito diferente al que necesita el receptor.
- Solicitar ayuda al comerciante o a un técnico experimentado de radio-TV.

Frecuencia de la onda portadora: 13,56 MHz
Distancia de medición e intensidad del campo: 34 dBµV/m @ 30 m (Nivel aceptable: bajo 80 dBµV/m)

SERVICIO AL CLIENTE

www.littletik.es.com

Little Tikes Iberia
Comunidad de Logroño, km 4-5
50111 Zaragoza
España
Tel: +34 (0) 976 46 03 94
Fax: +34 (0) 976 31 56 87
Impreso en E.U.A.

GARANTÍA

The Little Tikes Company fabrica juguetes divertidos de alta calidad. Garantizamos al comprador original que este producto se encuentra libre de defectos en el material y mano de obra por un año* a partir de la fecha de compra (se requiere el recibo de compra como prueba), o de lo contrario reemplazaremos las piezas defectuosas. Esta garantía es válida solamente si el producto se lo ha armado y mantenido según las instrucciones. La presente garantía no cubre problemas que surgen como resultado de abuso o accidentes ni cuestiones de apariencia tales como decoloración o raspaduras asociadas con el desgaste normal, ni problemas que surgen por ninguna otra causa que no sea defectos en el material o la mano de obra.

*El período de garantía para compradores comerciales o para guarderías es de tres meses.

En los E.U.A. y Canadá: Póngase en contacto con el lugar de compra para el servicio de garantía.

DEUTSCH

KÜCHE

Alter: ab 2 Jahre
Bitte den Kassenzettel als Beleg aufbewahren.

ZUM ZUSAMMENBAU IST DIE HILFE EINES ERWACHSENEN ERFORDERLICH.

SICHERHEITSMÄSSIGE INFORMATIONEN FÜR DIE BATTERIE:

- Diese Anleitungen nur spärlichen Einsicht aufbewahren!
- Erfordert 9 "AA" alkalische Batterien (nicht mitgeliefert): Die Kochplatte braucht 3 (4,5V) Batterien, das Bügelbrett braucht 2 (3V) und das Telefon braucht 2 (3V); Für das Waschzentrum werden 2 Mignonzellen (3V) benötigt. (Aufladbare Batterien können ebenfalls benutzt werden.)
- Batterien richtig einsetzen. Werden die Batterien umgekehrt eingelegt, kann das Spielzeug nicht funktionieren.
- Um Undichtigkeit der Batterien zu verhindern:

1. Anleitungen des Spielzeugs- und des Batterieherstellers genau befolgen.

2. Niemals alte und neue Batterien gemeinsam einsetzen. Niemals normale (Kohle-Zink), alkaline oder wiederaufladbare (Nickel-Cadmium oder Nickel-Metallhydrid) Batterien mischen. Niemals Batterien unterschiedlicher Marken mischen. Nur Batterien derselben oder einer äquivalenten Art sind empfehlenswert zu benutzen.
3. Leere oder nicht funktionierende Batterien aus dem Spielzeug entfernen. Batterien bitte ordnungsgemäß entsorgen; nicht verbrennen.
4. Sicherstellen, daß der Deckel des Geräts zu allen Zeiten richtig befestigt ist.
- Keinesfalls versuchen, eine nicht-wiederaufladbare Batterie aufzuladen.
- Wiederaufladbare Batterien sollten unter der Aufsicht Erwachsener aufgeladen werden, wobei die Batterien aus dem Spielzeug entfernt sein müssen.
- Die Netzklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden.

ANMERKUNG: Sollte das Gerät nicht mehr bzw. nicht richtig funktionieren, nehmen Sie bitte die Batterie heraus und legen Sie sie erst nach ein paar Minuten wieder ein. Tritt das Problem auch weiterhin auf, wechseln Sie bitte die Batterien aus.

⚠️ WARNUNG:

- Vor Berührung mit Nahrungsmitteln oder Getränken alles Spielzeug gründlich waschen.
- Augen schützen. Bei Benutzung eines Hammers immer Schutzbrille tragen.

MONTAGEHINWEISE

Abb. 13-18: Bringen Sie oben und unten an beiden Armen (E) des Waschzentrums jeweils eine Unterlegscheibe (F) an. Führen Sie den Befestigungsbolzen (G) durch das erste Loch, die Unterlegscheibe, den Arm, die zweite Unterlegscheibe und in das untere Loch ein, wobei Sie den Befestigungsbolzen mit dem Daumen festdrücken. Anschließend verwenden Sie einen Hammer, um den Befestigungsbolzen vollständig durchzuführen.

Abb. 19-24: Stützen Sie das Bügelbrett (H) mit dem Knie und bohren Sie ein Loch für die Schraube (J) vor. Dies kann folgendermaßen geschehen: 1) Plazieren Sie die Schraube in die für die Schraube vorgesehene kleine Vertiefung, und klopfen Sie mit einem Hammer auf die Schraube, oder 2) plazieren Sie einen Nagel in die Vertiefung, und klopfen Sie mit einem Hammer auf den Nagel. Bringen Sie die Schraube mit einem Hammer auf den Nagel. Bringen Sie die Schraube mit einem Hammer auf den Nagel. Bringen Sie die Schraube mit einem Hammer auf den Nagel.

Abb. 27-32: Folgen Sie den Anweisungen für Abb. 19-24, um die Küchen-Arbeitsplatte (L) auf der Küche (A) anzubringen.

Abb. 33-35: Bohren Sie ein Loch für die Schraube (I) vor. Dies kann folgendermaßen geschehen: 1) Plazieren Sie die Schraube in die für die Schraube vorgesehene kleine Vertiefung, und klopfen Sie mit einem Hammer auf die Schraube, oder 2) plazieren Sie einen Nagel in die Vertiefung, und klopfen Sie mit einem Hammer auf den Nagel. Bringen Sie die Schraube mit einem Hammer auf den Nagel. Bringen Sie die Schraube mit einem Hammer auf den Nagel.

Dieses Gerät erfüllt die Bedingungen von Teil 15 der FCC-Regeln. Der Betrieb unterliegt den folgenden beiden Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen verursachen, und (2) Dieses Gerät muss sämtliche empfangenen Interferenzen akzeptieren, einschließlich Interferenzen, die unerwünschten Betrieb verursachen können.

⚠️ WARNHINWEIS: Veränderungen oder Modifikationen an diesem Gerät, die nicht ausdrücklich von denjenigen, die für die Einhaltung von Bestimmungen verantwortlich sind, genehmigt wurden, können die Berechtigung für die Benutzung des Geräts ungültig machen.

Dieses digitale Gerät der Klasse B erfüllt die Anforderungen der kanadischen ICES-003.

Dieses Gerät wurde getestet und stimmt mit den Beschränkungen eines digitalen Erzeugnisses der Klasse B überein gemäß Teil 15 der FCC-Regeln. Diese Beschränkungen dienen dazu, Schutz gegen schädliche Störungsgeräusche in einer Wohnung zu gewährleisten. Dieses Gerät erzeugt, benutzt und strahlt Radiofrequenzenergie aus. Wenn es nicht in Übereinstimmung mit den Bedienungsanweisungen benutzt wird, kann es schädliche Störungsgeräusche in der Radiokommunikation verursachen. Dennoch besteht keine Garantie, dass Störungsgeräusche nicht auftreten können. Wenn der Verdacht besteht, dass Störungsgeräusche für den Radio- oder Fernsehempfang erzeugt werden (was sich durch Aus- und Einschalten des Geräts feststellen lässt), sollte der Benutzer die Störungsgeräusche durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu korrigieren versuchen:

- Die Antenne des Gerätes, an dem Störungsgeräusche auftreten, neu ausrichten oder umstellen.
- Den Abstand zwischen dem Produkt und dem Gerät, an dem Störungsgeräusche auftreten, vergrößern.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, aber an einen Stromkreis, der sich von dem für den Empfänger benötigten unterscheidet.

- Einen Händler oder einen erfahrenen Rundfunk- und Fernsehmechaniker um Hilfe bitten.

Trägerfrequenz: 13,56 MHz
Feldstärke und Messabstand: 34 dBµV/m bei 30 m (Zulässiger Bereich: unter 80 dBµV/m)

KUNDENDIENST

www.littletik.es.com

Little Tikes Deutschland - Österreich - Schweiz
An der Trift 63 · P.O. Box 401160
D-63093 Dreieich
Tel: +49 (0) 6103.808.242
Fax: +49 (0) 6103.808.158

GARANTIE

The Little Tikes Company stellt lustiges, qualitativ hochwertiges Spielzeug her. Wir garantieren dem Erstkäufer bis zu einem Jahr nach dem Tage des Kaufs* (Kassenzettel ist für den Kaufnachweis erforderlich), dass dieses Produkt keine Material- oder Fertigungsfehler hat, oder wir ersetzen mangelhafte Teile. Dieser Garantiespruch gilt nur, wenn das Produkt ordnungsgemäß zusammengebaut und gepflegt wurde. Die Garantie erstreckt sich nicht auf unschuldige Beschädigung, Unfall oder Veränderungen im Aussehen wie Verblasen oder Kratzer, die durch normalen Verschleiß entstehen, oder auf andere Schäden, die nicht durch Material- oder Fertigungsfehler verursacht wurden.

*Die Garanzzeit beträgt drei Monate für Kindertagesstätten oder kommerzielle Käufer.
Außerhalb der USA und Kanadas: Wenden Sie sich mit Ihren Garantieansprüchen an die Verkaufsstelle.

ITALIANO

CUCINA

Età: da 2 anni in su
Conservare lo scontrino: è la vostra prova d'acquisto.

L'ASSEMBLAGGIO DEVE ESSERE ESEGUITO DA UN ADULTE.

INFORMAZIONI DI SICUREZZA PER LA BATTERIA:

- Conservare queste istruzioni per futura consultazione.
- Funziona con 9 pile alcaline "AA" (non incluse). Il fornello funziona con 3 pile "AA" (4,5 volt); il ferro da stiro richiede 2 pile "AA" (3 volt) ed il telefono funziona con 2 pile "AA" (3 volt); il modulo della lavatrice richiede 2 pile "AA" (3 volt). (È possibile la sostituzione con batterie ricaricabili.)
- Installare le batterie nel modo corretto. Se le batterie vengono installate al contrario, il prodotto non funzionerà.
- Per evitare perdite corrosive:

1. Attenersi alle istruzioni di montaggio del fabbricante del giocattolo e delle batterie.
2. Non mescolare batterie nuove e vecchie. Non mescolare batterie di tipo diverso, standard (zinco-carbono), alcaline o ricaricabili (nickel-cadmio o nickel-metalidruro). Non mescolare batterie di marche diverse. Usare solamente pile del tipo consigliato o equivalenti.
3. Togliere le batterie scariche o esaurite dal prodotto. Smaltirle in modo appropriato le batterie scariche; non bruciarle o seppellirle.
4. Assicurarsi che il coperchio sia sempre ben montato sull'unità.
- Non cercare di ricaricare batterie non ricaricabili.
- La ricarica delle batterie ricaricabili deve avvenire dietro la supervisione di un adulto, dopo aver rimosso le batterie dal prodotto.
- I poli di alimentazione non devono essere mandati in corto circuito.

NOTA: Se l'unità interrompe il funzionamento o non funziona come dovrebbe, togliere le batterie per alcuni minuti e quindi reinserirle. Se il problema persiste, installare batterie nuove.

⚠️ AVVERTIMENTO:

- Lavare accuratamente prima di porre a contatto con cibo o bevande.
- Durante l'assemblaggio, proteggervi gli occhi con occhiali di sicurezza.

SUGGERIMENTI PER IL MONTAGGIO

Illus. 13-18: Piazzerla una rondella (F) al di sopra e al di sotto di entrambi i bracci della lavandiera (E). Inserire il dispositivo di fissaggio (G) nel primo foro, nella rondella, nel braccio, nella seconda rondella e poi nel foro inferiore, spingendo il dispositivo



62442F190-4/04

442F

prima col pollice e poi con un martello fino al suo completo inserimento nei fori.

Illus. 19-24 Coe l'asse da stiro (H) appoggiato sui ginocchi, creare un foro iniziale (J) per la vite in uno dei due modi che seguono: 1) posizionare la vite sull'apposito ricettacolo e picchiettarla con un martello; oppure 2) posizionare un chiodo sul ricettacolo e picchiettarlo con un martello. Avvitare le viti con un cacciavite Phillips. Far indietreggiare la vite, ma non completamente. Posizionare l'asse (H) sulla lavanderina (E). Inserire la vite (J) con un cacciavite Phillips.

Illus. 27-32 Seguire le istruzioni dell'illustrazione 19-24 per l'installazione del ripiano (L) sulla cucina (A).

Illus. 33-35 Creare un foro iniziale (J) per la vite in uno dei due modi che seguono: 1) posizionare la vite sull'apposito ricettacolo e picchiettarla con un martello; oppure 2) posizionare un chiodo sul ricettacolo e picchiettarlo con un martello. Avvitare le viti con un cacciavite Phillips. Coprire la vite col il coperchio (M).

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle due seguenti condizioni: (1) Questo dispositivo può non causare interferenza dannosa e (2) Questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, compreso l'interferenza che potrebbe causare un funzionamento indesiderato.

⚠ AVVERTENZA: I cambiamenti e le modifiche a questa unità non espressamente approvati dalla parte responsabile per la conformità potrebbero annullare l'autorità dell'utente di far funzionare l'apparecchio.

Questo apparato digitale di Classe B è conforme all'ICES-003 canadese.

Questo prodotto è stato collaudato e ritenuto conforme ai limiti per un dispositivo digitale di Classe B, secondo la Parte 15 delle norme FCC. Questi limiti sono stati creati per fornire ragionevole protezione contro interferenze dannose in ambienti residenziali.

Questo prodotto genera, utilizza e irradia energia di frequenza radio e, se non utilizzato in conformità alle istruzioni, potrebbe causare interferenza dannosa alle comunicazioni radio. Tuttavia, non vi è garanzia che tale interferenza non si verifichi. Se si sospetta che ciò sia la causa dell'interferenza alla ricezione radiofonica o televisiva, (il che può essere stabilito accendendo e spegnendo l'apparecchio), suggeriamo che l'utente provi a correggere l'interferenza avvalendosi di uno o più dei seguenti sistemi:

- Riorientare o ricollocare l'antenna dell'apparecchio che subisce l'interferenza.
- Aumentare la distanza tra il prodotto e l'apparecchio che subisce l'interferenza.
- Collegare l'apparecchiatura ad una presa di un circuito diverso da quello necessario per il ricevitore.
- Chiedere assistenza ad un concessionario o un tecnico esperto di radio e televisori.

Frequenza portante: 13.56 MHz
Intensità di campo e distanza di misura: 34 dBµV/m a 30 m (Livello accettabile: inferiore a 80 dBµV/m)

SERVIZIO CLIENTI

www.littletikes.com
Little Tikes Italia
Seleogio s.r.l.
Via Marchesina 50
20090 Trezzano, s.p. Milano
Tel: + 390 (0) 2.4842.001
Fax: + 390 (0) 2.4840.3560

GARANZIA

La Compagnia Little Tikes fabbrica giocattoli per divertimento e di ottima qualità. Garantiamo all'acquirente originario che il prodotto è esente da difetti di materiale o di fabbricazione per un anno* dalla data d'acquisto (occorre la ricevuta della vendita quale prova di acquisto) altrimenti sostituiranno le parti difettose. Questa garanzia è valida solo se il prodotto è stato assemblato e mantenuto secondo le istruzioni. Questa garanzia non copre abusi, incidenti o problemi estetici come lo sbiadimento o le graffiature dovute all'usura normale o qualsiasi altra causa non derivante da difetti di materiale e fabbricazione.

Il periodo di garanzia è di tre mesi per scuole materne o acquirenti occasionali.

All'esterno degli USA e Canada: contattare il luogo d'acquisto per l'assistenza di garanzia.

NEDERLAND

KEUKEN

Leertijd: vanaf 2 jaar
Bewaar a.u.b. uw kasbonnet als bewijs van aankoop.

MONTAGE DOOR VOLWASSENEN.

VEILIGHEIDSGEGEVINGEN VOOR BATTERIËN:

- Bewaar deze handleiding voor referentie.
- 9 "AA" alkalinebatterijen benodigd (niet bijgeleverd). De kookplaat heeft 3 "AA" batterijen (4,5 volt) nodig; het strijkijzer 2 "AA" batterijen (3 volt) en de telefoon 2 "AA" batterijen (3 volt); de wasmachine heeft 2 "AA" batterijen (3 volt) nodig. (Er kunnen ook oplaadbare batterijen worden gebruikt.)

- Installeer de batterijen op de juiste manier. Als de batterijen omgekeerd zijn geïnstalleerd, werkt dit product niet.
- Om lekkage van batterijen te voorkomen:

1. Volg de aanwijzingen van de fabrikant van het speelgoed en van de batterij op bij de installatie van de batterij.
2. Gebruik geen oude of nieuwe batterijen door elkaar. Gebruik geen gewone (koolstof-zink), alkali-, en oplaadbare batterijen (nikkelcadmium of nikkelmetallhydride) door elkaar. Gebruik geen batterijen van verschillende fabrikant door elkaar. Alleen aanbevelen of equivalente batterijen mogen worden gebruikt.
3. Verwijder lege batterijen. Werp lege batterijen onmiddellijk weg; deze moeten niet verbrand of begraven worden.
4. Zorg ervoor dat het deksel altijd goed is gesloten.

- Probeer niet om niet oplaadbare batterijen op te laden.
- Het omdraien van oplaadbare batterijen moet gedaan worden onder toezicht van een volwassene en de batterijen moeten uit het product zijn verwijderd.
- Zorg ervoor dat geen kortsluiting optreedt tussen de voedingsklemmen.

OPMERKING: Als het apparaat stopt met werken of niet goed meer werkt, verwijder de batterijen gedurende enkele minuten en breng ze weer aan. Als het probleem aanhoudt, dient u nieuwe batterijen te installeren.

⚠ WAARSCHUWINGEN:

- Alle onderdelen moeten grondig gereinigd worden voordat ze in aanraking komen met voedsel of drank.
- Bescherm uw ogen. Draag altijd een veiligheidsbril tijdens het gebruik van gereedschap.

TIPS VOOR DE MONTAGE

Illus. 13-18 Breng boven en onder beide armen van de wasmachine en ring (F) aan. Druk met uw duim de bevestiging (G) door het eerste gat, de ring, de arm, de tweede ring en in het onderste gat. Gebruik vervolgens een hamer om de bevestiging helemaal aan te brengen.

Illus. 19-24 Omdraai het strijkplankblad (H) met uw knieën en maak op een van twee manieren een startgat voor de schroef (J): 1) plaats de schroef in de kleine uitsparing bestemd voor de schroef en tik met een hamer op de schroef; of 2) plaats een spijker in de kleine uitsparing en tik met een hamer op de spijker. Installeer de schroeven met een Phillips (kruiskop) schroevendraaier. Draai de schroef goedkluik, maar niet helemaal uit het gat. Plaats het blad (H) op de wasmachine (E). Draai daarna de schroef (J) met een Philips (kruiskop) schroevendraaier vast.

Illus. 27-32 Volg de aanwijzingen voor illus. 19-24 voor het installeren van het aanrechtblad (L) op de keuken (A).

Illus. 33-35 Maak op een van twee manieren een startgat voor de schroef (J): 1) plaats de schroef in de kleine uitsparing bestemd voor de schroef en tik met een hamer op de schroef; of 2) plaats een spijker in de kleine uitsparing en tik met een hamer op de spijker. Installeer de schroeven met een Phillips (kruiskop) schroevendraaier. Sluit de schroefdeksel (M).

Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-voorschriften (Amerikaanse communicatiewetgeving). De bediening ervan is aan de volgende twee voorwaarden onderworpen: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke storing veroorzaken, en (2) Dit apparaat moet elke ongewenste storing opnemen, inclusief een storing die tot ongewenste bediening kan leiden.

⚠ WAARSCHUWING: Wijzigingen of aanpassingen aan dit apparaat die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de instantie die verantwoordelijk is voor naleving van de voorschriften kan ertoe leiden dat de gebruiker niet langer bevoegd is de apparatuur te bedienen.

Dit product is goedgekeurd volgens de eisen van de Canadese ICES-003.

Dit product is getest en goedgekeurd volgens de eisen van de FCC. Dit product is getest en goedgekeurd volgens de eisen van de FCC-voorschriften. Deze eisen zijn ontworpen om een redelijke beveiliging te bieden tegen schadelijke interferentie in een woonomgeving. Het product genereert en gebruikt radiofrequentie-energie en kan deze uitzenden. Wanneer het product niet volgens de instructies wordt geïnstalleerd en gebruikt, kan schadelijke interferentie ontstaan met radiocommunicatie. U bent echter niet gewaarborgd tegen interferentie. Als dit product schadelijke interferentie veroorzaakt in radio- of televisieontvangst, kunnen u kunt vaststellen door het product uit en weer in te schakelen, dan wel u aan een of meer van de volgende maatregelen te nemen:

- Verander de richting van de ontvangstenantenne of verplaats de antenne van het apparaat waarin de interferentie optreedt.

- Maak de afstand tussen het product en het apparaat waarin de interferentie optreedt groter.
- Sluit de apparatuur aan op een stopcontact in een ander stroomcircuit dan waarop de ontvanger is aangesloten.
- Raadpleeg uw dealer of een erkende radio- of televisieconsument.

Draagfrequentie: 13.56 MHz
Veldsterkte in metaalstaf: 34 dBµV/m op 30 m (Acceptabel niveau: onder 80 dBµV/m)

KLANTEDIENST

www.littletikes.com
Little Tikes Netherlands
Postbus 16
NL-5050 AA Gorinchem
Tel: + 31 (0) 13 5310.210
Fax: + 31 (0) 13 5310.432

GARANTEE

The Little Tikes Company maakt speelgoed van hoge kwaliteit. Wij garanderen aan de oorspronkelijke consument/koper dat dit product vijf jaar is vrij van gebreken in materiaal en fabriekse gebreken, behalve "naar" vanaf de datum van aankoop (ontvangstbewijs is vereist als bewijs van aankoop), anders worden de defecte onderdelen vervangen. Deze garantie is alleen geldig als het product volgens de instructies is samengesteld en onderhouden. Deze garantie dekt geen misbruik, ongewenst, uiterlijke aantasting zoals verbleken of krassen tengevolge van normale slijtage, of andere zaken die niet het gevolg zijn van defecten in materiaal en fabricage.

De garantietijd is drie maanden voor inkoopers voor kinderopvangsinstituten of commerciële doeleinden. Buiten de VS en Canada: Neemt contact op met de plaats van aankoop voor service die door de garantie is gedeeld.

SVENSKA

KÖK

För barn två år och äldre
Spara kvittot för framtida behov.

VUXEN ASSISTENS ERFORDERLIG.

BATTERISÄKERHETSGEGEVNINGAR:

- Spara dessa anvisningar för framtida bruk.
- 9 "AA" (LR6) alkaliska batterier behövs (medföljer ej): 2 till strykjärnet, 2 till telefonen, 3 till kookplattan och 2 till tvättstugan. (Laddningsbara batterier kan användas i stället).
- Installera batterierna korrekt. Om batterierna installeras bakvänt kommer produktion inte att fungera.
- Se till att använda utvalda batteritillverkarens batterier.

1. Följ lekssaks- och batteritillverkarens installationsinstruktioner.
2. Blanda inte gamla och nya batterier. Blanda heller inte standard (kol-zink), alkaliska och laddningsbara (nikkel-cadmium eller nikkel-metallhydrid) batterier. Bland inte batterier av olika märken. Endast batterier av rekommenderad typ eller motsvarande bör användas.
3. Ta bort ursladdade batterier ur produkten. Kassera ursladdade batterier på lämpligt sätt; du får inte bränna eller gräva ner dem.
4. Se till att locket är alltid ordentligt påslått på produkten.
5. Försök inte att ladda upp batterier för engångsbruk.
6. Laddningsbara batterier bör laddas i närvaro av en vuxen och så att batterierna först tas ur produkten.
7. Anslutningskontakterna får inte kortslutas.

OBST! Om enheten upphör att fungera eller inte fungerar på avsett sätt ska du ta ut batterierna och sätta in dem på nytt om ett par minuter. Om problem kvarstår ska du söta in på batterier.

⚠ VARNING:

- Diska grundligt alla som kommer i kontakt med mat eller dryck.
- Skydda Dino ögon. Använd alltid säkerhetsglasögon när du använder verktygen.

MONTERINGSTIPS

Fig. 13-18. För in en tvättmaskin (F) ovanför och under vardera tvättmaskinscentermen (E). För fästornadning (G) genom det första hållet, tvättmaskinen, armen, den andra tvättmaskinen och bottenbänk, och tryck sedan in den med tummen. Använd en hammare för att driva in den helt och hållet.

Fig. 19-24. Stöd strykjärnet (H) med dina knän och skapa ett skruvhål för skruven (J) på ett av två sätt: 1) Sätt skruven i det lilla skruvhålet och knacka på skruven med en hammare; eller 2) sätt en spik i uttaget och knacka på spiken med en hammare. Skruva in skruvarna med en krysskruvmejsel. Skruva ur skruven något men inte hela vägen. Placera strykjärnet (H) på tvättstugan (E). Skruva sedan in skruven (J) hela vägen med en krysskruvmejsel.

Fig. 27-32. Följ anvisningarna för illus. 19-24 för att installera köksbänken (L) i köket (A).

Fig. 33-35. Skapa ett skruvhål för skruven (J) på ett av två sätt: 1) Sätt skruven i det lilla skruvhålet och knacka på skruven med en hammare; eller 2) sätt en spik i uttaget och knacka på spiken

med en hammare. Skruva in skruvarna med en krysskruvmejsel. Sätt på skruvskyddet (M).

Denna utrustning uppfyller kraven i Part 15 av FCC Rules. Denna utrustning kan användas på följande två villkor: (1) Denna utrustning får inte orsaka skadliga störningar, och (2) Denna utrustning måste kunna acceptera alla motstånds störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskade driftstörningar.

⚠ VARNING: Användarens behörighet att använda denna enhet kan upphöra om ändringar eller modifieringar utförs på enheten som inte uppfyller gällande krav enligt ansvarig part.

Denna klass B digitala apparat uppfyller de kanadensiska kraven ICES-003.

Denna produkt har testats och funnits uppfylla kraven för Klass B digital utrustning, i enlighet med del 15 av FCC:s regler. Dessa begränsningar är att avseende för att ge rimligt skydd mot skadliga störningar i bostadsområden. Denna produkt genererar, utstrålar och utsätts för radiofrekvensenergi och den kan, om den inte används i enlighet med anvisningarna, orsaka radiokommunikationsstörningar. Vi kan emellertid inte garantera att inga störningar uppstår. Om du misstänker att denna utrustning orsakar radio- eller televisionsstörningar, kan du bestämma detta genom att slå utrustningen av (och på), uppmärksam på att försöka åtgärda störningen på ett eller flera av följande sätt:

- Vänd eller flytta antennen för utrustningen som störs.
- Öka avståndet mellan produkten och utrustningen som störs.
- Anslut utrustningen till ett uttag på en annan krets än den till vilken mottagaren behövs.
- Be en återförsäljare eller en erfaren radio-TV-tekniker om hjälp.

Bärfrekvens: 13.56 MHz
Fältstyrka och mättningsdistans: 34 dBµV/m vid 30 m (Acceptabel nivå: under 80 dBµV/m)

KUNDTJÄNST

www.littletikes.com
Little Tikes Scandinavia
Propeller Vagen 6A
S-18362 Täby
Tel: + 46 (0) 8.63.00.386
Fax: + 46 (0) 8.73.00.587

GARANTI

The Little Tikes Company tillverkar roliga leksaker av högsta kvalitet. Vi garanterar den ursprungliga köpare att denna produkt är fri från defekter i material och utförande under ett år* från inköpsdatum (ett inköpsbevis krävs som bevis). I annat fall byter vi ut den defekta delen. Denna garanti gäller endast om produkten har monterats och underhållits enligt de utfärdade anvisningarna. Denna garanti gäller inte i fall av misskötsel, olycka, kosmetiska skador, som exempelvis blekning eller repor från normalt slitage, eller någon annan skada som orsakats av defekter i material och utförande.

*Garantiperioden är tre månader för daghem och kommersiella köpare.

Utöver USA och Kanada: Kontakta säljaren för garantiservice.

DANSK

KØKKEN

Til aldersgruppen 2 år og opfejer
Giv venligst kvitteringen som bevis på køb.

SAMLEVEJLEDNING VEDLAGT.

BATTERISIKKERHEDSGEGEVNINGAR:

- Bewar instruksioneerne til senere referens.
- Kræver 9 "AA" (LR6) alkaliske batterier (medfølger ikke): 2 til strykejernet, 2 til telefonen, 3 til komfuret samt 2 til vaskemaskinen. (Der kan bruges genopladelige batterier i stedet for).
- Installer batterierne rigtigt. Hvis batterierne installeres bagvedt, virker produktet ikke.
- Sådan udgør du batterileklage:

1. Følg legejs- og batterifabrikanternes installationsinstruktioner.
2. Brug ikke gamle og nye batterier sammen. Brug ikke standard (carbözink), alkalisk eller genopladelige (nikkel-cadmium eller nikkel-metallhydrid) batterier sammen. Brug ikke forskellige batterimærker sammen. Brug kun batterier af samme eller tilsvarende type som anbefalet.
3. Tag døde eller udmattede batterier ud af produktet. Flade batterier skal bortskaffes på en ansvarig måde. De må ikke brændes eller begraves.
4. Sørg altid for at dækslet er rigtigt installeret på enheden.
5. Forsøg ikke at genoplade batterier, som ikke er beregnet til genopladning.
6. Genopladning af genopladelige batterier bør udføres under opsyn af en voksen med batterierne ude af produktet.
7. Forsyningspunkterne må ikke kortsluttes.

BEMÆRK: Hvis enheden holder op med at virke eller ikke virker, som den skal, fjernes batterierne i nogle få minutter og sættes så igen. Hvis der stadig er et problem, skal man sætte nye batterier i.

⚠ ADVARSEL:

- Alle dele skal afvaskes grundigt, før de kommer i kontakt med mad eller drikkevarer.
- Pas på øjnene. Brug altid sikkerhedsbriller, når De bruger værktøjet.

SAMLINGSSTIPS

Illus. 13-18 Sæt en spændeskive (F) ovenover og nedenunder hver arm på vaskecenteret (E). Følg hansen (G) gennem det første hul, spændeskiven, hansen, den anden spændeskive og ind i det nederste hul, idet hansen skubbes ind med tommelfingeren. Brug derefter en hammer til at drive hansen hele vejen ind.

Illus. 19-24 Støb boret til strygebætte (H) med knuzene og opret et startbult til skruen (J) på en af to måder: 1) Anbring skruen i den lille forbygning, der er angivet til skruen, og bank let på den med en hammer; eller 2) anbring et søm i den lille forbygning og bank let på det med en hammer. Installer skruerne med en Phillips skruetrækker. Bak skruen delvis ud, men ikke hele vejen. Anbring borden (H) på vaskecenteret (E). Installer derefter skruen (J) helt med en Phillips skruetrækker.

Illus. 27-32 Følg instruktionerne for Illus. 19-24 for at installere køkkenborden (L) på køkkenet (A).

Illus. 33-35 Opret et startbult til skruen (J) på en af to måder: 1) Anbring skruen i den lille forbygning, der er angivet til skruen, og bank let på den med en hammer; eller 2) anbring et søm i den lille forbygning og bank let på det med en hammer. Installer skruerne med en Phillips skruetrækker. Luk skruedækslet (M).

Dele udstyr overholder kravene i afsnit 15 af FCC-reglerne. Brug af udstyr underdages de følgende to betingelser: (1) Dette udstyr må ikke forårsage skadelige interferens. (2) Dette udstyr skal acceptere enhver interferens, der udsættes for, derblændt interferens, som kan forårsage utilsigtede funktioner.

⚠ ADVARSEL: Endring eller modifikation på denne enhed, som ikke blev tryklykkeligt godkendt af parten, som er ansvarig for overensstemmelse, kan ugyldiggøre brugerens autorisation til at bruge udstyret.

Dette Klasse B digitale apparat er i overensstemmelse med Canadian ICES-003 (Canada).

Dette produkt er blevet testet og fundet at være i overensstemmelse med grænserne for en klasse B digitalt enhed, ifølge Part 15 i FCC-reglerne. Disse grænser er uarbejdet med henblik på at give rimelig beskyttelse mod skadelige interferens i boligområdet. Dette produkt genererer, bruger og afgiver radiofrekvensenergi, og kan, hvis det ikke bruges i henhold til instruktionerne, forårsage skadelige interferens med radiokommunikation. Der gives ingen garanti for, at det vil forårsage interferens med radio- eller fjernsynsmottagelse (hvilket kan fastslås ved at slukke og tænde for udstyret), opfordres bruger til at forsøge at korrigere interferensen på en af følgende måder:

- Omorienter eller omplacér antennen på udstyret, som forårsager interferens.
- Øg afstanden mellem produktet og udstyret, som oplever interferens.
- Forbind udstyret med en kontakt på et kredsløb, andet end kredsløbet, som kræver modtageren.
- Søg assistance fra en forhandler eller en erfaren radio/fjernsynstekniker.

Bærefrekvens: 13.56 MHz
Feltstyrke og måleafstand: 34 dBµV/m @ 30 m (Acceptabelt niveau: under 80 dBµV/m)

KUNDESERVICE

www.littletikes.com
Little Tikes Scandinavia
Propeller Vagen 6A
S-18362 Täby
Tel: + 46 (0) 8.63.00.386
Fax: + 46 (0) 8.73.00.587

GARANTI

The Little Tikes Company fremstiller, sjovt legetøj af høj kvalitet. Vi giver den oprindelige køber garanti for, at dette produkt er frit for defekter i materialer og fabrikation i et år* fra købsdatoen (salgskvittering er påkrævet som bevis på køb), eller vi vil erstatte defekte dele. Denne garanti er kun gyldig, hvis produktet blev samlet og vedligeholdt i henhold til instruktionerne. Garantien dækker ikke misbrand, ulykke, kosmetiske problemer så som falmen eller ridser på grund af normal slid, eller andre forekomster, som ikke er direkte resultater af defekter i materiale eller fabrikation.

*Denne garanti gælder i tre måneder for daglejeinstitutioner eller kommercielle købere.

Uden for USA og Canada: Kontak købstedet for garantiservice.

NORSK

KJØKKEN

Alder 2 år og eldre
Kvitteringen bør gjemmes som bevis på at innkjøpet har funnet sted.

MONTERINGSANVISNING INKLUDERT.

SIKKERHETSGEGEVNINGER OM BATTERIER:

- Oppbevar disse bruksanvisningene til senere bruk.
- Trenger 9 "AA" (LR6) alkaliske batterier (ikke inkludert): 2 til strykejernet, 2 til telefonen, 3 til kookplata og 2 til vaskemaskinet. (Oppladbare batterier kan brukes isteden.)
- Installer batteriene på rett måte. Hvis batteriene installeres galt, vil produktet ikke fungere.
- For å unngå batterilekasje:
- 1. Følg leke- og batterifabrikantens bruksanvisninger for installasjon.
- 2. Bland ikke sammen gamle og nye batterier. Bland ikke sammen standard batterier (karbønzink), alkalisk- eller oppladbare (nikkel-kadmium eller nikkel-metallhydrid) batterier. Bland ikke sammen forskjellige batterimærker. Det anbefales at man kun bruker batterier av samme eller tilsvarende type.
- 3. Fjern døde eller utbrutte batterier fra produktet. Ubrukte batterier skal kasseres på forsvarlig måte. Batterier skal ikke brennes eller graves ned.
- 4. Pass på at dækslet stier riktig på enheten hele tiden.
- 5. Prøv ikke å lade opp ikke-oppladbare batterier.
- Lading av oppladbare batterier må utføres under oversyn av en voksen person med batteriene fjernet fra produktet.
- Tlforsøstesterminalene må ikke kortsluttes.

MERK: Hvis enheten slutter å virke eller ikke virker som den skal, kan du ta ut batteriene i noen minutter og deretter sette dem i igjen. Sett i nye batterier hvis problemet vedvarer.

⚠ ADVARSEL:

- Vask nøye ethvert produkt før det kommer i kontakt med mat eller drikkevarer.
- Beskytt øynene. Benytt alltid beskyttelsesbriller ved bruk av verktøy.

MONTERTINGSTIPS

Illus. 13-18 Sett en skive (F) over og under hver arm på vaskemaskinheten (E). Tre festebeltene (G) gjennom det første hullet, skiven, armen, den andre skiven og inn i hullet i botten, og bruk tommelet til å skyve inn festebeltene med en hammer. Deretter en hammer til å drive festebeltet helt gjennom.

Illus. 19-24 Støt strykebrettet (H) med knærne, og lag et plottull for skruen (J) på én av følgende to måter: 1) Sett skruen i den lille forbygningen for skruen, og bank på skruen med en hammer; eller 2) sett en spiker i den lille forbygningen og bank på spikeren med hammer. Skru i skruene med en spjettetrækker (Phillips). Skru skruen delvis ut, men ikke helt ut. Sett baken (H) på vaskemaskinen (E). Skru deretter i resten av skruene med en spjettetrækker (Phillips).

Illus. 27-32 Følg instruksjonene for illus. 19-24 for å montere kjøkkenbænkene (L) på kjøkkenet (A).

Illus. 33-35 Lag et plottull for skruen (J) på én av følgende to måter: 1) Sett skruen i den lille forbygningen for skruen, og bank på skruen med en hammer; eller 2) sett en spiker i den lille forbygningen og bank på spikeren med hammer. Skru i skruene med en spjettetrækker (Phillips). Lukk skruedekselet (M).

Denne enheten er i samsvar med del 15 i FCC-forskriftene. Følgende to vilkår er satt for bruk: (1) Denne enheten skal ikke forårsake skadelige forstyrrelser, og (2) Denne enheten må godta eventuelle forstyrrelser som mottas, innbefattet forstyrrelser som kan forårsake uønsket drift.

⚠ ADVARSEL: Endring eller modifikasjon av enheten som ikke er tryklykkelig godkjent av organet med ansvar for overholdelse av lover og forskrifter, kan annullere brukerens rett til å bruke ustyret.

Dette apparatet i klasse B oppfyller kravene i den kanadiske standarden ICES-003.

Dette produktet er testet og oppfyller begrensningene for digitale apparater i klasse B i henhold til del 15 i FCC-forskriftene. Disse grensene skal gi rimelig beskyttelse mot skadelige forstyrrelser i hjemmeminnstallasjoner. Dette produktet utvikler, bruker og utstråler radiofrekvensenergi. Hvis produktet ikke brukes i samsvar med anvisningene, kan det

442F

Μακάρι η ζεμάδα της Ραδιο-Τηλε-Βίση να μην είναι τόσο μεγάλη. Η ζεμάδα της Ραδιο-Τηλε-Βίση να μην είναι τόσο μεγάλη. Η ζεμάδα της Ραδιο-Τηλε-Βίση να μην είναι τόσο μεγάλη.

Η ζεμάδα της Ραδιο-Τηλε-Βίση να μην είναι τόσο μεγάλη. Η ζεμάδα της Ραδιο-Τηλε-Βίση να μην είναι τόσο μεγάλη. Η ζεμάδα της Ραδιο-Τηλε-Βίση να μην είναι τόσο μεγάλη.

Η ζεμάδα της Ραδιο-Τηλε-Βίση να μην είναι τόσο μεγάλη. Η ζεμάδα της Ραδιο-Τηλε-Βίση να μην είναι τόσο μεγάλη. Η ζεμάδα της Ραδιο-Τηλε-Βίση να μην είναι τόσο μεγάλη.

Η ζεμάδα της Ραδιο-Τηλε-Βίση να μην είναι τόσο μεγάλη. Η ζεμάδα της Ραδιο-Τηλε-Βίση να μην είναι τόσο μεγάλη. Η ζεμάδα της Ραδιο-Τηλε-Βίση να μην είναι τόσο μεγάλη.

Η ζεμάδα της Ραδιο-Τηλε-Βίση να μην είναι τόσο μεγάλη. Η ζεμάδα της Ραδιο-Τηλε-Βίση να μην είναι τόσο μεγάλη. Η ζεμάδα της Ραδιο-Τηλε-Βίση να μην είναι τόσο μεγάλη.

Η ζεμάδα της Ραδιο-Τηλε-Βίση να μην είναι τόσο μεγάλη. Η ζεμάδα της Ραδιο-Τηλε-Βίση να μην είναι τόσο μεγάλη. Η ζεμάδα της Ραδιο-Τηλε-Βίση να μην είναι τόσο μεγάλη.

Η ζεμάδα της Ραδιο-Τηλε-Βίση να μην είναι τόσο μεγάλη. Η ζεμάδα της Ραδιο-Τηλε-Βίση να μην είναι τόσο μεγάλη. Η ζεμάδα της Ραδιο-Τηλε-Βίση να μην είναι τόσο μεγάλη.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΚΟΥΖΙΝΑ

Ηλικίες 2 ετών και άνω.

Φυλάξτε την απόδειξή σας ως τεκμήριο αγοράς.

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΠΟ ΚΑΠΟΙΟΝ ΕΝΗΛΙΚΟ.

ΠΑΝΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ:

- Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά.
- Χρειάζεται 9 "AA" (LR6) αλκαλικές μπαταρίες (δεν περιλαμβάνονται): 2 για το σίδερο, 2 για το τηλέφωνο, 3 για το μάτι και 2 για το πλυντήριο. (Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και επαναφορτιζόμενες μπαταρίες).
- Εγκαταστήστε τις μπαταρίες σωστά. Αν οι μπαταρίες έχουν εγκατασταθεί ανάποδα, το προϊόν δεν πρόκειται να λειτουργήσει.

Για να αποφύγετε τυχόν διαρροή μπαταριών:

1. Ακολουθήστε τις οδηγίες εγκατάστασης του κατασκευαστή του παιχνιδιού και των μπαταριών.
2. Μην αναμειγνύετε παλιές και καινούργιες μπαταρίες. Μην αναμειγνύετε ατλές (carbon-zinc), με αλκαλικές ή φορτιζόμενες (nickel-cadmium ή nickel-metalhydride) μπαταρίες. Μην αναμειγνύετε μπαταρίες από διαφορετικές μάρκες. Συνιστάται η χρήση των ιδίων ή εναλλακτικών μπαταριών.
3. Να αφαιρείτε τις νεκρές ή εξασθενημένες μπαταρίες από το προϊόν. Μην καίτε και μην θάβετε τις άδειες μπαταρίες.
4. Βεβαιωθείτε ότι το κάλυμμα είναι πάντοτε ασφαλισμένο στη μονάδα.
- Να μην προσπαθείτε να επαναφορτίσετε μπαταρίες μίας χρήσης.
- Η φόρτιση επαναφορτιζόμενων μπαταριών θα πρέπει να γίνεται υπό την επίβλεψη ενηλίκων με τις μπαταρίες εκτός προϊόντος.
- Τα τεμαχικά ηλεκτροπαραγωγής δεν πρέπει να βραχυκυκλώνονται.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν η μονάδα σταματάει ή δε λειτουργεί όπως πρέπει να λειτουργεί, αφαιρέστε τις μπαταρίες σε μερικά λεπτά και μετά βάλτε τις πάλι. Αν υπάρχει ακομή πρόβλημα, βάλτε καινούργιες μπαταρίες.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

- Πλύνετε καλά οποιοδήποτε προϊόν πρόκειται να έλθει σε επαφή με φαγητό ή αναψυκτικά.

- Προστατεύστε τα μάτια σας. Φοράτε πάντοτε προστατευτικά γυαλιά όταν χρησιμοποιείτε σφυρί.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Εικ. 13-18 Τοποθετήστε μία ροδέλα (F)

Πάνω και κάτω από κάθε κεντρικό βραχίονα του πλυντηρίου (E). Περάστε το σύνδεσμο (G) μέσα από την πρώτη οπή, το πλυντήριο, το βραχίονα, τη δεύτερη ροδέλα και την κάτω οπή, πιέζοντας το σύνδεσμο με τον αντήχηρα. Κατόπιν χτυπήστε το με ένα σφυρί μέχρι να μπει εντελώς μέσα.

Εικ. 19-24 Υποστηρίξτε τον πάγκο της σιδερώστρας (H) με τα γονάτα σας και ανοίξτε μία τρύπα για τη βίδα (J) με ένα από τους δύο τρόπους: 1) Τοποθετήστε τη βίδα στη μικρή υποδοχή που προορίζεται για τη βίδα και χτυπήστε τη βίδα με ένα σφυρί, ή 2) Τοποθετήστε ένα καρφί στη μικρή υποδοχή και χτυπήστε το καρφί με ένα σφυρί. Εγκαταστήστε τις βίδες με ένα σταυροκατσάβιδο. Εσφίξτε τη βίδα μερικώς αλλά όχι τελείως.

Τοποθετήστε τον πάγκο (H) στο πλυντήριο (E). Κατόπιν σφίξτε τη βίδα (J) με ένα σταυροκατσάβιδο.

Εικ. 27-32 Ακολουθήστε τις οδηγίες για τις εικόνες ώστε να εγκαταστήσετε τον πάγκο (K) στην κουζίνα (A).

Εικ. 33-35 Ανοίξτε μία τρύπα για τη βίδα (J) με ένα από τους δύο τρόπους:

- 1) Τοποθετήστε τη βίδα στη μικρή υποδοχή που προορίζεται για τη βίδα και χτυπήστε τη βίδα με ένα σφυρί, ή 2) Τοποθετήστε ένα καρφί στη μικρή υποδοχή και χτυπήστε το καρφί με ένα σφυρί. Εγκαταστήστε τις βίδες με ένα σταυροκατσάβιδο. Κλείστε το κάλυμμα της βίδας (L).

ΦΡΟΝΤΙΔΑ & ΧΡΗΣΗ

Αυτό το προϊόν πληροί τους κανόνες του FCC παράγραφος 15. Η χρήση του επιβάλλεται στους δύο όρους που ακολουθούν: (1) Το προϊόν αυτό δεν θα προκαλέσει βλαβερή παρεμβολή, και (2) Το προϊόν αυτό πρέπει να δεχθεί οποιαδήποτε παρεμβολή, συμπεριλαμβανομένων παρεμβολών που μπορεί να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις στη μονάδα χωρίς τη ρητή έγκριση του μέρους που είναι υπεύθυνο για την τήρηση των κανονισμών ενδέχεται να προκαλέσουν ακύρωση της άδειας του χρήστη να χρησιμοποιεί τον εξοπλισμό.

Η συσκευή αυτή είναι ψηφιακή Κατηγορίας B και εναρμονίζεται με το πρότυπο Καναδά ICES-003.

Η συσκευή αυτή έχει δοκιμαστεί και διαπιστώθηκε ότι πληροί τα όρια που ισχύουν για τις ψηφιακές συσκευές Κατηγορίας B, σύμφωνα με το Μέρος 15 των Κανονισμών FCC. Τα όρια αυτά είναι σχεδιασμένα ώστε να παρέχουν λογική προστασία από τις επιβλαβείς παρεμβολές στις οικιακές εγκαταστάσεις. Η συσκευή αυτή παράγει, χρησιμοποιεί και εκπέμπει ραδιοσυχνότητα ενέργεια και, αν δεν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες, μπορεί να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές στις ραδιοεπικοινωνίες. Ωστόσο, δεν παρέχεται εγγύηση ότι δεν θα προκύψουν παρεμβολές. Αν υπάρχουν υποψίες ότι η συσκευή αυτή προκαλεί παρεμβολές στις ραδιοφωνικές ή τις τηλεοπτικές λήψεις, (γεγονός που μπορεί να διαπιστωθεί θέτοντας τη συσκευή εκτός λειτουργίας και κατόπιν ξανά σε λειτουργία), ο χρήστης ενθαρρύνεται να προσπαθήσει να διορθώσει τις παρεμβολές, λαμβάνοντας ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα μέτρα:

- Αλλαγή προσανατολισμού ή θέσης της κεραίας της συσκευής που υφίσταται τις παρεμβολές.
- Αύξηση της απόστασης μεταξύ του προϊόντος και του εξοπλισμού που υφίσταται τις παρεμβολές.
- Τοποθετήστε το μηχάνημα σε ριζία διαφορετικού κυκλώματος από το κύκλωμα όπου χρειάζεται ο δέκτης.
- Ζητήστε βοήθεια από τον προμηθευτή σας ή από τεχνικό πεπεισμένο σε θέματα ραδιοηλεκτρονικής.

Φέρονσα συχνότητα: 13,56 MHz

Ένταση πεδίου και απόσταση μέτρησης: 34 dBμV/m @ 30 m (Αποδεκτό επίπεδο: κάτω από 80 dBμV/m)

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

Έχετε κάποια ερώτηση ή επιφύλαξη σχετικά με αυτό το προϊόν;

Παρακαλούμε ελάτε σε επαφή με το κατάστημα από όπου το προϊόν αγοράστηκε. Εάν χρειάζεστε επιπρόσθετη βοήθεια, επικοινωνήστε με τον τοπικό διανομέα. Εάν ακόμη έχετε κάποιο πρόβλημα ή ερώτηση, παρακαλούμε να μας γράψετε στην ακόλουθη διεύθυνση: Little Tikes Luxembourg Zone Industrielle Haneboesch L-4562 Niedercom Tel: + 352 (0) 58.45.451 Fax: + 352 (0) 58.48.78

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ

Η Little Tikes Company κατασκευάζει διασκεδαστικά παιχνίδια υψηλής ποιότητας. Εγγυόμαστε στον αρχικό καταναλωτή ότι το παρόν προϊόν δεν θα έχει ελαττώματα υλικών ή εργασίας για ένα χρόνο* από την ημερομηνία αγοράς (απαιτείται τιμολόγιο πώλησης ως απόδειξη αγοράς), διαφορετικά θα αντικαταστήσουμε τα ελαττωματικά εξαρτήματα. Η εγγύηση αυτή ισχύει μόνο για το προϊόν που έχει συναρμολογηθεί και συντηρηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει κατάρηση, ατύχημα, θέματα αισθητικής όπως το ξεθώριασμα ή οι γρατσουνιές από τη συνθήκη φθοράς, ή οποιοδήποτε άλλο λόγο που δεν οφείλεται σε ελαττώματα υλικών και εργασίας.

*Η περίοδος της εγγύησης είναι τρεις μήνες για παιδικούς σταθμούς ή εμπορικούς αγοραστές. Εκτός ΗΠΑ και Καναδά: Επικοινωνήστε με τον τόπο αγοράς για σέρβις με βάση την εγγύηση.

中文

厨房

年龄: 2岁及以上。

请保留销售收据作为购买凭证。

△警告:

未经负责方的明示批准,擅自更改或修改本产品,可使用户丧失使用本设备的权利。

△警告:

- 在接触食品或饮料之前,请彻底清洗所有产品。
- 注意保护眼睛。使用锤子时始终佩戴保护镜。

little tikes

62442F390-4/04

USER MANUAL

29/4

442F

Cook N' Clean Kitchen

Ages: 2 years and up

Please save sales receipt for proof of purchase.

ADULT ASSEMBLY REQUIRED.

This package contains small parts. Keep away from children until assembled.

BATTERY SAFETY INFORMATION:

- Keep these instructions for future reference.
- Requires 3 "AA" alkaline batteries (not included). (Rechargeable batteries may be substituted.)
- Illus. # Install batteries correctly. If batteries are installed backwards, this product will not work.
- To avoid battery leakage:
 1. Follow the toy and battery manufacturer's installation instructions.
 2. Do not mix old and new batteries. Do not mix standard (carbon-zinc), alkaline or rechargeable (nickel-cadmium or nickel-metalhydride) batteries. Do not mix different brands of batteries. Only batteries of the same or equivalent type as recommended are to be used.
 3. Remove dead or exhausted batteries from product. Dispose of dead batteries properly; do not burn or bury them.
 4. Make sure cover is properly installed on unit at all times.
- Do not attempt to recharge non-rechargeable batteries.
- Charging of rechargeable batteries should be done under adult supervision with batteries removed from product.
- Supply terminals are not to be short circuited.

NOTE: If the unit stops working or doesn't work as it should, remove the batteries for a few minutes and then re-insert them. If there is still a problem, install new batteries.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: 1) This device may not cause harmful interference, and 2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

(!) **WARNING:** Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide

reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is needed.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Carrier frequency: 13.56 MHz

Field strength and measurement distance: 34 dB μ V/m @ 30 m

(Acceptable level: below 80 dB μ V/m)

CONSUMER SERVICE TOLL-FREE NUMBER:

United States:

1-800-321-0183

Monday - Friday

The Little Tikes Company

PO Box 2277

2180 Barlow Road

Hudson, Ohio 44236-0877

United Kingdom:

0800-521558

Monday - Friday

8 a.m. - 5 p.m.

Little Tikes UK

Crosby House, Meadowbank

Furlong Road, Bourne End

Bucks SL8 5AJ England

Printed in U.S.A.

D.R.©2004 The Little Tikes Company A division of Newell Rubbermaid (logo)

62440Y090