


User Manual

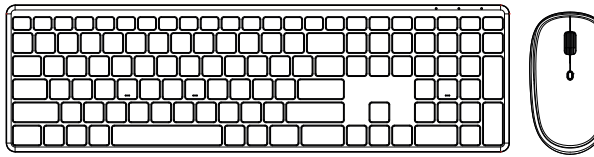

EN DE IT FR ES

Made in China

Welcome:
Thank you for choosing this wireless product.To ensure optimum performance and safety, please read these instructions carefully before operating this product.It is strongly recommended you keep this manual for future reference.

Combined Keys:

FN+F1		Sleeping Mode	FN+F2		Browser
FN+F3		Open Bookmarks	FN+F4		Open Sharing Center
FN+F5		Calculator	FN+F6		Task Manager
FN+F7		Settings	FN+F8		Search
FN+F9		Action Center	FN+F10		Play/Pause
FN+F11		Previous Track	FN+F12		Next Track

Other shortcut keys:

	Mail		Increase Volume(+)
	Media Play		Decrease Volume(-)
	My Computer		Mute
	Lock Computer		

Systems the multimedia keys support:

	Icon	Description	Win 8 Win 10	Win XP Win 7	Mac	Remarks
1		Sleeping Mode	○	○	x	
2		Browser	○	○	○	
3		Open Bookmarks	○	○	x	

EN 1 ·

	Icon	Description	Win 8 Win 10	Win XP Win 7	Mac	Remarks
4		Open Sharing Center	○	x	x	
5		Calculator	○	○	x	
6		Task Manager	○	○	x	
7		Settings	○	x	x	
8		Search	○	○	○	
9		Action Center	○	x	x	
10		Play/Pause	○	○	○	
11		Previous Track	○	○	○	
12		Next Track	○	○	○	
13		Mail	○	○	x	
14		Media Play	○	○	x	
15		My Computer	○	○	x	
16		Lock Computer	○	○	○	
17		Increase Volume(+)	○	○	○	
18		Decrease Volume(-)	○	○	○	
19		Mute	○	○	○	

Note:
The multimedia keys are for Win 8 and Win 10,for other systems,there may be no function for some combined keys.

EN 2 ·

Package Contents:
1 x Wireless Keyboard KG8013
1 x Wireless Mouse G3180E
1 x Receiver
1 x User Manual
1 x Type-C charging cable

Keyboard Product Specifications:

- 1 Key Type:Scissor keys
- 2 Battery Type:Lithium battery
- 3 Multimedia functions
- 4 USB 2.0 interface,plug&play no driver required
- 5 Compatible with Windows OS(Windows 2000,XP,Vista,WIN7,WIN8,Win10), Mac
- 6 Operating Voltage: 3.7V
- 7 Operating Current: ≤10mA
- 8 Sleeping Current: ≤50A
- 9 Keystroke Force:100~20gf
- 10 Key Path:0.9*0.2 mm
- 11 Longest Key Path:1.3*0.2 mm
- 12 Key Life:10 million key strokes
- 13 Dimension:409.7*119.5*20.3 mm
- 14 Weight:625g

Pairing Instructions:

Pairing Method
Make sure the distance between the keyboard and the PC is within 20cm.Take out the Nano receiver from the package under the keyboard and plug it into the USB port of the PC,then turn on the power switch and it would pair automatically.The LED will flash then turn off.Now the pairing is successful.

EN 3 ·

Note:If the Keyboard pairing is unsuccessful.Press and holding"Esc"+"K"to re-connect.

Functional Zone:
Press "Num Lock" button,the LED of "1" will turn off and the numeric zone will change to functional zone.
Number"2","4","6","8"are for down,left/right/up direction.
Number"1","3","7","9"are for"End","Page Down","Home","Page Up".
Number"0" is for"Insert".
Decimal point is for"Delete".

LED Indicator:

Num Indicator:It will show Yellow color when the numeric zone is on and the functional zone is off.
Low Power Indicator:The three LED will flash together for 8 seconds when the voltage is lower than 2.2V. This will happen when you wake up the keyboard after sleeping or when you turn it on again until you charge the keyboard through the Type-C charging cable.

Wireless Mouse:

- Product Specifications:
- 1 Working Frequency:2.4GHz
 - 2 Operation Voltage:1.5V
 - 3 Battery Type:Lithium battery
 - 4 Current Dissipation:1.5V~20mA
 - 5 Standby Current:0.5~2.0mA
 - 6 Sleeping Current:50uA
 - 7 DPI Resolution:800/1200/1600
 - 8 Working Distance: ≤10M
 - 9 Key Life:5 million
 - 10 Dimensions:66.5*117.5*36 mm
 - 11 Weight:90g

EN 4 ·

NOTE:
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

EN 5 ·

Willkommen:
Vielen Dank für die Auswahl dieses drahtlosen Produktes.Um optimale Leistung und Sicherheit zu gewährleisten, Bitte lesen Sie diese Anweisungen sorgfältig, bevor Sie dieses Produkt bedienen. Es wird dringend empfohlen, dieses Handbuch für die Zukunft zu behalten.

Kombinierte Schlüssel:

FN+F1		Sleeping Mode	FN+F2		Browser
FN+F3		Offene Lesezeichen	FN+F4		Offenes Sharing Center
FN+F5		Rechner	FN+F6		Task Manager
FN+F7		Einstellungen	FN+F8		Suche
FN+F9		Action Center	FN+F10		Spielen/Pause
FN+F11		Vorheriger Track	FN+F12		Weiter Track

Andere Tastenkürzel:

	Mail		Lautstärke erhöhen(+)
	Wiedergabe von Medien		Lautstärke verringern(-)
	Mein Computer		Mute
	Sperrtaste		

Systeme die Multimediaeschlüssel unterstützen:

	Symbol	Beschreibung	Win 8 Win 10	Win XP Win 7	Mac	Remarks
1		Sleeping Mode	○	○	x	
2		Browser	○	○	○	
3		Offene Lesezeichen	○	○	x	

DE 1 ·

	Symbol	Beschreibung	Win 8 Win 10	Win XP Win 7	Mac	Remarks
4		Offenes Sharing Center	○	x	x	
5		Rechner	○	○	x	
6		Task Manager	○	○	x	
7		Einstellungen	○	x	x	
8		Suche	○	○	○	
9		Action Center	○	x	x	
10		Spielen/Pause	○	○	○	
11		Vorheriger Track	○	○	○	
12		Weiter Track	○	○	○	
13		Mail	○	○	x	
14		Wiedergabe von Medien	○	○	x	
15		Mein Computer	○	○	x	
16		Sperrtaste	○	○	○	
17		Lautstärke erhöhen(+)	○	○	○	
18		Lautstärke verringern(-)	○	○	○	
19		Mute	○	○	○	

Anmerkung:
Die Multimedia-Schlüssel sind für Win 8 und Win 10,für andere Systeme,es kann keine Funktion für einige kombinierte Schlüssel geben.

DE 2 ·

Paket Inhalt:
1 x Drahtlose Tastatur KG8013
1 x Drahtlose Maus G3180E
1 x Empfänger
1 x Benutzerhandbuch
1 x Typ-C Ladekabel

Tastatur Technische Daten:
1 Typ der Batterie:Lithium Batterie
2 Multimediale Funktionen
3 USB 2.0 Schnittstelle,Stecker&spielen,kein Treiber erforderlich.
4 Kompatibel mit Windows OS(Windows 2000,XP,Vista,WIN7,WIN8,Win10)
5 Betriebliche Spannung: 3.7V
6 Laufender Strom: ≤10mA
7 Schlafen Strom: ≤50uA
8 Tastendruck Kraft:100~20gf
9 Schlüssel Entfernung:0.9*0.2 mm
10 Länger Schlüssel Entfernung:1.3*0.2 mm
11 Schlüssel Leben:10 Millionen Tastendruck
12 Abmessungen:409.7*119.5*20.3 mm
13 Gewicht:625g

Tastatur Anweisungen:

Methode der Paarung:
Stellen Sie sicher, dass der Abstand zwischen Tastatur und PC innerhalb von 20cm liegt. Nehmen Sie den Nano-Empfänger aus dem Paket unter der Tastatur und stecken Sie ihn in den USB-Anschluss des PC,dann den Leistungsschalter einschalten und er würde automatisch paaren. Die LED wird blinken und dann abschalten. Jetzt ist die Paarung erfolgreich.

Anmerkung:
Wenn die Keyboard-Paarung erfolglos ist. Drücken und halten Sie "Esc"+"K" um wieder zu verbinden.

DE 3 ·

Functional Zone:
Drücken Sie auf "Num".Die LED von "1" wird ausgeschaltet und die numerische Zone wird sich ändern zum Funktionsbereich.
Nummer "2","4","6","8" sind für unten, links, rechts, nach oben.
Nummer "1","3","7","9" sind für "End","Page Down","Home","Page Up".
Nummer "0" ist für "Einfügen".
Dezimaler Punkt ist für "Löschen".

LED Indikatoren:

Num Indikatoren:Es wird gelbe Farbe zeigen, wenn die numerische Zone eingeschaltet ist und die Funktion Zone eingeschaltet.Niedrige Leistung Indikatoren:Die drei LED blinken für 8 Sekunden zusammen, wenn die Spannung niedriger ist als 2.2V. Dies geschieht, wenn Sie die Tastatur nach dem Schlafen aufwecken oder wenn Sie sie wieder einschalten, bis Sie die Tastatur über das Typ-C Ladekabel laden.

Drahtlose Maus:

- Technische Daten:
- 1.Häufigkeit der Arbeit:2.4GHz
 - 2.Operation Spannung:1.5V
 - 3.Type der Batterie:Lithium Batterie
 - 4.Aktuelle Auflösung:1.5V~20mA
 - 5.Aktuelle Standby:0.5~2.0mA
 - 6.Aktuelle Schlafen:50uA
 - 7.DPI Auflösung:800/1200/1600
 - 8.Entfernung der Arbeit:8-10M
 - 9.Abmessungen:66.5*117.5*36 mm
 - 10.Gewicht:90g

Benvenuto.
Grazie per aver scelto questo prodotto wireless.Garantire prestazioni e sicurezza ottimali, leggere attentamente queste istruzioni prima di utilizzare questo prodotto.Si raccomanda vivamente di tenere questo manuale per riferimento futuro.

Combinato chiavi:

FN+F1		Modalità del sonno	FN+F2		Navigatore
FN+F3		Apri segnalibri	FN+F4		Apri centro di condivisione
FN+F5		Calcolatore	FN+F6		Task manager
FN+F7		Impostazioni	FN+F8		Cerca
FN+F9		Centro azione	FN+F10		Giocare/Pausa
FN+F11		Precedente Traccia	FN+F12		Prossimo Traccia

Altro scorciatoie chiavi:

	Posta		Aumenta il volume(+)
	Media Play		Riduci volume(-)
	Il mio computer		Mute
	Blocca computer		

Sistemi supportati dai tasti multimediali:

	Icona	Descrizione	Win 8 Win 10	Win XP Win 7	Mac	Remarks
1		Modalità del sonno	○	○	x	
2		Navigatore	○	○	○	
3		Apri segnalibri	○	○	x	

IT 1 ·

	Icon	Description	Win 8 Win 10	Win XP Win 7	Mac	Remarks
4		Apri centro di condivisione	○	x	x	
5		Calcolatore	○	○	x	
6		Task Manager	○	○	x	
7		Impostazioni	○	x	x	
8		Cerca	○	○	○	
9		Centro azione	○	x	x	
10		Giocare/Pausa	○	○	○	
11		Precedente Traccia	○	○	○	
12		Prossimo Traccia/Posta	○	○	○	
13		Posta	○	○	x	
14		Media Play	○	○	x	
15		Il mio computer	○	○	x	
16		Blocca computer	○	○	○	
17		Aumenta il volume(+)	○	○	○	
18		Riduci volume(-)	○	○	○	
19		Mute	○	○	○	

Note:
I tasti multimediali sono per Win 8 e Win 10, per altri sistemi, potrebbe non esserci alcuna funzione per alcuni tasti combinati.

IT 2 ·

Contenuto della confezione:
1 x Tastiera senza fili KG8013
1 x Mouse senza fili G3180E
1 x Ricevitore
1 x Manuale d'uso
1 x Tipo-C Linea di ricarica

Specifiche del prodotto tastiera:
1.Tipo di batteria:Batteria di litio
2.Funzioni multimediali
3.USB 2.0 interfaccia,spin&giocare,nessun driver richiesto.
4.Compatibile con Windows OS(Windows 2000,XP,Vista,WIN7,WIN8,Win10)
5.Tensione operativa:3.7 V
6.Corrente di funzionamento: ≤10mA
7.Corrente per dormire: ≤50uA
8.Forza di battitura:100~20gf
9.pulsante cammino:0.9*0.2 mm
10.piu lunga pulsante cammino:1.3*0.2 mm
11.pulsante durata:10 milione battiture
12.Dimensione:409.7*119.5*20.3 mm
13.Peso:625g

Tastiera Istruzioni:
Metodo di associazione:
Assicurarsi che la distanza tra la tastiera e il PC sia di 20 cm. Togliere il ricevitore Nano dal pacco sotto la tastiera e inserirlo nella porta USB del PC,quindi accendere l'interruttore di alimentazione e si accoppierrebbe automaticamente. Il LED lampeggerà quindi si spegnerà.Ora l'associazione ha esito positivo.
Nota:Se l'associazione della tastiera non ha esito positivo,Tieni premuto "Esc" + "K" per riconnetterli.

IT 3 ·

Zona funzionale:
Premere il tasto "Bloc Num", il LED di "1" si spegnerà e la zona numerica cambierà in zona funzionale.
Numeri "2","4","6","8" sono per la direzione verso il basso, a sinistra, a destra, verso l'alto.
Numeri "1","3","7","9" sono per "Fine","Pagina giù","Home","Pagina su".
Il numero "0" è per "Inserisci".
Il punto decimale è per "Elimina".

Indicatore LED:
Indicatore num:Mostrerà il colore giallo quando la zona numerica è attiva e la zona funzionale è disattivata.Indicatore di bassa usata:2.0 litre LED lampeggeranno insieme per 8 secondi quando la tensione è inferiore a 2.2 V. Questo accadrà quando si sveglia la tastiera dopo aver dormito o quando si accende di nuovo fino a quando si carica la tastiera attraverso il cavo di ricarica di tipo C.

Mouse senza fili
specifiche del prodotto:
1.funzionamento Frequenza:2.4GHz
2.Tensione operativa:1.5V
3.Tipo di batteria:Batteria di litio
4.Corrente Dissipazione:1.5V~20mA
5.Pausa Corrente:0.5~2.0mA
6.Addormentato Corrente:50uA
7.DPI Risoluzione:800/1200/1600
8.Distanza di lavoro:8-10M
9.Dimensioni:66.5*117.5*36 mm
10.Peso:90g

IT 4 ·

Bienvenu
Merci d'avoir choisi ce produit sans fil.Pour garantir des performances et une sécurité optimales, veuillez lire attentivement ces instructions avant d'utiliser ce produit,il est fortement recommandé de conserver ce manuel pour référence ultérieure.

Combiné clés:

FN+F1		Mode sommeil	FN+F2		Navigateur
FN+F3		Ouvrir les favoris	FN+F4		Centre de partage ouvert
FN+F5		Calculatrice	FN+F6		Gestionnaire des tâches
FN+F7		Réglages	FN+F8		Chercher
FN+F9		Centre d'action	FN+F10		Faire/Pause
FN+F11		Précédent Voie	FN+F12		Prochain Voie

Autre raccourci clés:

	Courrier		Augmenter le volume(+)
	Lecture multimédia		Diminuer le volume(-)
	Mon ordinateur		Muet
	Verrouiller l'ordinateur		

Systèmes pris en charge par les touches multimédias:

	Icona	La description	Win 8 Win 10	Win XP Win 7	Mac	Remarks
1		Mode sommeil	○	○	x	
2		Navigateur	○	○	○	
3		Ouvrir les favoris	○	○	x	

FR 1 ·

	Icona	La description	Win 8 Win 10	Win XP Win 7	Mac	Remarks
4		Centre de partage ouvert	○	x	x	
5		Calculatrice	○	○	x	
6		Gestionnaire des tâches	○	○	x	
7		Réglages	○	x	x	
8		Chercher	○	○	○	
9		Centre d'action	○	x	x	
10		Faire/Pause	○	○	○	
11		Précédent Voie	○	○	○	
12		Prochain Voie	○	○	○	
13		Courrier	○	○	x	
14		Lecture multimédia	○	○	x	
15		Mon ordinateur	○	○	x	
16		Verrouiller l'ordinateur	○	○	○	
17		Augmenter le volume(+)	○	○	○	
18		Diminuer le volume(-)	○	○	○	
19		Muet	○	○	○	

Remarque:
Les touches multimédias sont pour Win 8 et Win 10,pour d'autres systèmes,il peut n'y avoir aucune fonction pour certaines touches combinées.

FR 2 ·

Contenu du colis:
1 x Clavier sans fil KG8013
1 x Souris sans fil G3180E
1 x Destinataire
1 x Manuel de l'utilisateur
1 x Type-C Ligne de charge

Spécifications du produit du clavier:
1.Type de batterie:Batterie au lithium
2.Fonctions multimédia
3.USB 2.0 interface,brancher&pouer,aucun pilote requis.
4.Compatible avec Windows OS(Windows 2000,XP,Vista,WIN7,WIN8,Win10